




Manufacturer: FS GiiKER Technology Co., Ltd.
 Website: www.giiker.cn Email: support@giiker.cn
 Made in China
 This content is subject to change without prior notice.

SUPER SLIDE


Super Slide to interaktywna konsola do gry w przesuwanie klocków. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie LED, aby przygotować grę. Jej celem jest przesunięcie dużego kwadratowego klocka do strefy automatycznego wykrywania. Baw się jak nigdy dotąd, rozgrywając ponad 500 wariantów o rosnącym poziomie trudności! Korzystaj także z trybów nauki i wyzwania.

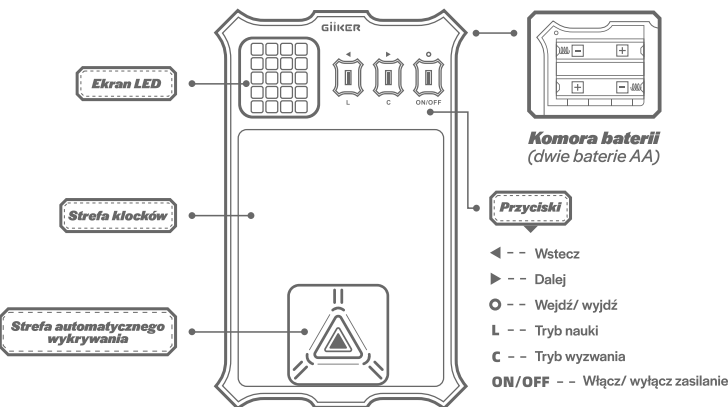

Wkładanie baterii


Zdejmij pokrywę z tyłu konsoli Super Slide i włóż dwie baterie AA, jak pokazano na ilustracji obok. Obie baterie powinny być nowe i wysokiej jakości.

Ostrzeżenie: wkładając baterie, upewnij się, że bieguny dodatnie (+) i ujemne (-) są zwrócone we właściwych kierunkach (patrz ilustracja). Zaczynj wkładanie od bieguna ujemnego. Wyjmując baterie, zacznij od bieguna dodatniego.

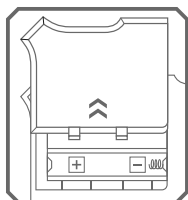

1

Przykład

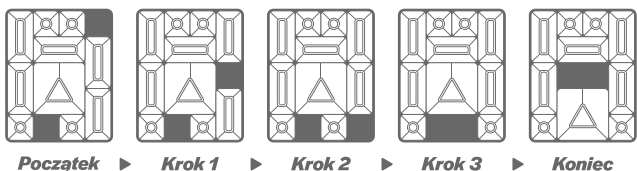


Szybki start

Krok 1: wybierz grę

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć konsolę. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶, aby wybrać grę.

Krok 2: przygotuj grę

Po wybraniu gry postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby rozstawić klocki w ich strefie. Ekran LED wyświetla różnokolorowe kombinacje pikseli, sygnalizując miganiem odpowiedni układ klocków.

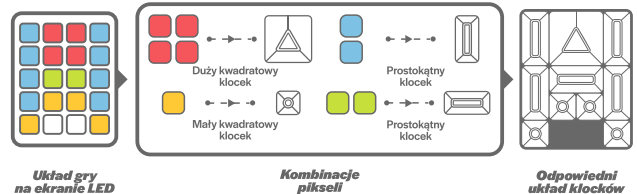

Krok 3: znajdź rozwiązanie

Po przygotowaniu gry naciśnij przycisk O, aby wyświetlane na ekranie LED wskazówki dotyczące początkowego układu gry przestały migać. Możesz teraz rozpocząć szukanie rozwiązania. Dzięki czujnikowi automatycznego wykrywania przesunięcie dużego kwadratowego klocka do strefy wyjścia jest sygnalizowane animacją i dźwiękiem.

3

Uwagi

- Nie wolno niewłaściwie używać produktu, rzucić nim ani upuszczać, przebić, kopać lub deptać go. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Produkt nie jest wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie. Nie pozostawiaj produktu na deszczu lub w pobliżu źródła wilgoci.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła. Używaj go i przechowuj w temperaturze od 0 do 40°C.
- Wyciek elektrolitu z baterii może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie konsoli Super Slide. Jeśli dojdzie do wycieku z baterii, umyj dokładnie zabrudzoną skórę i ubrania. Chroń oczy i usta przed kontaktem z elektrolitem z baterii. Nieszczerne baterie mogą wydawać trzaskające dźwięki. Aby uniknąć wycieku z baterii:
 *nie mieszaj baterii różnych marek; nie mieszaj różnych typów baterii: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (Ni-Cd); nie pozostawiaj zużytych baterii w konsoli Super Slide; nie pozostawiaj baterii w konsoli Super Slide, gdy nie używasz jej przez długi czas; nie wkładaj baterii odwrotną stroną; upewnij się, że bieguny dodatnie (+) i ujemne (-) są zwrócone we właściwych kierunkach; nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilających.

Rozwiązywanie problemów


Zaobserwowany problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć konsoli	Baterie zostały wyjęte lub niewłaściwie włożone	Włóż baterie zgodnie z instrukcjami
	Poziom naładowania baterii spadł do 0%	Wymień baterie na nowe
Brak dźwięku	Włączono wyciszenie	Naciśnij jednocześnie przyciski L oraz C i przytrzymaj je przez dwie sekundy, aby wyłączyć wyciszenie
Ekran LED zgasł	Nie wykonano żadnej czynności przez ponad 5 minut	Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić urządzenie

5

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

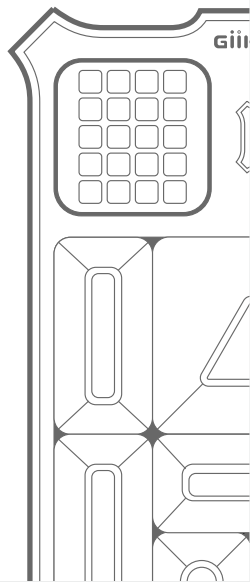

Włączanie/wyłączanie i ustawienia wyciszenia

Włączanie/wyłączanie: naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Ekran LED gaśnie po 5 minutach bezczynności. Konsola wyłącza się automatycznie po 15 minutach bezczynności.

Wyciszenie: naciśnij jednocześnie przyciski L oraz C i przytrzymaj je przez dwie sekundy, aby wyłączyć lub włączyć wyciszenie.

Opis gry

Cel

Celem gry jest przesunięcie dużego kwadratowego klocka do wyjścia (strefy automatycznego wykrywania) bez podnoszenia jakichkolwiek klocków.

Strefa klocków

Zajmuje powierzchnię 20 małych kwadratów, a w jej strefie wyjścia działa funkcja automatycznego wykrywania. Dzięki temu przesunięcie dużego kwadratowego klocka do strefy wyjścia jest automatycznie sygnalizowane dźwiękiem i animacją, co oznacza wygraną.

Klocki



Duży kwadratowy klocek
(powierzchnia 4 kwadratów)



Mały kwadratowy klocek
(powierzchnia 1 kwadratu)



Prostokątny klocek
(powierzchnia 2 kwadratów w poziomie lub pionie)

Przygotowanie gry

Konsola SUPER SLIDE oferuje ponad 500 gier o rosnącym poziomie trudności. Najpierw wybierz grę, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie LED, aby ją przygotować i rozstawić klocki w ich strefie.

Zasady gry

Klocki można tylko przesuwać. Nie wolno ich podnosić.


2

Tryb nauki

Po przygotowaniu gry naciśnij przycisk [L] i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby przejść do [trybu nauki] aktualnej gry. W [trybie nauki] możesz zobaczyć kroki prowadzące do rozwiązania. Naciśnij krótko przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić poprzedni lub następny krok. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶ i przytrzymaj go, aby szybko wyświetlić 10 poprzednich lub następnych kroków. Naciśnij krótko przycisk O, aby wyjść z [trybu nauki] i wrócić do gry.

Tryb wyzwania

Po przygotowaniu gry naciśnij przycisk [C] i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby przejść do [trybu wyzwania] aktualnej gry. W [trybie wyzwania] musisz rozpocząć szukanie rozwiązania po trzysekundowym odliczaniu i znaleźć je, zanim zgasną wszystkie diody LED. System wystawi ocenę na podstawie czasu, jaki zajęło znalezienie rozwiązania

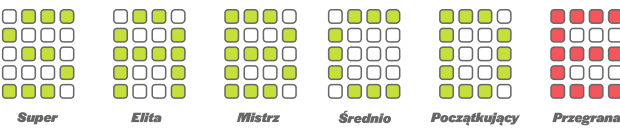

Naciśnij krótko przycisk O, aby wyjść z [trybu wyzwania] i wrócić do gry.

Specyfikacja

Nazwa	SUPER SLIDE	Model	JKHRD001
Materiał	ABS	Wiek	14+
Wymiary	175 mm x 108 mm x 25 mm	Masa	157g

4

Znajdź aplikację SuperSlide w serwisie App Store lub Google Play bądź zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację na swoje urządzenie mobilne. Aplikacja jest obsługiwana przez system iOS 10.0 lub nowszy oraz Android 6.0 lub nowszy.



GiIKER gwarantuje, że twoje urządzenie GiIKER („Produkt”) będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu („Okres gwarancji”). Jeśli podczas normalnego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktu w Okresie gwarancji ujawni się jego wada, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy GiIKER w swoim kraju. Autoryzowany przedstawiciel GiIKER w twoim kraju wymieni lub naprawi Produkt przy użyciu nowych lub regenerowanych części według własnego uznania i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie w odniesieniu do pierwotnego nabywcy detalicznego i tylko razem z paragonem lub dowodem zakupu. GiIKER nie gwarantuje, że Produkt będzie działał nieprzerwanie i bez błędów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: a) produktów zakupionych od nieautoryzowanego przedstawiciela; b) wad materiałów eksploatacyjnych, takich jak naklejki lub powłoki ochronne, które z czasem się zużywają; c) wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania wskazówek dotyczących produktu, nieprawidłowego montażu, przeróbki ani modyfikacji produktu, a także nieprawidłowej ani nieautoryzowanej naprawy; d) wad spowodowanych przez wypadki, zaniedbanie, ogień, wodę, uderzenie pioruna ani inne działania sił natury, nieprawidłowe napięcie linii elektrycznej, a także wahań lub gwałtowne skoki napięcia; e) normalnego zużycia, innych skutków normalnego starzenia się Produktu ani skutków innych zjawisk niezależnych od firmy GiIKER.

6