

Götze & Jensen



WIDEOREJESTRATOR DC201

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

Używając wideorejestratora samochodowego należy przestrzegać odpowiednich przepisów lokalnych, w niektórych krajach używanie rejestratora jazdy może być nielegalne.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- wideorejestrator samochodowy Götze & Jensen DC201
- ładowarka samochodowa,
- uchwyt samochodowy do szyby,
- instrukcja obsługi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Nagrywanie filmów podczas jazdy,
- Kamera HD 720p 1280x720 30fps, VGA 640x480 30fps,
- Aparat fotograficzny 3M, 2M, 1.3M, VGA,
- Diody IR (widoczność w nocy),
- Wyświetlanie czasu oraz daty na nagraniu,
- Slot kart microSD do 32 GB (zalecana karta o minimalnej klasie prędkości 6, sugerowane jest wykorzystanie karty SD klasy 10),
- Wyświetlacz o przekątnej 2.4",
- Wbudowany mikrofon,
- Ustawienia długości nagrywania filmów.

OPIS USTAWIEŃ

Ustawienia wideo:

- ustawienia rozmiaru wideo,
- ustawienie długości nagrań wył/1/3/5/10 min,
- ekspozycja,
- detekcja ruchu,
- nagrywanie dźwięku,
- dodawanie czasu na nagraniach,
- wykrywanie przeciążenia,
- włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy,
- włączenie/wyłączenie podczerwieni (widoczność w nocy),
- ustawienie czuwania na parkingu.

Ustawienia zdjęć:

- rozmiar zdjęć,
- jakość obrazu,
- ostrość,
- balans bieli,
- kolor zdjęć,
- ISO,
- ekspozycja zdjęć,
- włączenie stabilizacji,
- wykrywanie przeciążenia.

Podgląd zapisanych plików:

- usuwanie,
- miniatura,
- głośność odtwarzania,
- blokowanie pliku,
- wersja oprogramowania.

Dodatkowe ustawienia:

- Ustawienia daty i czasu,
- Język,
- Częstotliwość,
- Wygaszanie ekranu wył/1/3/5 min,
- Formatowanie karty,
- Przywracanie ustawień fabrycznych.


UWAGA: W CELU NAGRYWANIA W JAKOŚCI HD, ZALECANE JEST KORZYSTANIE Z KART PAMIĘCI KLASY 10.

UWAGA: WIDEOREJESTRATOR DZIAŁA TYLKO PO PODŁĄCZENIU DO ŹRÓDŁA ZASILANIA W POJEJDZIE. WBUDOWANY AKUMULATOR SŁUŻY DO ZAKOŃCZENIA NAGRANIA W MOMENCIE KOLIZJI LUB ODCIĘCIA ŹRÓDŁA ZASILANIA.

OBSŁUGA WIDEOREJESTRATORA

- W celu uruchomienia kamery, należy wcisnąć i przytrzymać okrągły przycisk do momentu włączenia ekranu,
- aby uruchomić nagrywanie, należy wcisnąć przycisk OK,
- przycisk MENU służy do zmiany ustawień kamery,
- przycisk MODE pozwala na zmianę trybu nagrywania/robienie zdjęć/odtwarzanie nagrań,
- w trakcie podglądu oraz w momencie nagrywania obrazu strzałką w lewo można wygasić ekran,
- ciągle świecąca niebieska dioda oznacza nagrywanie,
- w prawej dolnej części ekranu znajduje się ikona pokazująca stan naładowania baterii,
- ikona „P” oznacza uruchomiony tryb nagrywania podczas postoju.



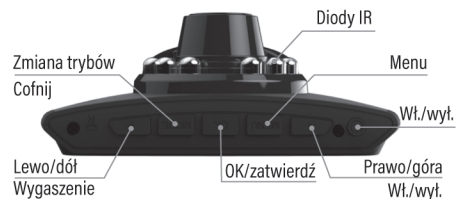

Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

- ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
- Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.