

Instrukcja obsługi



KODAK PRINTOMATIC

SKŁAD ZESTAWU:

1. Aparat KODAK PRINTOMATIC
2. Opakowanie wkładów na pierwsze 5 zdjęć natychmiastowych
3. Instrukcja obsługi

Uwaga! W zestawie z aparatem nie ma kabla do ładowania MicroUSB. Aby naładować aparat wystarczy zastosować dowolny kabel z wyjściem MicroUSB, przykładowo taki jak stosuje się do ładowania telefonu.

SPECYFIKACJA:

- Zaawansowany aparat cyfrowy z możliwością zapisu zdjęć na karcie MicroSD i natychmiastowego druku zdjęć.
- Natychmiastowy wydruk zdjęć w ciągu 45 sekund na bezatramentowym papierze samoprzylepnym o rozmiarze 2x3", dzięki czemu zdjęcie może pełnić funkcję naklejki.
- Aparat 5MP z funkcją zapisu zdjęć na karcie MicroSD
- Wbudowany, mocny akumulator Li-ion
- Wbudowany jasny obiektyw 8mm f/2.2 z autofocusem.
- Aparat obsługuje karty pamięci MicroSD i MicroSDHC do 32GB.
- Wbudowany wizjer T6 w stylu RETRO umożliwia podgląd kadru przy wykonywaniu zdjęć.
- Lampa błyskowa wykonana w technologii LED gwarantuje naturalne oświetlenie.
- Każde wydrukowane zdjęcie może pełnić funkcję NAKLEJKI, gdyż z tyłu papier posiada warstwę samoprzylepną.
- Zdjęcia drukowane są w sposób termiczny, bez użycia atramentu, na papierze KODAK ZINK PAPER.
- Papier ZINK jest odporny na promieniowanie UV, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Posiada również bardzo długą żywotność kolorów.
- **Wymiary aparatu: 12,3 x 7,9 x 2,4 cm**
- **Waga aparatu: 180g**
- **Wielkość drukowanych zdjęć: 2 x 3" (5 x 7,6cm)**



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:
System Bank
Os. Awdańców 23
64-010 Krzywiń

www.systembank.pl
office@systembank.eu

Aparat działa w trzech trybach:

1. Z umieszczoną wewnątrz kartą pamięci oraz papierem KODAK ZINK PAPER (TRYB ZALECANY)

Każde wykonane zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci i natychmiast wydrukowane.

2. Bez karty pamięci, tylko z papierem KODAK ZINK PAPER

Każde wykonane zdjęcie aparatem zostanie natychmiast wydrukowane bez zapamiętywania go na karcie pamięci, tym samym będzie to zdjęcie unikatowe, którego nie da się drugi raz powtórzyć i wydrukować.

3. Z umieszczoną wewnątrz kartą pamięci bez papieru

Kodak Printomatic będzie działać jak standardowy aparat cyfrowy zapisując wszystkie wykonywane zdjęcia na karcie pamięci. Wydruki zdjęć nie będą wykonywane.

Uwaga! W tym trybie po wykonaniu zdjęcia aparat automatycznie rozpocznie proces przygotowania do wydruku, ale po chwili zaświecą się diody informujące o braku papieru. W tym momencie można uzupełnić papier lub przystąpić do wykonywania kolejnego zdjęcia. Zdjęcie wykonane wcześniej zapisane zostało na karcie MicroSD.

Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu:

Aby bezpiecznie użytkować urządzenie, przez długi okres czasu, należy użytkować je zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z wpisem 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ostrzeżenie CE

- Zmiany i modyfikacje sprzętu nie zatwierdzone przez producenta powodują utratę gwarancji i mogą prowadzić do trudności w korzystaniu z urządzenia.

Bezpieczeństwo użytkowania akumulatora:

KODAK Printomatic posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który pozwala na wydruk około 30 zdjęć. Czas ładowania urządzenia to około 1,5h. Ładowanie może odbywać się bezpośrednio z portu USB w komputerze lub tablecie, a także bezpośrednio z sieci 220-230V (niezbędny wtedy będzie tylko dodatkowy adapter dostępny osobno w sprzedaży, dedykowany do urządzenia). W zestawie z drukarką dołączony został kabel MicroUSB, pozwalający na szybkie ładowanie urządzenia z komputera, tabletu.

UWAGA! Jeśli decydują się Państwo na ładowanie urządzenia z sieci zasilającej 220-230V należy wybrać adapter zgodny z wejściowymi ładowarki. Zastosowanie niewłaściwego adaptera może spowodować uszkodzenie urządzenia, które nie podlega gwarancji. Zalecamy ładowanie aparatu bezpośrednio przy pomocy dołączonego kabla USB z gniazda w komputerze lub tablecie.

UWAGA! Aparat należy uruchomić i ładować przynajmniej raz na 2 miesiące. Brak uruchomienia i naładowania przez okres dłuższy niż 2 miesiące spowoduje całkowite rozładowanie akumulatora, co prowadzi do jego uszkodzenia i braku możliwości jego ponownego naładowania. Takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją producenta.

Zachowaj bezpieczeństwo:

1. Unikaj kontaktu z wyciekami lub uszkodzeniami akumulatora. Gdy zauważysz uszkodzenie poinformuj sprzedającego.
2. Zaleca się nadzór osoby dorosłej, gdy produkt wykorzystywany jest przez małe dzieci w wieku poniżej 14 lat.
4. Należy unikać działania wysokich temperatur i wilgoci na urządzenie. Zakres temperaturowy pracy urządzenia wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza.
5. Nie wolno rozbierać urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.
6. Produkt zawiera materiały elektryczne i elektroniczne. Obecność tych materiałów, jeżeli nie zostaną usunięte w odpowiedni sposób, może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.
7. Etykieta na produkcie oznacza, że urządzenie nie powinno być usuwane jako odpad nieposortowany i musi być zbierane oddzielnie. Jako konsument jesteś odpowiedzialny za zapewnienie właściwego składowania zużytego produktu.


Działanie urządzenia KODAK MINI SHOT:

Ładowanie i uruchamianie urządzenia:

Naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem.

Średni czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.

1. Podłącz mniejszy koniec kabla USB do portu MicroUSB aparatu.
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze lub tablecie.
3. Włącz komputer lub tablet.
4. Rozpocznie się proces ładowania. Wskaźnik ładowania (dioda LED na aparacie) będzie świecił na czerwono, a gdy ładowanie zostanie zakończone dioda sygnalizująca zmieni kolor na biały.
5. Po zakończeniu procesu ładowania można odłączyć urządzenie od komputera.

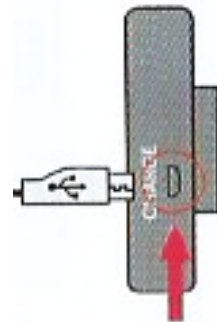

UWAGA! Nie należy odłączać urządzenia od komputera / tabletu w trakcie procesu ładowania. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora lub całego urządzenia.

6. Aby włączyć urządzenie, naciśnij włącznik urządzenia przez około 2 sekund. O włączeniu urządzenia poinformuje dioda, która zapali się na kolor biały.
7. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2-3 sekundy. Urządzenie się wyłączy, gdy dioda LED sygnalizująca działanie urządzenia zgaśnie.

Wymiana wkładu w urządzeniu:

Przy zakupie wraz z aparatem dołączony jest wkład pozwalający na wydruk pierwszych 5 zdjęć.

Aby umieścić wkład w aparacie:

- Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed włożeniem wkładu.

- Na tyle aparatu zlokalizuj niewielki przełącznik, przy pomocy paznokcia lub innego drobnego i cienkiego elementu przesuń przycisk i unieś pokrywę delikatnie odciągając ją od aparatu.
- Po otwarciu komory wypakuj wkład z hermetycznego opakowania i umieść go wraz z niebieską kartą kalibracyjną, tak by karta była umieszczana jako pierwsza względem aparatu- na spodzie. Dokładny rysunek jak umieścić wkłady znajduje się na opakowaniu hermetycznym wkładów.
- Zamknij pokrywę i uruchom urządzenie przyciskiem włączającym.

Aparat jest gotowy do pracy.

APARAT

Aby wykonać zdjęcie wystarczy włączyć aparat wciskając przycisk uruchamiania, a następnie skierować aparat na odpowiedni kadr i wcisnąć duży przycisk u góry aparatu.

Po wykonaniu zdjęcia aparat automatycznie przystąpi do jego wydrukowania.

Pomoc techniczna:

Zacięcie papieru – Wyłącz i włącz ponownie aparat używając włącznika umieszczonego na urządzeniu. Papier wyjdzie automatycznie. Jeśli tak się nie stanie prosimy o kontakt z serwisem.

Aparat nie odpowiada – jeśli urządzenie się zacięło, nie odpowiada, to prosimy o wciśnięcie przycisku reset umieszczonego na obudowie. Jest to niewielki otwór, w którym umieszczony jest przycisk. Przycisk możemy wcisnąć przy pomocy np. cienkiego drucika, szpilki, igły.

UWAGI:

Podczas drukowania zdjęcia nie należy:

- dotykać papieru – może to spowodować pogorszenie jakości drukowanych zdjęć,
- wyciągać papieru na siłę podczas drukowania – może to spowodować uszkodzenie urządzenia,
- umieszczać przedmiotów przed szczeliną, z której wychodzi papier, blokując jego wyjście – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aparat ma wbudowaną baterię, naładuj urządzenie przed użyciem.

Podczas ładowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy demontować ani deformować urządzenia.

Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury oraz nadmiernej wilgotności.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:
System Bank
Os. Awdańców 23
64-010 Krzywiń

www.systembank.pl
office@systembank.eu