


# Götze & Jensen

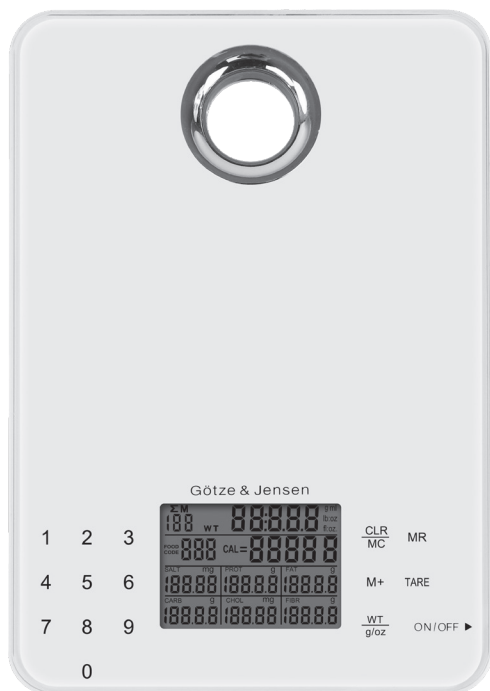

## WAGA KUCHENNA Z KALKULATOREM KS705W

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
2. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
3. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii.
4. Należy unikać nadmiernego uderzania lub wibracji urządzenia.
5. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na powierzchni wagi, kiedy nie jest używana.
6. Należy zawsze używać baterii zalecanych przez producenta.
7. Należy wkładać baterie według wskazań („+” i „-”) znajdujących się w schowku na baterie.
8. Należy wyciągnąć baterie z wagi, w przypadku kiedy nie będzie ona użytkowana przez dłuższy czas.
9. Należy upewnić się, że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
10. W przypadku połączenia baterii należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiale związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
13. Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALÉŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Model:                      | KS705W                                   |
| Wyświetlacz:                | LCD                                      |
| Sterowanie:                 | Dotykowe                                 |
| Bateria:                    | 2 x CR2032 (nie znajdują się w zestawie) |
| Dokładność pomiaru [g]:     | 1  |
| Minimalne obciążenie [g]:   | 5  |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 5  |
| Jednostki wagi              | g/ml/lb:oz/fl.oz                         |
| Funkcja tarowania           | tak                                      |

# OPIS URZĄDZENIA


## WAGA

1. Uchwyt.
2. Przycisk czyszczenia pamięci.
3. Przycisk uruchomienia pamięci.
4. Przycisk dodawania pozycji pamięci.
5. Przycisk zmiany jednostki ważenia.
6. Przycisk Tarowania/Zerowania.
7. Wyświetlacz LCD.
8. Platforma ważenia.
9. Przyciski numeryczne.
10. Przycisk Włącz/Wyłącz.
11. Podstawa.
12. Stopki.

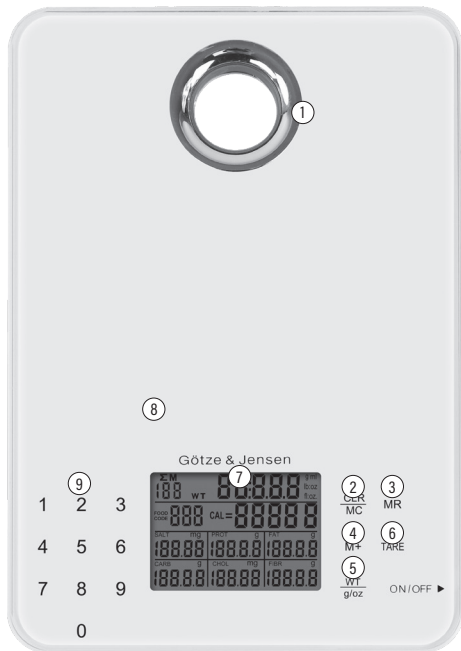

## WYŚWIETLACZ LCD

1. Wskaźnik pamięci.
2. Wartości.
3. Jednostki.
4. Wartości odżywcze składników.
5. Wskaźnik sumy pamięci.
6. Liczba zapisanych pozycji.
7. Wskaźnik trybu ważenia.
8. Kod produktu.

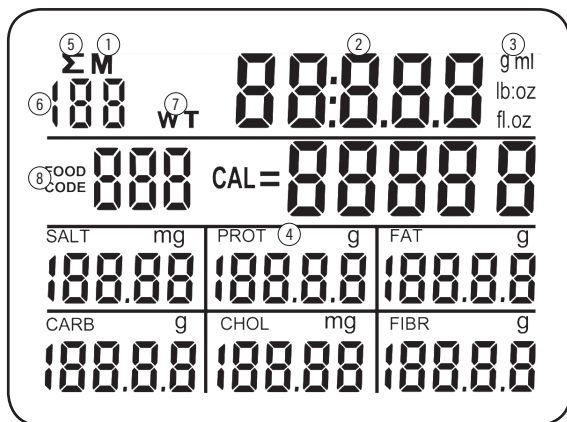

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania i usuń wszystkie zabezpieczenia, takie jak karton lub folie. Przygotuj 2 baterie CR2032. Schowek na baterie znajduje się wewnątrz urządzenia na odwrocie wagi. Upewnij się, że baterie są wkładane poprawnie +/- według oznaczeń na urządzeniu.
2. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność ważenia.
3. Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „0”.

## OBSŁUGA

1. Aby ustawić odpowiednią jednostkę wagi, naciśnij przycisk  $\frac{WT}{g/oz}$ , aż odpowiednia jednostka pojawi się na wyświetlaczu.

### 2. Liczenie wartości odżywczych dla konkretnego produktu.

Waga posiada możliwość liczenia 7 wartości odżywczych dla szerokiej gamy produktów.

Wartości odżywcze liczone przez wagę:

**CAL**- zawartość kalorii,

**SALT**- zawartość soli,

**PROT**- zawartość białka,

**FAT**- zawartość tłuszczu,

**CARB**- zawartość węglowodanów,

**CHOL**- zawartość cholesterolu,

**FIBR**- zawartość błonnika.

- Umieść produkt do zważenia na wadze.
- Wybierz odpowiednią jednostkę ważenia (g/ml/lb:oz/fl.oz).
- Wprowadź kod za pomocą klawiatury numerycznej. Listę dostępnych kodów możesz znaleźć w książeczce dołączonej do zestawu.
- Aby wyczyścić wprowadzony kod, naciśnij przycisk  $\frac{CLR}{MC}$ .

### 3. Funkcja tarowania – pozwala na zważenie produktu, pomijając wagę naczynia, w którym dany produkt się znajduje.

Ustaw puste naczynie na wadze, poczekaj na ustalenie wagi przedmiotu, po czym naciśnij przycisk funkcyjny TARE. Gdy waga zostanie wyzerowana, możesz umieścić w naczyniu drobne produkty lub płyny, które zostaną zważone. Aby po zdjęciu naczynia wrócić do normalnego pomiaru, naciśnij ponownie przycisk TARE lub wyłącz i włącz urządzenie.

### 4. Funkcja kalkulatora - pozwala na zapisanie wyników zważonych produktów oraz ich zsumowanie.

- Aby zapisać zważone wartości produktu naciśnij przycisk M+, kiedy produkt znajduje się na wadze. Możesz dodać do 99 pozycji z różnymi kodami produktów. Aktualnie dodana ilość pokazana jest w lewym górnym rogu wyświetlacza.
- Po naciśnięciu przycisku MR na wyświetlaczu pojawią się podsumowane informacje o ważonych produktach. Waga wskaże sumę wartości odżywczych produktów, kiedy na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pokaże się ikonka sumy pamięci: „Σ M”.

- Aby wrócić do funkcji ważenia produktów, naciśnij  $\frac{WT}{g/oz}$ .
- Jeśli chcesz wyczyścić zsumowaną pamięć, przejdź w tryb WT, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\frac{CLR}{MC}$  przez 3 sekundy.

### UWAGA!

Maksymalne obciążenie wagi to 5 kg. Nie należy przekraczać podanej wartości podczas ważenia.

Jeśli nie zamierzasz korzystać z produktu przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu z niego baterii. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia, jeśli nie używa się go dłużej niż minutę.

Urządzenie posiada wygodny uchwyt do zawieszenia na ścianie. Zawsze odwieszaj je tylko wtedy, kiedy jest wyłączone.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM   | MOŻLIWA PRZYCZYNA                        | ROZWIĄZANIE  |
|---|--|--|
| Waga nie działa, na wyświetlaczu pojawił się napis: „LO”.             | Niski poziom baterii.                    | Wymień baterie na nowe.  |
| Na wyświetlaczu pojawił się napis: „EEEE”.                            | Przekroczono limit obciążenia.           | Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wagi, które wynosi 5 kg.   |
| Waga nie wyświetla wartości odżywczych dla danego produktu lub dania. | Wprowadzono niewłaściwy kod.             | Upewnij się, że został wprowadzony prawidłowy kod.   |
| Waga wskazuje wartości, mimo że nic na niej się nie znajduje.         | Niepoprawnie skalibrowana waga.          | Wyzeruj wagę poprzez naciśnięcie przycisku TARE lub wyłączenie i włączenie urządzenia.                             |
|   | Niepoprawne usytuowanie wagi.            | Umieść wagę na równej i płaskiej powierzchni.  |
| Nie można dodać pozycji do kalkulatora.                               | Wprowadzono niepoprawny kod.             | Aby dodać pozycję do kalkulatora, przy ważeniu należy dodać prawidłowy kod produktu.                               |
| Waga sama się wyłączyła.  | Dłuższy czas bez wykonania żadnej akcji. | Aby oszczędzić baterię waga wyłącza się automatycznie po minucie, jeśli nie zostanie na niej wykonana żadna akcja. |

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI KUCHENNEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności



uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

