

MIKSER KUCHENNY Z BLENDEREM

BH10201

BASS
POLSKA
HOME LINE



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ



Spis treści

I. GWARANCJA I SERWIS	3
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	4
III. PRZEZNACZENIE MIKSERA KUCHENNEGO	6
IV. DANE TECHNICZNE.....	6
V. OPIS ELEMENTÓW	7
VI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.....	7
VII. MONTAŻ AKCESORIÓW.....	8
VIII. DOBÓR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ DO ZADANIA	9
IX. CZYSZCZENIE	9
X. OCHRONA ŚRODOWISKA	10
XI. DEKLARACJA ZGODNOŚCI	11

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją związaną z obsługą i warunkami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu. Produkt

Instrukcja została przetłumaczona z fabrycznej wersji instrukcji dostarczonej przez producenta w języku angielskim.

Dołączono:

Deklarację zgodności wystawioną przez producenta BASS S.C

Urządzenie oznaczone znakiem towarowym BASS POLSKA HOME LINE

Urządzenie oznaczone znakiem handlowym BH10201

Sprawdź mikser kuchenny BH10201 w sklepie Bass Polska:

<https://www.basspolska.com/mikser-kuchenny-z-blenderem.html>

Sprawdź sprzęt AGD z serii Home Line:

<https://www.basspolska.com/category/home-line-agd-wyposazenie-domu-i-kuchni?horizontal>

I. GWARANCJA I SERWIS**Punkt Serwisowy Producenta BASS S.C.**

Al. Krakowska 60
Mroków 05-552
www.bass.pl
e-mail: serwis@bass.pl

Uprzejmie prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na stronie:

www.serwis.bass.pl

REGULAMIN GWARANCJI

Gwarant gwarantuje Nabywcy poprawne działanie produktu, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Wady ujawnione w tym terminie będą usuwane bezpłatnie.

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne, powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

- ✓ Nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
- ✓ Nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
- ✓ Nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
- ✓ Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
- ✓ Uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
- ✓ Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
- ✓ Wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, łożyska, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.). Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta.

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

- ✓ Jakiegokolwiek modyfikacji produktu,
- ✓ Ingerencji osób nieuprawnionych,
- ✓ Jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
- ✓ Nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów, jeśli są one wymagane.

Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- ✓ Zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę poprzez wiadomość e-mail, kontakt telefoniczny, wizytę w siedzibie producenta lub wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie www.serwis.bass.pl. Choć forma złożenia reklamacji zależy jedynie od preferencji Konsumenta, uprzejmie prosimy o wypełnianie formularza reklamacyjnego w celu ułatwienia i przyspieszenia naszej pracy.
- ✓ Okazania dowodu zakupu np. kopii faktury, paragonu zakupu reklamowanego produktu lub wyciągu z karty.
- ✓ Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta.

Produkt wysyłany do serwisu winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania oryginalnego bądź jakiegokolwiek innego opakowania ochronnego i braku odpowiedniego zabezpieczenia produktu do transportu przez Nabywcę, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w trakcie transportu. Uprzejmie prosimy o doręczanie reklamowanego produktu w stanie czystym.

W przypadku nieuznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki przez nabywcę.

Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji prowadzić może do porażenia elektrycznego, pożaru i poważnych urazów ciała.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z UŻYCIEM I KONSERWACJĄ

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

- Upewnij się, że napięcie urządzenia oznaczone na tabliczce znamionowej odpowiada wartości napięcia w sieci elektrycznej, z której będziesz korzystać.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie i innych płynach.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia oraz przed rozpoczęciem czyszczenia bądź montażem akcesoriów.
- Nie wieszaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby się stykał z ostrymi krawędziami i gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Jeśli uszkodzeniu uległ przewód zasilający, wtyczka lub włącznik, oddaj urządzenie do profesjonalnego serwisu.
- Przed przystąpieniem do demontażu akcesoriów odczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy kontakcie z ostrzami, szczególnie przy ich wyjmowaniu oraz czyszczeniu.
- Stosowanie akcesoriów nie znajdujących się w oryginalnym zestawie, może skutkować uszkodzeniem urządzenia, obrażeniami ciała lub pożarem.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Podczas pracy urządzenia trzymaj ręce oraz luźne elementy swego ubioru i biżuterii z dala od ruchomych części.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia przystawki miksującej należy ją najpierw odłączyć od urządzenia.
- Zawsze przed przystąpieniem do pracy upewnij się, czy wszystkie elementy urządzenia zostały prawidłowo zamontowane.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, nagranych piekarników, kuchenek itp.
- Nigdy nie wykorzystuj urządzenia do celów innych niż zostało przeznaczone.
- To urządzenie elektryczne może być użytkowane przez dzieci, które ukończyły co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych i umysłowych, jeżeli zapewniony zostanie dozór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

SERWIS

1. Naprawa narzędzia powinna być dokonana jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu kompatybilnych części zamiennych. Zapewni to na bezpieczną i wydajną pracę

narzędzia.

UWAGI KOŃCOWE

1. Naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów.
2. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym:
 - ✓ Uwolnić człowieka spod napięcia
 - ✓ Czynność uwalniania wykonywać ostrożnie, aby nie zostać również porażonym
 - ✓ Natychmiast pozbawić instalację elektryczną napięcia przez wykręcenie bezpieczników lub przecięcie przewodu pod napięciem szczypcami z izolowaną rękojeścią (czynności te wykonywać ręką izolowaną, stojąc na płycie izolującej – guma, szkło, sucha deska)
 - ✓ Po uwolnieniu pracownika sprawdzić, czy daje oznaki życia
 - ✓ Osobom silnie porażonym i nie oddychającym przywrócić oddech, stosując sztuczne oddychanie i masaż serca, tak długo aż osoba porażona odzyska przytomność lub do przyjazdu karetki
 - ✓ W przypadku stwierdzenia oparzenia założyć na ranę suchy, jałowy opatrunek
 - ✓ W każdym przypadku chory musi być hospitalizowany (według zasad BHP)

III. PRZEZNACZENIE MIKSERA KUCHENNEGO


Mikser z obrotową misą i funkcją blendera to praktyczne urządzenie kuchenne, które umożliwia szybkie miksowanie i mieszanie suchych i mokrych składników oraz ich blendowanie. W zależności od potrzeb używaj miksera jako:

1. Ręczny mikser do ciasta
2. Blender ręczny do smoothie, past warzywnych, kremów itp.
3. Stacjonarny mikser z misą

IV. DANE TECHNICZNE

Model	BH10201
Moc ciągła/moc szczytowa	350 W / 750 W
Napięcie	230 V, 50 Hz
Pojemność misy	3 L

V. OPIS ELEMENTÓW

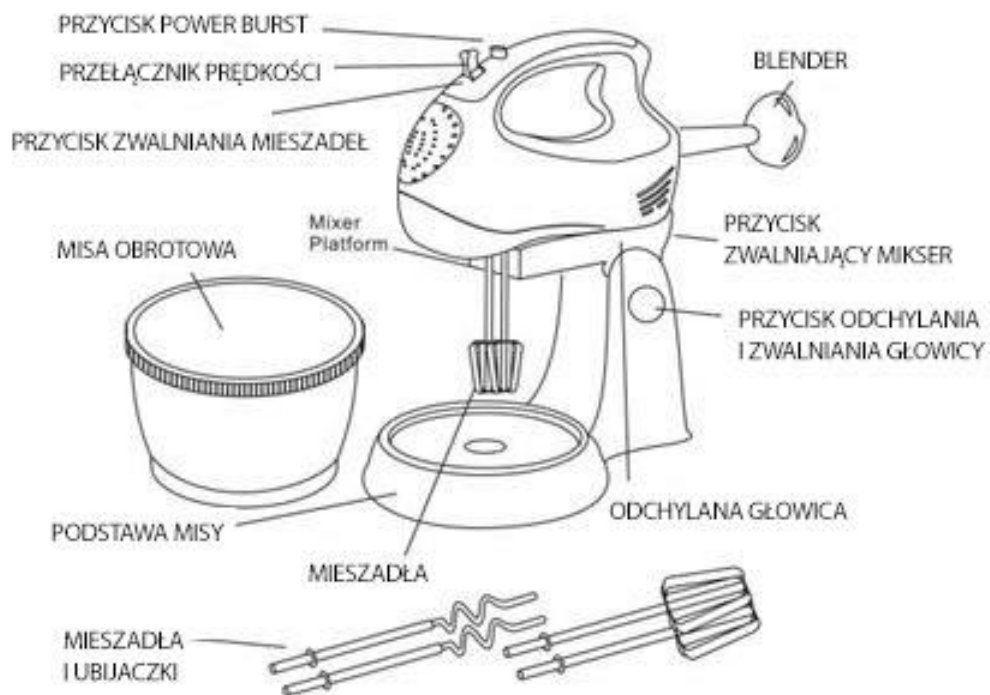

VI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Umyj wszystkie części miksera kuchennego wilgotną gąbką i delikatnym środkiem czyszczącym. Wysusz.
2. Podłącz urządzenie do źródła prądu.

PAMIĘTAJ! To urządzenie może pracować ciągle maks. 3 minuty! Zalecany tryb pracy: 3 min pracy - 1 min przerwy. Nie przekraczaj zalecanego czasu pracy ciąglej!

VII. MONTAŻ AKCESORIÓW

MONTAŻ MIKSERA W STOJAKU



1. Naciśnij przycisk zwalniający mikser, aby zamontować go na stojaku.
2. Osadź mikser na stojaku.
3. Naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij mikser ku górze, aby zdjąć go ze stojaka.

PODNOŻENIE/OPUSZCZANIE GŁOWICY


1. Naciśnij przycisk do podnoszenia głowicy i unieś ją ku górze.
2. Głowica zablokuje się w uniesionej pozycji automatycznie.
3. Aby opuścić głowicę, ponownie naciśnij przycisk i pokieruj głowicę w dół, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza zablokowanie głowicy w opuszczonej pozycji.

MONTAŻ MISY

1. Podnieś głowicę urządzenia.
2. Umieść misę na przeznaczonym do tego miejscu na stojaku urządzenia.
3. Przekręć misę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować.
4. Przekręć misę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją odblokować i wyjąć ze stojaka urządzenia.

MONTAŻ MIESZADEŁ

1. Podnieś ramię urządzenia (12).
2. Włóż wybrane mieszadło do gniazda do montażu mieszadeł (2).
3. Przekręć mieszadło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4. Opuść ramię urządzenia (12).

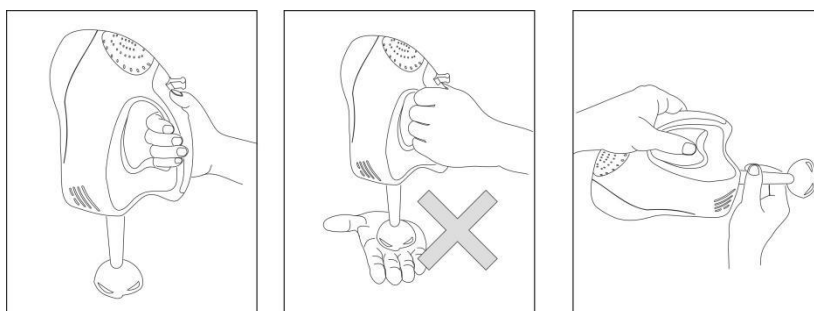MONTAŻ KOŃCÓWKI BLENDERA RĘCZNEGO

1. Włóż końcówkę blendera w obudowę miksera.
2. Przekręć końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

PAMIĘTAJ! Czas pracy miksera z przystawką blendującą wynosi 30 s. Po tym czasie zrób przerwę 1 min. i blenduj ponownie przez 30 s. Dłuższa praca ciągła może uszkodzić urządzenie!

VIII. DOBÓR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ DO ZADANIA

Prędkość	Zastosowanie
1	Mieszanie suchych składników
2	Mieszanie mokrych składników
3	Mieszanie gęstych mas i ciasta
4	Mieszanie ciasta
5	Ubijanie piany z białek, polewy, lukru
Funkcja Power Burst	Automatycznie zwiększa o jeden poziom prędkość obrotową podczas mieszania bardzo gęstych składników

IX. CZYSZCZENIE

- × Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze najpierw odłączyć urządzenie od źródła prądu.
- × Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że silnik urządzenia ostygł.

1. Do czyszczenia korpusu urządzenia stosuj gąbkę lub ściereczkę, wodę i delikatny środek czyszczący np. płyn do mycia naczyń.
2. Do czyszczenia urządzenia nie stosuj silnych detergentów zawierających alkohol.
3. Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie.
4. Mieszadła możesz zmywać w zmywarce lub ręcznie przy pomocy gąbki lub szczotki i płynu do naczyń.
5. Misę możesz zmywać w zmywarce lub ręcznie przy pomocy gąbki lub szczotki i płynu do naczyń.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA



Zakaz wyrzucania narzędzia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

Nie wolno wyrzucać zużytego narzędzia z odpadami gospodarstwa domowego. Narzędzie należy zutylizować w przeznaczonym do tego zakładzie zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektro-śmieci.

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.

XI. DEKLARACJA ZGODNOŚCI**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**
według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014**Nazwa producenta:** BASS S.C**Adres producenta:** Al. Krakowska 60, Mroków 05-552**DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI UNII EUROPEJSKIEJ****Nazwa produktu:** Robot kuchenny mikser z miską obrotową i blenderem
(oznaczona znakiem towarowym BASS POLSKA)**Model:** BH10201 (oznaczenie handlowe)**Deklaracja:** Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

2014/30/WE

2008/1275/WE

2014/35/WE

2011/65/RoHS

2009/125/WE

1935/2004/WE

Według norm:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015


EN 62841-1:2015+AC:15

EN 61000-3-2:2014

EN 62841-2-11:2016

Jednostka certyfikacyjna: TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
TUV SUD Group, Building 12&13, Zhiheng Wisdomland Buisness Park, Nantou Checkpoint
road 2, Shenzhen 518052 P.R. China**Test report:** 68.165.16.2376.01A**Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej:**

Marek Belniak



Marek Belniak

07.11.2019

05-552 Mroków, Al. Krakowska 60