



MAD DOG



KLAWIATURA GK900* OUTEMU

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* rodzaj klawiszy

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
3. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur: poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
4. Nie używać urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
5. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
6. Wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
7. Aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.
8. Nie należy używać klawiatury z nadmierną siłą, ponieważ może to skrócić czas jej żywotności.
9. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Mad Dog**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Złącze USB 2.0
- Interfejs USB
- Podświetlenie RGB
- 104 klawisze mechaniczne
- W pełni programowalne klawisze
- N-KRO: brak limitu liczby jednocześnie wciśniętych klawiszy
- Aluminiowa pokrywa górna
- Podstawowe funkcje klawiatury kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8/10
- Sterownik kompatybilny z systemami Windows 7/8/10
- Keycup remover: uchwyt do zdejmowania przycisków i wymiany przełączników
- 5 wymiennych przełączników Omron

OPIS I FUNKCJE

1. Instalacja

Podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB komputera. Podstawowe funkcje klawiatury powinny działać poprawnie. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności klawiatury, należy pobrać oprogramowanie z poniższej strony internetowej: <https://maddog.pl/wsparcie>

2. Wprowadzanie funkcji

Funkcje klawiszy multimedialnych

FN+F1	Mój komputer
FN+F2	Strona domowa
FN+F3	Kalkulator
FN+F4	Odtwarzacz multimedialny
FN+F5	Poprzedni utwór
FN+F6	Kolejny utwór
FN+F7	Play/Pauza
FN+F8	Stop
FN+F9	Wyciszenie dźwięków
FN+F10	Głośność -
FN+F11	Głośność +

Ustawienie trybów i funkcji podświetlenia

FN+1	Podświetlenie pływające
FN+2	Podświetlenie zmieniające cykl kolorów
FN+3	Podświetlenie falujące
FN+4	Pełne podświetlenie po przyciśnięciu klawisza
FN+5	Podświetlenie liniowe
FN+6	Podświetlenie obszaru przyciśniętego klawisza
FN+7	Podświetlenie rozlewające się
FN+8	Podświetlenie stale pracujące
FN+9	Podświetlenie padającego deszczu
FN+0	Podświetlenie zdefiniowane
FN+▲	Jasność podświetlenia +
FN+▼	Jasność podświetlenia -
FN+◀◀	Szybkość pracy podświetlenia -
FN+▶▶	Szybkość pracy podświetlenia +

3. Definiowanie ustawień podświetlenia

Użytkownik może ustawić jeden z 7 kolorów podświetlenia dla każdego z klawiszy:

- Naciśnij klawisz FN+0 a następnie FN+DEL - aż 3 diody LED zaczną pulsować. Klawiatura przejdzie w tryb ustawień podświetlenia.

- Aby ustawić kolor dla odpowiedniego klawisza: naciskaj go do osiągnięciażądanego koloru.
- Aby zapisać ustawienia i przejść do normalnej pracy klawiatury, naciśnij ponownie klawisze FN+DEL lub pozostaw klawiaturę bez aktywności przez 30 sekund.

Inne funkcje:

- FN+ESC: Wł/Wył. podświetlenie klawiatury.
- FN+Win: Blokowanie i odblokowywanie klawisza Windows.
- FN+PageUP: 6-KRO: rejestracja maksymalnie 6 klawiszy.
- FN+PageDown: N-KRO: rejestracja wszystkich klawiszy.
- FN+Backspace: Przywrócenie ustawień domyślnych podświetlenia.


4. Ustawienia sterownika:

Pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej <https://maddog.pl/wsparcie> i zainstaluj oprogramowanie. Otwórz interfejs sterownika za pomocą skrótów na pulpicie.




A. Ustawienie klawiszy

Wybierz jeden z trzech profili ❶ naciśnij w interfejsie sterownika klawisz klawiatury, który chcesz zmodyfikować ❷ następnie edytuj funkcję klawisza, ustaw makro lub multimedia z listy:

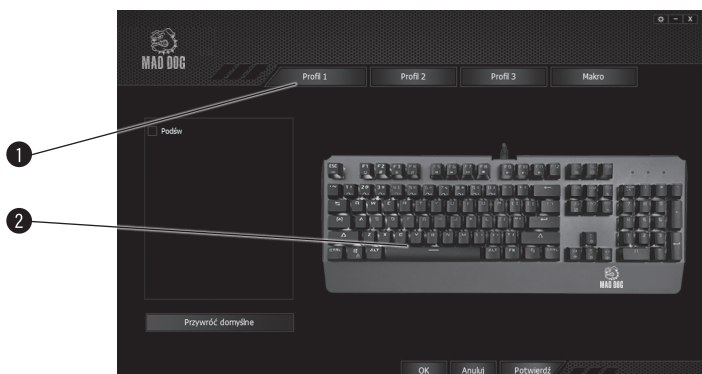


1. Zmiana funkcji klawisza.

Wybierz w interfejsie sterownika klawisz, którego funkcję chcesz zmienić, następnie naciśnij „Pojedynczy klawisz” i na klawiaturze naciśnij klawisz którego funkcja ma zostać zapisana np. „Print Screen”. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zaakceptować:

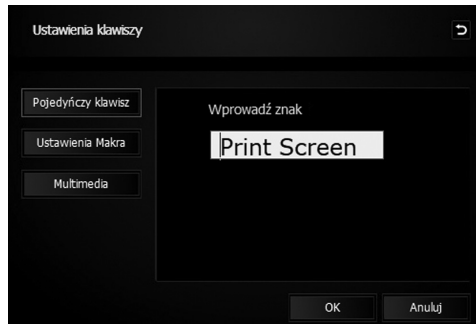


2. Ustawienia makra

Wybierz opcję „Ustawienia Makra” następnie utwórz nowe makro lub wybierz z listy. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zaakceptować:

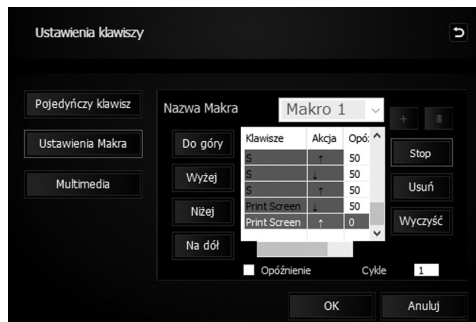

3. Multimedia

Wybierz „Multimedia” i zaznacz z listy odpowiednią funkcję multimedialną dla klawisza. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zaakceptować:

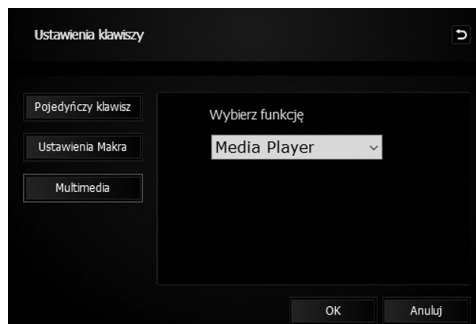

B. Tworzenie, edycja makra


1. Kliknij „Makro” w głównym interfejsie. Kliknij (+) aby stworzyć nowe makro i wprowadź jego nazwę.
2. Kliknij „Utwórz”, aby rozpocząć. Wpisz kombinacje przycisków w kolumnach: „Klawisze”, „Akcja”, „Opóźnienie”. Kliknij „Stop”, aby zakończyć tworzenie makra. Kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zapisać.
3. Aby edytować wcześniej zapisane makro, wybierz je z listy i dokonaj zmian, kliknij „OK” i „Potwierdź”, aby zapisać zmiany.
4. Jeśli chcesz ustawić lub zmodyfikować opóźnienie pomiędzy każdym naciśnięciem klawisza, możesz zmienić je w kolumnie „Opóźnienie”. Maksymalny czas opóźnienia to 40 000 ms (40 s).




C. Definiowanie ustawień światła

Kliknij „Podświetlenie” w głównym interfejsie sterownika, a następnie wybierz z listy tryb „Własne”.

Ustaw kolor podświetlenia klawisza a następnie narzędzia znacznika i na klawiaturze w interfejsie zaznacz klawisze, które chcesz podświetlić:

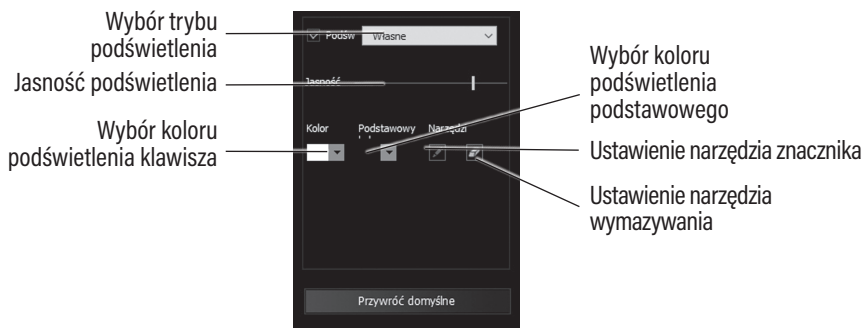

Możliwe jest też ustawienie gotowych trybów podświetlenia, jego jasności, szybkości i kierunku ruchu.

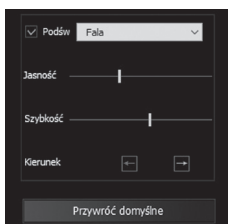

D. Resetowanie ustawień

Kliknij „Przywróć domyślne” i potwierdź, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

CZYSZCZENIE

Klawiaturę należy regularnie czyścić z kurzu i zanieczyszczeń.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz klawiaturę od komputera.
2. Przetrzyj klawiaturę suchą ściereczką.
3. W celu wydłużenia żywotności klawiatury, należy regularnie przedmuchiwać klawiaturę sprężonym powietrzem w butelce. W szczególności należy przedmuchiwać przełączniki z bezpiecznej dla klawiatury odległości.


ZDEJMOWANIE PRZYCISKÓW I WYMIANA PRZEŁĄCZNIKÓW

Kurz i inne zabrudzenia mogą negatywnie wpływać na prawidłowe działanie przycisków z przełącznikami. W celu utrzymania klawiatury w czystości, usunięcia zabrudzeń i kurzu spod klawisza lub z przełącznika, użyj narzędzia do zdejmowania przycisków i wyjmowania przełączników znajdującego się na wyposażeniu. W celu utrzymania klawiatury w ciągłej sprawności, w razie usterki przełącznika na wyposażeniu znajduje się 5 sztuk przełączników na wymianę:




W celu wymiany przełącznika postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Zdejmij przycisk za pomocą ściągacza - podważ nim przycisk i zdejmij z przełącznika:

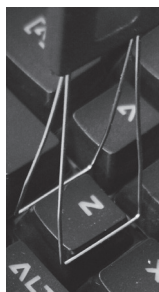


Przedmuchaaj delikatnie przełączniki, najlepiej za pomocą sprężonego powietrza.

2. W celu wymiany uszkodzonego przełącznika, chwycić stabilnie przełącznik za pomocą uchwytu zgodnie z poniższym zdjęciem i wyjąć z portu pociągając pionowo do góry:

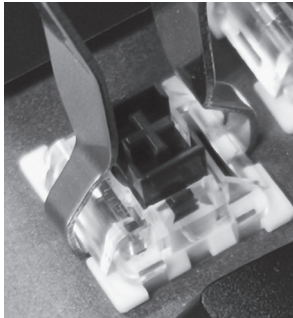


3. W celu zamocowania nowego przełącznika, ustawić przełącznik w pionie i zamocować go w porcie tak, aby druciki stykowe znalazły się w otworach portu:

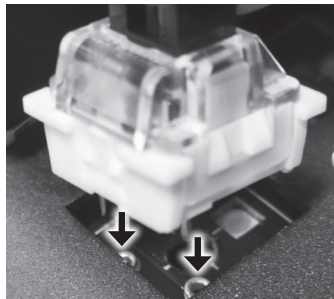

UWAGA! DRUCIKI STYKOWE MUSZĄ ZNALEŻĆ SIĘ W OTWORACH, W INNYM WYPADKU PRZEŁĄCZNIK MOŻE NIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO.

4. Nałożyć przycisk na przełącznik i dociśnij, aby zablokować.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Klawiatura nie działa.	Klawiatura nie została prawidłowo podłączona.	Podłącz klawiaturę za pomocą przewodu: wtyczka USB A do gniazda w komputerze, wtyczka USB C do gniazda w klawiaturze.
Podświetlenie klawiszy nie działa.	Podświetlenie zostało wygaszone skrótem klawiszowym.	Naciśnij kilka razy klawisze FN+  , aby podświetlić klawiaturę.
	Włączony został tryb wygaszenia klawiszy.	Zmień tryb podświetlenia klawiszy naciskając kilka razy klawisze FN+klawisz numeryczny (1-0).
Funkcje klawiszy nie działają poprawnie (standardowo).	Funkcje klawiszy zostały zmienione za pomocą sterownika.	Włącz sterownik i zmień funkcje klawiszy zgodnie z sekcją „Ustawienie klawiszy”.
Klawisze pracują nieregularnie, zacinają się.	Klawiatura została zanieczyszczona.	Oczyść klawiaturę z zanieczyszczeń zgodnie z sekcją „CZYSZCZENIE”.
Przełącznik nie działa lub nie działa stabilnie.	Przełącznik lub jego połączenie zostały zużyte lub uszkodzone.	Wymień przełącznik zgodnie z sekcją „ZDEJMOWANIE PRZYCISKÓW I WYMIANA PRZEŁĄCZNIKÓW”.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KLAWIATURY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

