

# Amica



## Zmywarka do naczyń ZIM 646 E

**Instrukcja obsługi**



## Szanowni Klienci,

Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i instalacji. Zawarte w niej wskazówki pomogą uniknąć ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

Dokumentację zmywarki należy przechować w bezpiecznym miejscu w celu poprawnego użytkowania i ewentualnych konsultacji.

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych urządzeń i pewne opisane w niej funkcje mogą nie dotyczyć posiadanego przez Państwa urządzenia.

# Amica

## Szanowni Państwo,

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica nasze **Centrum Serwisowe** zapewni Wam szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Nowe **Centrum Serwisowe** to:

- 1 Szybka i profesjonalna pomoc
- 2 Jeden ogólnopolski numer zgłoszeniowy
- 3 Telefoniczne porady w zakresie eksploatacji wyrobu
- 4 Terminowa i fachowa realizacja zleceń

**Model zmywarki** .....

**Nr fabryczny :**

① .....

② .....

**Numer centrum serwisowego:**

**801 801 800**

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


W celu zapoznania się dokładnie z każdą funkcją urządzenia należy przeczytać właściwą instrukcję obsługi.

Włączanie urządzenia

Należy otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk On/Off w celu włączenia urządzenia

Napełnić dozownik detergentu

Komora A:Z każdym cyklem mycia Komora B:  
Tylko dla programów z myciem wstępnym. .  
(Należy przestrzegać instrukcji użytkownika!)

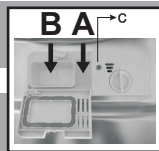

Sprawdzić poziom wsparcia płukania

Wskaźnik mechaniczny C.  
Wskaźnik elektryczny na panelu sterowania  
(o ile występuje).

Sprawdzić poziom soli regeneracyjnej

(Tylko w modelach z systemem zmiękczenia wody.)  
Wskaźnik elektryczny na panelu sterowania (o ile występuje).  
Jeżeli na panelu sterowania nie widać lampki ostrzegawczej soli (występuje w niektórych modelach), mogą Państwo oszacować moment napełnienia soli do zmiękczacza w oparciu o ilość cykli wykonanych przez zmywarkę. naczyń.



załadować kosze

Usunąć wszelkie większe ilości resztek żywności.  
Zmiękczyć resztki przypalanej żywności w patelniach dopiero potem załadować kosze. Patrz: instrukcje ładowania zmywarki naczyń.

Wybrać program

Nacisnąć Przycisk Programu do momentu zapalenia się lampki wybranego programu. ( Patrz sekcja zatytułowana "Instrukcja obsługi")

Eksploatacja zmywarki naczyń

Odkręcić kurek wodny, zamknąć drzwi. Urządzenie rozpocznie pracę po upływie około 10 sekund.

Zmianianie programu

1. Bieżący cykl może być modyfikowany tylko wówczas, jeżeli trwał dopiero przez krótki okres czasu. W przeciwnym razie, mogło dojść już do uwolnienia detergentu i odprowadzenia wody. W takim wypadku, należy uzupełnić dozownik detergentu.
2. Nacisnąć Przycisk Programu na okres dłuższy niż 3 sekundy, aby anulować bieżący program.
3. Wybrać nowy program.
4. Zrestartować zmywarkę naczyń.

Dodać do zmywarki naczynia, które zostały wcześniej pominięte.

1. Uchylić drzwi, aby zatrzymać zmywarkę naczyń.
2. Gdy spryskiwacz przestanie działać, można już całkowicie otworzyć drzwi.
3. Dodać pominięte naczynia.
4. Zamknąć drzwi, zmywarka naczyń ponowi pracę po 10 sekund.

Otwórz ostrożnie drzwi. W momencie otwierania drzwi, może przez nie uciec gorąca para!

Jeżeli urządzenie jest wyłączone podczas cyklu mycia.

Jeżeli urządzenie jest wyłączone podczas cyklu mycia, w momencie ponownego włączenia należy ponownie wybrać cykl mycia i kontynuować pracę zmywarki naczyń zgodnie z początkowym stanem zasilania).

Wyłączyć urządzenie

Po zakończeniu cyklu pracy, sygnalizator zmywarki włączy się 8 razy, po czym wyłączy się.  
Wyłączyć urządzenie korzystając z przycisku On/Off [Wł./Wył.].

Zamknąć kurek wodny, rozładować kosze

Ostrzeżenie: przed rozładowaniem zmywarki naczyń należy odczekać kilka minut (około 15 minut), aby uniknąć przenoszenia naczyń i przedmiotów, gdy są jeszcze gorące i bardziej podatne na stłuczenie. Będą one również lepiej wysychać. Rozładować urządzenie, zaczynając od dolnego kosza.

## **Spis treści**

---

<b>Złomowanie</b>	<b>6</b>
<b>Instrukcje bezpieczeństwa</b>	<b>6</b>
<b>Budowa urządzenia</b>	<b>8</b>
<b>Ustawienia zmywarki</b>	<b>9</b>
<b>Czego nie należy myć w zmywarce</b>	<b>16</b>
<b>Ładowanie naczyń do zmywarki</b>	<b>16</b>
<b>Czyszczenie zmywarki do naczyń</b>	<b>18</b>
<b>Instrukcja instalacji</b>	<b>26</b>

# 1 Złomowanie

## Utylizacja

Opakowanie i niektóre części urządzenia są wykonane z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia. Umieszczono na nich symbol recyklingu i informację o typie materiału.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy usunąć opakowanie i pozbyć się go zgodnie z przepisami.

### Ostrzeżenie

Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.

Materiały nadające się do ponownego użytku można oddać do lokalnego skupu odpadów. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnych władz i w punktach utylizacji odpadów.

## Złomowanie starego urządzenia



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska.

Aby uniknąć zagrożeń, do czasu transportu należy uniemożliwić użytkowanie urządzenia.

**Należy odłączyć wtyczkę i obciąć kabel zasilający. Ponadto, należy uszkodzić zamek w drzwiach.**

# 2 Instrukcje bezpieczeństwa

## Przed instalacją

Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych. Nigdy nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed pierwszym użyciem

- Patrz Uwagi dotyczące instalacji (poniżej).
- Zleć instalację systemu uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania nieuziemionego urządzenia.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi lokalnej sieci zasilającej.
- Na czas instalacji odłącz zmywarkę do naczyń od zasilania.

- Nie podłączaj urządzenia do sieci zasilającej za pomocą przedłużacza. Przedłużacze nie zapewniają dostatecznego bezpieczeństwa (np. mogą się przegrzewać).
- Zawsze używaj oryginalnej wtyczki dostarczonej z urządzeniem.
- Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.

### Bezpieczeństwo dzieci

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- Detergenty do zmywarek do naczyń mogą mieć działanie żrące dla oczu, ust i gardła. Przeczytaj uwagi dotyczące bezpieczeństwa, umieszczone przez producentów detergentów.
- Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru, kiedy urządzenie jest otwarte. Mogą w nim być pozostałości detergentów.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. Niebezpieczeństwo obrażeń ze strony środków żrących.
- Podczas otwierania drzwi w trakcie trwania programu należy zachować ostrożność ze względu na wysoką temperaturę wody
- Zawsze umieszczaj długie i ostre/spiczaste przedmioty (np. widelce, noże) w koszyku na sztućce, skierowane czubkiem w dół lub płasko na górnym koszu, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

### Codzienna obsługa

- Używaj urządzenie tylko w gospodarstwie domowym do następującej czynności: zmywanie naczyń.
- Nie stosuj rozpuszczalników chemicznych w urządzeniu; istnieje zagrożenie wybuchem.
- Nie siadaj ani nie stawaj na otwartych drzwiach, ani nie kładź na nich żadnych przedmiotów. Urządzenie może się przewrócić.
- Nie otwieraj drzwi, kiedy urządzenie pracuje. Możesz wypuścić gorącą wodę lub parę.
- Nie zostawiaj otwartych drzwi, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie.


### W razie problemów

- Zlecaj naprawy i modyfikacje urządzenia tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
- W razie problemów lub napraw, odłącz urządzenie od sieci zasilającej:
  - odłącz urządzenie, wyciągając wtyczkę,
  - wyłącz bezpiecznik.
- Nie ciągnij za kabel, tylko za wtyczkę. Zamknij dopływ wody.

### 3 Budowa urządzenia

#### Wygląd urządzenia

Widok z przodu

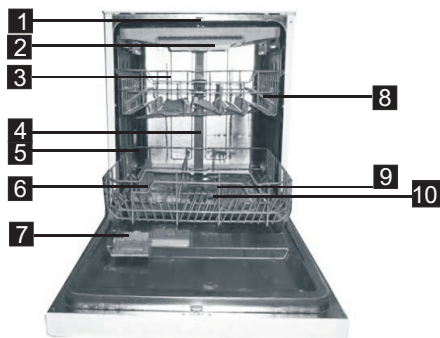

- 1 Kosz górny z prowadnicą
- 2 Ramiona natryskowe
- 3 Kosz dolny
- 4 Pojemnik na sól
- 5 Filtr główny
- 6 Dozownik detergentu

Widok z tyłu



- 7 Półki na kubki i filiżanki
- 8 Stojak na sztućce
- 9 Filtr cząstek stałych
- 10 Dozownik nabyłszczacza
- 11 Łącze węża doprowadzającego wodę
- 12 Łącze węża odprowadzającego wodę
- 13 Regulacja/Regulator tylnych nóżek

#### Panel sterowania



⏻ Otwórz drzwi, włącz urządzenie przyciskiem Standby.

**P** W ciągu 60 sekund od załączenia zmywarki naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru programu przez dłużej niż 5 sekund (wskaźniki soli i nabyłszczacza będą wtedy naprzemiennie migać).

**P** Przed upływem 5 sekund naciskaj przycisk wyboru programu żeby wybrać odpowiednie ustawienie dla Twojego regionu. Możliwe są następujące ustawienia H1-H2-H3-H4-H5-H6.

⏻ Naciśnij przycisk Standby lub nie wykonuj żadnej operacji przez 5 sekund by zakończyć ustawienia.



#### Zużycie detergentów

Stosować detergent przeznaczony do zmywarek domowych. Na rynku można znaleźć detergent w proszku, żelu i tabletkach, które są przeznaczone do zmywarek domowych. Detergent należy umieścić w dozowniku przed uruchomieniem zmywarki. Przechowywać detergenty w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Nie przepelniać dozownika detergentu; w przeciwnym razie mogą powstać rysy na szklankach i detergent może nie rozpuścić się całkowicie.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat stosowanego detergentu, należy skontaktować się bezpośrednio z jego producentem.



## 4 Ustawienia zmywarki

### Zmiękczenie wody

Zmywarka wymaga wody nie zawierającej wapnia. Twarda woda zostawia ślady na naczyaniach. Zmywarka posiada specjalny system zmiękczający wodę, który pozbawia twardości wodę kranową. Poprawne ustawienie tego systemu zwiększa skuteczność mycia.

Aby sprawdzić twardość wody w danej lokalizacji, skontaktuj się z lokalną stacją wodociągów lub określ poziom twardości za pomocą pasków testowych.

W razie przeprowadzki, poziom twardości wody prawdopodobnie ulegnie zmianie. Aby uzyskać optymalną skuteczność mycia należy koniecznie ponownie sprawdzić twardość wody.

Tabela twardości wody

Twardość wody	Stopnie niemieckie dH	Stopnie francuskie dF	Stopnie brytyjskie dE	Wskaźnik poziomu twardości	Zużycie soli (g/cykl)
1	0~5	0~9	0~6	H1 (Szybki)	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 (Ekspres 60')	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 (Ekspres 60' + Szybki)	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 (Delikatny)	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 (Delikatny + Szybki)	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 (Delikatny + Ekspres 60')	60

Jeżeli twardość wody jest wyższa niż maksymalne wartości podane w powyższej tabeli lub w przypadku stosowania wody ze studni zaleca się zastosowanie filtrów i urządzeń do uzdatniania wody.

**UWAGA:** Ustawienia fabryczne urządzenia są dostosowane do twardości wody na poziomie 4.

## Uzupełnianie soli w zmywarce

### Uwaga

Do zmiękczenia wody stosuj tylko specjalną sól do zmywarek do naczyń.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zastosowania nieprawidłowego rodzaju soli.

Nie stosuj soli gruboziarnistej, ponieważ późno wywołuje w wodzie odpowiednie stężenie, co może powodować świeceni lampki braku soli przez cały czas.


Małe ziarenka lub sól w proszku znacznie łatwiej się rozpuszczają.

Nigdy nie stosuj soli kuchennej ani stołowej. Te rodzaje soli nie rozpuszczają się łatwo w wodzie i uszkadzają układ zmiękczenia.

Wymij dolny kosz ze zmywarki.

Odkręć korek pojemnika na sól, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys.1).

**1**

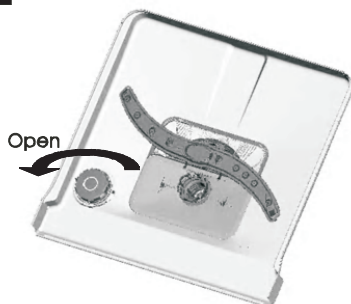

Wsyp sól do pojemnika, używając dołączonego lejka (rys. 2).

Wsyp dość soli, aby napełnić pojemnik. Pojemnik mieści około 1,5 kg. Następnie nalej do pełna wodę do zbiornika. Dokładnie zakręć korek.

Rozpocznij program mycia natychmiast po napełnieniu pojemnika na sól. Program mycia zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia przez wyciek roztworu soli.

Gdy zmywarka wyposażona jest we wskaźnik braku soli, po napełnieniu pojemnika zmywarki solą, wskaźnik zazwyczaj zgaśnie po kilku dniach (woda w zasobniku musi osiągnąć odpowiednie stężenie)

### Uwaga

Po każdorazowym uzupełnieniu soli regeneracyjnej należy uruchomić program zmywania.

**2**



## Napełnianie dozownika nablyszczacza

Nablyszczacze wspomagają proces płukania i zapobiegają powstawaniu śladów lub smug na naczyniach. Należy stosować tylko nablyszczacze przeznaczone do zmywarek do naczyń.

Dozownik nablyszczacza znajduje się na wewnętrznej ścianie drzwi zmywarki.




Odkręć korek nablyszczacza (Rys.1)

Ostrożnie wlej nablyszczacz (Rys. 2) obserwując wskaźnik (patrz poniżej).

Zakręć korek nablyszczacza (Rys.3)

Dokładnie zetrzyj rozlany nablyszczacz. Nadmiar nablyszczacza spowoduje powstanie zbyt dużej ilości piany, co może utrudnić mycie.

Podczas napełniania dozownika nablyszczaczem, wskaźnik będzie stopniowo się zaczerniał. Pojemność dozownika wynosi około 140 ml. Stopień napełnienia przedstawia optyczny wskaźnik (rys. poniżej). Gdy nablyszczacza jest zbyt mało, na panelu sterowania (poz. 3) zapali się odpowiednia kontrolka.

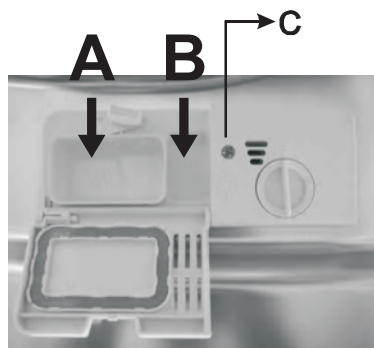


- Pełny
- ¾ napełnienia
- ½ napełnienia
- ¼ napełnienia (należy ponownie napełnić)
- Pusty

### Ustawienie dawki nablyszczacza

Dawkę nablyszczacza ustawia się za pomocą regulatora w zakresie 1 i 6 ( patrz rysunek obok ). Urządzenie jest ustawione fabrycznie na 4.

To ustawienie należy zmienić, tylko jeśli po zmywaniu występują:

- widoczne ślady wody na naczyniach: zwiększyć dawkę
- widoczne smugi na naczyniach: zmniejszyć dawkę


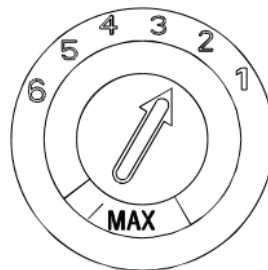


## Napełnianie dozownika detergentu

### ⚠ Uwaga:

Należy stosować tylko detergenty przeznaczone do zmywarek do naczyń. Detergent należy dodawać do zasobnika tuż przed rozpoczęciem zmywania.

**Dozownik detergentu znajduje się na wewnętrznej ścianie drzwi zmywarki.**

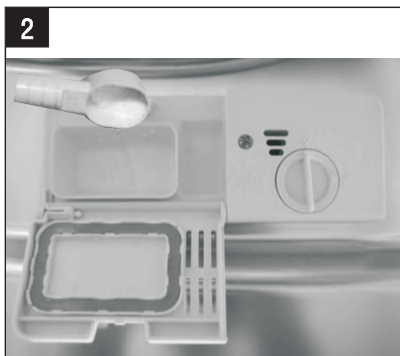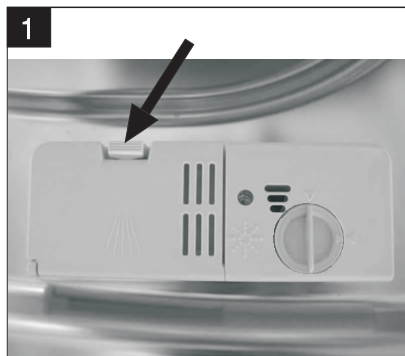

Otwórz pojemnik na detergent, naciskając przycisk (Rys. 1).  
Napełnij zasobnik detergencem (używając specjalnej łyżki – Rys. 2).  
Znaczniki wewnątrz pojemnika pomagają określić właściwą ilość detergentu.  
Pojemnik na detergent mieści łącznie ok 30 g detergentu.

Wskaźnik „25” w komorze „1” oznacza załadowanie pojemnika ok 25g detergentu.


Komorę „2” ma natomiast pojemność 5 g detergentu.

Komorę „2” należy napełniać tylko w przypadku zastosowania programu z „Myciem wstępnym” (patrz tabela mycia w dalszej części instrukcji).

Po maksymalnym załadowaniu zmywarki, kiedy naczynia są bardzo brudne, zalecamy napełnienie pojemnika na detergent do oznaczenia „25” oraz napełnić komorę „2”.

Ilość detergentu dla poszczególnych programów mycia została podana w tabeli mycia.

Możliwe są odchylenia zależnie od zabrudzenia naczyń i twardości wody.

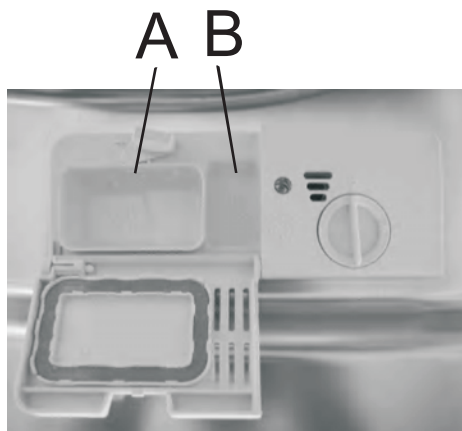

## UŻYWANIE TABLETEK DO ZMYWANIA „3 W 1”

Zmywarka dostosowana jest do używania tabletek do zmywarek „3 w 1” (patrz tabela programów zmywania).

Zaleca się jednak przy stosowaniu tabletek „3 w 1” używania soli regeneracyjnej.

### Uwaga

Nie należy używać tabletek o większych gabarytach niż pojemnik. Tabletki „3 w 1” pokruszone i popękane nie nadają się do zastosowania w tym programie. Chroń detergenty przed dziećmi.

Detergent należy ładować bezpośrednio przed włączeniem programu.

### Detergenty

Występują 3 rodzaje detergentów:

1. fosforanowe i zawierające chlor,
2. fosforanowe, nie zawierające chloru,
3. nie zawierające fosforanu ani chloru.

Najnowsze tabletki są zwykle bezfosforanowe. Ponieważ fosforany mają właściwości zmiękczające wodę, zalecamy dodanie soli do pojemnika, nawet jeśli twardość wody wynosi zaledwie 6°dH. W miejscach o twardej wodzie, jeśli stosowany jest detergent bezfosforanowy, na naczyniach i szklankach mogą być widoczne białe ślady. Można temu zapobiec, zwiększając ilość detergentu. Detergenty bezchlorowe mają słabsze działanie wybielające. Kolorowe plamy mogą nie być dokładnie usuwane. Należy wybrać program o wyższej temperaturze mycia.

### Uwaga

Zawsze przechowuj detergenty w chłodnym i **suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.**

Napełniaj dozownik detergentem przed włączeniem urządzenia.

## TABELA MYCIA

Nazwa programu	Opis programu zmywania	Przebieg programu	Ilość detergentu (mycie wstępne /mycie zasadnicze)	Czas trwania [min]*	Zużycie energii [kWh]*	Woda [l]*
<b>Automatyczny</b>	Automatyczne dobranie parametrów zmywania	Mycie wstępne w 40 OC Automycie 50-60 OC Płukanie Płukanie w 70 OC Suszenie	5g /27,5g (lub środek "3 w 1") ★	120-170	1,1~1,4	10-13,5
<b>Intensywny</b>	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Mycie wstępne w 50 OC Mycie w 65 OC Płukanie Płukanie Płukanie w 55 OC Suszenie	5g /30g (lub środek "3 w 1") ★	165	1.5	17
<b>Codzienny</b>	Zwykłe brudne naczynia z resztkami potraw, które jeszcze nie zaschły	Mycie wstępne w 45 OC Mycie w 50 OC Płukanie Płukanie w 60 OC Suszenie	5g /30g (lub środek "3 w 1") ★	180	1.2	14
<b>Eco 50</b> <b>**EN 50242</b>	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Namaczanie Mycie w 50 OC Płukanie w 60 OC Suszenie	25g (lub środek "3 w 1") 20g ★	175	0.93	11
<b>Express 60'</b>	Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia	Mycie wstępne 50 °C Mycie w 60 °C Płukanie w 60 °C Suszenie	25g (lub środek "3 w 1") ★	60	1,15	10
<b>Namaczanie</b>	Namaczanie naczyń, które oczekują na skompletowanie	Mycie wstępne		8	0,1	3,5

★ - w zasobniku powinien znajdować się dodatkowo środek nabłyszczający (w przypadku niestosowania środka "3 w 1").

\* Podane w tabeli wartości zużycia wody, energii oraz czasu zostały określone w warunkach standardowych. Z tego względu, w praktyce możliwe są odchylenia.

\*\* - Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 50242.

Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

## PIERWSZE ZMYWANIE

Włączenie zmywarki

Zmywarkę można włączyć dopiero po włożeniu naczyń, dodaniu wszystkich niezbędnych środków chemicznych do dozowników, sprawdzeniu, czy ramiona natryskowe obracają się swobodnie i po zamknięciu drzwiczek:

1. Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk "Standby" (☺) - , kontrolka zasilania zaświeci się
2. Wybrać odpowiedni program zmywania przyciskiem wyboru programu.
3. W miarę potrzeby można wybrać funkcje dodatkowe.
4. Zamknąć drzwi zmywarki i po ok. 10 sekundach zmywarka zacznie pracę.

### Uwaga

Jeśli podczas pracy zmywarki drzwi urządzenia zostaną otwarte to urządzenie przejdzie w stan pauzy i co minutę będzie sygnalizować akustycznie wstrzymanie pracy (dioda programu przestanie migotać i będzie się palić światłem ciągłym). Aby powrócić do pracy urządzenia należy zamknąć drzwi.

## ZMIANA PROGRAMU

Cykl odbywający się w danym momencie może być modyfikowany tylko wówczas, jeżeli trwał dopiero przez krótki okres czasu. W przeciwnym razie, mogło dojść już do uwolnienia detergentu i odprowadzenia wody ściekowej przez urządzenie. W takim wypadku, należy uzupełnić stan dozownika detergentu.

1. Otworzyć drzwi, urządzenie przejdzie w stan czuwania,
2. Nacisnąć przycisk wyboru programu na czas dłuższy niż 3 sekundy, maszyna będzie w stanie gotowości, wówczas można zmienić program na pożądane ustawienie.

### Uwaga

Jeśli podczas mycia, drzwi zmywarki zostaną otwarte, urządzenie przejdzie w stan pauzy. Urządzenie sygnalizuje akustycznie otwarte drzwi co 1 minutę aż do momentu prawidłowego zamknięcia drzwi zmywarki. Po zamknięciu drzwi, zmywarka rozpocznie realizację dalszej części programu po ok. 10 sekundach.

## PO ZAKOŃCZENIU ZMYWANIA

### PO ZAKOŃCZENIU ZMYWANIA

Kiedy urządzenie skończy pracę, rozlegnie się sygnał akustyczny trwający ok. 8 sekund. Wyłącz urządzenie używając przycisku "Standby"- , zakręć zawór dopływu wody do urządzenia i ostrożnie otwórz drzwi zmywarki, zachowując ostrożność gdyż w zmywarce może znajdować się duża ilość gorącej pary. Naczynia po otwarciu drzwi są gorące i podatne na uszkodzenia, dlatego też ostrożnie wysuń oba kosze z naczyniami. Nie opróżniaj urządzenia z naczyń przez około 15 minut, by przyspieszyć proces osuszania.

## WSKAZÓWKI:

### Znaczenie wskaźników wyboru programu:

- a) wszystkie wskaźniki wyłączone - stan czuwania
- b) jeden wskaźnik programu pali się światłem ciągłym - pauza lub oczekiwanie na załączenie programu
- c) jeden wskaźnik programu migocze - praca urządzenia
- d) Szybkie migotanie - błąd (patrz poniższa tabela)

### Uwaga

Zmywarka wskazuje także kody błędów urządzenia podczas eksploatacji (patrz poniżej).

Zmywarka wyposażona jest w elektroniczny układ sygnalizujący zagrożenia podczas eksploatacji urządzenia. W związku z tym zaleca się użytkownikom, aby przed wezwaniem serwisu przejrzyli poniższą listę zagrożeń.

Komunikat	Znaczenie	Prawdopodobna przyczyna
E1	zbyt długi czas pobierania wody	Zamknięty zawór wody, zatkane rury w domu lub zbyt niskie ciśnienie wody
E4	przepełnienie	Zbyt wysoki poziom wody dolotowej

## 5 Czego nie należy myć w zmywarce

---

- Elementy stalowe podatne na rdzę
- Sztućce z drewnianymi trzonkami
- Sztućce z trzonkami z porcelany lub masy perłowej
- Elementy plastikowe nieodporne na wysoką temperaturę
- Naczynia lub sztućce klejone
- Elementy wykonane z miedzi, cyny lub aluminium
- Delikatne dekoracyjne szklanki i porcelana
- Szklanki z kryształu ołowiowego
- Przedmioty rzemiosła rękodzielniczego
- Aluminium i srebro mają tendencję do przebarwień
- Elementy szklane i kryształowe mogą z czasem tracić połysk
- Gąbki i ściereczki do naczyń

### Uwaga

Nie wolno myć przedmiotów zabrudzonych popiołem z papierosów, woskiem świec, lakierem, farbami lub chemikaliami.

Zalecenie:

Kupując nowe naczynia, należy zwracać uwagę, czy można je myć w zmywarce (oznaczone jako przeznaczone do zmywarek)

## 6 Ładowanie naczyń do zmywarki

---

Informacje ogólne:

Przed załadowaniem zmywarki naczyniami

- Usuwać większe resztki żywności
- Umieszczaj wszystkie naczynia, takie jak kubki, szklanki i garnki w zmywarce otworami skierowanymi w dół (aby nie gromadziła się w nich woda)
- Nie kładź naczyń i sztućców jednych na drugich
- Szklanki nie powinny się dotykać
- Nie blokuj ruchu ramion natryskowych
- Umieszczaj wszystkie duże i bardzo brudne naczynia w dolnym koszu
- Małe i lekkie naczynia możesz umieszczać w górnym koszu
- Długie i wąskie naczynia umieszcza się na środku kosza

### Uwaga

Noże i inne przybory ostro zakończone muszą być umieszczone w koszyku ostrym końcem skierowanym w dół lub ułożone poziomo.

**Zmywarka mieści maksymalnie 9 nakryć stołowych.**

Nie przeładuj zmywarki i zwracaj uwagę na wskazówki dotyczące naczyń, które można w niej myć. Jedynie w ten sposób uzyskasz optymalne rezultaty mycia przy rozsądnym wykorzystaniu energii.


### **Kosz dolny**

Sugestie ładowania naczyń do zmywarki. Na dolnym koszu umieszczaj talerze, miski, garnki, itp.

Upewnij się, że naczynia w koszu dolnym nie blokują ramienia natryskowego i może się ono swobodnie obracać.




### Przykładowe rozmieszczenie naczyń w koszu dolnym

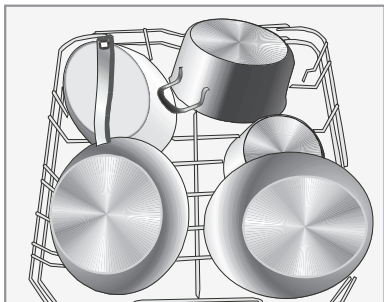

W koszu dolnym należy umieścić duże naczynia oraz te, które są trudniejsze do zmywania, na przykład garnki, patelnie, pokrywki, półmiski itp. Naczynia należy umieszczać dnem do góry, by w naczyniu nie zbierała się woda. Naczynia należy umieścić w taki sposób, by nie blokowały ramienia natryskowego.

### Przykładowe rozmieszczenie naczyń w koszu górnym

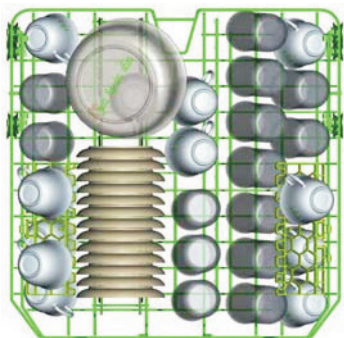

Kosz górny jest zaprojektowany do zmywania delikatnych typów naczyń takich jak szklanki, filiżanki, talerze itp. Naczynia które są umieszczane w koszu górnym powinny mieć mniejszy stopień zabrudzenia niż naczynia z kosza dolnego.

## Regulacja górnego kosza

Wysokość górnego kosza może być regulowana w celu utworzenia większej przestrzeni dla dużych naczyń, zarówno na górnym, jak też dolnym koszu. Wysokość górnego kosza może być regulowana poprzez podniesienie kosza do górnego położenia oraz naciśnięcie uchwyty do góry w celu opuszczenia dolnego kosza, patrz ilustracja poniżej.

Podnoszenie kosza do położenia górnego





Naciśnięcie uchwyty do góry w celu obniżenia kosza



Regulacja uchwyty

## Składanie półek na kubki

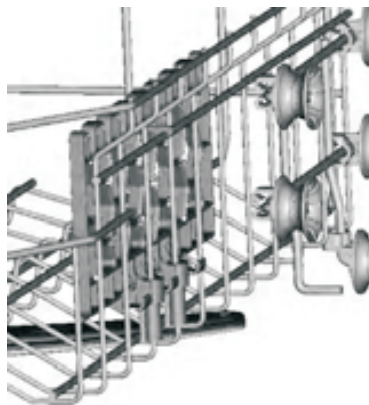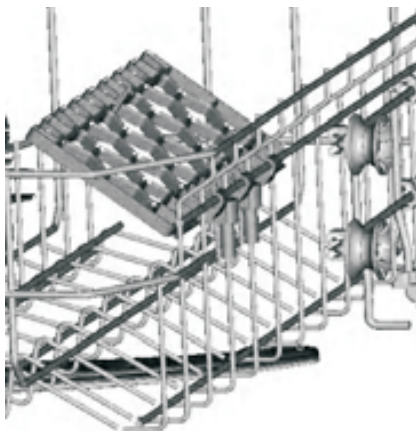

W celu lepszego ustawienia garnków i rondli, szpice można złożyć w sposób przedstawiony na ilustracji po prawej stronie.

## Składanie szpiców kosza dolnego

W celu lepszego ustawienia garnków i rondli, szpice można złożyć w sposób przedstawiony na ilustracji po prawej stronie.




## Koszyk na sztućce

Sztućce należy umieszczać w pojemniku na sztućce, osobno od siebie, w odpowiednim położeniu, oraz dopilnować, aby nie zazębiały się, gdyż może to spowodować niewłaściwe efekty mycia.

W celu uzyskania najwyższej jakości mycia, zastawę srebrną należy umieścić w koszu, dopilnowując przy tym, aby:

- nie zazębiały się nawzajem
- zastawa srebrna była ustawiona do góry
- długie przedmioty pośrodku.

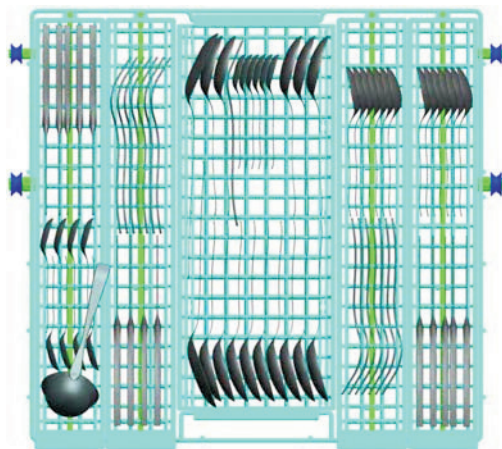

**⚠ Uwaga:** Sztućce nie mogą wystawać poza gabaryt koszyka



## 7 Czyszczenie zmywarki do naczyń

Regularne czyszczenie urządzenia zwiększy trwałość produktu i ograniczy ryzyko występowania problemów.

### **⚠ Ostrzeżenie**


Przed czyszczeniem zawsze odłączaj kabel urządzenia od gniazda zasilania i odcinaj dopływ wody.

Używaj łagodnych środków czyszczących do powierzchni zewnętrznych i uszczelek drzwiowych.

Czyść panel sterowania tylko szmatką zwilżoną czystą wodą.

### Czyszczenie zamka drzwi


Zamek drzwi jak i jego okolice należy przetrzeć po każdym zmywaniu szmatką z delikatnym detergentem i wytrzeć do sucha. Nie należy zalewać zamka wodą. Nie wolno używać środków do czyszczenia w aerozolu, mogą one uszkodzić zamek i elektryczne elementy znajdujące się wewnątrz.

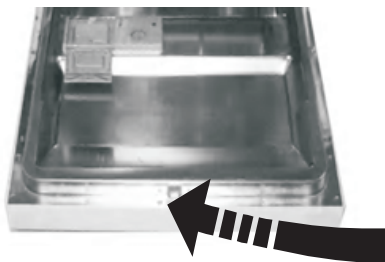

## Czyszczenie filtrów

Regularnie czyść filtry i ramiona natryskowe.  
Brudne urządzenie będzie negatywnie wpływać na jakość mycia.

1. Główny filtr - zatrzymuje resztki jedzenia i cząstki zabrudzeń, które zostają rozdrobnione przez specjalną dyszę w dolnym ramieniu natryskowym a następnie usunięte ze zmywarki
2. Filtr gruboziarnisty - zatrzymuje duże cząstki (np: kawałki kości). Należy ręcznie usunąć takie zanieczyszczenia.
3. Mikrofiltr - zatrzymuje resztki i pozostałości jedzenia w specjalnym zbiorniku i zabezpiecza przed ich ponownym przedostawaniem się z powrotem do komory zmywarki.

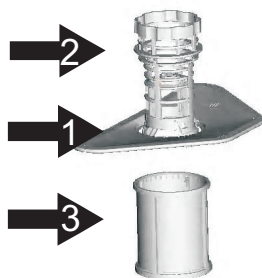

## Demontaż filtrów:

1. Wymij dolny kosz z urządzenia.
2. Przekręć filtr gruboziarnisty w lewo i pociągnij go w górę.
3. Całkowicie wyciągnij zestaw filtrów.
4. Zdejmij mikrofiltr z filtra gruboziarnistego
5. Dokładnie wyczyść filtry pod bieżącą wodą. W razie potrzeby użyj szczotki.
6. Zamontuj filtry w kolejności odwrotnej do demontażu.
7. Włóż zestaw filtrów do komory a następnie przekręć filtr gruboziarnisty w prawo.



### Ostrzeżenie

Nie używaj zmywarki do naczyń bez filtra.  
Upewnij się, że filtry są prawidłowo zainstalowane.  
Regularnie czyść filtry.

1



2




## Czyszczenie ramion natryskowych

Brud lub osad wapnia mogą blokować dysze w ramionach natryskowych. Z tego względu należy je regularnie sprawdzać.

- 1 Górne ramię natryskowe
- 2 Dolne ramię natryskowe

1. Odkręć śrubę mocującą górne ramię natryskowe i wyciągnij je ( wg rys. ).
2. Wymij dolny kosz z urządzenia.
3. Pociągnij dolne ramię natryskowe w górę i wyciągnij je ( wg rys. ).
4. Dokładnie wyczyść ramiona natryskowe pod bieżącą wodą.
5. Ponownie załóż ramiona natryskowe.

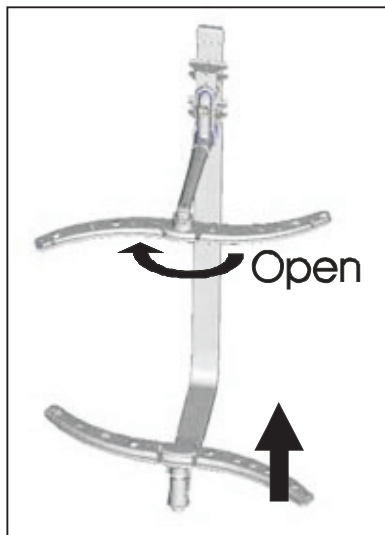

### Naczynia nie są czyste

#### Możliwe przyczyny

- Nieprawidłowe załadowanie
- Wybrano nieprawidłowy program
- Zablockowane ramiona natryskowe
- Zapchane filtry
- Nieprawidłowe położenie filtrów
- Zapchane dysze ramienia natryskowego
- Przeładowane kosze
- Wilgotny lub zbrylony detergent
- Zbyt mało detergentu
- Zbyt mało nablyszczacza
- Otwarta pokrywa dozownika detergentu
- Niska jakość powierzchni sztućców

#### Rozwiązania problemów

- Załaduj zmywarkę zgodnie z instrukcją.
- Wybierz program, który myje w wyższej temperaturze lub trwa dłużej.
- Sprawdź, czy ramiona natryskowe mogą się obracać.
- Czyść ramiona natryskowe zgodnie z instrukcją.
- Czyść wszystkie siatki i filtry zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź, czy wszystkie siatki i filtry są w odpowiednich miejscach.
- Czyść ramiona natryskowe zgodnie z instrukcją.
- Nie przeciążaj koszy.
- Przechowuj detergenty w suchym miejscu. Dokładnie zamykaj pokrywę dozownika.
- Zwiększ ilość detergentu zgodnie z tabelą programów.
- Zwiększ ilość nablyszczacza / uzupełnij dozownik nablyszczacza.
- Zawsze pamiętaj, aby po uzupełnieniu zamykać pokrywę dozownika detergentu.
- Tego typu sztućców nie można myć w zmywarkach.

## Naczynia nie schną

<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Rozwiązania problemów</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nieprawidłowe załadowanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Załaduj zmywarkę zgodnie z instrukcją.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zbyt mało nablyszczacza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zwiększ ilość nablyszczacza / uzupełnij dozownik nablyszczacza.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zbyt wczesne wyjmowanie naczyń</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nie opróżniaj zmywarki natychmiast po myciu. Uchyl nieco drzwi, aby wypuścić parę. Opróżniaj zmywarkę, kiedy naczynia są letnie. Najpierw opróżniaj dolny kosz. Zapobiegnie to kapaniu wody z naczyń w górnym koszu.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wybrano nieprawidłowy program</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- W przypadku krótkich programów, temperatura i skuteczność mycia są niższe. Wybieraj program o dłuższym czasie mycia.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Niska jakość powierzchni sztućców</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Te elementy utrudniają odpływ wody. Tego typu sztućców i naczyń nie można myć w zmywarkach.</li></ul>

## Herbata, kawa i inne płyny

<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Rozwiązania problemów</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wybrano nieprawidłowy program</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wybierz program, który myje w wyższej temperaturze lub trwa dłużej.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wilgotny lub zbrylony detergent</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wybielacze w detergentach tracą swoją skuteczność, kiedy są przechowywane w niekorzystnych warunkach. Przechowuj detergenty w suchym miejscu. Dokładnie zamykaj pokrywę dozownika.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Niska jakość powierzchni sztućców</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mycie tych elementów jest utrudnione ze względu na strukturę ich powierzchni. Tego typu sztućców i naczyń nie można myć w zmywarkach.</li></ul>

## Smugi wapnia, mleczne powierzchnie

<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Rozwiązania problemów</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zbyt mało nablyszczacza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zwiększ ilość nablyszczacza / uzupełnij dozownik nablyszczacza.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nieprawidłowo wybrana twardość wody; zbyt mało soli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sprawdź wybrane ustawienia z właściwościami lokalnej wody.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Brak soli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sprawdź, czy korek pojemnika na sól jest mocno dokręcony. Użyj lejka, aby wsypać specjalną sól. Po uzupełnieniu soli rozpocznij program wstępnego mycia. Po zakończeniu programu sprawdź, czy korek nie poluzował się.</li></ul>

## Brzydki zapach

### Możliwe przyczyny

- Zapach nowego urządzenia
- Brudne filtry
- Od kilku dni w zmywarce znajdują się niemyte naczynia

### Rozwiązania problemów

- Zapach nowego urządzenia zniknie po kilkukrotnym myciu.
- Czyść wszystkie siatki i filtry zgodnie z instrukcją.
- Usuwać grubsze zabrudzenia pod bieżącą wodą i co 2 dni uruchamiaj program wstępnego mycia bez detergentu. Zamykaj drzwi, aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów.

## Mleczny wygląd lub niebieski osad na szklankach (korozja szkła)

### Możliwe przyczyny

- Zbyt dużo detergentu przy niskiej twardości wody i zbyt wysokiej temperaturze mycia

### Rozwiązania problemów

- Wybierz program o niższej temperaturze i dodaj niewielką ilość detergentu. Sprawdź ustawioną twardość wody zgodnie z właściwościami lokalnej wody.

## Plamy rdzy, zniszczenie powierzchni

### Możliwe przyczyny

- Niedokładnie wkręcony korek pojemnika na sól
- Resztki żywności pozostają zbyt długo na naczyniach
- Urządzenie nie jest prawidłowo uziemione
- Części sztućców wykonane z niskiej klasy stali nierdzewnej.
- Porzewiałe elementy naczyń

### Rozwiązania problemów

- Sól może niszczyć powierzchnie metalowe i powodować rdzewienie.
- Sprawdź, czy korek pojemnika na sól jest mocno dokręcony. Użyj lejka, aby wsypać specjalną sól. Po uzupełnieniu soli rozpocznij program wstępnego mycia. Po zakończeniu programu sprawdź, czy korek nie poluzował się.
- Usuwać grubsze zabrudzenia pod bieżącą wodą i co 2 dni uruchamiaj program wstępnego mycia bez detergentu.
- Sprawdź uziemienie urządzenia. Elektryczność statyczna może tworzyć otwory w metalu i powodować nieodwracalne szkody.
- Rdzy na takich elementach nie można uniknąć. Tego typu sztućców i naczyń nie można myć w zmywarkach.
- Porzewiałe naczynia mogą „infekować” inne elementy. Tego typu sztućców i naczyń nie można myć w zmywarkach.

## W dozowniku pozostaje osad po detergencji

### Możliwe przyczyny

- Wilgoć w dozowniku detergentu
- Detergent zbyt długo pozostaje w dozowniku zmywarki
- Pokrywa dozownika detergentu nie otwiera się
- Wilgotny lub zbrylony detergent
- Zapchane dysze ramienia natryskowego

### Rozwiązania problemów

- Sprawdź, czy dozownik detergentu jest suchy, zanim go napełnisz.
- Uzupełniaj detergent tuż przed myciem.
- Uważaj, aby przy ładowaniu zmywarki przypadkowo nie otworzyć pokrywy.
- Przechowuj detergenty w suchym miejscu. Dokładnie zamykaj pokrywę dozownika.
- Czyść ramiona natryskowe zgodnie z instrukcją.

## Płowienie dekoracji

### Możliwe przyczyny

- Płowienie dekoracji na szklankach i porcelanie

### Rozwiązania problemów

- Tego typu szklanek, porcelany i sztuczków nie można myć w zmywarkach.

## Porysowane naczynia

### Możliwe przyczyny

- Elementy/części naczyń wykonane z aluminium
- Niedokładnie wkręcony korek pojemnika na sól
- Nieprawidłowo wybrana twardość wody; zbyt mało soli
- Detergenty są przechowywane w niekorzystnych warunkach
- Przeładowane kosze

### Rozwiązania problemów

- Tego typu sztuczków i naczyń nie można myć w zmywarkach.
- Sprawdź, czy korek pojemnika na sól jest mocno dokręcony. Użyj lejka, aby wsypać specjalną sól. Po uzupełnieniu soli rozpocznij program wstępnego mycia. Po zakończeniu programu sprawdź, czy korek nie poluzował się.
- Sprawdź wybrane ustawienia z właściwościami lokalnej wody.
- Nie przechowuj detergentów dłużej niż przez 2 miesiące. Przechowuj detergenty w suchym miejscu. Dokładnie zamykaj pokrywę dozownika.
- Zadbaj, aby poszczególne szklanki i naczynia nie dotykały się. Mogą o siebie uderzać podczas mycia, powodując rysy.



## Popękane naczynia

### Możliwe przyczyny

- Nieprawidłowe załadowanie
- Przeładowane kosze

### Rozwiązania problemów

- Załaduj zmywarkę zgodnie z instrukcją.
- Nie przeciążaj koszy na naczynia. Naczynia mogą uderzać o siebie i pękać.

## Piana

### Możliwe przyczyny

- Naczynia zostały wstępnie umyte ręcznie w dużej ilości detergentu
- Nabłyszczacz przypadkowo wyciekł do urządzenia
- Pokrywa dozownika nabłyszczacza nie była zamknięta

### Rozwiązania problemów

- Nie trzeba wstępnie myć naczyń. Grubsze zabrudzenia można usuwać ściereczką do naczyń lub pod bieżącą wodą.
- Jeśli nabłyszczacz rozlał się w trakcie uzupełniania, usuń środek ręcznikiem papierowym lub gąbką.
- Zawsze sprawdzaj po uzupełnieniu nabłyszczacza, czy pokrywa jest zamknięta.

## Po cyklu płukania w urządzeniu pozostaje woda

### Możliwe przyczyny

- Zapchane filtry
- Zablockowany lub zgięty wąż odpływowy.

### Rozwiązania problemów

- Czyść wszystkie siatki i filtry zgodnie z instrukcją.
- Dopilnuj, aby wąż odpływowy został prawidłowo umieszczony.

## 8 Instrukcja instalacji

### Wskazówki bezpieczeństwa instalacji

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia, należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z dostawcą. Nigdy nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Aby prawidłowo podłączyć zmywarkę, należy przestrzegać poniższych wskazówek.


- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że dane na tabliczce znamionowej odpowiadają natężeniu i napięciu przyłącza zasilania.
- Urządzenie należy podłączyć tylko do odpowiednio uziemionego gniazda zasilania. Upewnij się, że uziemienie jest zgodne z przepisami.
- Uziemione gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne i znajdować się blisko urządzenia.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników. Istnieje zagrożenie pożarem z powodu przegrzania.
- Sprawdź kabel zasilający, wąż doprowadzający wodę i wąż odpływowy. Wymianę uszkodzonych części należy zlecać tylko pracownikom serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

#### **Uwaga:**

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

## Instalacja zmywarki do naczyń

- Wybierz odpowiednie miejsce dla zmywarki. Zadbaj, aby urządzenie było wypoziomowane i stało w bezpiecznym miejscu.
- Nierówności podłogi można zniwelować za pomocą gwintowanych nóżek.  
Po prawidłowym ustawieniu urządzenia, drzwi można zamykać bez problemów.
- Przyłącze wody i węże odpływowe należy tak umieścić, aby można je było łatwo przesuwać, unikając zginania lub ściskania.
- Nie wolno podłączać urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0° C.

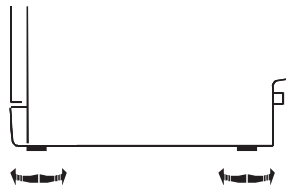

## Przyłącze wody

- Zmywarkę należy podłączyć do zimnej lub do ciepłej wody o temperaturze maks. 60° C.
- Nie wolno podłączać zmywarki do otwartych ani przepływowych podgrzewaczy wody.
- Uwaga. Tylko modele wyposażone w Aqua Stop (elektrozawór na końcówce węża wlotowego) mogą być podłączone do ciepłej wody. W przypadku podłączenia zmywarki do ciepłej wody zmianie ulegają wartości podane w tabeli programów:
  - czas realizacji programu ulega skróceniu
  - zmniejsza się zużycie energii

## Podłącz wąż doprowadzający wodę

Dopilnuj, aby wąż doprowadzający wodę nie był zgięty ani ściśnięty. Zmywarkę należy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą nowego węża kompletnego. Nie zaleca się ponownego używania starych węży.


Użyj gwintki nakręcanej na wąż, aby przyłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu o gwincie zewnętrznym 3/4 cala.


W razie potrzeby użyj wkładu filtrującego, aby odfiltrować osad z rur. Sprawdź, czy połączenie nie przecieka.

## Uwaga

Ze względów bezpieczeństwa, zamykaj zawór po każdym myciu.

**Węże zmywarki należy montować na odpowiednich wysokościach - patrz poniżej.**

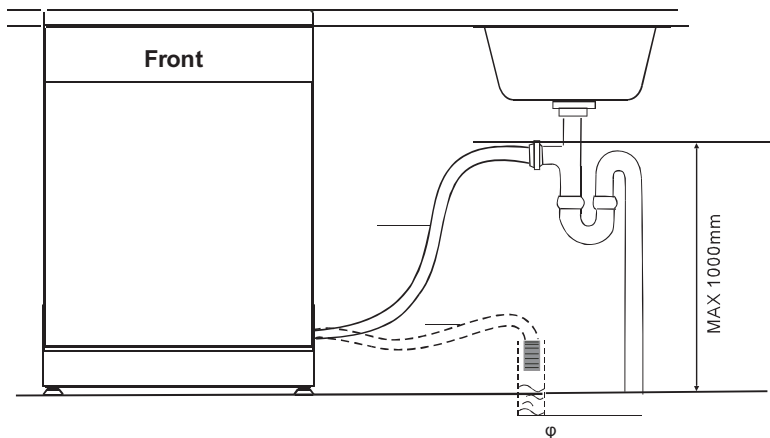

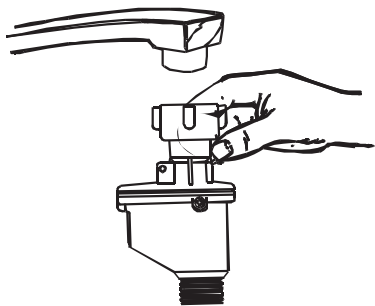

#### AQUA STOP (w zależności od modelu)

System Aqua Stop zapobiega uszkodzeniu węża doprowadzającego wodę.

Nie zanurzaj obudowy zaworu układu w wodzie; zawiera elementy elektryczne.

W razie uszkodzenia, wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania.

Nie skracaj ani nie przedłużaj wkładu węża, ponieważ zawiera on kable i elementy elektryczne.

#### Odprowadzanie wody

Podłączanie węża odpływowego.

Dopilnuj, aby wąż odpływowy wody nie był zgięty ani ściśnięty.

Sprawdź, czy wąż odpływowy jest mocno podłączony.

#### Podłączanie syfonu

Wysokość odpływu powinna wypadać między 40 i 100 cm nad podłogą.

Użyj opasek zaciskowych, aby zamocować wąż odpływowy do syfonu.

#### Przyłącze elektryczne

Natężenie, napięcie zasilania i bezpieczniki zostały podane na tabliczce znamionowej.

Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi.

Po instalacji, wtyczka kabla zasilającego powinna być łatwo dostępna.

Kable energetyczne i izolowane nie powinny być dostępne po instalacji.

#### Uwaga!

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Dotyczy sprzętu po gwarancji. Sprzęt na gwarancji naprawia tylko autoryzowany serwis Amica:

**801 801 800.**



## 9 Serwis

# Amica




Centrum Serwisowe  
**801 801 800**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy w eksploatacji urządzenia, należy sprawdzić uwagi i wskazówki w instrukcji obsługi.


Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, pracownicy naszego serwisu chętnie udzielą pomocy.

## Załadunek zmywarki zgodnie z normą EN 50242


Kosz górny

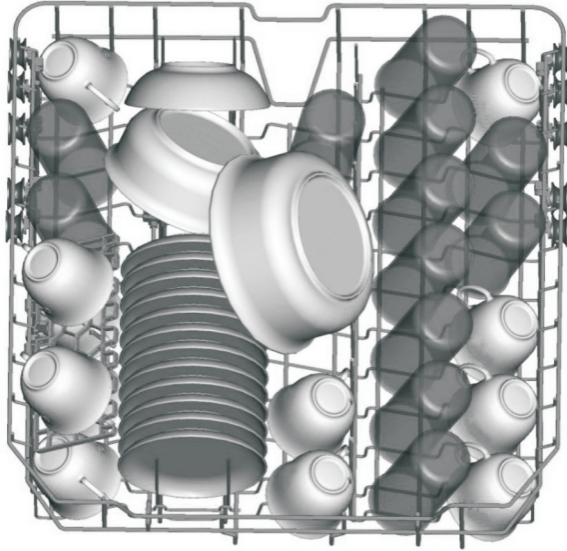

Kosz dolny

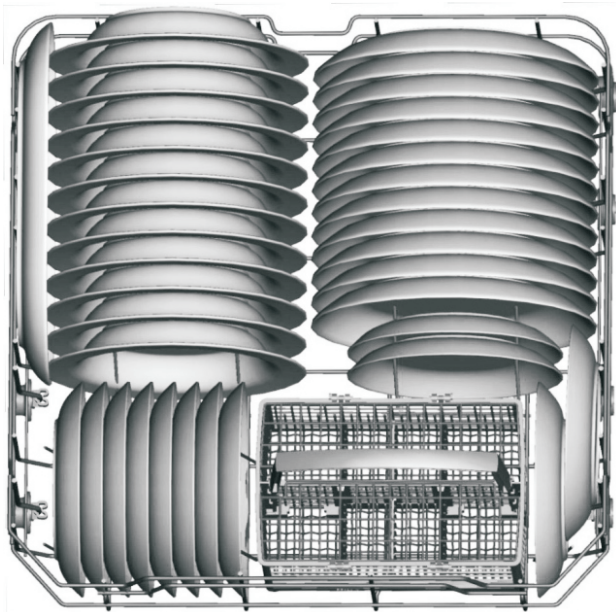

## Kosz na sztućce

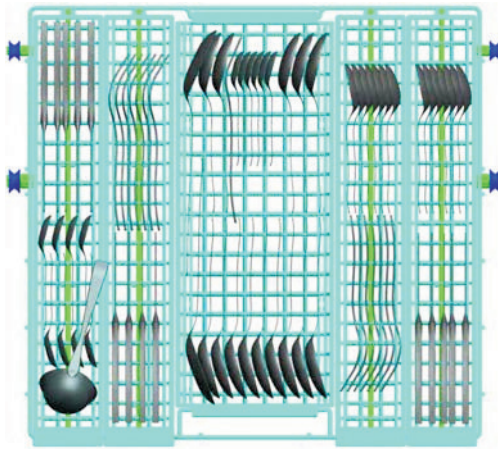

Łyżki stołowe



Widelce



Noże



Łyżeczki



Łyżki deserowe



Łyżki do nakładania potraw



Widelce do nakładania potraw



Łyżki do sosów

### Informacje do badań zgodnie z normą PN-EN 50242

Pojemność - 9 standardowych kompletów naczyń

Ustawienie kosza górnego - pozycja dolna

Program - Eco

Ustawienie dawki nabłyszczacza - 6

Ustawienie regulatora twardości wody - H4



**Amica Wronki S.A.**

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 67 25 46 100

fax 67 25 40 320

[www.amica.com.pl](http://www.amica.com.pl)

IO 00786  
(08.2015)