

Instrukcja obsługi

Waga łazienkowa

BS 1



Item No. 3412

Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

Kruszewska 23

15-641 Krupniki

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1 Instrukcja obsługi.....	4
1.1 Informacje ogólne.....	4
1.2 Informacje o instrukcji	4
1.3 Ostrzeżenia	4
1.4 Ograniczenia odpowiedzialności	5
1.5 Ochrona praw autorskich	5
2 Bezpieczeństwo.....	5
2.1 Przeznaczenie produktu	5
2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
2 Często zadawane pytania	6
4 Uruchomienie	6
4.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	6
4.2 Zakres kontroli dostaw i transportu.....	7
4.3 Rozpakowywanie.....	7
4.4 Zalecenia dotyczące pakowania.....	7
4.5 Jak używać nóżek.....	7
4.6 Źródło energii	8
4.7 Tabliczka znamionowa	8
5 Działanie.....	8
5.1 Konfiguracja urządzenia	8
5.2 Wybór jednostek masy i wielkości.....	8
5.3 Włączanie	8
5.4 Wyłączanie	9
5.5 Ważenie	9
5.6 Komunikaty o błędach	9
6 Czyszczenie i konserwacja	9
6.1 Czyszczenie	9
7 Utylizacja zużytego sprzętu	9
8 Dane techniczne	10

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową wagi i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia

▲WARNUNG

Ostrzeżenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

▲VORSICHT

Uwaga

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS

Wskazówka

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Ważenia

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

▲WARNING Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Jeżeli urządzenie jest używane niezgodnie z instrukcją mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Osoby, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia z powodu jakichkolwiek fizycznych, umysłowych lub mechanicznych niepełnosprawności, mogą korzystać tylko z urządzenia pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją osoby odpowiedzialnej.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogą naprawiać urządzenie.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- ▶ Nie należy upuszczać urządzenia lub skakać na wadze, w przeciwnym razie waga może być łatwo uszkodzona.
- ▶ Podczas ważenia należy zachować równowagę.
- ▶ Nie należy przeciążać urządzenia, w przeciwnym razie czujnik ulegnie uszkodzeniu.
- ▶ Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej.
- ▶ Należy wyjąć baterię, gdy waga nie jest używana przez dłuższy czas.
- ▶ Jeśli waga nie reaguje, gdy jest uruchomiona, należy sprawdzić akumulator i upewnić się, że akumulator jest nowy i dobrze włożony.

3 Często zadawane pytania

- Waga wyłącza się po kilku sekundach

Należy sprawdzić baterie czy są poprawnie włożone

4 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

4.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ WARNUNG

Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

4.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Waga jest dostarczana z następującymi komponentami:

- Waga łazienkowa BS 1
- 4 nóżki
- Instrukcja obsługi

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu.

4.3 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.

4.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.


HINWEIS

Uwaga


- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

4.5 Jak używać nóżek

Przed ważeniem, należy wstawić 4 nóżki w celu zapewnienia dokładności.

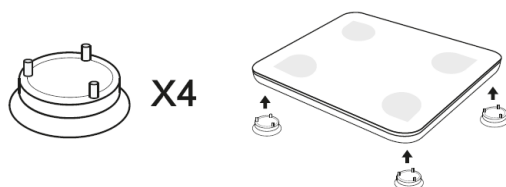

4.6 Źródło energii

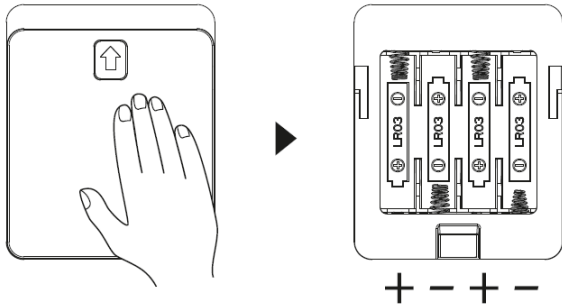

Odwróć wagę, komora baterii jest umieszczona na tylnej stronie wagi.

Wkładanie baterii:

Pociągnij pokrywę baterii w kierunku strzałki.

Włóż 4 x 1,5 baterie AA jak pokazano.

Po zainstalowaniu baterii należy umieścić z

powrotem pokrywę i przesunąć.

Aby wymienić baterie należy wyjąć jedną środkową z biegunem ujemnym do innych.

Należy pamiętać, że nieprawidłowe polaryzacje spowodują trwałe uszkodzenie elementów elektronicznych.

4.7 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

5 Działanie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonalności urządzenia.

5.1 Konfiguracja urządzenia

Należy umieścić wagę na płaskim i twardym podłożu.

5.2 Wybór jednostek masy i wielkości



Otwórz pokrywę pojemnika baterii i naciśnij przycisk, aby zmienić urządzenie pomiędzy kg i ib

HINWEIS

Uwaga

Przed ważeniem wybierz należy wybrać jednostkę wagi. W trakcie używania wagi, nie jest możliwe, aby zmieniać ustawienia.

5.3 Włączanie

Należy postawić na chwilę nogę na wadze i wyświetlacz zapali się.

5.4 Wyłączenie

Waga wyłącza się automatycznie po około 8 sekundach.

5.5 Ważenie

Umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni.

Należy postawić na chwilę nogę na wagę, aż wyświetlacz zapali się. Stań na wadze.

Waga wyłącza się automatycznie po 8 sekundach.

5.6 Komunikaty o błędach



Wskaźnik przeciążenia

Gdy waga jest przeciążona (200 kg), „Err” pojawi się na ekranie.



Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy na ekranie pojawi się napis „Low” to urządzenie wyłączy się po 2 sekundach.

Należy otworzyć pokrywę baterii i wymienić baterie na nowe w prawidłowej biegunowości.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia.

Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

6.1 Czyszczenie

- Nie można używać produktów chemicznych
- Należy za pomocą wilgotnej ściereczki przetrzeć powierzchnię skali.

7 Utylizacja zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa



Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe, może spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS**Wskazówki**

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy upewnić się, że dzieci nie mają do niego dostępu.

8 Dane techniczne

Urządzenie	Waga
Nazwa	BS 1
Item No.:	3412
Bateria	4 x 1,5 V
Pojemność	Max. 200 kg / 44lb
Miara	320 mm x 27 mm x 320 mm
Waga	0,1 kg