

Instrukcja obsługi

STEREOMAN 2 -V2

Modne słuchawki stereo do bezprzewodowego słuchania muzyki w jakości hi-fi




TechniSat

1 Spis treści

1	Spis treści.....	2
2	Zakres dostawy / ilustracje.....	3
3	Przeczytaj najpierw.....	4
3.1	Przeznaczenie.....	4
3.2	Deklaracja producenta.....	5
3.3	Bezpieczeństwo.....	5
3.4	Usuwanie odpadów.....	6
3.5	Uwagi dotyczące akumulatora.....	6
4	Działanie.....	7
4.1	Włączanie i wyłączanie.....	7
4.2	Działanie.....	8
4.2.1	Nadajnik.....	9
4.2.2	Słuchawki (odbiornik)	
4.2.3	Ładowanie akumulatorów.....	9
4.2.4	Ważne uwagi.....	10
5	Pomoc w rozwiązywaniu problemów.....	11
6	Specyfikacje.....	11

2 Zakres dostawy / ilustracje

Stacja dokująca (nadajnik)

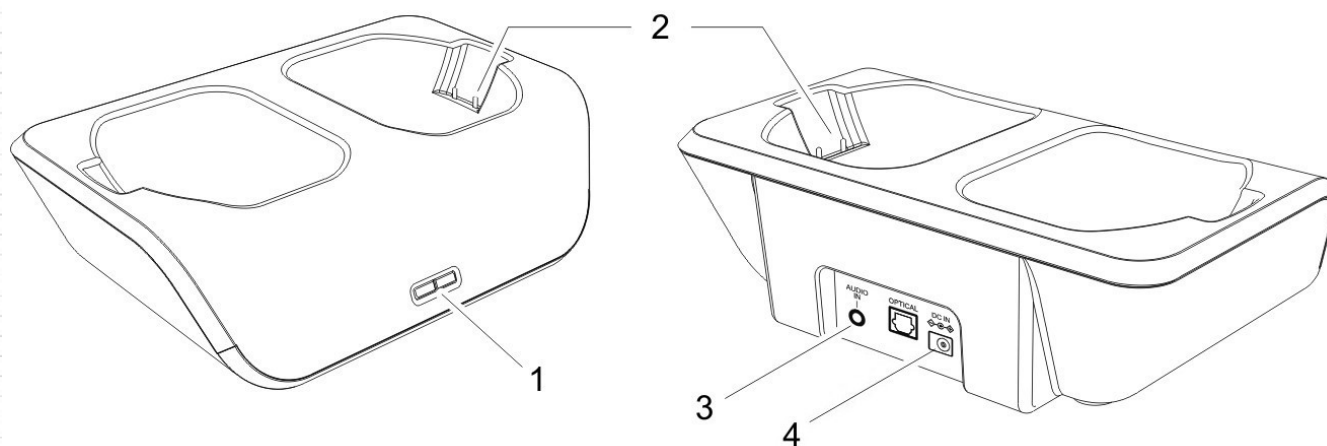


- 1 Zasilanie/sygnał LED i kontrola ładowania
- 2 Styki ładowania
- 3 Wejście audio (jack 3,5 mm lub optyczne S/PDIF)
- 4 Złącze zasilania DC-IN

Słuchawki (odbiornik)



Akcesoria

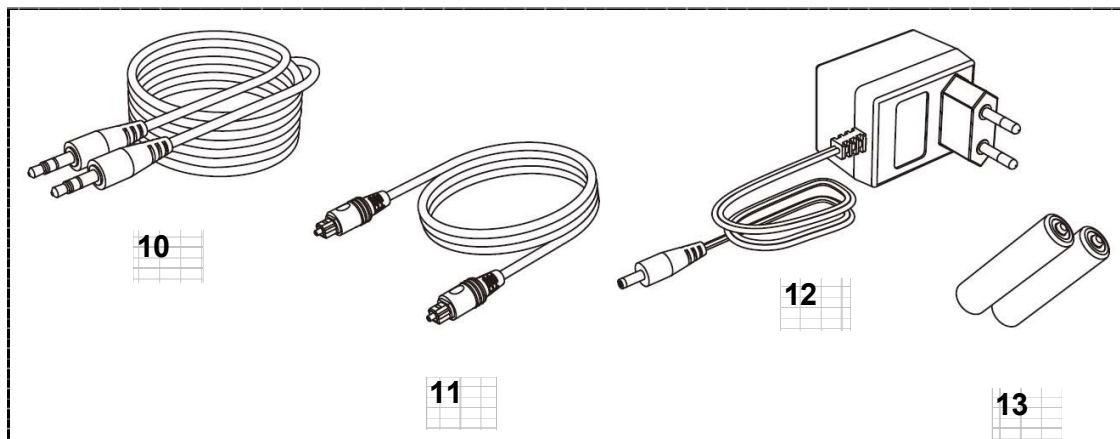

- 10** Kabel audio (jack 3,5 mm)
- 11** Kabel S/PDIF
- 12** Zasilacz wtykowy
- 13** 2 akumulatory NiMH

3 Przeczytaj najpierw

Przed uruchomieniem urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.

1 podstawka ładująca (nadajnik),	1 słuchawki (odbiornik),	1 zasilacz
sieciowy,		
1 kabel jack,	2 akumulatory,	1 instrukcja obsługi
1 Kabel optyczny		

3.1 Przeznaczenie

- Urządzenia należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach i w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi.
- Nie upuszczać urządzenia na podłogę lub inne twarde powierzchnie. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Podłączenie do ładowania akumulatora do sieci 230 V / 50 Hz (za pomocą dostarczonego zasilacza wtykowego).
- Użytkowanie jest dozwolone w obszarach prywatnych i komercyjnych w suchym środowisku.
- Jakiegolwiek inne użycie jest wyraźnie wykluczone.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.

3.2 Deklaracja producenta

Niniejszym TechniSat oświadcza, że urządzenie radiowe typu StereoMan 2 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://konf.tsat.de/?ID=23137>

3.3 Bezpieczeństwo

Znaki i symbole



Użytkowanie w pomieszczeniach - Urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



Klasa ochronności II - Urządzenia elektryczne w klasie ochronności II to urządzenia elektryczne z ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolacją i bez możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa izolowanego urządzenia elektrycznego klasy ochronności II może częściowo lub całkowicie tworzyć dodatkową lub wzmocnioną izolację.



Symbol prądu stałego. To urządzenie jest zasilane prądem stałym.




Symbol prądu zmiennego. To urządzenie jest zasilane prądem zmiennym.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Instrukcję obsługi należy przekazać nabywcy podczas sprzedaży produktu.



Klasa efektywności energetycznej zasilacza.



Biegunowość wtyczki zasilacza.

Dla własnego bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem korzystania z nowego urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję obsługi nabywcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą i nieprzestrzeganiem środków ostrożności.



Nigdy nie otwieraj urządzenia.
Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.



Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może spowodować ich uszkodzenie. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.



Nie wystawiać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i skontaktować się z serwisem.



W przypadku widocznej wady urządzenia, powstawania nieprzyjemnego zapachu lub dymu, znacznego
W przypadku nieprawidłowego działania, uszkodzenia obudowy lub przedostania się cieczy należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z centrum serwisowym.



Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w klimacie umiarkowanym.



Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Na przykład należy unikać źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.



Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.

3.4 Usuwanie odpadów

Opakowanie urządzenia składa się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je odpowiednio posortować i zwrócić do "Dual System" .




Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcja obsługi lub opakowanie.

Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznakowaniem.

Ponowne użycie, recykling lub inny sposób odzyskiwania starych urządzeń stanowi ważny wkład w ochronę naszego środowiska.

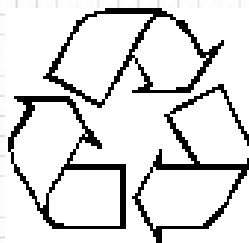

Należy skontaktować się z administracją miejską w celu uzyskania informacji na temat właściwego punktu utylizacji.

Należy dopilnować, aby baterie i odpady elektroniczne nie były wyrzucane razem z odpadami domowymi, lecz utylizowane w odpowiedni sposób (odbiór przez wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych, odpady niebezpieczne).

Baterie/akumulatory należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i zutylizować oddzielnie.



3.5 Uwagi dotyczące akumulatora

StereoMan 2 jest zasilany akumulatorami.


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować. W tym celu należy postępować zgodnie z opisem w sekcji 4.2.3.

4 Działanie

4.1 Włączanie i wyłączanie

Nadajnik


- ⚠ Ponieważ urządzenie jest odłączane od sieci poprzez odłączenie zasilacza sieciowego, ważne jest, aby był on zawsze łatwo dostępny.
- > Najpierw włóż wtyczkę DC zasilacza wtykowego do gniazda DC IN nadajnika (1).
 - > Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego (2) (230V/50Hz). Czerwona dioda LED zasilania/sygnału miga teraz przez około 5 sekund.
 - > Teraz podłącz nadajnik do źródła sygnału (telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz MP3 itp.) za pomocą jednego z dwóch dostarczonych kabli audio.
 - > Teraz włącz źródło sygnału. Gdy tylko nadajnik odbierze sygnał audio, włączy się automatycznie. Zaświeci się czerwona dioda LED.

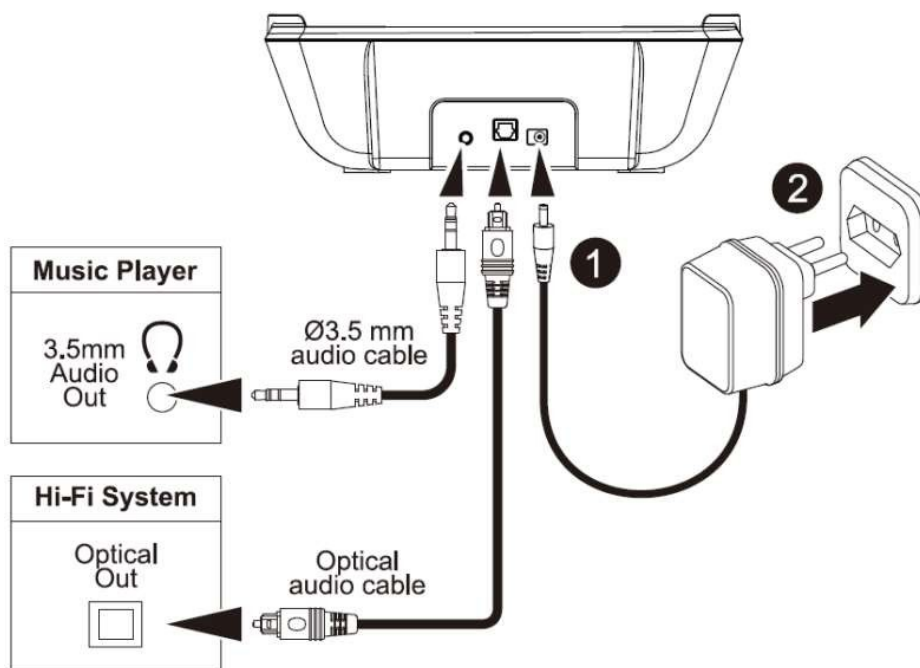

Uwaga: Jednocześnie można używać tylko jednego z wejść audio. Jeśli podłączony jest zarówno kabel jack, jak i kabel optyczny, dźwięk będzie odtwarzany tylko przez kabel jack. Aby odbierać dźwięk przez kabel optyczny, kabel jack nie może być podłączony do podstawy nadajnika.

Słuchawki (odbiornik)


- > Po pierwsze, należy włożyć akumulatorki do słuchawek.
- > Aby to zrobić, ostrożnie zdejmij wkładkę douszną, delikatnie naciskając zatrzask (1), a następnie podnieś wanienkę do przodu (2).
- > Teraz włóż dołączone akumulatorki do odpowiednich przegródek.
Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa!
- > Następnie ponownie przymocuj nausznik do słuchawek. Aby to zrobić, najpierw włóż zatrzask do dolnego wgłębienia (!).

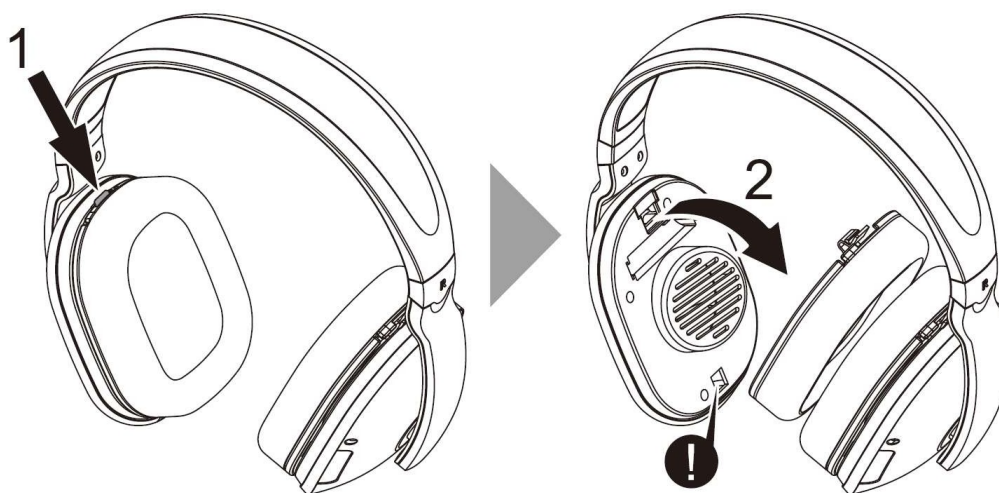

4.2 Działanie


4.2.1 Nadajnik

- > Włącz źródło dźwięku, do którego podłączony jest nadajnik. Czerwona dioda LED zasilania/sygnału zaświeci się, gdy tylko pojawi się sygnał audio.

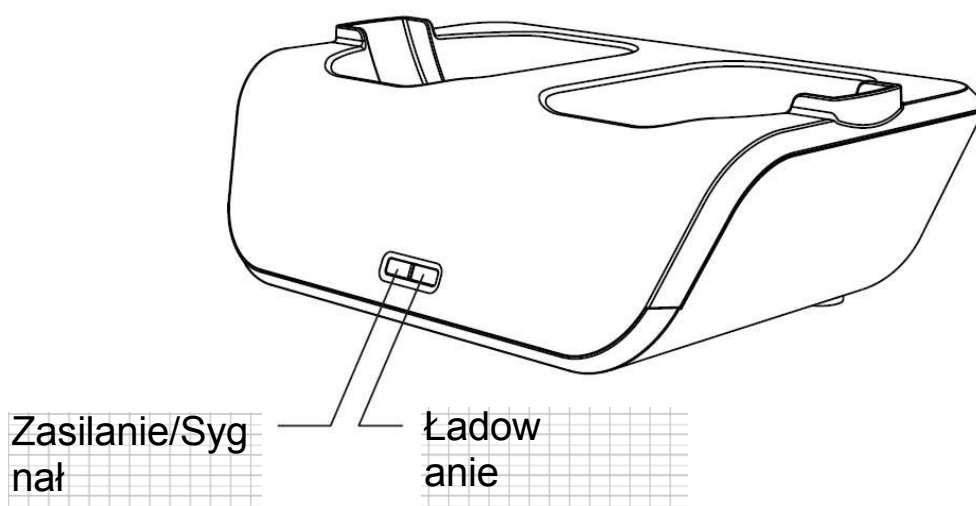

4.2.2 Słuchawki (odbiornik)

- > Włącz słuchawki, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF przez około 1 sekundę. Zaświeci się czerwona dioda LED zasilania. Po nawiązaniu połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem zaświeci się zielony wskaźnik LED połączenia.

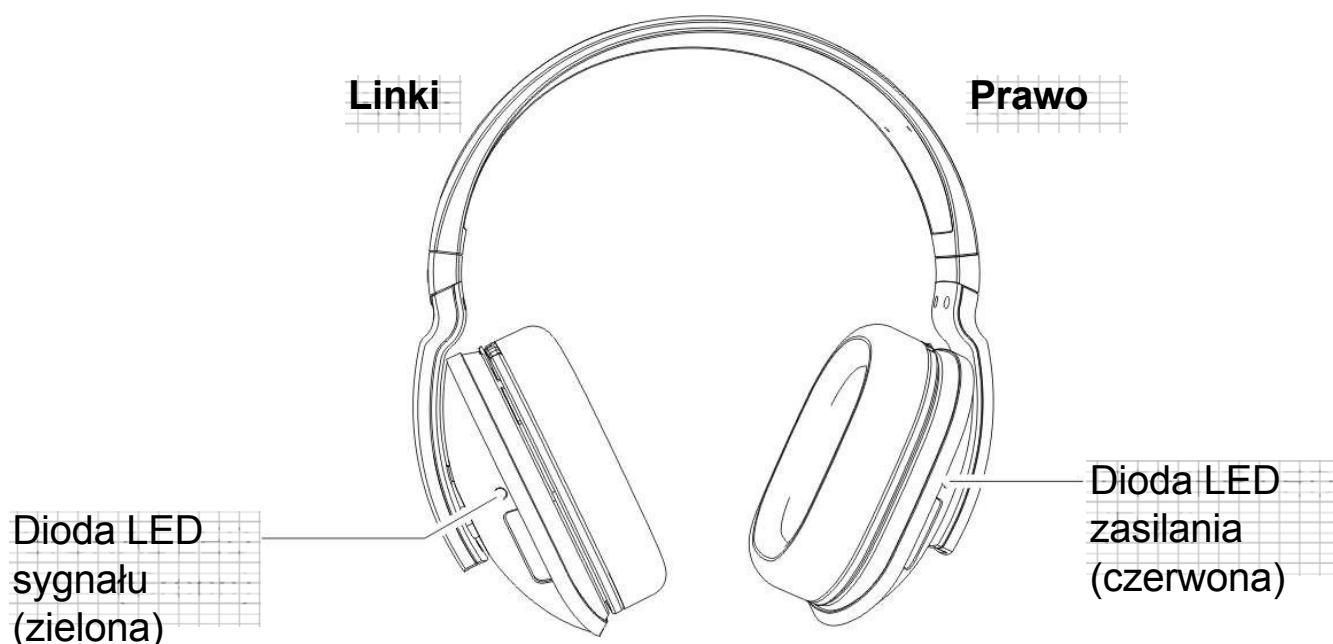


- > Załóż słuchawki i dopasuj je tak wygodnie, jak to możliwe. W tym celu można wyciągnąć nauszники z pałąka.
- > Ustaw żądaną głośność za pomocą przycisków Volume +/-.

i W przypadku problemów z połączeniem między nadajnikiem a odbiornikiem słuchawki są automatycznie wyciszane. Dioda LED sygnału nie świeci się, a urządzenie automatycznie wyszukuje najlepszy kanał odbioru.

4.2.3 Ładowanie akumulatorów

- > Wyłącz słuchawki, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF przez około 1 sekundę.
- > Wsuń nauszники z powrotem do pałąka.
- > Umieść słuchawki w podstawce ładującej tak, aby styki ładowania słuchawek (po prawej stronie) i podstawki ładującej dotykały się.
Proces ładowania rozpocznie się automatycznie, a dioda LED ładowania zaświeci się na zielono. Po zakończeniu procesu ładowania dioda LED ładowania zgaśnie.
- > Przy pierwszym użyciu urządzenia należy ładować baterie przez około 7 godzin.
- > Gdy słuchawki nie są używane, należy umieścić je z powrotem w stacji dokującej.

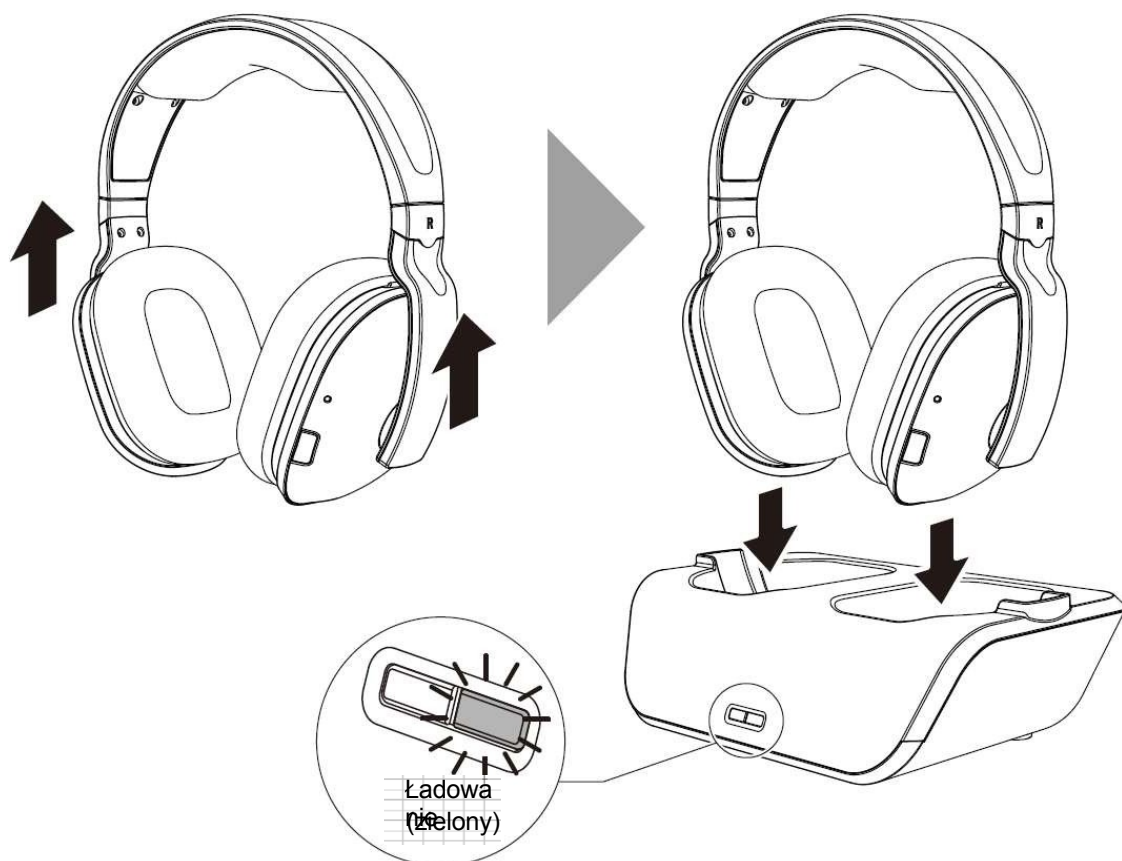

4.2.4 Ważne uwagi

- i** Aby oszczędzać energię, nadajnik jest automatycznie wyłączany w przypadku braku sygnału audio przez około 3 minuty. Gdy tylko sygnał audio będzie ponownie dostępny, nadajnik włączy się automatycznie. Należy ponownie włączyć słuchawki.
- i** Słuchawki są również automatycznie wyłączane, jeśli nadajnik nie dostarcza sygnału przez około 3 minuty.
- i** Wyłącz słuchawki podczas ładowania. **i** Używaj dostarczonych akumulatorów.
- i** Gdy słuchawki nie są używane, należy je wyłączyć.
- i** Aby zapewnić długą żywotność baterii, przed pierwszym użyciem należy ładować baterie przez około 7 godzin. Upewnij się, że styki ładowania słuchawek są prawidłowo umieszczone w podstawce ładującej. Muszą one dotykać styków ładowania w stacji dokującej.
- i** Nadajnik może być używany wyłącznie z dołączonym zasilaczem sieciowym.

Uwaga!

- i** Nigdy nie próbuj ładować konwencjonalnych baterii!
- i** Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.

-
-  Nie używaj żadnego innego typu akumulatora lub baterii w miejsce dostarczonych akumulatorów.
 -  Wyłącz słuchawki, gdy nie są używane.
 -  Słyszenie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałych uszkodzeń.

5 Pomoc w rozwiązywaniu problemów

Brak dźwięku

- > Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego i wejścia DC nadajnika.
- > Upewnij się, że słuchawki są włączone.
- > Poziom naładowania baterii może być zbyt niski. Należy je w pełni naładować.
- > Upewnij się, że telewizor lub podłączone źródło dźwięku jest włączone.
- > Ustawienie głośności słuchawek jest zbyt niskie.
- > Poziom dźwięku podłączonego źródła jest zbyt niski. Zwiększ poziom.

Usterki

- > Głośność powinna być ustawiona na niższą wartość.
- > Odległość między nadajnikiem a słuchawkami jest zbyt duża. Należy zmniejszyć odległość.
- > Poziom wejściowy źródła audio jest zbyt niski. Zwiększ go.

6 Specyfikacja

Typ transmisji	stereo
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz (Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS))
Częstotliwość transmisji 2400	- 2483,5 MHz
Moc	nadawania maks. 10 dBm
Napięcie robocze	Nadajnik: DC 5V/550mA Słuchawki: 2 baterie NiMH wielokrotnego ładowania
Współczynnik zniekształceń	Pasmo przenoszenia 30Hz - 20KHz 0,5%
Stosunek sygnału do szumu	75dB Zasięg do 30 metrów

Dane techniczne zasilacza

Producent	TechniSat	Digital GmbH, Julius-Saxler-Straße 3, D-54550 Daun
Identyfikator modelu	YLJXA-E050055	
Napięcie		wejściowe AC 100 - 240 V
Wejściowa częstotliwość prądu		przemienne 50/60 Hz
		Napięcie wyjściowe DC 5,0 V
Prąd wyjściowy	0	,55 A
Moc wyjściowa	2	,75 W
		70,6%
Pobór mocy bez obciążenia	0	,09 W

Ten produkt został przetestowany pod kątem jakości i jest objęty ustawową gwarancją na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o zachowanie faktury jako dowodu zakupu.

Urządzenie posiada znak CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.

Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Status 10/23.

Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy.

TechniSat jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy

TechniSat Digital GmbH
P.O. Box 560
54541 Daun
www.technisat.de

Infolinia techniczna od

poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 -

18:00

+49 (0) 3925/9220 1800

Uwaga!

W przypadku problemów z urządzeniem należy najpierw skontaktować się z naszą infolinią techniczną.

W przypadku konieczności zwrotu urządzenia należy użyć wyłącznie następującego adresu:

Centrum serwisowe
TechniSat Teledigital AG
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

