

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

 odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	
 odcinek b	podpis technika	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	
 odcinek c	podpis technika	Data zgłoszenia
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	
 odcinek d	podpis technika	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	

AirCoolic
CYRKULATOR POWIETRZA AC4530PS



INSTRUKCJA OBSŁUGI



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocha
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.pl

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU
NR SERyjNY
DATA SPRZEDAŻY

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli na prawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

- Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
 - numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
 - stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
 - uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.


Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieje zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokojące społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpoliska.com.pl



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocza
tel.: + 48 22 736 48 00
fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpoliska.com.pl

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

Przepisy bezpieczeństwa:


- Moc: 120 W
- Średnica śmigła 45 cm
- 3 prędkości nawiewu
- Zwiększona wydajność 4500 m3/h
- Wysokobrotowy silnik - 1000/1150/1300 RPM - zapewniający maksymalną cyrkulację powietrza
- Regulacja położenia głowicy w zakresie 145°
- Regulacja wysokości od 105 do 140 cm
- Metalowa osłona i śmigło
- Stabilna podstawa
- Chromowane wykończenie
- Napięcie: 230 V ~, 50 Hz
- Waga produktu: 8,70 kg

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.



Ochrona środowiska:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

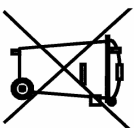

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

GRATULUJEMY!


Kupując cyrkulator powietrza marki HB, wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania cyrkulatora, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, równej oraz suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakikolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać wentylatora w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- Przewód nie powinien zwisać ze stołu lub blatu. Uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- Urządzenia NIE WOLNO włączać, dopóki nie zostanie ono całkowicie, w sposób zgodny z instrukcją zmontowane.
- NIE WOLNO dotykać ruchomych części wentylatora.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, poza osłonę.
- NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakinkolwiek innym roztworze. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta wentylatora grozi niebezpieczeństwem.
- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punkowi Serwisowemu..

Opis urządzenia:

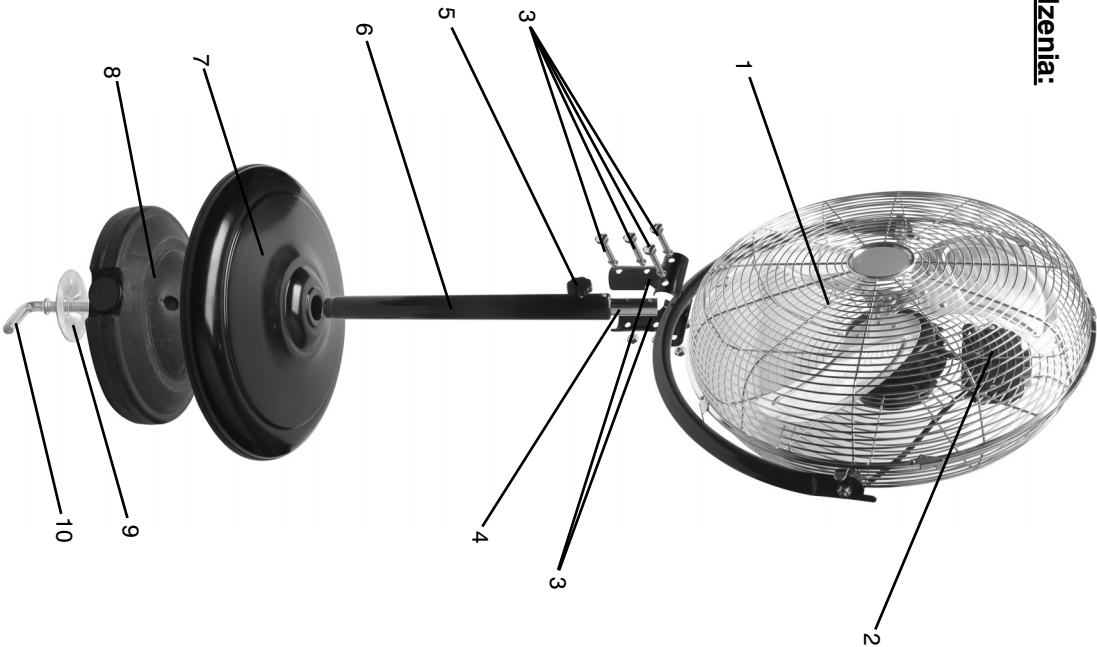

1. Głowica cyrkulatora

2. Panel sterowania

3. Komplet 2 blach i 4 śrub mocujących

4. Górna część nogi cyrkulatora

5. Śruba regulująca wysokość

6. Dolna część nogi cyrkulatora
7. Podstawa cyrkulatora

8. Obciążnik

9. Podkładka pod śrubę mocującą

10. Śruba mocująca/łącząca nogę cyrkulatora z podstawą

Przyciski sterujące:



Montaż cyrkulatora:

1. Umieścić dolną część nogi cyrkulatora (6) w podstawie (7), od spodu podstawy dołączyć obciążnik (8), na śrubę mocującą (10) założyć podkładkę (9) i mocno skręcić wymienione powyżej elementy.
2. Poluzować śrubę regulującą wysokość (5), wysunąć górną część nogi cyrkulatora (4) i dokręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Przyłożyć głowicę cyrkulatora do górnej części nogi (4) i zmontować całość za pomocą комплекtu dołączonych blach i śrub (3).

Regulacja wysokości:

Poluzować śrubę regulującą (5), ustawić żądaną wysokość nogi a następnie mocno dokręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Obsługa cyrkulatora:

1. Ustawić cyrkulator na równej i suchej powierzchni.
2. Sprawdzić, czy żaden z przycisków sterujących nie jest wciśnięty.
3. Wsunąć wtyczkę cyrkulatora do gniazdka prądu zmiennego o napięciu 220–240 V.
4. W celu ustawienia prędkości nawiewu należy nacisnąć jeden z przycisków sterujących:
1 — niska prędkość, 2 — średnia prędkość albo 3 — wysoka prędkość.
5. W celu wyłączenia cyrkulatora należy nacisnąć przycisk oznaczony symbolem 0.
6. Cyrkulator posiada możliwość regulacji położenia głowicy w zakresie 145°. W tym celu należy poluzować gałki regulacji kąta nachylenia głowicy znajdujące się po bokach głowicy cyrkulatora, przechylić głowicę do przodu lub do tyłu do momentu osiągnięcia żądanego nachylenia, a następnie ponownie dokręcić gałki.

Czyszczenie i konserwacja:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie z sieci.
- Cyrkulator należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką (z dodatkiem łagodnego płynu do czyszczenia). Nie należy używać benzyny ani rozpuszczalników.
- W celu oczyszczenia śmigła i wewnętrznych części osłon cyrkulatora należy rozpiąć, znajdujące się na łączeniu przedniej i tylnej osłony, blokady (4) i zdjąć przednią osłonę.
- Przy czyszczeniu miejsc wokół obudowy silnika, należy zachować szczególną ostrożność, aby na obudowę silnika ani do jej wnętrza nie dostawała się woda.
- Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie osuszyć wszystkie elementy cyrkulatora za pomocą suchej ściereczki.

Przechowywanie cyrkulatora:

- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Zaleca się przechowywanie cyrkulatora w oryginalnym opakowaniu (lub w innym pudle odpowiedniej wielkości) po rozłożeniu go na części.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpoliska.pl