

Götze & Jensen

OPIEKACZ DO ORZESZKÓW WM550

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę.
2. Przed użyciem, należy upewnić się, że źródło zasilania, do którego ma być podłączone urządzenie, odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
3. Ten sprzęt przeznaczony jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym.
4. Nie wolno podłączać ani dotykać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
5. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie należy pozwalać, aby przewód opadał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
6. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
7. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
8. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie należy dotykać płyt grzewczych ani części oznaczonych poniższym symbolem ponieważ grozi to poparzeniem. Do odchylenia górnej płyty grzewczej należy zawsze używać uchwytu.



9. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, należy chwycić za wtyczkę, nie ciągnąć za przewód.
10. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
11. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
12. Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu chyba że zapewniono im nadzór lub instrukcje tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

13. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
14. Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
15. Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
16. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do wyjmowania produktów należy używać narzędzi drewnianych lub z miękkiego tworzywa.
17. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
18. Urządzenie nie powinno być zanurzane w wodzie ani innych płynach.
19. Po podłączeniu do gniazda elektrycznego, produkt cały czas pobiera energię.
20. Przewód zasilający urządzenia nie może stykać się z ostrymi lub gorącymi powierzchniami.
21. Nie należy umieszczać urządzenia na szybko nagrzewających się powierzchniach. Przed postawieniem opiekacza na takiej powierzchni należy zastosować podkładkę termoizolacyjną.
22. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na zamkniętym opiekaczu.
23. Jeżeli powierzchnia grzewcza urządzenia jest pęknięta należy wyłączyć sprzęt, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
25. Opiekacz wykonany jest w pierwszej klasie ochronności. Oznacza to, że wtyczka musi zostać podłączona do gniazda elektrycznego z bolcem uziemiającym.
26. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
27. Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującej oryginalne części zamienne.
28. Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.
29. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
30. Urządzenie należy używać wyłącznie z załączonym do zestawu wyposażeniem.
31. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.

32. Urządzenie przeznaczone jest do wypiekania ciasta. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
33. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i zużycia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
34. Upewnij się, że urządzenie jest używane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć gromadzenia się ciepła i oparów.
35. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie należy go używać na zewnątrz, gdzie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych.
36. Nie należy używać urządzenia w pobliżu zlewów, wanien, basenów lub innych miejsc, gdzie może być narażone na kontakt z wodą.
37. Zaleca się, aby urządzenie było podłączane bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Używanie przedłużaczy może prowadzić do przegrzania i zwiększa ryzyko pożaru.
38. Przewód zasilający powinien być przechowywany w sposób, który zapobiega jego uszkodzeniu, np. nie należy go owijać wokół urządzenia.
39. Upewnij się, że użytkownicy są świadomi odpowiednich metod czyszczenia urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia powłoki nieprzywierającej i innych elementów.
40. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i znajomości obsługi urządzeń elektrycznych, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przekazania im instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienia związanego z tym ryzyka.
41. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
42. Przewód i urządzenia przechowywać poza zasięgiem dzieci.

PRZEZNACZENIE

Ten sprzęt przeznaczony jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym.

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model:	WM550
Zasilanie:	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc:	1600 W
Wymienne płytki:	Nie
Nieprzywierająca powłoka:	Tak
Wskaźniki:	Wskaźnik zasilania, wskaźnik termostatu

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/WM550/>

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa
2. Zamknięcie z rygłem
3. Zasilanie (wskaźnik czerwony)
4. Termostat (wskaźnik zielony)
5. Płyty grzewcze (górną i dolną)

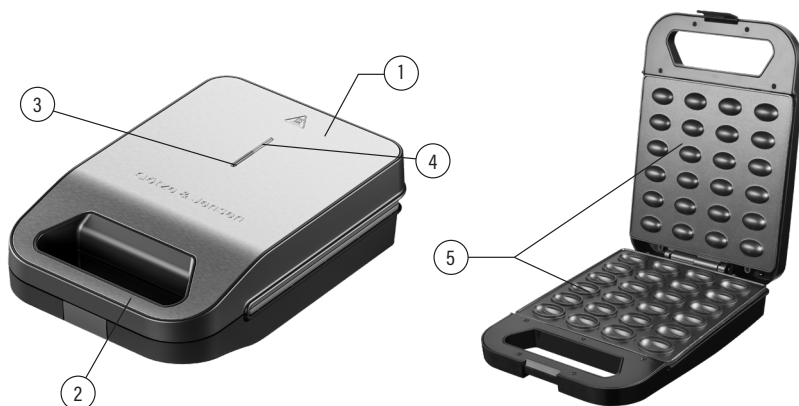

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i posiada wszystkie elementy wyposażenia.

UWAGA! NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

2. Przed pierwszym użyciem rozpakuj urządzenie i przetrzyj płyty grzewcze wilgotną ściereczką.
3. Umieść urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
4. Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania.
5. Nagrzewaj urządzenie przez 3 do 7 minut, aż wskaźnik termostatu zgaśnie.
6. Następnie wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia, po czym ponownie przetrzyj płyty grzewcze.

UWAGA! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM WŁĄCZ PRODUKT BEZ ŻADNYCH SKŁADNIKÓW, ABY ODPAROWAĆ RESZTKI PRODUKCYJNE.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Odblokuj rygiel i podnieś pokrywę za pomocą uchwytu.
2. Przed pierwszym uruchomieniem, produkt należy wyczyścić jak opisano w sekcji „Czyszczenie”.
3. Zamknij urządzenie za pomocą uchwytu i podłącz wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda elektrycznego aby włączyć i nagrzać opiekacz.
Po nagraniu:
 - Czerwony wskaźnik podświetli się sygnalizując o podłączeniu urządzenia do zasilania.
 - Zielony wskaźnik zacznie się świecić informując o nagrzewaniu się urządzenia. Wskaźnik podczas pracy będzie się podświetlał i gaść sygnalizując pracę termostatu.
4. Użyj uchwytu aby podnieść górną płytę. Umieść kulki ciasta o średnicy 1 cm w foremkach na dolnej płycie.

UWAGA! NIE UMIESZCZAJ W ZBYT DUŻEJ ILOŚCI CIASTA. MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA PRODUKTU.

5. Za pomocą uchwytu zamknij pokrywę, tak aby przylegała do podstawy. Następnie zabezpiecz urządzenie przed otwarciem za pomocą rygla.
6. Opiekaj ciasto około 2-4 minuty. Czas opiekania zależy, własnych upodobań.
7. Aby sprawdzić, czy ciasto jest już gotowe, otwórz pokrywę opiekacza.
8. Gdy ciasto będzie gotowe, wyjmij je za pomocą drewnianych lub plastikowych przyborów odpornych na ciepło.
9. W celu wyłączenia urządzenia wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego. Następnie pozostaw urządzenie w bezpiecznym miejscu do ostygnięcia.

UWAGA! DO PODNIESIENIA GÓRNEJ POKRYWY KORZYSTAJ WYŁĄCZNIE Z CZARNEJ CZĘŚCI UCHWYTU. METALOWE ELEMENTY W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA SĄ BARDZO GORĄCE, DOTYKAJĄC ICH RYZYKUJESZ POPARZENIEM.

UWAGA! DO OBSŁUGI NIE UŻYWAJ OSTRYCH, METALOWYCH PRZYBORÓW ABY NIE USZKODZIĆ POWŁOKI ZAPOBIEGAJĄCEJ PRZYWIERANIU.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE I INNYCH PŁYNACH.

UWAGA! NIE UŻYWAJ PRODUKTU DO ROZMRAŻANIA ŻYWNOSCI.

PRZEPIS PRZYKŁADOWY - CIASTECZKA TYPU „ORZESZKI”

SKŁADNIKI (OKOŁO 100 SZTUK):

Ciasto:

- 400 g mąki pszennej
- 100 g skrobi ziemniaczanej
- 250 g zimnego masła
- 2 jajka (rozmiar L)
- 100 g cukru pudru
- 16 g cukru wanilinowego
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Krem:

- 1 szklanka mleka
- 1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków
- 3 żółtka (rozmiar L)
- 3 łyżki mąki pszennej
- 230 g masła (temperatura pokojowa)
- 3 łyżeczki ekstraktu waniliowego lub likieru orzechowego
- 1/2 szklanki zmielonych orzechów (np. laskowych lub włoskich)
- szczypta soli

Sposób przygotowania:

- 1. Ciasto:** Do naczynia wsypać mąkę i skrobię. Dodać masło i rozdrobnić z suchymi składnikami. Dodać pozostałe składniki. Zagnieść ciasto do uzyskania jednolitej konsystencji. Uformować kulę, owinąć folią i schłodzić w lodówce przez min. 30 minut.
- 2. Formowanie i pieczenie:** Z ciasta formować małe porcje w kształcie kulek (zaleca się wykonanie próbnych wypieków w celu dobrania wielkości). Umieszczać w nagrzanym opiekaczu. Piec do uzyskania złocistego koloru (około 2-4 minuty). Po wypieczeniu wyjąć i pozostawić do ostygnięcia.
- 3. Krem:** Mleko podgrzać z połową cukru do zagotowania.

W osobnym naczyniu wymieszać żółtka, sól, pozostały cukier oraz wanilię. Dodać przesianą mąkę i wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Dodać część gorącego mleka (ok. 1/3 objętości), wymieszać, następnie przelać do pozostałego mleka.

Podgrzewać na małym ogniu, mieszając, do uzyskania gęstej konsystencji. Zdjąć z nagrzewania,

przykryć folią i pozostawić do całkowitego wystudzenia w temperaturze pokojowej.

Masło utrzeć, następnie stopniowo dodawać wystudzoną masę, mieszając do połączenia składników (ok. 5 min). Dodać zmielone orzechy, wymieszać.

4. **Wykończenie:** Połówki ciastek napętnić kremem, połączyć. Schłodzić w lodówce. Opcjonalnie posypać cukrem pudrem przed podaniem.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda, oraz odczekać do całkowitego ostygnięcia wszystkich gorących części.

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Otwórz urządzenie i zaczekaj, aż ostygnie.
3. Usuń tłuszcz z płytek opiekających za pomocą ręcznika papierowego.
4. Do usunięcia przyklejonych resztek jedzenia użyj drewnianych lub plastikowych przyborów.
5. Płyty grzewcze mające kontakt z żywnością umyj za pomocą zwilżonej miękkiej ściereczki z detergentem przeznaczonym do mycia naczyń, a następnie przetrzyj je ściereczką zwilżoną czystą wodą.
6. Wytrzyj płytki do sucha, a następnie zamknij opiekacz dociskając górną pokrywę.
7. Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania.	Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania.
Ciasto wypływa z urządzenia w trakcie pracy.	Zbyt duża ilość ciasta.	Zmniejsz ilość ciasta w urządzeniu.
Opiekacz otwiera się w trakcie pracy.		
Brak możliwości zamknięcia pokrywy.		
Niedopieczone ciasto.	Za krótki czas opiekania.	Wydłuż czas opiekania.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE OPIEKACZA DO ORZESZKÓW

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

