

Marshall

BROMLEY 450 – PARTY SPEAKER

SPIS TREŚCI

INDEKS

Rozmieszczenie elementów	003
Panel przedni	005
Panel wejściowy	006
Pierwsze użycie	007
Wejście zasilania sieciowego	007
Powerbank Bromley	007
Gniazdo baterii	007
Podłączanie instrumentu lub mikrofonu	008
Korzystanie z wbudowanych efektów	008
Zmiana trybu oświetlenia	008
Podłączanie do wejść RCA	008
Podłączanie do wejścia AUX	009
Podłączanie kabla audio do portu USB-C	009
Ładowanie telefonu za pomocą gniazda USB-C	009
Parowanie z urządzeniem Bluetooth	009
Łączenie szeregowo głośników Bromley	009
Blokada rodzicielska	010
Konfigurowalny przycisk M	010
Tryby zasilania	010

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

① UCHWYTY DO PASKA NOŚNEGO (SPRZEDAWANY ODDZIELNIE)


② PANEL PRZEDNI

③ GŁOŚNIKI BOCZNE

④ UCHWYTY DO PRZENOSZENIA

⑤ GŁOŚNIKI PRZEDNIE


ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

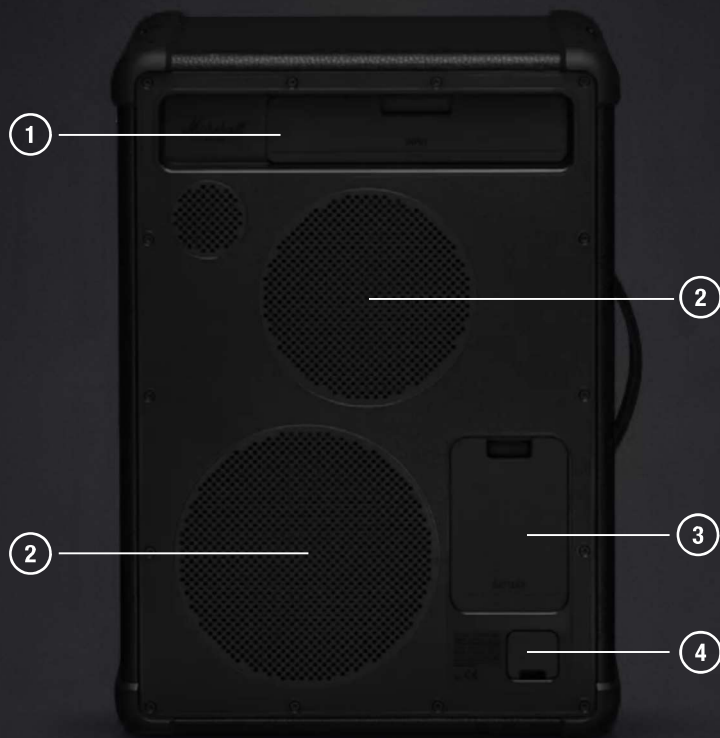POLSKI

- ① PANEL WEJŚCIOWY
- ② GŁOŚNIKI TYLNE
- ③ POKRYWA BATERII
- ④ WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO

PANEL PRZEDNI

POLSKI

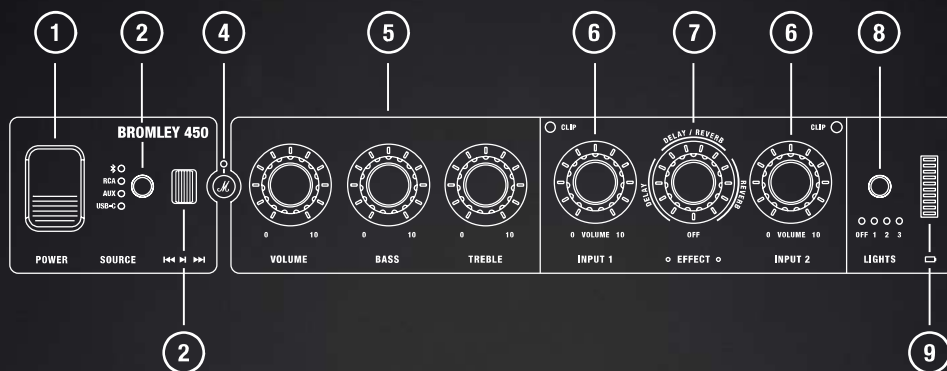

1 WŁĄCZNIK ZASILANIA
Włącza i wyłącza głośnik.

2 SELEKTOR ŹRÓDŁA
Wybierz Bluetooth przy użyciu selektora źródła, a następnie naciśnij i przytrzymaj selektor, aż dioda LED zacznie migać.

3 STEROWANIE ODTWARZANIEM
Odtwarzanie, wstrzymanie lub zmiana utworu podczas odtwarzania przez Bluetooth.

4 USTAWIENIA DŹWIĘKU
Regulacja głośności oraz tonów niskich i wysokich.

5 KONFIGUROWALNY PRZYCIŚK M
Do przycisku M można przypisać niestandardową akcję w aplikacji Marshall.

określający, czy wejście jest zbyt głośne.

7 REGULACJA EFEKTÓW WEJŚCIA 1 I WEJŚCIA 2

Naciśnij pokrętko, aby przełączać między wejściem 1 i 2, a następnie obróć je, aby ustawić efekt i jego poziom dla wybranego wejścia.

8 PRZYCIŚK TRYBU OŚWIETLENIA


Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb oświetlenia. Tryby oświetlenia można dostosować w aplikacji Marshall.

9 WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Ten 10-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania pokazuje poziom naładowania

PANEL WEJŚCIOWY

POLSKI

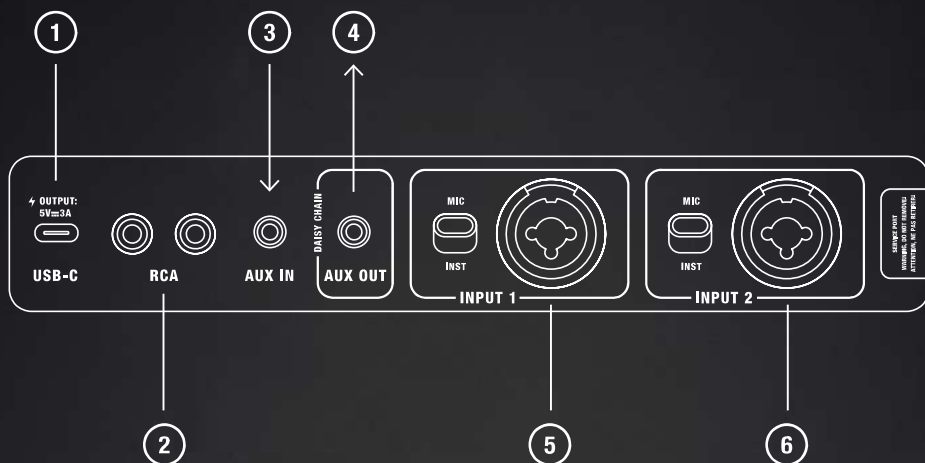

- 1 GNIAZDO USB-C**
 Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem USB-C lub innego urządzenia z wyjściem USB, aby je naładować.
- 2 WEJŚCIA RCA**
 Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem typu RCA (tzw. cinch), np. miksera lub gramofonu z przedwzmacniaczem RIAA.
- 3 WEJŚCIE AUX**
 Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem analogowym przy użyciu wtyczki stereo typu mini-jack (3,5 mm).
- 4 WYJŚCIE AUX**
 Umożliwia podłączenie do wejścia AUX głośnika imprezowego Bromley i stworzenie większego systemu dźwiękowego.
- 5 WEJŚCIE 1 I WEJŚCIE 2**
 Umożliwia podłączenie instrumentu muzycznego lub mikrofonu do gniazda combo XLR / 6,3 mm TRS. Przełącznik zapewnia wzmocnienie wejściowe +4 dBm lub +18 dBm.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

I. WŁĄCZENIE ZASILANIA

Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć głośnik.

II. ROZPOCZNIJ PAROWANIE

Użyj selektora źródła, aby wybrać Bluetooth, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie migać.

III. WYBIERZ URZĄDZENIE BROMLEY 450

Otwórz listę Bluetooth urządzenia audio i wybierz pozycję **BROMLEY 450**.

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości głośnika.

Uwaga: Przed użyciem głośnika upewnij się, że poziom głośności jest ustawiony na niski zarówno w głośniku, jak i w źródle dźwięku.

WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO

Otwórz pokrywę wejścia zasilania, aby uzyskać dostęp do wejścia zasilania. Podłącz przewód zasilający do głośnika, a następnie do gniazdka ściennego, aby zapewnić zasilanie głośnikowi i naładować baterię.

Uwaga: Zawsze najpierw odłączaj przewód zasilania od gniazdka sieci elektrycznej, a dopiero potem od głośnika.

POWERBANK BROMLEY

Model Bromley 450 jest wyposażony w wymienną baterię, którą można również używać w roli powerbanku. Bateria jest umieszczona w gnieździe baterii za klapą.

Więcej informacji na temat powerbanku można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi powerbanku Bromley dostępnej na stronie marshall.com.

GNIAZDO BATERII

Otwórz pokrywę, aby uzyskać dostęp do baterii. Chwyć baterię, naciskając przycisk blokady, a następnie pociągnij, aby ją wyjąć.

Aby zainstalować baterię, włóż ją do środka i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Bateria ładuje się, gdy urządzenie Bromley 450 jest podłączone do gniazdka

INSTRUKCJE

POLSKI

PODŁĄCZANIE INSTRUMENTU LUB MIKROFONU

Głośnik Bromley 450 jest wyposażony w dwa kanały wejściowe dla mikrofonów lub innych instrumentów mono. Kanały te można miksować z dowolnym innym wybranym wejściem i korzystać z wbudowanych efektów. Wejścia i przełączniki wzmacnienia są umieszczone z tyłu głośnika.

W poniższej instrukcji stosowane jest wejście INPUT 1, ale polecenia odpowiadają również INPUT 2.

- I. Ustaw wzmacnienie wejściowe dla swojego kanału. MIC dla mikrofonu lub INST dla instrumentu liniowego.
- II. Podłącz mikrofon lub instrument do wejścia INPUT 1.
- III. Ostrożnie zwiększ głośność wejścia INPUT 1 na panelu przednim. Jeśli czerwona dioda CLIP jest zapalona, zmniejsz głośność instrumentu, aż przestanie się świecić.

KORZYSTANIE Z WBUDOWANYCH EFEKTÓW

Wejścia INPUT 1 i INPUT 2 mogą korzystać z jednego z trzech wbudowanych efektów: pogłosu, pogłosu z opóźnieniem oraz opóźnienia.

- I. Naciśnij pokrętkę efektów, aby wybrać kanał wejściowy. Świecąca kontrolka pokazuje, który kanał wybrano.
- II. Przekręć pokrętkę efektu według uznania.

ZMIANA TRYBU OŚWIETLENIA

Naciśnij przycisk oświetlenia, aby przełączać się między ustawieniami oświetlenia (1, 2, 3 i wyłączone).

PODŁĄCZANIE DO WEJŚĆ RCA

Podłącz urządzenie audio RCA, takie jak mikser DJ lub odtwarzacz CD bądź

- I. Podłącz przewód z wtyczkami RCA do gniazda RCA IN z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia źródła dźwięku.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać RCA.

Uwaga: Gramofon musi mieć wbudowany wzmacniacz RIAA albo być podłączony za pośrednictwem osobnego przedwzmacniacza. Przewód audio ani wzmacniacz RIAA nie znajdują się w zestawie.

INSTRUKCJE

POLSKI

PODŁĄCZANIE DO WEJŚCIA AUX

- I. Podłącz przewód z wtyczką stereo 3,5 mm do gniazda AUX IN znajdującego się z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać AUX.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

PODŁĄCZANIE KABLA AUDIO DO PORTU USB-C

- I. Podłącz kabel audio USB-C do portu USB-C z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać USB-C.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

ŁADOWANIE TELEFONU ZA POMOCĄ GNIAZDA USB-C

- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony, a poziom naładowania jego baterii przekracza 20%.
- II. Podłącz telefon, tablet lub inne urządzenie USB do gniazda USB OUT znajdującego się z tyłu głośnika.

Wymagany jest oddzielny kabel USB-C z odpowiednim gniazdem dla urządzenia.

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

Głośnik Bromley 450 można połączyć z 2 urządzeniami Bluetooth jednocześnie, pamięta też do 10 uprzednio sparowanych urządzeń. Gdy głośnik znajdzie się w zasięgu, będzie próbować ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

- I. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać Bluetooth.
- II. Naciśnij przycisk wyboru źródła przez 2 sekundy, aż dioda LED źródła Bluetooth zacznie powoli pulsować.
- III. Z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu audio wybierz „**BROMLEY 450**”.

ŁĄCZENIE SZEREGOWE GŁOŚNIKÓW BROMLEY

Głośniki Bromley można połączyć szeregowo za pomocą portów AUX OUT i AUX IN. Gdy głośniki są połączone szeregowo, głośność jest regulowana indywidualnie na każdym z nich.

- I. Podłącz przewód stereo 3,5 mm do wtyczki AUX w pierwszym głośniku

INSTRUKCJE

POLSKI

BLOKADA RODZICIELSKA

Blokada rodzicielska to funkcja bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu zwiększeniu głośności do niebezpiecznego poziomu.

Naciśnięcie selektora źródła i przycisku trybu oświetlenia przez 2 sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie blokady rodzicielskiej.

KONFIGUROWALNY PRZYCIISK M

Naciśnij przycisk M, aby wyzwolić błysk światła stroboskopowego. Działanie przycisku M można dostosować w aplikacji Marshall Bluetooth.

TRYBY ZASILANIA

Bromley 450 przejdzie w tryb gotowości lub sieciowy tryb gotowości, jeśli nie będzie używany po upływie czasu bezczynności.

Wybudź głośnik, łącząc się przez Bluetooth lub używając dowolnego przycisku lub pokrętła.

	Normalne działanie	Połączono z Heddon
Tryb zasilania	Tryb niskiego poboru mocy	Tryb czuwania sieciowego
Zużycie energii	< 0,5 W	< 2,0 W
Limit czasu bezczynności*	≤ 20 minut	≤ 20 minut

Informacje na temat zgodności z przepisami UE można znaleźć w Deklaracji zgodności dostępnej na stronie marshall.com.

INSTRUKCJE

POLSKI

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody i upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Do czyszczenia głośnika i przewodów używaj niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Uwaga podczas czyszczenia głośnika:

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj głośnika pod bieżącą wodą.

RESETOWANIE URZĄDZENIA BROMLEY 450

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, za wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika.

- I. Usuń urządzenie **BROMLEY 450** oraz urządzenie **BROMLEY 450 [LE]**, jeśli takie występuje, z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.
- II. Upewnij się, że głośnik jest wyłączony.
- III. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie selektor źródła oraz przycisk M przez 10 sekund. Wszystkie wskaźniki z przodu zaczną migać, a głośnik uruchomi się ponownie.

Głośnik ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowy do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
<p>Głośnik nie włącza się</p>	<p>Podłącz przewód zasilania do głośnika oraz do działającego gniazdka sieciowego.</p>
	<p>Upewnij się, że bateria urządzenia Bromley jest naładowana i prawidłowo zainstalowana.</p>
<p>Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth</p>	<p>Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.</p>
	<p>Przed ustawieniem w głośniku trybu parowania (patrz część „Parowanie nowego urządzenia”) upewnij się, że głośnik jest włączony.</p>
<p>Nieprawidłowe działanie</p>	<p>Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby upewnić się, że głośnik Bromley 450 dysponuje najnowszą wersją oprogramowania sprzętowego.</p>
	<p>Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie głośnika”.</p> <p>Konieczne jest ponowne skonfigurowanie głośnika Bromley 450.</p>

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**POLSKI**

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.
Nie słychać dźwięku lub dźwięk jest zbyt cichy	Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego.
	Sprawdź głośność głośnika i urządzenia odtwarzającego.
Dźwięk jest zniekształcony	Zmniejsz głośność na urządzeniu odtwarzającym.

