




Elementy instalacyjne w zestawie

Nośnik główny z uchwytem
mocującym – 1 szt.


Ekran – 2 szt.

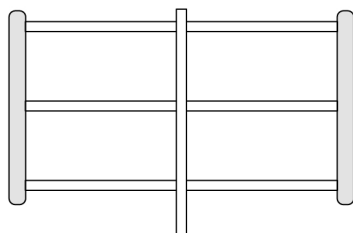

Ekran – 2 szt.




Kompletna puszka z dipolem – 1 szt.



Nakrętka motylkowa M5 – 2 szt.




Trójnik – 4 szt.



Śruba M5x30 – 2 szt.



Gumka – 1 szt.

Wtyk F,
Ø 7 mm – 1 szt.Podkładka
Ø 6 mm – 2 szt.

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
- Przed rozpoczęciem korzystania z anteny należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną anteny oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
- Użytkowanie anteny niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jej przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie anteny, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą anteny oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu,
 - używanie anteny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
 - uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania anteny niezgodnie z jej specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy antena lub jakikolwiek jej element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować anteny. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Antena przeznaczona jest do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
- Należy zwrócić uwagę aby ustawiać antenę na stabilnej powierzchni, aby uchronić ją przed upadkiem i uszkodzeniem.
- Należy unikać umieszczania anteny w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń i konstrukcji, które mogą powodować zakłócenia, np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe oraz inne urządzenia do łączności bezprzewodowej, instalacje elektryczne, silniki elektryczne o dużej mocy, duże powierzchnie metalowe.
- W celu uzyskania optymalnego odbioru zaleca się ustawić antenę jak najwyżej w kierunku najbliższego nadajnika sygnału telewizyjnego.
- Nie należy umieszczać w pobliżu anteny źródeł otwartego ognia, np. płonące świece.
- Należy chronić antenę przed:
 - upuszczeniem i wstrząsem,
 - działaniem ekstremalnych czynników atmosferycznych,
 - oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
- Należy chronić przewód antenowy przed mechanicznym uszkodzeniem, tj. zagięcie, przetarcie, załamanie lub inne uszkodzenia.
- Nie należy dotykać anteny, przewodu antenowego wilgotnymi lub mokrymi rękami.

- Należy regularnie sprawdzać czy antena lub jej elementy nie uległy uszkodzeniu. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub przewodu antenowego.
- Antenę i jej elementy należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Antenę należy chronić przed dziećmi. Antena oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.

Charakterystyka

Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w paśmie VHF i UHF. Lekka aluminiowa konstrukcja, pozioma / pionowa polaryzacja. Łatwa w montażu - nie wymaga narzędzi. Antena aktywna ze wzmacniaczem.

Specyfikacja techniczna

Pasma odbioru:	VHF+UHF
Kanały:	5-12 21-60
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Polaryzacja:	pozioma/pionowa
Złącze:	typu F
Wbudowany filtr LTE 4G	
Zysk energetyczny:	
VHF:	do 8 dB
UHF:	do 14 dB
	+ wersja aktywna wzmacniacz do 24dB

Wymiary: 1040x820x460mm

UWAGA:

Do prawidłowego odbioru programów nadawanych w ramach MUX8, poza anteną VHF niezbędny jest dekoder telewizji naziemnej, umożliwiający odbiór pasma VHF.



Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane normy UE. TechniSat zastępuje sobie zmiany i błędy w druku.

Stan 12/16 TechniSat i TechniYagi Dual M8 są zarejestrowanymi znakami towarowymi TechniSat Digital GmbH.



Opakowanie urządzenia wykonane jest z surowców wtórnych. Niepotrzebne elementy opakowania należy odpowiednio posortować i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami do specjalnie oznakowanych pojemników. Po zakończeniu okresu użyteczności odbiornika nie należy wyrzucać go w taki sposób, jak zwykłe odpady gospodarstwa domowego. Niepotrzebny odbiornik należy zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniższy symbol umieszczony na produkcie, instrukcji lub opakowaniu jest tego oznaczeniem.

Wprowadzający:

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Siemianice, ul. Poznańska 2,
55-120 Oborniki Śląskie.

Serwis:

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Krynitzno, ul. Polna 8;
55-114 Wisznia Mała.
Tel. 71 310 41 48
Mail. serwis@technisat.pl

