

PR-D7 Radioodbiornik AM/FM-stereo


Instrukcja obsługi

Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
2. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi.
3. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia
4. Wykonaj wszystkie polecenia
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Zainstalować zgodnie z instrukcją.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie zdejmuj zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka - tylko wersja USA.
10. Chroń kabel zasilający przed nadepnięciami lub przyciśnięciami szczególnie wtyczki, gniazdka oraz miejsca, w którym przewód wychodzi z urządzenia.
11. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie ze stojakiem lub stolikiem zalecanym przez producenta lub sprzedawany wraz z urządzeniem.
13. Urządzenie to należy odłączyć podczas burzy oraz, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisowego jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób.
15. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć.
16. Ostrzeżenie przed porażeniem prądem oraz odpowiedni symbol graficzny znajdują się na dolnym panelu urządzenia.
17. Urządzenie nie powinno być narażone na zachłapanie lub rozlanie i nie można ustawiać na tym urządzeniu żadnych przedmiotów zawierających płyny.


Opis elementów:

1. Głośnik
2. Wybór pasma
3. Wyświetlacz LCD
4. Wskaźnik ładowania
5. Alarm przez radio
6. Alarm przez brzęczyk
7. Zasilanie / Automatyczne wyłączenie
8. Regulacja głośności
9. Strojenie częstotliwości
10. Skanowanie w poszukiwaniu stacji i konfiguracja czasu
11. Pamięć stacji
12. Komora na baterie
13. Antena FM
14. Gniazdo słuchawkowe
15. Gniazdo DC

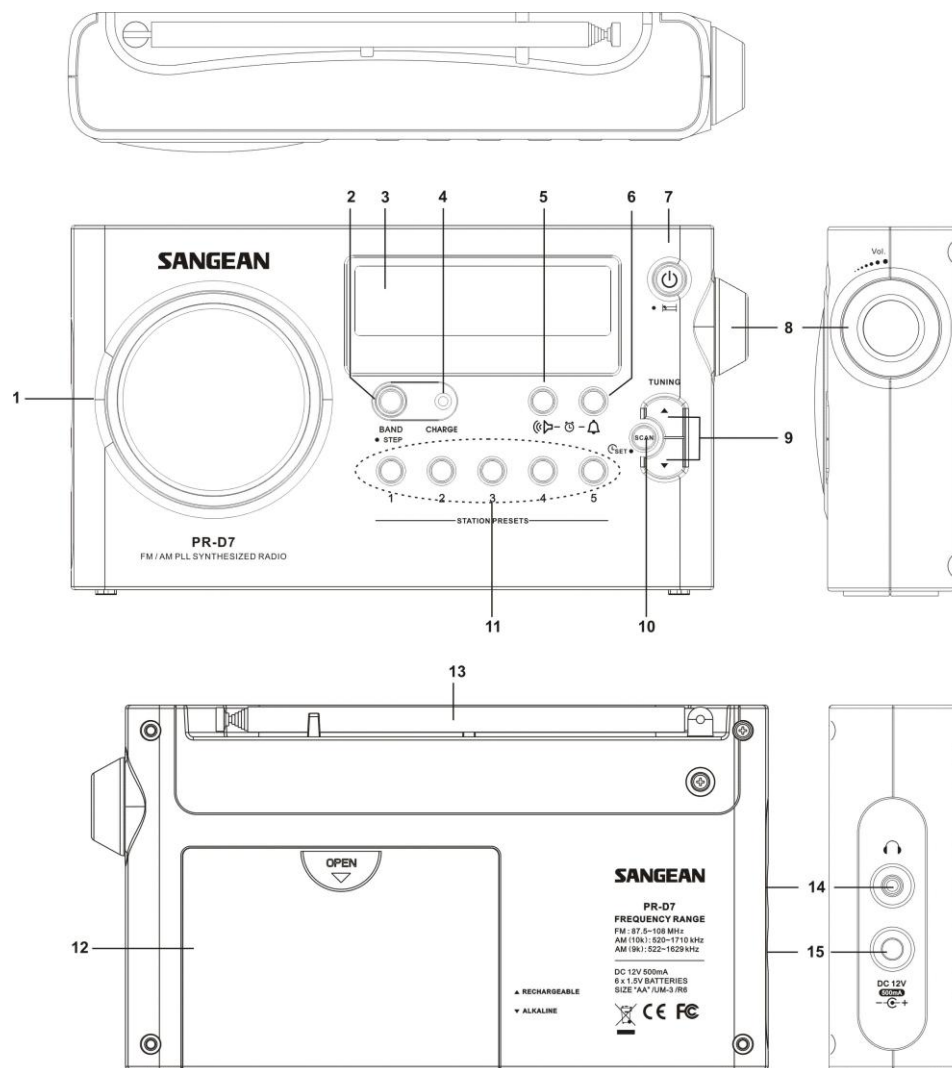


Wyświetlacz LCD

- A. Pasmo radiowe
- B. Częstotliwość
- C. Uśpienie i Drzemka
- D. Konfiguracja zegara
- E. Zegar
- F. Brzęczyk
- G. Budzenie radiem
- H. PM
- I. Jednostka częstotliwości
- J. Zaprogramowane stacje
- K. Wskaźnik naładowania baterii

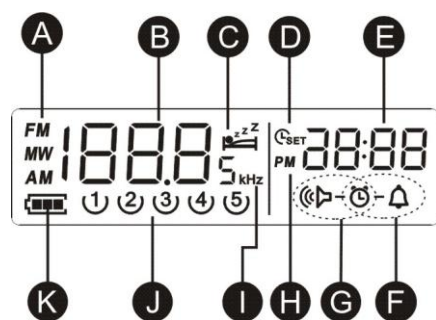

Instalacja baterii

1. Odwróć radio frontem do dołu.
2. Zdejmij zaczep i unieś pokrywę baterii.
3. Włóż baterie 6 x AA (UM3 , LR6).
4. Załóż pokrywę baterii i zaczep.
5. Redukcja mocy, zniekształcenia, zanikający dźwięk to oznaki, osłabionych baterii. Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik baterii na wyświetlaczu miga i pojawia się wskaźnik E.
6. Jeżeli radio nie będzie używane w domu przez dłuższy okres czasu, zaleca się wyjęcie baterii.

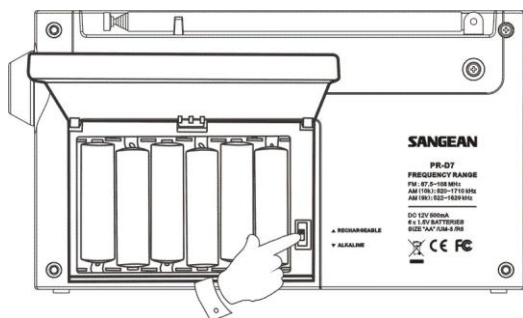

Korzystanie z baterii (akumulatorowych) z możliwością ponownego ładowania

1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia, przesuwając ją w kierunku strzałki.
2. Włóż 6 x baterii akumulatorow. AA (UM3) zgodnie z oznaczeniami polaryzacji w komorze baterii. Radio przeznaczone bateriami NiMH.
3. Przesuń przełącznik baterii do pozycji 'Rechargeable' i załóż pokrywę baterii.
4. Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda DC IN, z lewej strony radia i podłącz ładowarkę do standardowego gniazda sieciowego 13A.
5. Wskaźnik ładowania baterii będzie migać. Baterie będą w pełni naładowane w około 7 godzin, a dioda ładowania przestanie migać.
6. Ważne: w przypadku korzystania z akumulatorów, przełącznik baterii musi być umieszczony w pozycji 'Rechargeable'. Baterie będą ładowane tylko wtedy, gdy radio jest wyłączone i podłączone do zasilacza sieciowego.
7. Redukcja mocy, zniekształcenia i zanikanie dźwięków to oznaki, że baterie mogą wymagać doładowania. Wskaźnik LED ładowania będzie podświetlony, gdy baterie będą zbyt słabe, aby włączyć radio.
8. Jeżeli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.

Za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego

Dostarczony zasilacz posiada wyjście 12 V DC, 500 mA z dodatnim centralnym stykiem.

1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC IN po lewej stronie radia.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda sieciowego 13A. Zawsze, gdy zasilacz jest podłączony do radia i podłączony do źródła, pobór prądu z baterii jest automatycznie wyłączany.

Jeśli zasilacz jest podłączony do radia, ale nie do gniazdka zasilania, radio będzie pobierać energię z baterii jeżeli znajdują się w urządzeniu.

Zasilacz powinien być odłączony od zasilania i radia, jeśli nie jest to używany.

Konfiguracja zegara

1. Dzięki funkcji zegara można skonfigurować czas włączenia lub wyłączenia urządzenia.
2. Po włożeniu baterii do urządzenia lub podłączeniu do sieci elektrycznej, na wyświetlaczu pojawi się "-: - -".
3. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu migać będzie wskaźnik  oraz godzina po czym rozlegnie się sygnał.
4. Przyciskami strojenia częstotliwości ustaw godzinę.
5. Naciśnij . Cyfry minut będą migać..
6. Przyciskami strojenia częstotliwości ustaw minuty.
7. Naciśnij  w celu zakończenia.

Korzystanie z radia

Radio oferuje trzy warianty strojenia – ręczne, skanowanie, zapis stacji w pamięci.

Wyszukiwanie stacji

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Przyciskiem BAND wybierz pasmo. Dla pasma FM, wyjmij i rozciągnij antenę FM umieszczoną w komorze baterii, aby uzyskać najlepszy odbiór. Dla pasma MW (AM), należy obracać radio w celu uzyskania najlepszego odbioru.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strojenia (w górę lub w dół), w przez ponad 0,5 sekund w celu wyszukania stacji.
Radio automatycznie zatrzymuje się po znalezieniu stacji o wystarczająco mocnym sygnale.
4. Po osiągnięciu końca zakresu fal, radio będzie kontynuować strojenie z przeciwnego końca zakresu.
5. Przyciskami regulacji głośności ustaw preferowany poziom.
6. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat OFF

Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Przyciskiem BAND wybierz pasmo. Dla pasma FM, wyjmij i rozciągnij antenę FM umieszczoną w komorze baterii, aby uzyskać najlepszy odbiór. Dla pasma MW (AM), należy obracać radio w celu uzyskania najlepszego odbioru.
3. Pojedyncze naciśnięcie przycisku strojenia (w górę lub w dół), przełącza częstotliwości w następujących krokach:
FM : 100 lub 200 kHz (USA)
50 lub 100 kHz (standard)
AM (MW) : 9 lub 10 kHz
4. Po osiągnięciu końca pasma, radio będzie kontynuować strojenie z przeciwnego końca zakresu.
5. Przyciskami regulacji głośności ustaw preferowany poziom.
W celu wyłączenia radia, naciśnij przycisk zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się OFF

Zapis stacji w pamięci

1. Istnieje 5 ustawień na każdym paśmie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
3. Dostrój stację przy użyciu jednej z metod opisanych wcześniej.
4. Wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych w celu zapisania pod nim dostrojonej stacji radiowej. Zaprogramowany numer pojawi się wraz ze wskaźnikiem M (pamięć), a stacja zostanie zapisana pod wybranym przyciskiem numerycznym.
5. Powtórz procedurę dla pozostałych ustawień.
6. Stacje zaprogramowane w pamięci mogą być zastąpione przez wykonanie powyższych procedur.

Przywoływanie stacji zapisanych w pamięci

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Przyciskiem BAND wybierz pasmo.
3. Naciśnij przycisk numeryczny w celu przywołania zapisanej pod nim stacji radiowej. Naciśnięty numer i częstotliwość stacji pojawi się na wyświetlaczu.

Konfiguracja funkcji budzenia radiem

Po konfiguracji alarmu, o określonej godzinie radio włączy się na wybranej stacji radiowej. Radio będzie działać godzinę, chyba że zostanie wyłączone przez naciśnięcie przycisku zasilania. Naciśnij przycisk zasilania, podczas działania funkcji budzenia, a alarm zostanie wyłączony na 24 godziny.

Uwaga: Alarm radiowy może być aktywowany tylko, gdy czas budzenia radiem i stacja radiowa zostały ustawione. Alarm radiowy zostanie automatycznie przełączony na brzęczyk, gdy baterie są na wyczerpaniu lub wybrany sygnał stacji radiowej jest zbyt słaby.

a. Budzenie radiem

1. Alarm można skonfigurować, gdy radio jest włączone lub wyłączone.
2. Naciśnij przycisk budzenia radio (G), a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik budzenia radiem i dostrojona częstotliwość radiowa.
3. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sek. aż rozlegnie się

sygnał..

4. Cyfry godzin będą migać; przyciskami strojenia częstotliwości ustaw godzinę i naciśnij  .
5. Cyfry minut będą migać; przyciskami strojenia częstotliwości ustaw minuty i naciśnij  w celu zakończenia konfiguracji.
6. Na wyświetlaczy będzie migać ostatnio wybrana częstotliwość radiowa. przyciskami strojenia częstotliwości wybierz stację radiową dla funkcji budzenia radiem lub po prostu naciśnij przycisk numeryczny stacji, aby wybrać stację dla tej funkcji.
7. Naciśnij przycisk  w celu zakończenia konfiguracji.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu radiowego przez 2 sekundy, aby wyłączyć alarm radiowy. Wskaźnik budzenia radiem zniknie z wyświetlacza i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Jeśli nowa stacja radio zostanie wybrana, funkcja do budzenia użyje ostatnio wybranej stacji.

Konfiguracja budzenia HWS (Humane Wake System)

Przy wyborze budzenia HWS rozlegnie się sygnał aktywacji. Sygnał alarmu staje się głośniejszy co 15 sekund na minutę, a następnie po minucie ciszy cykl zostanie powtórzony. Alarm HWS po godzinie wyłączy się, lub po naciśnięciu przycisku zasilania. Naciśnięcie przycisku zasilania, podczas działania funkcji budzenia, skasuje funkcje budzenie w ciągu 24 godzin.

1. Alarm można skonfigurować przy wyłączonym lub włączonym radiu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu HWS  . Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .
3. Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Cyfry godziny będą migać.
4. Cyfry godzin będą migać; przyciskami strojenia częstotliwości ustaw godzinę i naciśnij przycisk  . Cyfry minut zaczną

migać.

5. Przyciskami strojenia częstotliwości ustaw minuty i naciśnij

przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu HWS  przez 2 sekundy aż usłyszysz sygnał dźwiękowy w celu włączenia lub wyłączenia alarmu.

Funkcja drzemki

1. Podczas gdy alarm jest włączony, naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku zasilania w celu aktywacji funkcję drzemki. Sygnał budzenia radiem lub dźwięk alarmu HWS zostanie wyciszony na 5 minut.
2. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  oraz wskaźnik funkcji budzenia. Funkcja drzemki może być używana wielokrotnie w ciągu jednej godziny, w której aktywny jest alarm.

Funkcja uśpienia

Wyłącznik czasowy automatycznie wyłączy radio po upływie określonego czasu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania; na wyświetlaczu pojawiać się będą dostępne ustawienia czasu uśpienia 60-45-30-15-120-90-60. Puść przycisk, gdy wyświetlany będzie żądany czas na wyświetlaczu. Pojawi się wskaźnik  i radio będzie odtwarzać ostatnio wybraną stację radiową.
2. W celu wyłączenia funkcji naciśnij przycisk zasilania. Wskaźnik  zniknie z wyświetlacza i urządzenie zostanie wyłączone.

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza pozostanie włączone przez około 15 sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Przełączanie kroku strojenia

1. Upewnij się, że radio jest wyłączone.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru pasma przez 2 sek. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany krok strojenia FM. Nadal trzymaj wciśnięty przycisk przez 7 sekund. Radio wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu migać będzie wskaźnik FM i aktualnie ustawiony krok strojenia.
3. Przyciskami strojenia częstotliwości (górę / w dół), aby zmienić krok strojenia FM.
4. Naciśnij przycisk wyboru pasma, aby wyświetlić krok strojenia MW (AM),
a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie AM i migać będzie aktualnie wybrany krok strojenia.
5. Przyciskami strojenia częstotliwości (górę / w dół) przełącz krok strojenia MW (AM).
6. Zakończ ustawienie przez naciśnięcie przycisku wyboru pasma.

Ustawienie formatu wyświetlania godziny (12 / 24)

Po ustawieniu kroku strojenia FM / MW, na wyświetlaczu będzie migać wskazanie 12H. Przyciskami strojenia (góra / dół) wybierz format wyświetlania godzin (12 lub 24 godzinny) . Naciśnij przycisk wyboru pasma (Band / Step) w celu zakończenia.

Gniazdo słuchawkowe

3,5 mm gniazdo słuchawkowe znajduje się z lewej strony z radia i służy do podłączenia słuchawek lub słuchawki. Po podłączeniu wtyczki, dźwięk z głośnika zostanie automatycznie wyciszony.

Specyfikacje

Zasilanie

Zasilacz AC: DC 12V 500 mA środkowy styk dodatni

Baterie: 6 x UM-3 (AA, LR6)

Praca na bateriach: ok. 38 godzin przy słuchaniu 4 godziny dziennie przy normalnym poziomie na bateriach alkalicznych.

Częstotliwości FM 87.50 - 108 MHz
 MW 522- 1629 kHz (9 kHz/krok) lub
 MW 520 - 1710 kHz (10 kHz /krok)

Głośnik: 3 cale, 8 ohm

Moc: 1.5 W przy uzyciu zasilacza AC

Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Antena: teleskopowa



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)