


 **Instrukcje +** — Uprozczone instrukcje obsługi.

Dom » Hama » hama 118626 Uchwyt ścienny do telewizora Instrukcja obsługi 

hama 118626 Uchwyt ścienny do telewizora Instrukcja obsługi

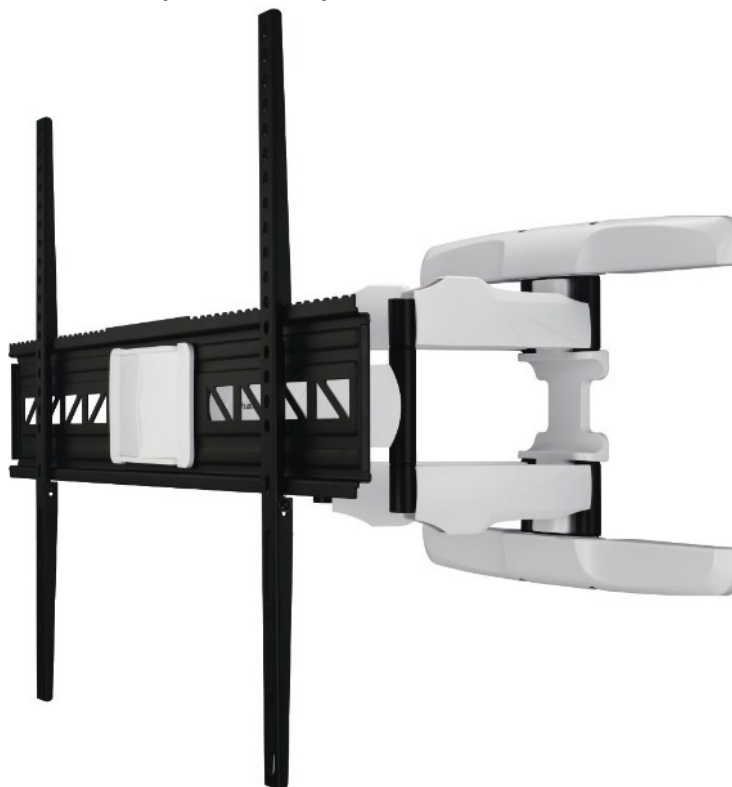



Zawartość


- 1 Wymagane narzędzia**
- 2 Zestaw instalacyjny**
- 3 Instrukcja montażu**
- 4 Wyjaśnienie symboli ostrzegawczych i uwag**
 - 4.1 Zawartość opakowania**
- 5 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**
- 6 Przeznaczenie i specyfikacje**
- 7 Wymagania instalacyjne i instalacja**
- 8 Ustawienia i konserwacja**
- 9 Zastrzeżenie dotyczące gwarancji**
- 10 Dokumenty / Zasoby**
 - 10.1 Odniesienia**
- 11 Powiązane posty**





Wymagane narzędzia

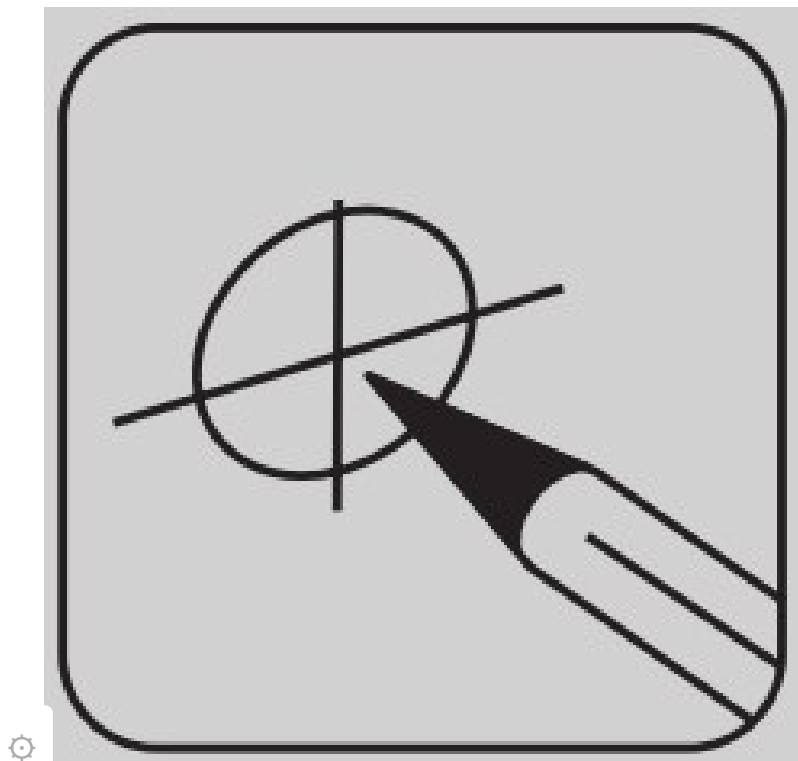

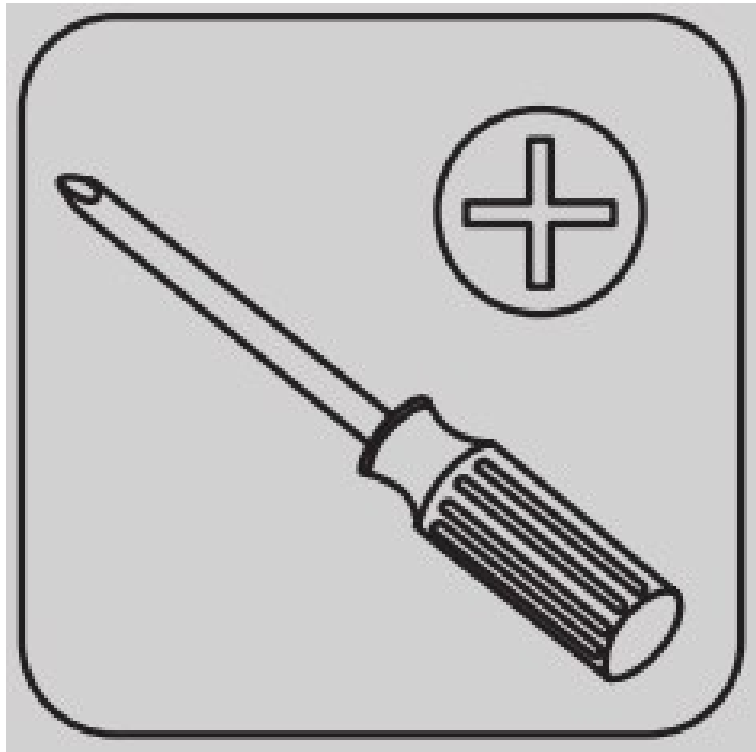

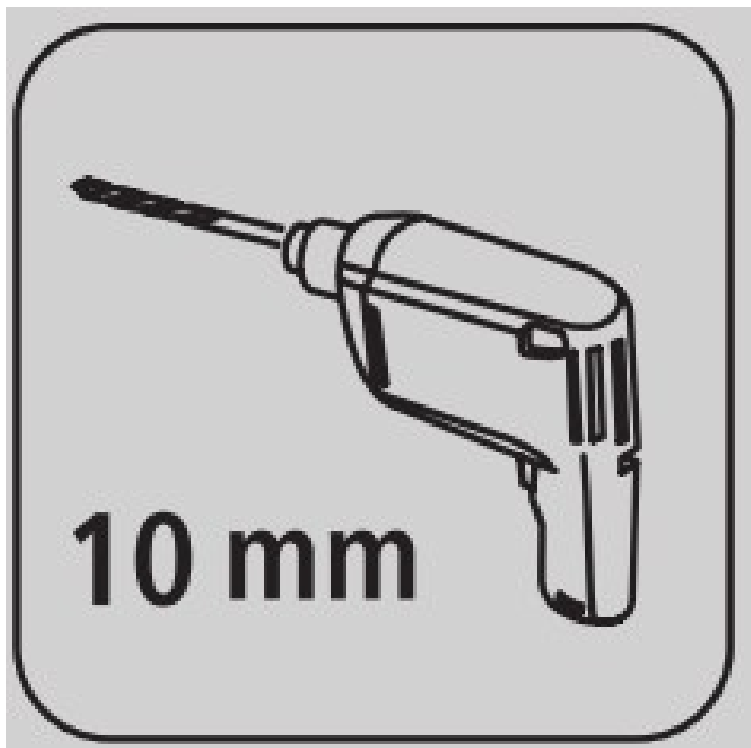


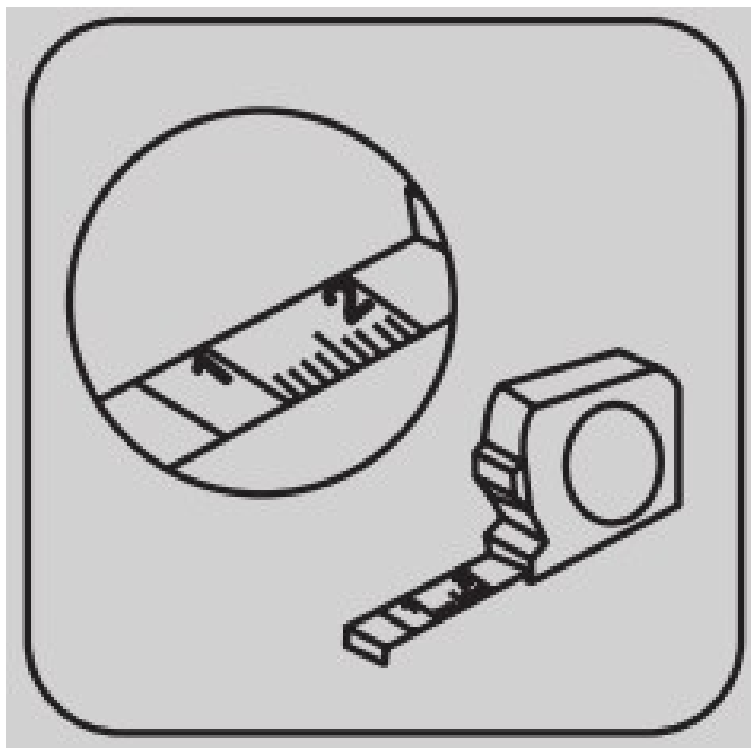

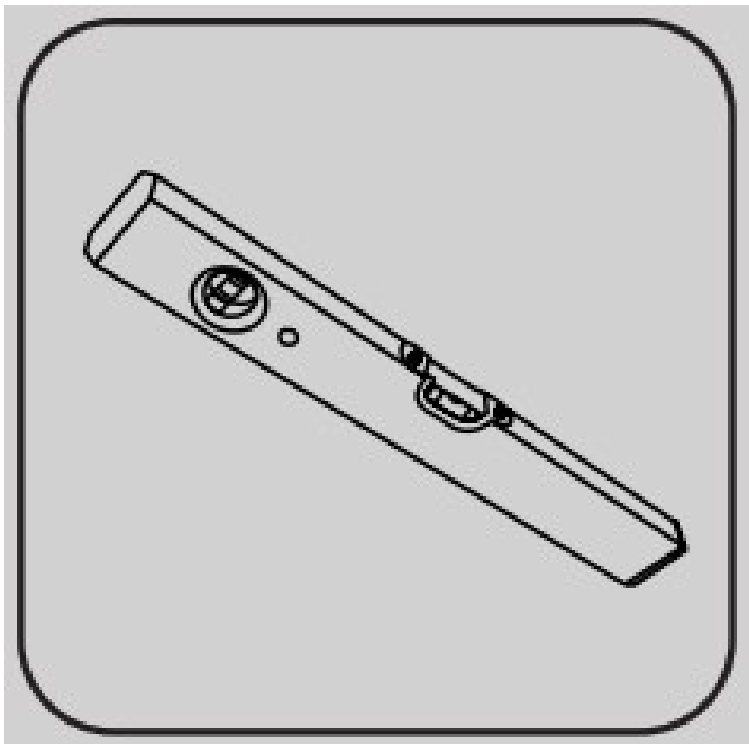

Zestaw instalacyjny


- (A1) 8×60 (x6)

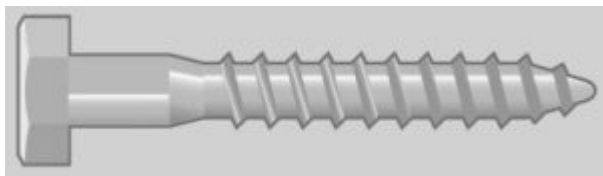


- (A2) $\checkmark$ 10×50 (x6)



- (A3) M8 (x6)

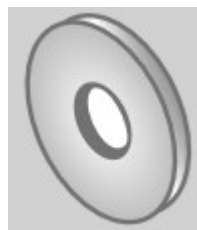


- (B1) M6 (x4)

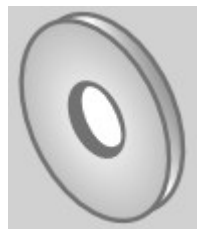


- (B2) $\checkmark 8 \times 10$ (x4)




- (B3) $\checkmark 8 \times 20$ (x4)

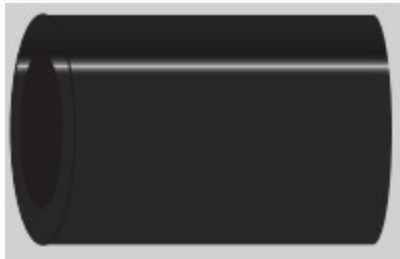


- (C1) M6x12 (x4)

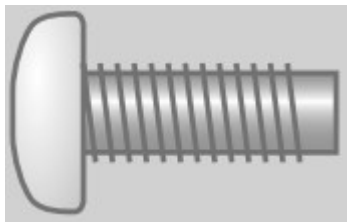


- (C2) M6x20 (x4)

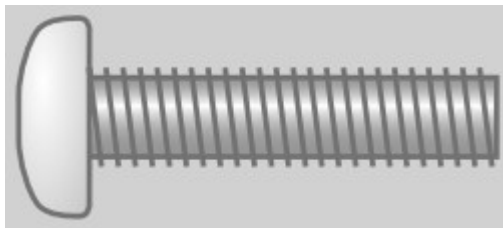


- (D1) M8x12 (x4)

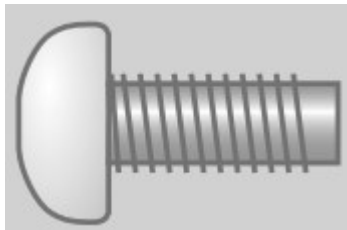


- (D2) M8x20 (x4)

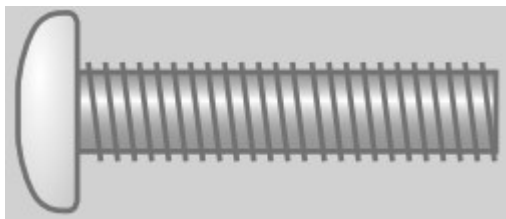


- (D3) M8x30 (x4)

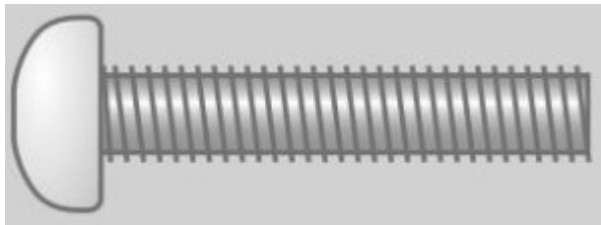


- (D4) M8x45 (x4)

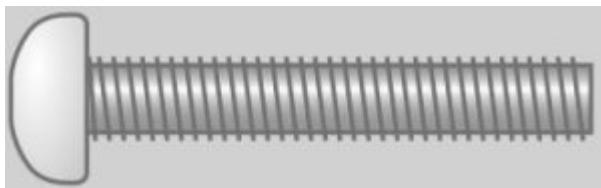

- (E1) M4x12*

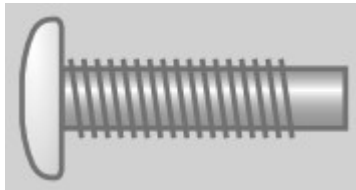


- (E2) M4x20*

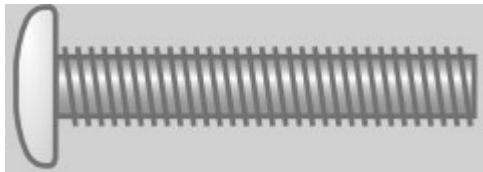

- (F1) (x4)




- ⚙ • (F2) (x1)

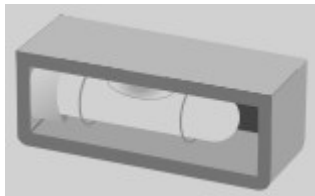

- (F3) (x1)




- (G1) (x1)

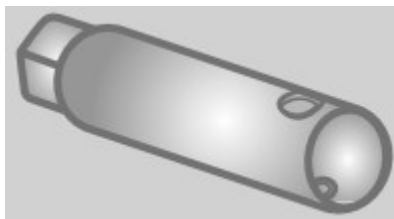



- (G2) (x1)






Instrukcja montażu

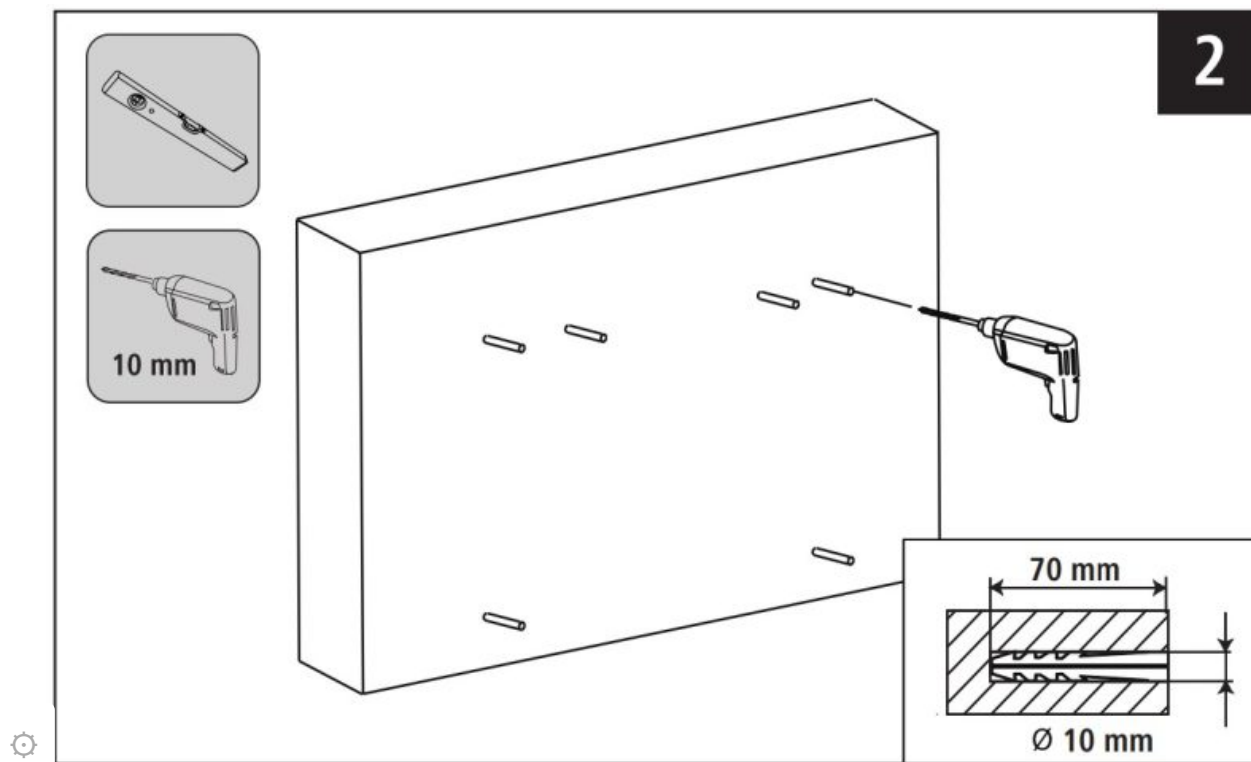

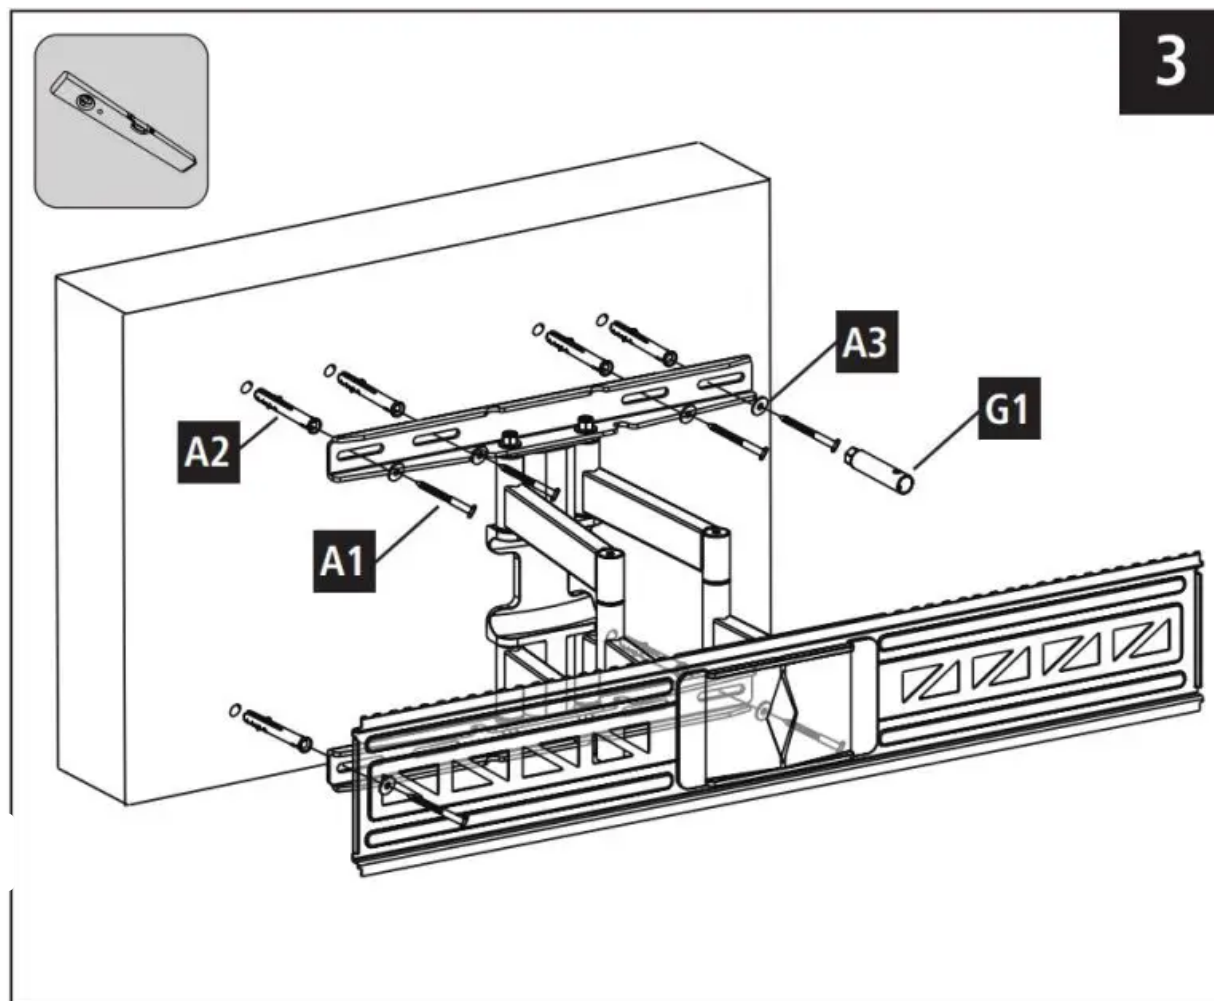

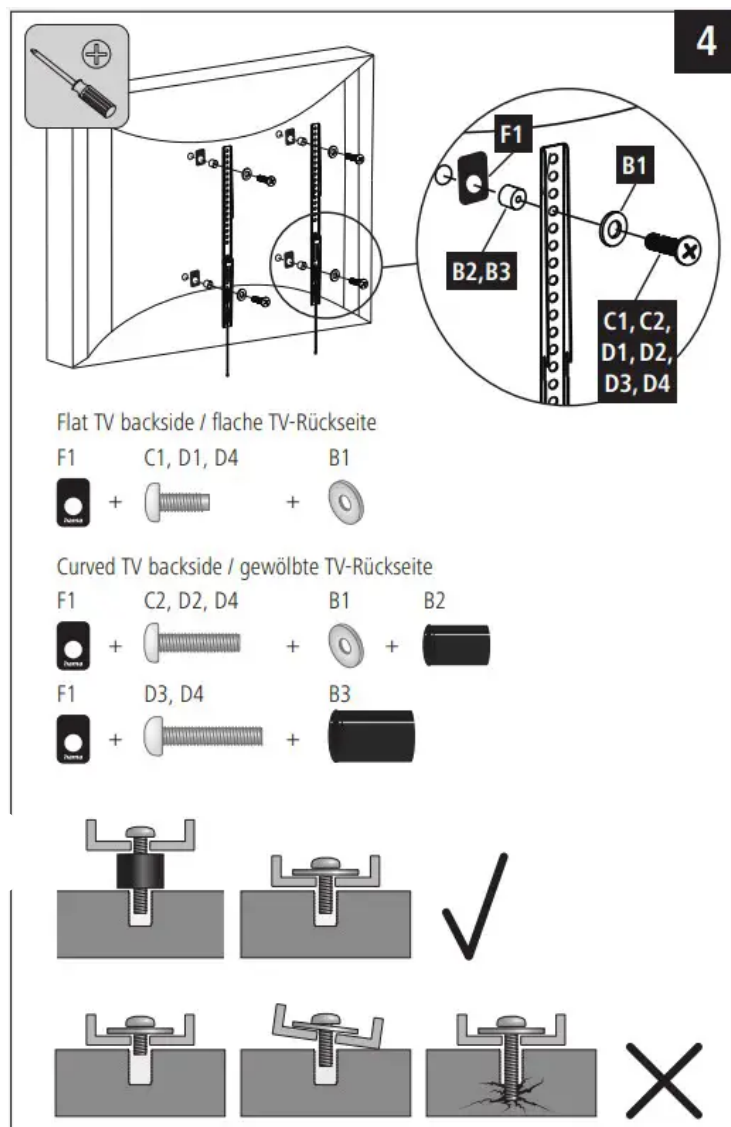

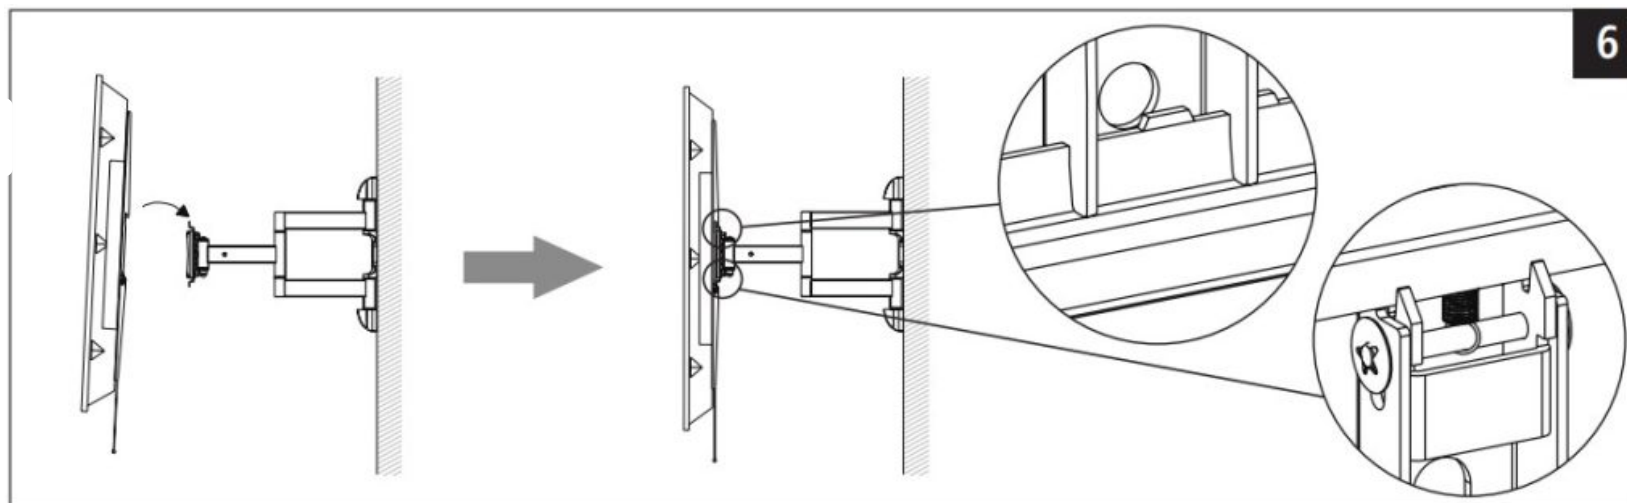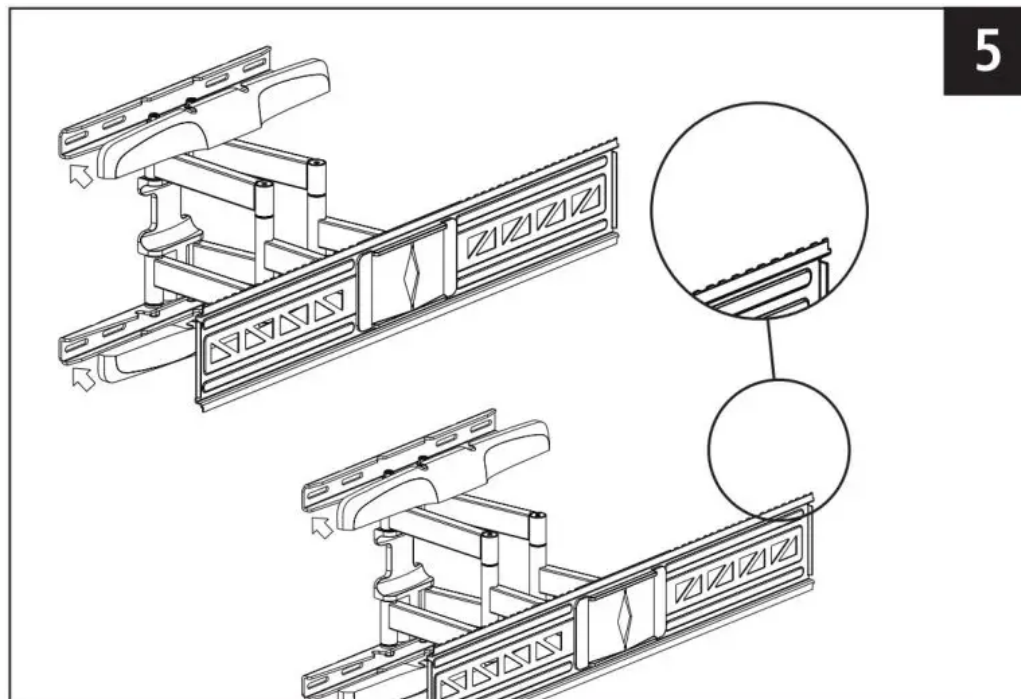

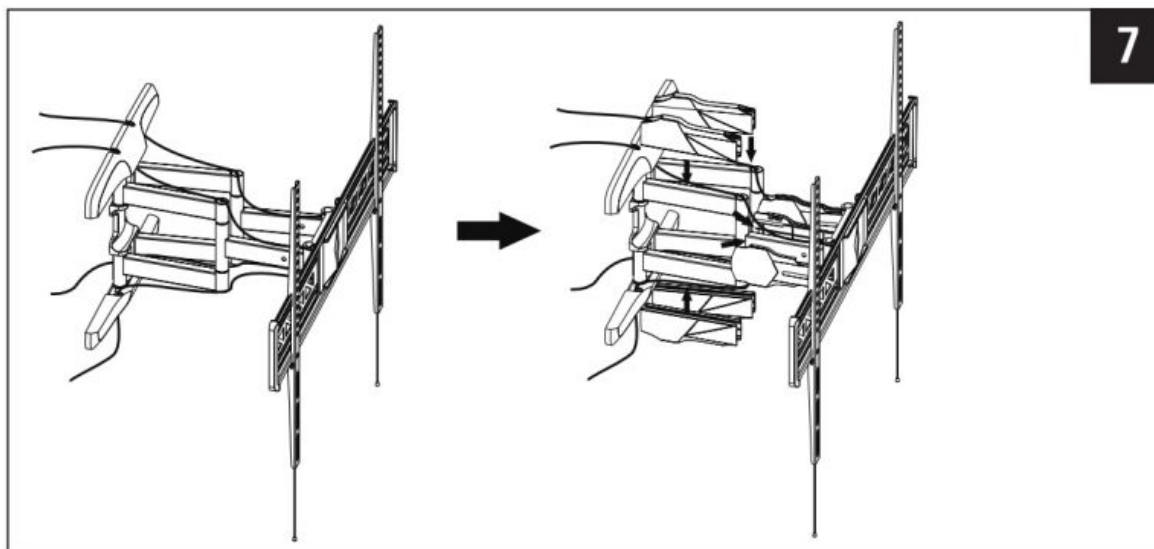

Dziękujemy za wybranie produktu Hama.

Poświęć trochę czasu i przeczytaj poniższe instrukcje i informacje w całości. Zachowaj te instrukcje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzedasz urządzenie, przekaz tę instrukcję obsługi nowemu właścicielowi.

Wyjaśnienie symboli ostrzegawczych i uwag

Ostrzeżenie

Symbol ten jest używany w celu wskazania instrukcji bezpieczeństwa lub zwrócenia uwagi na szczególne zagrożenia i ryzyka.

Notatka

Symbol ten służy do wskazania dodatkowych informacji lub ważnych uwag.

Zawartość opakowania

- Uchwyt ścienny do telewizora
- Ramiona do telewizora (2x)
- Osłona ramion nośnych (6x)
- Osłona płyty ściennej (2x)
- Szablon wiertniczy
- Zestaw montażowy (patrz spis treści, rys. 1)
- Niniejsza instrukcja obsługi

Notatka

Przed zamontowaniem uchwytu należy sprawdzić, czy zestaw montażowy jest kompletny i upewnić się, że żadna z części nie jest uszkodzona lub wadliwa.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Biorąc pod uwagę mnogość dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ściennych, dostarczony zestaw montażowy nie jest w stanie objąć każdego zastosowania.
- Czasami zdarza się, że śruby mocujące urządzenie końcowe do uchwytu ściennego są za długie.
- Należy pamiętać, że dołączone kołki rozporowe są przeznaczone wyłącznie do ścian z cegły betonowej i cegły pełnej.

- Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj instrukcję obsługi swojego urządzenia końcowego. Instrukcje zawierają informacje o typie i wymiarach odpowiednich materiałów mocujących.
- Jeżeli dostarczony zestaw montażowy nie zawiera odpowiednich materiałów mocujących do montażu urządzenia końcowego, należy zakupić je u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Jeżeli ściana, na której ma zostać zamontowany uchwyt, jest wykonana z innych materiałów i ma inną konstrukcję niż podane, należy zakupić odpowiednie materiały montażowe u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- Nigdy nie stosuj siły podczas montażu. Może to uszkodzić urządzenie końcowe lub uchwyt ścienny.
- W razie wątpliwości należy zlecić montaż produktu wykwalifikowanemu technikowi – nie należy podejmować prób samodzielnego montażu!
- Nie należy montować produktu nad miejscami, w których mogą przebywać ludzie.
- Po zamontowaniu produktu i ładunku należy sprawdzić, czy są one odpowiednio zabezpieczone i bezpieczne w użyciu.
- Kontrolę tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące).
- Podczas wykonywania tej czynności należy upewnić się, że produkt nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego
- ⚙ udźwigu oraz że nie jest przymocowany żaden ładunek przekraczający maksymalne dozwolone wymiary.
- Upewnij się, że produkt jest załadowany symetrycznie.
- Podczas regulacji należy upewnić się, że produkt jest obciążony symetrycznie i że nie zostanie przekroczony maksymalny dopuszczalny udźwig.
- Zachowaj niezbędny odstęp bezpieczeństwa wokół zamocowanego ładunku (zależnie od modelu).
- W razie uszkodzenia produktu należy usunąć przymocowany ładunek i zaprzestać używania produktu.

Przeznaczenie i specyfikacje

- Uchwyt służy do montażu płaskiego ekranu wyświetlacza na ścianie w celach niekomercyjnych, w gospodarstwach domowych.
- Uchwyt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków.
- Używaj uchwytu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.



Maksymalna nośność:	75 kilogramów
Rozmiar ekranu:	117.0 – 229.0 cm (USA: 46" – 90")
Głębokość:	5,5 – 44,9 cm
Kąt:	-10°/+2° (w zależności od urządzenia)
Zakres obrotu:	Do 120° przy 3 zawiasach z 2 podwójnymi ramionami nośnymi (w zależności od urządzenia)
 Wymiary płyty do montażu na ścianie:	Wymiary: 47.7x35.9 cm
Otwory montażowe:	zgodnie ze standardem VESA do: 800×600

Wymagania instalacyjne i instalacja

Notatka

- Zamontuj uchwyt ścienny telewizora tylko z pomocą drugiej osoby. Uzyskaj wsparcie i pomoc, których potrzebujesz.
- Różne urządzenia końcowe mają różne opcje podłączania kabli i innych urządzeń.
Przed instalacją upewnij się, że niezbędne połączenia będą nadal dostępne po instalacji.
- Ten sam zestaw montażowy jest dołączony do wszystkich naszych uchwytów ściennych do telewizora. W zależności od produktu i typu mocowania może nie być konieczne użycie całego zestawu montażowego.
Niepotrzebne śruby i inne drobne części mogą pozostać, nawet jeśli wspornik ścienny jest prawidłowo zamontowany.
Przechowuj te resztki wraz z instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu, na wypadek, gdybyś ich później potrzebował (np. w przypadku przeprowadzki, sprzedaży produktu, zamontowania uchwytu ściennego w innym miejscu, zakupu nowego telewizora itp.).

Ostrzeżenie

- Ten produkt nadaje się wyłącznie do montażu na ścianie.
- Przed zainstalowaniem uchwytu należy upewnić się, że ściana, na której ma zostać zamontowany telewizor, wytrzyma jego ciężar, a także, że w miejscu montażu nie przebiegają żadne przewody elektryczne, wodociągowe, gazowe lub inne.

- Należy pamiętać, że dołączone kotwy ścienne są dopuszczone wyłącznie do stosowania na ścianach betonowych i z cegły litej.

1. Należy przestrzegać pozostałych ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa.
2. Postępuj krok po kroku zgodnie z ilustrowanymi instrukcjami instalacji (rys. 1 i następne).
3. Podczas montażu należy wyregulować zawiasy tak, aby można było przesuwąć telewizor na boki.
4. Sprawdź, czy telewizor jest wypoziomowany za pomocą dołączonej poziomicy. W razie potrzeby wyreguluj płytę telewizora.

Notatka

- Biorąc pod uwagę mnogość dostępnych na rynku urządzeń końcowych, nie jesteśmy w stanie opisać tutaj wszystkich możliwych sposobów montażu.
-  • Upewnij się, że uchwyt leży płasko i równomiernie z tyłu telewizora.
- Za pomocą dołączonego dystansu wyrównaj wszelkie nierówności z tyłu telewizora.
- Upewnij się, że wszystkie śruby mają odpowiednią długość i można je dokręcić ręcznie (patrz rys. 4).

Ustawienia i konserwacja

Notatka

Reguluj uchwyt ścienny telewizora tylko z pomocą drugiej osoby. Uzyskaj wsparcie i pomoc, których potrzebujesz.

- Śruby nie muszą być poluzowane, aby wyregulować kąt.
- Sprawdzaj, czy uchwyt jest bezpieczny i można go bezpiecznie używać w regularnych odstępach czasu (przynajmniej co trzy miesiące). Do czyszczenia używaj wyłącznie wody lub standardowych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym.
- Aby zabezpieczyć, pociągnij linkę zabezpieczającą w dół, zawieś ramiona nośne w płycie ściennej i zatrzaśnij się, zwalniając (rys. 6).

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

- ⚙ Firma Hama GmbH & Co KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za szkody powstałe na skutek nieprawidłowej instalacji/montażu, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

hama
118626
116225

TV Wall Bracket
TV Wandhalterung

1. Wandhalterung
 2. Befestigungsschraube
 3. Wandhalterung
 4. Befestigungsschraube
 5. Befestigungsschraube
 6. Befestigungsschraube
 7. Befestigungsschraube
 8. Befestigungsschraube
 9. Befestigungsschraube
 10. Befestigungsschraube
 11. Befestigungsschraube
 12. Befestigungsschraube
 13. Befestigungsschraube
 14. Befestigungsschraube
 15. Befestigungsschraube

hama 118626 Uchwyt ścienny do telewizora [plik PDF] Instrukcja obsługi
118626, 116225, uchwyt ścienny do telewizora

- **Instrukcja obsługi**

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

 ĩen webWitryna jest niezaleŹn publikacj i nie jest powizana ani wspierana przez Źadnego z wwscielicieli znakw towarowych. Znak swwny i logo „Bluetooth®” s zastrŹeŹonymi znakami towarowymi naleŹcymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak swwny i logo „Wi-Fi®” s zastrŹeŹonymi znakami towarowymi naleŹcymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek uŹycie tych znakw w tym przypadku webWitryna nie sugeruje Źadnego powizania ani poparcia.