

TESLA

My Care Multistylér fén AF05

Uživatelský manuál



CZ

EN

HU

PL

SK

v1.0



**Vážený zákazníku, děkujeme Vám
za zakoupení výrobku osvědčené značky TESLA.**

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

*Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení
s Vaším novým přístrojem.*


*Data a rady použité v tomto návodu mohou
podlehnout budoucím změnám
a vylepšením a jsou platná k vydání jeho první verze,
prosinec 2025.*

Děkujeme za pochopení.



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Technické specifikace a provozní postupy
uvedené v této příručce podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
V případě jakýchkoliv dotazů po dobu
užívání se obraťte na výrobce.

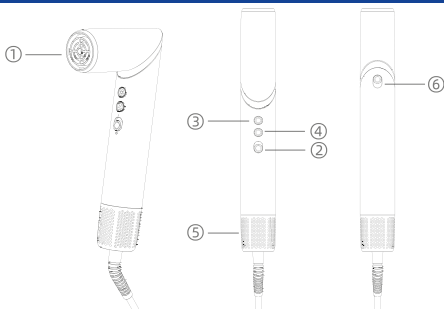

1. **Ústí fénu:** slouží pro vývod vzduchu a pro připevnění nástavců. Nástavce se připojují jednoduchým nasazením a otočením po směru hodinových ručiček při pohledu na ústí fénu.
2. **Přepínač:** přepnutím nahoru a dolů vypínáme a zapínáme zařízení.
3. **Tlačítko pro ovládání teploty:** 4 stupně, změnu provedete jemným stlačením tlačítka.
 - studený
 - teplý
 - horký
 - cirkulační (červená a modrá kontrolka přepíná)
4. **Rychlost proudění vzduchu:** 3 stupně, změnu provedete jemným stlačením tlačítka.
 - pomalý
 - střední
 - rychlý
5. **Odnímatelný ochranný kryt nerezového vzduchového filtru:** lze jednoduchou rotací proti směru hodinových ručiček odjistit a odklopit pro vyčištění nerezového filtru.

6. **Jistící tlačítko:** pohybem tlačítka dolů odjistíte fén pro sklopení či narovnání. Po dobu sklápění či narovnávání, držte jistící tlačítko dole.

NASTAVENÍ TEPLOTY

Jemným stlačením tlačítka pro ovládání teploty můžete přepínat mezi 3 teplotními režimy.

Při podržení tlačítka po dobu 2 vteřin aktivujete cirkulační mód tzn. střídání studeného a horkého vzduchu. Pro ukončení opět zmáčknete tlačítko a aktivuje se běžný studený stupeň.

● **Modrý – studený vzduch:** ovlivněný pokojovou teplotou.

● **Oranžový – teplý stupeň:** teplota se drží na 57 °C při vzdálenosti 10 cm od pokožky hlavy. Dodržujte odstup pro ochranu před poškozením vlasů.

● **Červená – horký stupeň:** teplota se drží na 76 °C při vzdálenosti 10 cm od pokožky hlavy. Dodržujte odstup pro ochranu před poškozením vlasů. Určeno pro rychlé schnutí vlasů.

● **Červená a modrá bliká – cirkulační mód:** automatické přepínání mezi studeným a horkým stupněm každých 5 vteřin. Tato funkce zajišťuje ochranu vlasů před přehřátím.

Nastavení teplotních stupňů lze libovolně kombinovat s rychlostí proudění vzduchu.

Pravidelná údržba filtru je nezbytnou podmínkou pro plnění záruční lhůty. Prosíme, dbejte na pravidelné čištění alespoň každých 7 až 10 dní používání fénu.

Pravidelná údržba filtru je nezbytnou podmínkou pro plnění záruční lhůty. Prosím dbejte na pravidelné čištění alespoň každých 7 až 10 dní používání fénu.

DOPORUČENÍ

1. Při pravidelném používání fénu doporučujeme používat cirkulační mód pro šetrné vysoušení vlasů. Po použití šampónu mohou být vlasy oslabeny a horký stupeň proudění vzduchu může vlasy vysušovat.
2. Při horkém stupni proudění vzduchu se dostavuje teplota na ústí fénu až na 100 °C. Prosíme, dbejte opatrnosti při používání a nedotýkejte se ústí fénu při a ihned po používání. To stejné platí pro nástavce, které se přímo připojují k ústí fénu.
3. Na základě studií dochází k poškození vlasů již od 60 °C. Z tohoto preventivního důvodu doporučujeme používat převážně cirkulační mód nebo teplé proudění vzduchu s teplotou do 57 °C.

PÉČE O VLASY DÍKY NEGATIVNÍM IONTŮM

Díky zabudovanému generátoru, který produkuje až 200 milionů negativních iontů, fén redukuje statickou elektřinu a zamezuje tak krepatění a rozlítání vlasů.

SPECIFIKACE

Název: TESLA Multistylér fén AF05


Napětí: 220 V-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 1000 W

Rozměry: 41 x 41 x 286 mm

JAK ZMĚNIT POLOHU FÉNU PRO RŮZNÉ DRUHY NÁSTAVCŮ

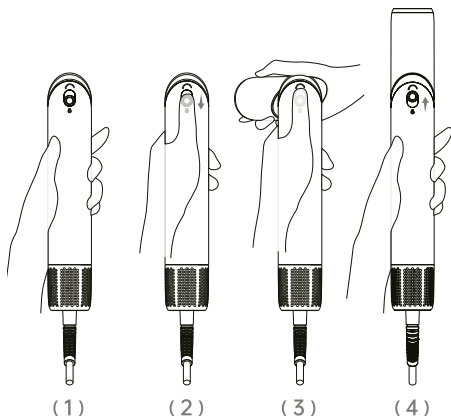


1. Otočte fén zadním pohledem k vám
2. Stiskněte aretační tlačítko dolů
3. Držte tlačítko a otočte tělem fénu až do vzpřímené pozice
4. Uvolněte aretační tlačítko

Pro vrácení do původní pozice postupujte stejným způsobem.

INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ


Balení obsahuje 4 nástavce - tvarovací kartáč, koncentrátor a 2 nástavce na vlny.

Nástavce se připojují jednoduchým nasazením a otočením po směru hodinových ručiček při pohledu na ústí fénu.

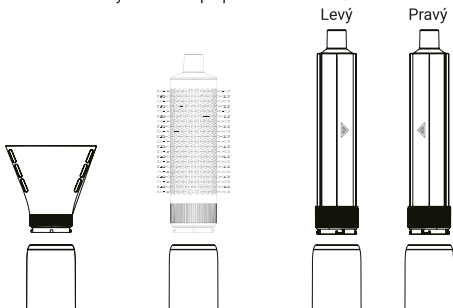


NÁSTAVCE NA VLNY - PRAVÉ A LEVÉ PROVEDENÍ

Zapněte fén, nástavec přiblížte ke konečkům vlasů a nechce je automaticky namotat díky proudění vzduchu.

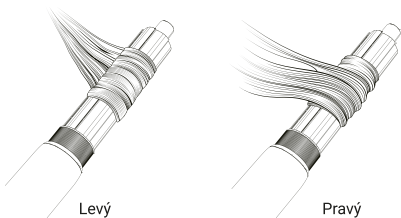

TVAROVACÍ KARTÁČ


Kartáč je ideální k použití pro docílení jemných rovných vlasů. Zapněte fén a postupně prosušte vlasy přes kartáč. Pro zatočení konečků vlasů, namotejte vlasy na kartáč preferovaným způsobem, nechce prohřát a vlasy uvolněte.

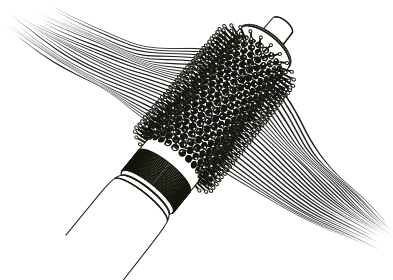

KONCENTRÁTOR

Nástavec se využívá pro rychlé vysoušení a vysoušení se zaměřením na určitou část vlasů.


Nástavec napomáhá docílit vysoké rychlosti a koncentrace proudění.

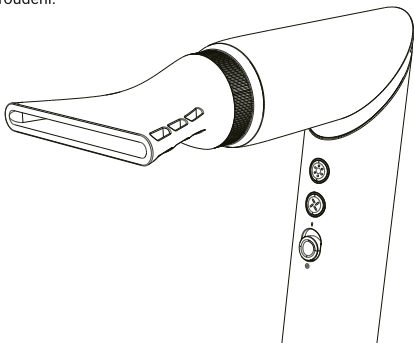

Pozor: povrchová teplota příslušenství může dosáhnout až 100 °C v době používání fénu. Prosíme, nedotýkejte se příslušenství a ústí fénu, dokud opět nezchladne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Odstraňte kryt nerezového filtru otočením po směru hodinových ručiček.
2. Po odstranění krytu, nastavte proudění vzduchu na nízký režim, poté stiskněte tlačítko rychlosti proudění vzduchu po dobu 5 vteřin pro aktivaci odstranění nečistot.
3. Motor fénu bude automaticky zapínat a vypínat reverzní proudění, tento proces trvá přibližně 10 vteřin a poté se automaticky vypne.
4. Poté vypněte fén, opětovně nasadte kryt nerezového filtru a zajistěte pohybem proti směru hodinových ručiček.
5. Opět můžete fén používat. Pravidelná údržba filtru je nezbytnou podmínkou pro plnění záruční lhůty. Prosíme, dbejte na pravidelné čištění alespoň každých 7 až 10 dní používání fénu.

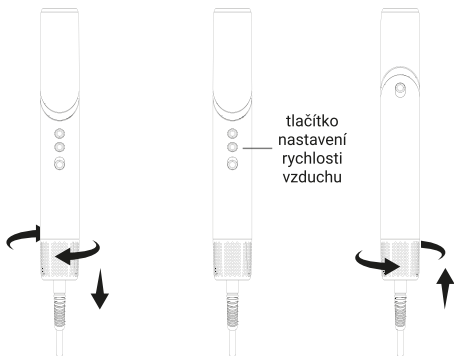

NEBEZPEČÍ - pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem

1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
2. Tento spotřebič není hračka. Zamezte používání spotřebiče dětmi. Spotřebič není určen pro péči o zvířata. Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
3. Neumísťujte spotřebič v místě, kde hrozí kontakt spotřebiče s vodou jako např. umyvadlo, vana, sprchový kout nebo jiné zařízení obsahující vodu.
4. Zamezte jakémukoli kontaktu spotřebiče s vodou.
5. Pokud byl spotřebič poškozen např. nešetrnou manipulací jak těla spotřebiče, tak přírodního kabelu, v žádném případě nezapojujte spotřebič do elektrické sítě. Prosíme, vyhledejte servisní centrum TESLA nebo požádejte o radu na podpora@tesla-electronics.eu.
6. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu, který napájí používanou elektrickou zásuvku určenou pro spotřebič, proudový chránič.
7. Nezapojujte ani nemanipulujte se spotřebičem, pokud máte mokré ruce.
8. Nepoužívejte spotřebič přímým kontaktem do očí nebo na další citlivá místa.
9. Pokud již nebudete spotřebič používat, odpojte jej z napájení.
10. Nepoužívejte jakákoli leštidla, čističe, laky a další spreje a substance na jakoukoli část spotřebiče.
11. Pokud se spotřebič začne přehřívat, sám se automaticky vypne. Odpojte spotřebič od napájení na několik minut, dokud nezchladne. Před opětovným zapnutím zkontrolujte filtr a mřížku spotřebiče, zda nejsou znečištěny prachem, vlasy apod.

VAROVÁNÍ

12. Pro snížení rizika nepoužívejte spotřebič s dalšími externími zařízeními, jako např. časovačem nebo prodlužovacím kabelem.
13. Nikdy neucpávejte větrací mřížky.
14. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je popsáno v tomto návodu.
15. Nezalamujte napájecí kabel.
16. Před uložením spotřebiče, vyčkejte, dokud nezchladne.



Spotřebič nikdy nepoužívejte v místech, kde hrozí kontakt s vodou.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Toto zařízení a veškerá jeho příslušenství spadají do kategorie elektroodpadu. Musí být řádně odevzdáno do sběrných dvorů pro příjem elektroodpadu. Zařízení nemůže být likvidováno společně s komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení, v případě zásahu do zařízení není možné uplatnit zákonnou záruční lhůtu. V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte naše servisní oddělení nebo technickou podporu. Pro reklamaci, kontaktujte svého prodejce.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že My Care Multistylér fén AF05 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: toto zařízení splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV č. 481/2012 Sb., NV č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky směrnice evropského parlamentu a Rady ES 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení RoHS je součástí prohlášení o shodě uveřejněné na:

eshop.tesla-electronics.eu.



Naskenujte QR kód a získáte okamžitou pomoc k vašemu spotřebiči v chytré AI aplikaci Vimto.

Výrobce:

TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Kontakt pro případ hlášení nebezpečného produktu:
info@tesla-electronics.eu

TESLA

My Care Multistyler Hair Dryer AF05

User manual



CZ

EN

HU

PL

SK



***Dear customer, thank you for your purchase
product of the proven TESLA brand.***

*Please read this manual carefully before first use.
It will be a good guide when getting to know your new device.*


*The data and advice used in this manual may
be subject to future changes and improvements
and are valid until the release of its first version,
December 2025.*

Thank you for your understanding.



Please read this manual carefully before use.

Technical specifications and operating procedures
in this manual are subject to change without notice.
Please contact the manufacturer for any questions
regarding shelf life.

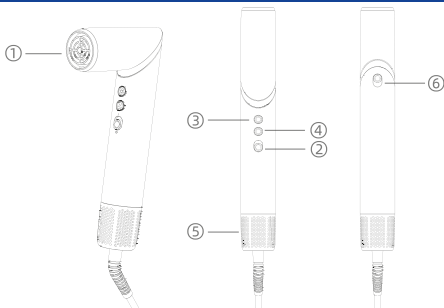

1. **Air outlet:** The rotating buckle allows you to attach and secure nozzle accessories with a simple twist.
2. **Sliding switch:** Slide up to turn the device on; slide down to turn it off.
3. **Air temperature button:** There are 4 temperature settings. Press the button gently to switch between:
 - Cool air
 - Warm air
 - Hot air
 - Circulating mode (red and blue lights flashing alternately)
4. **Air speed button:** There are 3 airflow speed modes. Press the button gently to switch between:
 - Low speed
 - Medium speed
 - High speed
5. **Detachable protective cover/air inlet filter:**
The plastic protective cover can be removed by rotating it counterclockwise, giving access to the stainless steel air intake filter for cleaning.

6. **Rotating power button:** Move the button downward to rotate the upper part of the hair dryer clockwise for airflow activation. Move it further downward to rotate counterclockwise to return it to its original position.

TEMPERATURE SETTING

By gently pressing the temperature control button, you can switch between three temperature modes.

Press and hold the button for 2 seconds to activate the circulating mode, which alternates between cool and hot air. To exit this mode, press the button again – the dryer will return to the standard cool setting.

 **Blue – Cool air:** Air temperature corresponds to room temperature.

 **Orange – Warm mode:** Temperature is maintained at 57 °C at a distance of 10 cm from the scalp. Keep sufficient distance to protect the hair from heat damage.

 **Red – Hot mode:** Temperature is maintained at 76 °C at a distance of 10 cm from the scalp. Keep sufficient distance to protect the hair from heat damage. Designed for fast drying.

 **Red and blue lights flashing – Circulating mode:** Automatically alternates between cool and hot air every 5 seconds. This function helps protect the hair from overheating.

Temperature modes can be freely combined with the airflow speed settings.

RECOMMENDATIONS

1. For regular use, we recommend using the circulating mode for gentle hair drying. After shampooing, hair may be more fragile, and the hot air mode can cause excessive dryness.
2. In hot air mode, the temperature at the hair dryer outlet may reach up to 100 °C. Please use the device with caution and avoid touching the air outlet during and immediately after operation. The same applies to all attachments connected directly to the air outlet.
3. Studies show that hair damage can begin at temperatures as low as 60 °C. For this preventive reason, we recommend primarily using the circulating mode or the warm air mode, which maintains a temperature of up to 57 °C.

CARES FOR YOUR HAIR WITH NEGATIVE IONS

With a concentration of up to 200 million negative ions, the built-in ion generator reduces static electricity, helping to prevent frizz and flyaways.

SPECIFICATIONS

Name: TESLA Multistylar Hair Dryer AF05


Voltage: 220 V–240 V

Frequency: 50/60 Hz

Power: 1000 W

Dimensions: 41 × 41 × 286 mm

HOW TO ADJUST THE HAIR DRYER POSITION FOR DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENTS

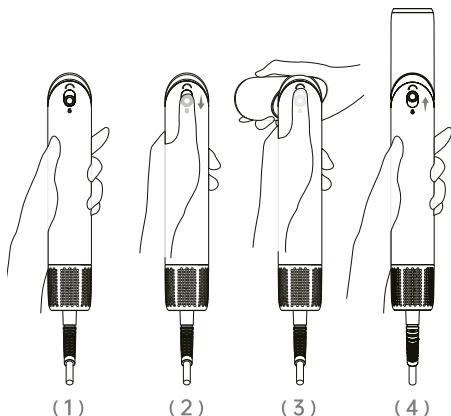


1. Turn the hair dryer so the back side is facing you.
2. Press the locking button downward.
3. While holding the button, rotate the body of the hair dryer until it reaches the upright position.
4. Release the locking button.

To return the dryer to its original position, follow the same steps.

INSTALLING THE ACCESSORIES


The package includes four attachments — a styling brush, a concentrator, and two curling nozzles.

To attach an accessory, place it onto the air outlet and rotate it clockwise until it locks into position.

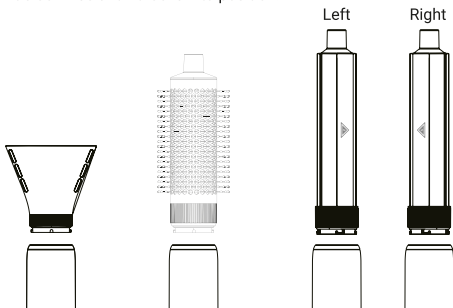

CURLING ATTACHMENTS – RIGHT AND LEFT VERSIONS


Turn on the hair dryer, bring the attachment close to the ends of your hair, and allow the airflow to automatically wrap the hair around the barrel.

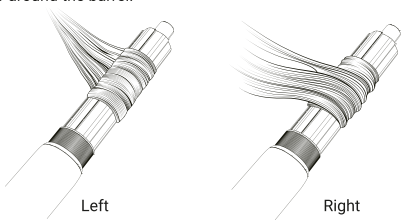

STYLING BRUSH

The brush is ideal for achieving smooth, straight hair. Turn on the hair dryer and gently dry the hair section by section using the brush.


To curl the ends of the hair, wrap the hair around the brush in your preferred direction, allow it to heat through, and then release the hair.

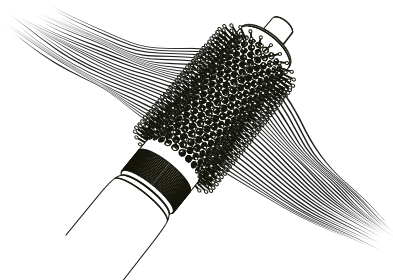

CONCENTRATOR

This attachment is used for fast drying or for directing airflow to a specific section of the hair.

The concentrator helps achieve high airflow speed and precision.

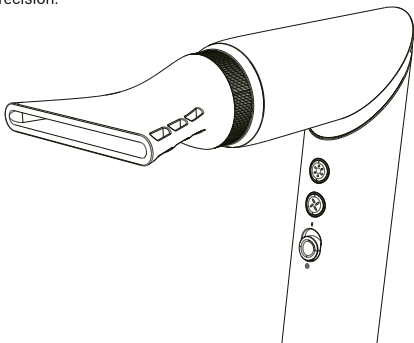


Warning: The surface temperature of the attachments may reach up to 100 °C during use.

Please avoid touching the attachments or the air outlet until they have cooled down completely.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Remove the stainless steel filter cover by rotating it clockwise.
2. After removing the cover, set the airflow to low speed, then press and hold the airflow speed button for 5 seconds to activate the cleaning mode.
3. The motor will automatically switch the reverse airflow on and off. This process lasts approximately 10 seconds, after which it will shut off automatically.
4. Then turn off the hair dryer, reinstall the stainless steel filter cover, and secure it by rotating counterclockwise. The hair dryer is now ready for use again.
5. Regular filter maintenance is required to keep the warranty valid. Please clean the filter every 7 to 10 days of use.

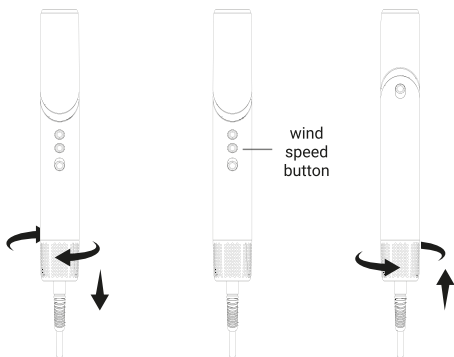

DANGER – To reduce the risk of electric shock

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by persons lacking experience and knowledge, unless they are supervised or instructed in the safe use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. This appliance is not a toy. Prevent children from using it. The appliance is not intended for grooming animals. It must not be left unattended.
3. Do not place the appliance where it may come into contact with water, such as near a sink, bathtub, shower, or any container filled with water.
4. Avoid any contact of the appliance with water.
5. If the appliance becomes damaged (e.g., due to improper handling of the housing or power cord), do not connect it to the power supply under any circumstances. Please contact a TESLA service center or request assistance at podpora@tesla-electronics.eu.
6. For additional protection, we recommend installing a residual-current device (RCD) in the electrical circuit supplying the outlet used for this appliance.
7. Do not plug in or handle the appliance if your hands are wet.
8. Do not use the appliance in direct contact with the eyes or other sensitive areas.
9. When you have finished using the appliance, disconnect it from the power supply.
10. Do not use any polishes, cleaners, varnishes, sprays, or other substances on any part of the appliance.
11. If the appliance begins to overheat, it will shut off automatically. Disconnect it from the power supply for several minutes until it cools down. Before switching it on again, check the filter and the protective grille to ensure they are not blocked by dust, hair, or other debris.

WARNING

12. To reduce the risk of injury, do not use the appliance with any external devices such as timers or extension cords.
13. Never block the ventilation openings.
14. Do not use the appliance for any purpose other than those described in this manual.
15. Do not bend or twist the power cord.
16. Allow the appliance to cool down completely before storing it.



Never use the appliance in locations where it may come into contact with water.

DECLARATION OF CONFORMITY AND OTHER IMPORTANT INFORMATION

This equipment and all its accessories fall under the category of electrical waste. This equipment must be properly handed over to the collection yards for the collection of electrical waste. The equipment cannot be disposed of with municipal waste. Proper disposal of the old product helps to avoid potential negative consequences for the environment and human health.

The user is not entitled to disassemble the equipment, in the event of tampering with the equipment, the statutory warranty period cannot be invoked. In case of any problems or questions, please contact our service department or technical support. For complaints, please contact your dealer.

TESLA Electronics LTD, as the manufacturer of this device, declares that the My Care Multistylar Hair Dryer AF05 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the website: eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: This equipment complies with the requirements of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (NV No. 481/2012 Coll., NV No. 391/2016 Coll.) and thus with the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration is part of the declaration of conformity published on eshop.tesla-electronics.eu.



Manufacturer:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Contact for reporting a hazardous product:
info@tesla-electronics.eu

TESLA

My Care Multistylér hajszárító AF05

Használati útmutató



CZ

EN

HU

PL

SK



***Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a bevált
TESLA márka termékét vásárolta.***

*Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa
el ezt a kézikönyvet. Ez jó útmutató lesz Önnek új
készüléke megismeréséhez.*

*A kézikönyvben található adatok és tanácsok
a jövőben változhatnak és továbbfejleszthetők, és az első
verzió, 2025 decemberének megjelenése óta érvényesek.*


Köszönjük megértését.



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A kézikönyvben említett műszaki adatok és kezelési
eljárások előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Ha bármilyen kérdése van a használat során, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

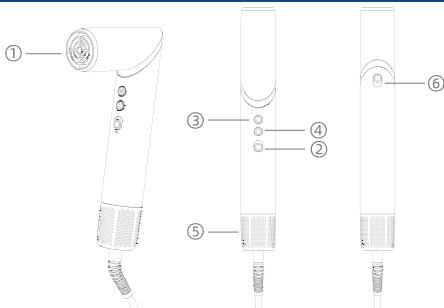

1. **Hajszárító szája:** a levegő kivezetésére és a tartozékok rögzítésére szolgál. A tartozékok egyszerűen behelyezésével és az óramutató járásával megegyező irányba forgatásával csatlakoztathatók, a hajszárító szája felől nézve.
2. **Kapcsoló:** a fel és le kapcsolással kapcsolhatjuk ki és be a készüléket.
3. **Hőmérséklet-szabályozó gomb:** 4 szint, a gomb finom megnyomásával változtatható.
 - hideg
 - meleg
 - forró
 - keringetés (piros és kék jelzőfény kapcsolók)
4. **Légáramlási sebesség:** 3 szint, a gomb finom megnyomásával változtatható.
 - lassú
 - közepes
 - gyors
5. **A rozsdamentes acél légszűrő levehető védőburkolata:** A védőburkolat egyszerűen az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva kinyitható és kioldható a rozsdamen-

tes acél szűrő tisztításához.nerezového filtru.

6. **Rögzítőgomb:** A hajszárító összehajtáshoz vagy kiegyenesítéshez való kioldásához mozgassa lefelé a gombot. Összehajtás vagy kiegyenesítés közben tartsa lenyomva a rögzítőgombot.

HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS

A hőmérséklet-szabályozó gomb finom megnyomásával 3 hőmérsékleti mód között válthat.

A gomb 2 másodpercig tartó lenyomva tartása aktiválja a keringtetési módot, azaz a hideg és meleg levegő váltakozását. A befejezéshez nyomja meg újra a gombot, és a normál hideg szint aktiválódik.

● **Kék** - hideg levegő, szobahőmérséklet hatására.

● **Narancssárga** - meleg szint, a hőmérsékletet 57 °C-on tartja 10 cm távolságra a fejbőrtől. Tartson távolságot a haj károsodásának elkerülése érdekében.

● **Piros** - forró szint, a hőmérsékletet 76 °C-on tartja 10 cm távolságra a fejbőrtől. Tartson távolságot a haj károsodásának elkerülése érdekében. Gyors hajszárításra tervezték.

● **Piros és kék villog** - keringtetési mód, automatikus váltás a hideg és meleg szint között 5 másodpercenként. Ez a funkció megvédi a haját a túlmelegedéstől.

A hőmérséklet-beállítások szabadon kombinálhatók a légáramlás sebességével.

AJÁNLÁS

1. A hajszárító rendszeres használatához a keringető üzemmód használatát javasoljuk a haj kíméletes szárításához. Samponozás után a haj meggyengülhet, és a forró levegő áramlási szintje megszáráthatja azt.
2. A forró levegő áramlási szintjén a hajszárító nyílásának hőmérséklete elérheti a 100 °C-ot. Használat közben legyen óvatos, és ne érintse meg a hajszárító nyílását használat közben és közvetlenül utána. Ugyanez vonatkozik a hajszárító nyílásához közvetlenül csatlakoztatott tartozékokra is.
3. Tanulmányok kimutatták, hogy a haj 60 °C-tól károsodik. Ezért a megelőző okokból elsősorban a keringető üzemmód vagy a legfeljebb 57 °C-os meleg levegő áramlásának használatát javasoljuk.

NEGATÍV IONOKNAK KÖSZÖNHETŐEN ÁPOLJA A HAJAT

A beépített generátornak köszönhetően akár 200 millió negatív ion koncentrációjával a hajszárító csökkenti a statikus elektromosságot, így megakadályozza a haj göndörödését és töredezését.

SPECIFIKÁCIÓK

Név: TESLA Multistylér hajszárító AF05


Feszültség: 220V-240V

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 1000 W

Méret: 41 x 41 x 286 mm

HOGYAN VÁLTOZTASSUK MEG A HAJSZÁRÍTÓ POZÍCIÓJÁT A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ TARTOZÉKOKNÁL

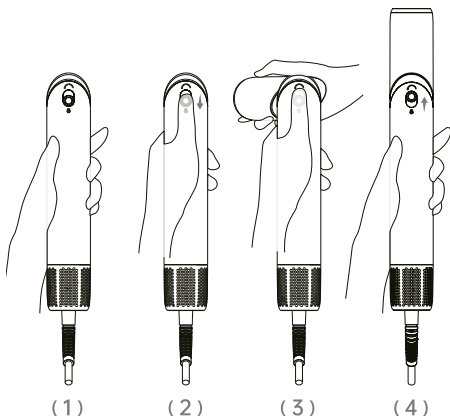


1. Fordítsa el a hajszárítót úgy, hogy a hátulja Ön felé nézzen.
2. Nyomja le a rögzítőgombot.
3. Tartsa lenyomva a gombot, és forgassa el a hajszárító testét, amíg függőleges helyzetbe nem kerül.
4. Engedje el a rögzítőgombot.

Az eredeti helyzetbe való visszatéréshez kövesse ugyanazt az eljárást.

TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE


A csomag 4 tartozékot tartalmaz - egy formázó kefét, egy szűkítőt és 2 hullámosító tartozékot.

A tartozékok egyszerűen behelyezhetők, és a hajszárító szája felé nézve az óramutató járásával megegyező irányba forgathatók.

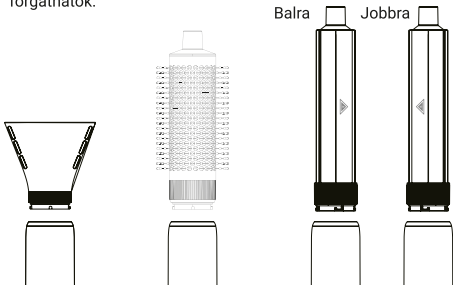


HULLÁMOS TARTOZÉKOK - JOBBOS ÉS BALOS VÁLTOZATOK

Kapcsold be a hajszárítót, közelítsd a tartozékot a hajvégekhez, és a készülék a légáramlásnak köszönhetően automatikusan feltekéri őket.

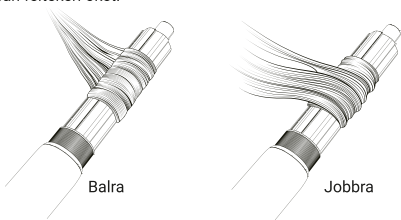

ALAKFORMÁLÓ ECSET


A kefe ideális a puha, egyenes haj eléréséhez. Kapcsold be a hajszárítót, és fokozatosan szárítsd meg a hajad a kefe felett. A hajvégek göndörítéséhez tekerd a hajad a kefe köré a kívánt módon, ne melegítsd fel, és engedd el a hajad.

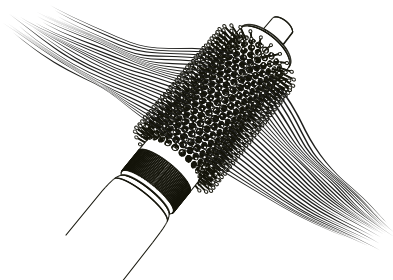

KONCENTRÁTOR

A tartozék a haj egy adott részének gyors és célzott szárítására szolgál.


A tartozék segít a nagy sebességű és koncentrált áramlás elérésében.

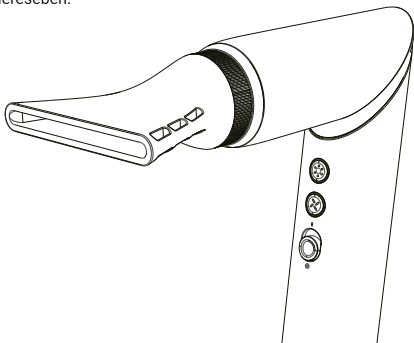

Figyelem: a tartozékok felületi hőmérséklete hajszárító használata közben elérheti a 100 °C-ot. Kérjük, ne érintse meg a tartozékokat és a hajszárító fúvókáját, amíg az újra le nem hűlt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Távolítsa el a rozsdamentes acél szűrőfedelelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
2. A fedél eltávolítása után állítsa a légáramlást alacsony üzemmódra, majd nyomja meg a légáramlás sebességének gombját 5 másodpercig a szennyeződés eltávolításának aktiválásához.
3. A hajszárító motorja automatikusan be- és kikapcsolja a fordított légáramlást, ez a folyamat körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe, majd automatikusan kikapcsol.
4. Ezután kapcsolja ki a hajszárítót, helyezze vissza a rozsdamentes acél szűrőfedelelet, és rögzítse az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
5. A hajszárítót újra használhatja. A szűrő rendszeres karbantartása a garanciaidő teljesítésének előfeltétele. Kérjük, figyeljen a rendszeres tisztításra legalább 7-10 naponta a hajszárító használata után.

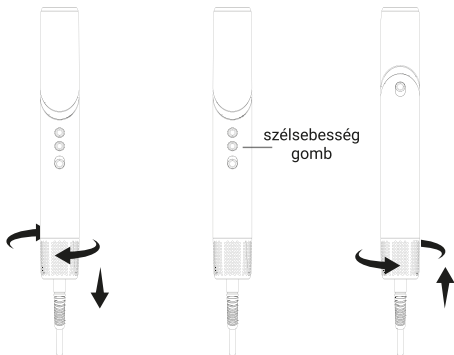

VESZÉLY – az áramütés kockázatának csökkentése érdekében

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. Ez a készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket. A készülék nem állatok gondozására szolgál, és ne hagyja felügyelet nélkül.
3. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet, például mosogatóba, fürdőkádba, zuhanyzóba vagy más vizet tartalmazó berendezésbe.
4. Kerülje a készülék vízzel való érintkezését.
5. Ha a készülék megsérül, például a készülék testének vagy a tápkábelnek durva kezelése miatt, semmilyen körülmények között ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy TESLA szervizközponttal, vagy kérjen tanácsot a podpora@tesla-electronics.eu címen.
6. A további védelem érdekében javasoljuk, hogy szereljen be egy maradékáram-védőkapcsolót (RCD) a készülékhez használt elektromos aljzatot ellátó áramkörbe.
7. Ne dugja be és ne kezelje a készüléket nedves kézzel. Ne használja a készüléket úgy, hogy közvetlenül érintkezzen a szemével vagy más érzékeny területekkel.
8. Ha már nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
9. Ne használjon polírozószereket, tisztítószereket, lakkokat vagy egyéb spray-eket vagy anyagokat a készülék egyetlen részén sem.
10. Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a konnektorból néhány percre, amíg lehűl. Mielőtt újra bekapcsolná, ellenőrizze a készülék szűrőjét és rácsát szennyeződés, haj stb. szempontjából.

FIGYELMEZTETÉS

12. A kockázat csökkentése érdekében ne használja a készüléket más külső eszközökkel, például időzítővel vagy hosszabbítóval.
13. Soha ne takarja el a szellőzőrácsokat.
14. Ne használja a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célra.
15. Ne törje meg a tápkábelt.
16. Tárolás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.



Soha ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol fennáll a vízzel való érintkezés veszélye.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Ez a készülék és minden tartozéka elektromos és elektronikus hulladéknak minősül. Ezeket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyein kell leadni. A készülék nem dobható ki a kommunális hulladékba. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére, és a készülékbe történő beavatkozás esetén a törvényes jótállási időszak nem érvényesíthető. Bármilyen probléma vagy kérdés esetén forduljon szervizünkhöz vagy műszaki támogatásunkhoz. Panasz esetén forduljon a kereskedőhöz.

A TESLA Electronics LTD, mint ezen eszköz gyártója, kijelenti, hogy a My Care Multistylér AF05 hajszárító megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az eshop.tesla-electronics.eu weboldalon érhető el.



RoHS: ez az eszköz megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó követelményeknek (481/2012/EK rendelet, 391/2016/EK rendelet), és így az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelvének is, amely az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szól. Az RoHS nyilatkozat az eshop.tesla-electronics.eu oldalon közzétett megfelelőségi nyilatkozat része.



Gyártó:

TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Veszélyes termék bejelentésének elérhetősége:
info@tesla-electronics.eu

TESLA

My Care Multistylar suszarka AF05

Instrukcja obsługi



CZ

EN

HU

PL

SK



**Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu
sprawdzonej marki TESLA.**

*Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie
niniejszej instrukcji. Będzie ona stanowić dobry przewodnik
ułatwiający zapoznanie się z nowym urządzeniem.*

*Dane i porady zawarte w niniejszej instrukcji mogą podlegać
zmianom i udoskonaleniom w przyszłości i obowiązują od dnia
publikacji jej pierwszej wersji, tj. grudnia 2025 r.*


Dziękujemy za zrozumienie.



**Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję.**

Dane techniczne i procedury obsługi zawarte w niniejszej
instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku pytań podczas użytkowania prosimy
o kontakt z producentem.

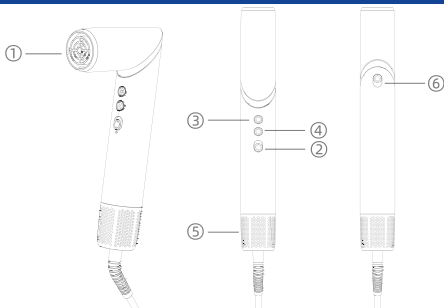

1. **Otwór suszarki do włosów:** służy do wylotu powietrza i mocowania nasadek. Nasadki podłącza się poprzez ich włożenie i przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc na otwór suszarki.
2. **Włącznik:** przełączając w górę i w dół, włączamy i wyłączamy urządzenie.
3. **Przycisk regulacji temperatury:** 4 poziomy, zmiana poprzez delikatne naciśnięcie przycisku.
 - zimna
 - ciepła
 - gorąca
 - cyrkulacja (przełączanie czerwonej i niebieskiej lampki kontrolnej)
4. **Prędkość nadmuchu powietrza:** 3 poziomy, zmiana poprzez delikatne naciśnięcie przycisku.
 - wolna
 - średnia
 - szybka
5. **Zdejmowana osłona ochronna filtra powietrza ze stali nierdzewnej.** Osłonę ochronną można odblokować i otworzyć, aby wyczyścić filtr ze stali nierdzewnej, obracając

ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

6. **Przycisk blokady:** Przesuń przycisk w dół, aby odblokować suszarkę do włosów w celu złożenia lub wyprostowania. Przytrzymaj przycisk blokady podczas składania lub prostowania.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Delikatne naciśnięcie przycisku regulacji temperatury umożliwia przełączanie między 3 trybami.

Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy aktywuje tryb cyrkulacji, czyli naprzemienny nadmuch zimnego i ciepłego powietrza. Aby zakończyć, należy ponownie nacisnąć przycisk, aby aktywować normalny poziom chłodzenia.

● **Niebieski** – zimne powietrze, zależne od temperatury w pomieszczeniu

● **Pomarańczowy** – poziom ciepła, temperatura utrzymywana jest na poziomie 57 °C w odległości 10 cm od skóry głowy. Zachowaj odstęp, aby chronić włosy przed uszkodzeniem.

● **Czerwony** – poziom ciepła, temperatura utrzymywana jest na poziomie 76 °C w odległości 10 cm od skóry głowy. Zachowaj odstęp, aby chronić włosy przed uszkodzeniem. Zaprojektowany do szybkiego suszenia włosów.

● **Czerwone i niebieskie diody migają** - tryb cyrkulacji, automatyczne przełączanie między poziomem zimnym i ciepłym co 5 sekund. Funkcja ta chroni włosy przed przegrzaniem.

Ustawienia temperatury można dowolnie łączyć z prędkością przepływu powietrza.

ZALECENIE

1. Do regularnego używania suszarki zalecamy korzystanie z trybu cyrkulacji, aby delikatnie suszyć włosy. Po użyciu szamponu włosy mogą się osłabić, a strumień gorącego powietrza może je wysuszyć.
2. Przy ustawieniu strumienia gorącego powietrza temperatura na wylocie suszarki osiąga nawet 100 °C. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z suszarki i nie dotykaj wylotu suszarki w trakcie i bezpośrednio po użyciu. To samo dotyczy nakładek podłączonych bezpośrednio do wylotu suszarki.
3. Badania wykazały, że włosy ulegają uszkodzeniu już od 60 °C. Z tego powodu, profilaktycznie, zalecamy korzystanie głównie z trybu cyrkulacji lub strumienia ciepłego powietrza o temperaturze do 57 °C.

PIELĘGNUJE WŁOSY DZIĘKI ZAWARTOŚCI JONÓW UJEMNYCH

Dzięki wbudowanemu generatorowi, który wytwarza do 200 milionów jonów ujemnych, suszarka do włosów redukuje elektryczność statyczną, zapobiegając w ten sposób puszeniu się i łamaniu włosów.

SPECYFIKACJE

Nazwa: Suszarka do włosów TESLA Multistylers AF05


Napięcie: 220 V-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1000 W

Wymiary: 41 x 41 x 286 mm

JAK ZMIENIĆ POŁOŻENIE SUSZARKI DO WŁOSÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU NASEDEK

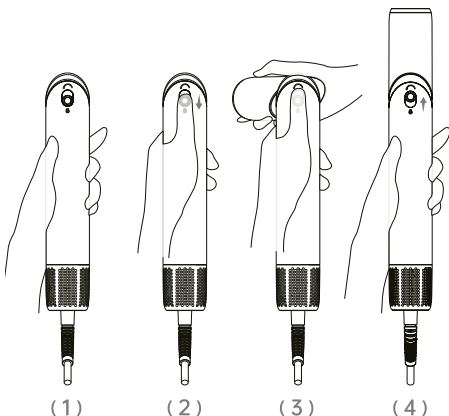


1. Obróć suszarkę do włosów tak, aby jej tył był skierowany w Twoją stronę.
2. Naciśnij przycisk blokady.
3. Przytrzymaj przycisk i obróć korpus suszarki do włosów, aż znajdzie się w pozycji pionowej.
4. Zwolnij przycisk blokady.

Aby powrócić do pozycji wyjściowej, wykonaj tę samą procedurę.

INSTALOWANIE AKCESORIÓW


W zestawie znajdują się 4 nakładki – szczotka modelująca, koncentrator i 2 nakładki do falowania.

Nakładki zakłada się poprzez ich wsunięcie i przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc na wylot suszarki.

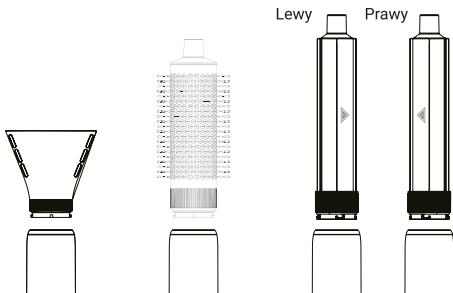


NAKŁADKI FALISTE - WERSJA PRAWA I LEWA

Włącz suszarkę, zbliż nasadkę do końcówek włosów, a ona automatycznie je nawinie dzięki przepływowi powietrza.

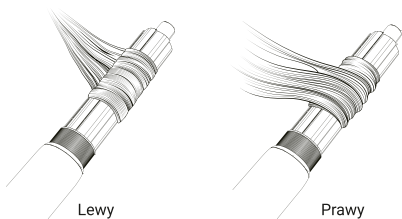

PĘDZEL DO KSZTAŁTOWANIA


Szczotka idealnie nadaje się do uzyskania miękkich, prostych włosów. Włącz suszarkę i stopniowo susz włosy na szczotce. Aby zakręcić końcówki włosów, owiń je wokół szczotki w preferowany sposób, nie nagzewając ich i nie puszczając.

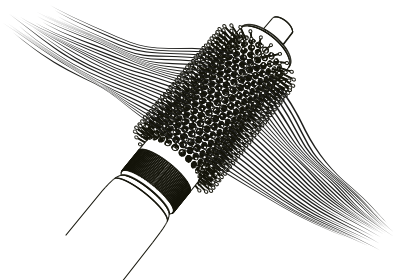

KONCENTRATOR

Nakładka służy do szybkiego suszenia i precyzyjnego suszenia określonej partii włosów.


Nakładka pomaga uzyskać dużą prędkość i intensywność przepływu.

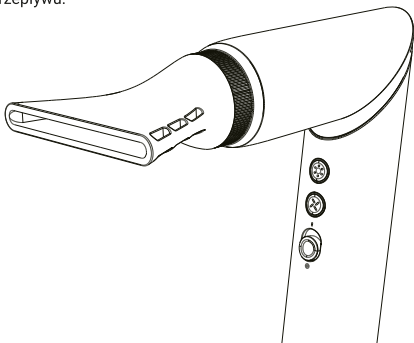

Uwaga: Temperatura powierzchni akcesorium może osiągnąć nawet 100 °C podczas używania suszarki do włosów. Nie dotykaj akcesorium ani dyszy suszarki do włosów, dopóki nie ostygną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zdejmij pokrywę filtra ze stali nierdzewnej, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Po zdjęciu pokrywki ustaw przepływ powietrza na niski, a następnie naciśnij przycisk prędkości przepływu powietrza przez 5 sekund, aby uruchomić usuwanie zanieczyszczeń.
3. Silnik suszarki do włosów automatycznie włączy i wyłączy odwrotny przepływ powietrza. Proces ten trwa około 10 sekund, po czym silnik automatycznie się wyłączy.
4. Następnie wyłącz suszarkę do włosów, załóż ponownie pokrywę filtra ze stali nierdzewnej i zabezpiecz ją, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Możesz ponownie używać suszarki do włosów. Regularna konserwacja filtra jest warunkiem koniecznym do zachowania gwarancji. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu co najmniej co 7 do 10 dni użytkowania suszarki do włosów.

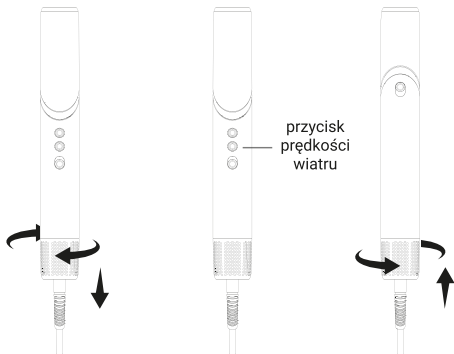

NIEBEZPIECZEŃSTWO - aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do opieki nad zwierzętami i nie pozostawiaj go bez nadzoru.
3. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może mieć kontakt z wodą, takim jak zlew, wanna, prysznic lub inne urządzenia zawierające wodę.
4. Unikaj kontaktu urządzenia z wodą.
5. W przypadku uszkodzenia urządzenia, np. w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z obudową urządzenia lub przewodem zasilającym, pod żadnym pozorem nie podłączaj go do sieci elektrycznej. Skontaktuj się z serwisem TESLA lub poproś o poradę pod adresem podpora@tesla-electronics.eu.
6. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdko elektryczne, do którego podłączone jest urządzenie.
7. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka ani nie obsługuj go mokrymi rękami.
8. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim kontakcie z oczami lub innymi wrażliwymi obszarami.
9. Po zakończeniu użytkowania urządzenia odłącz je od zasilania.
10. Nie używaj żadnych środków polerujących, środków czyszczących, lakierów ani innych sprayów ani substancji na żadnej części urządzenia.

OSTRZEŻENIE

12. Jeśli urządzenie zacznie się przegrzewać, wyłączy się automatycznie. Odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut, aż ostygnie. Przed ponownym włączeniem sprawdź filtr i kratkę urządzenia pod kątem zanieczyszczeń, włosów itp.
13. Aby zmniejszyć ryzyko, nie należy używać urządzenia z innymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak timery czy przedłużacze.
14. Nigdy nie należy blokować krutek wentylacyjnych.
15. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
16. Nie należy zginać przewodu zasilającego.
17. Przed schowaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.



Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI I INNE WAŻNE INFORMACJE

To urządzenie i wszystkie jego akcesoria są klasyfikowane jako odpady elektryczne i elektroniczne. Należy je prawidłowo utylizować w punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia, a w przypadku ingerencji w urządzenie, ustawowy okres gwarancji nie ma zastosowania. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym lub działem pomocy technicznej. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Firma TESLA Electronics LTD, jako producent tego urządzenia, oświadcza, że suszarka do włosów My Care Multistylar AF05 jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: to urządzenie spełnia wymogi dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Rozporządzenie nr 481/2012 Dz.U., Rozporządzenie nr 391/2016 Dz.U.), a tym samym również wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Deklaracja RoHS jest częścią deklaracji zgodności opublikowanej na stronie: eshop.tesla-electronics.eu.



Producent:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Kontakt w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu:
info@tesla-electronics.eu

TESLA

My Care Multistyler fén AF05

Užívateľský manuál



CZ

EN

HU

PL

SK



**Vážený zákazník, ďakujeme Vám
za zakúpenie výrobku osvedčenej značky TESLA.**

*Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento
návod. Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení sa
s Vaším novým prístrojom.*

*Dáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim
zmenám a vylepšeniam a sú platné na vydanie jeho prvej verzie,
december 2025.*


Ďakujeme za pochopenie.



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy
uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok počas užívania sa
obráťte na výrobcu.

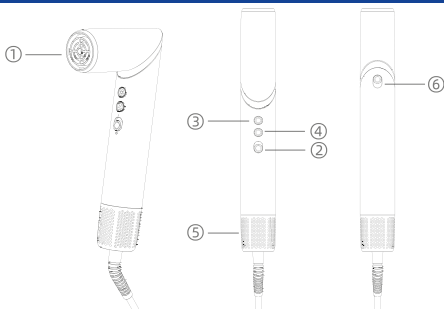

1. **Ústie fénu:** slúži na vývod vzduchu a na pripevnenie nástavcov. Nástavce sa pripájajú jednoduchým nasadením a otočením v smere hodinových ručičiek pri pohľade na ústie fénu.
2. **Prepínač:** prepnutím hore a dole vypíname a zapíname zariadenie.
3. **Tlačidlo pre ovládanie teploty:** 4 stupne, zmenu vykonáte jemným stlačením tlačidla.
 - studený
 - teplý
 - horúci
 - cirkulačný (červená a modrá kontrolka prepína)
4. **Rýchlosť prúdenia vzduchu:** 3 stupne, zmenu vykonáte jemným stlačením tlačidla.
 - pomalý
 - stredný
 - rýchly
5. **Odnímateľný ochranný kryt nerezového vzduchového filtra.** Ochranný kryt je možné jednoduchou rotáciou proti smeru hodinových ručičiek odistiť a odklopiť pre vyčistenie nerezového filtra.

6. **Istiace tlačidlo:** pohybom tlačidla dole odistíte fén na sklopenie či vyrovnanie. Počas sklápania či narovňovania, držte istiace tlačidlo dole.

NASTAVENIE TEPLOTY

Jemným stlačením tlačidla pre ovládanie teploty môžete prepínať medzi 3 teplotnými režimami.

Pri podržaní tlačidla po dobu 2 sekúnd aktivujete cirkulačný mód tzn. striedanie studeného a horúceho vzduchu. Pre ukončenie opäť stlačte tlačidlo a aktivuje sa bežný studený stupeň.

● **Modrý** - studený vzduch, ovplyvnený izbovou teplotou.

● **Oranžový** - teplý stupeň, teplota sa drží na 57 ° C pri vzdialenosti 10 cm od pokožky hlavy. Dodržujte odstup na ochranu pred poškodením vlasov.

● **Červená** - horúci stupeň, teplota sa drží na 76 ° C pri vzdialenosti 10 cm od pokožky hlavy. Dodržujte odstup na ochranu pred poškodením vlasov. Určené na rýchle schnutie vlasov.

● **Červená a modrá bliká** - cirkulačný mód, automatické prepínanie medzi studeným a horúcim stupňom každých 5 sekúnd. Táto funkcia zaisťuje ochranu vlasov pred prehriatím.

Nastavenie teplotných stupňov je možné ľubovoľne kombinovať s rýchlosťou prúdenia vzduchu.

DOPORUČENIE

1. Pri pravidelnom používaní fénu odporúčame používať cirkulačný mód na šetrné sušenie vlasov. Po použití šampónu môžu byť vlasy oslabené a horúci stupeň prúdenia vzduchu môže vlasy vysušovať.
2. Pri horúcom stupni prúdenia vzduchu dosahuje teplota na ústí fénu až 100 °C. Prosíme, dbajte na opatrnosť pri používaní a nedotýkajte sa ústia fénu počas používania ani bezprostredne po ňom. To isté platí aj pre nadstavce, ktoré sa priamo pripájajú k ústiu fénu.
3. Na základe štúdií dochádza k poškodeniu vlasov už pri 60 °C. Z tohto preventívneho dôvodu odporúčame používať prevažne cirkulačný mód alebo teplé prúdenie vzduchu s teplotou do 57 °C.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY VĎAKA NEGATÍVNYM IÓNYM

Vďaka zabudovanému generátoru, ktorý produkuje až 200 miliónov negatívnych iónov, fén redukuje statickú elektrinu a zamedzuje tak krepateniu a rozlietaniu vlasov.

ŠPECIFIKÁCIA

Názov: TESLA Multistylér fén AF05


Napätie: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 1000 W

Rozmery: 41 × 41 × 286 mm

AKO ZMENIŤ POLOHU FÉNU PRE RÔZNE TYPY NADSTAVCOV

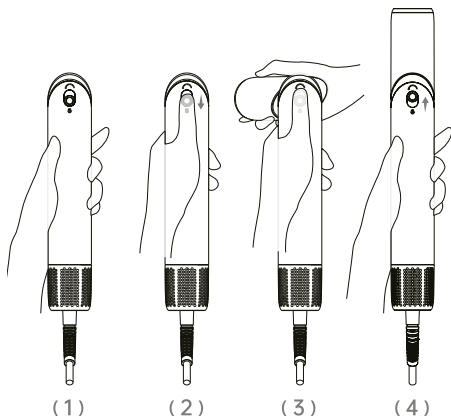


1. Otočte fén zadnou stranou k sebe.
2. Stlačte aretačné tlačidlo nadol.
3. Držite tlačidlo a otočte telom fénu až do vzpriamenej polohy.
4. Uvoľnite aretačné tlačidlo.

Na vrátenie do pôvodnej polohy postupujte rovnakým spôsobom.

INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA


Balenie obsahuje 4 nadstavce – tvarovaci kefu, koncentrátor a 2 nadstavce na vlny.

Nadstavce sa pripájajú jednoduchým nasadením a otočením v smere hodinových ručičiek pri pohľade na ústie fénu.

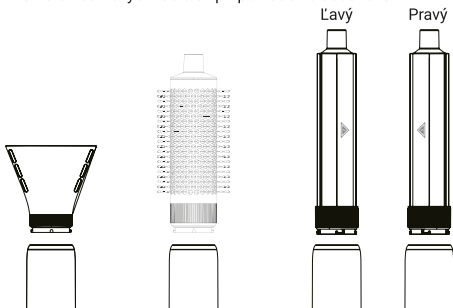


NADSTAVCE NA VLNY – PRAVÉ A ĽAVÉ PREVEDENIE

Zapnite fén, priložte nadstavce ku končekom vlasov a nechajte ich vďaka prúdeniu vzduchu automaticky namotať.

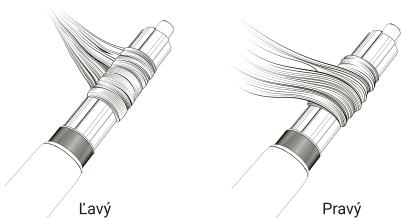

TVAROVACIA KEFA


Kefa je ideálna na použitie na docielenie jemných rovných vlasov. Zapnite fén a postupne presušte vlasy cez kefu. Na zatočenie končekov vlasov, namotajte vlasy na kefu preferovaným spôsobom, nechce prehriať a vlasy uvoľnite.

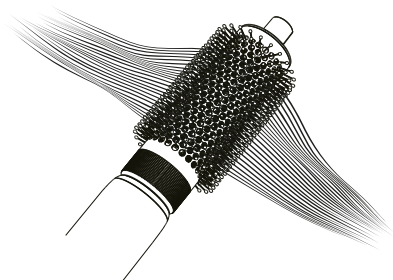

KONCENTRÁTOR

Nadstavec sa využíva na rýchle vysušanie a vysušanie so zameraním na určitú časť vlasov.


Nástavec napomáha docieľiť vysokú rýchlosť a koncentráciu prúdenia.

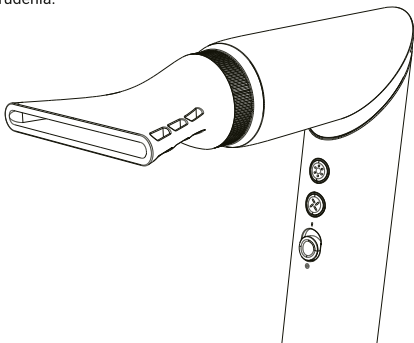

Pozor: povrchová teplota príslušenstva môže dosiahnuť až 100 °C v dobe používania fénu. Prosíme, nedotýkajte sa príslušenstva a ústia fénu, kým opäť nevychladne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odstráňte kryt nerezového filtra otočením v smere hodinových ručičiek.
2. Po odstránení krytu, nastavte prúdenie vzduchu na nízky režim, potom stlačte tlačidlo rýchlosti prúdenia vzduchu po dobu 5 sekúnd pre aktiváciu odstránenia nečistôt.
3. Motor fénu bude automaticky zapínať a vypínať reverzné prúdenie, tento proces trvá približne 10 sekúnd a potom sa automaticky vypne.
4. Potom vypnite fén, opätovne nasadíte kryt nerezového filtra a zaistíte pohybom proti smeru hodinových ručičiek.
5. Opäť môžete fén používať. Pravidelná údržba filtra je nevyhnutnou podmienkou na plnenie záručnej lehoty. Prosíme, dbajte na pravidelné čistenie aspoň každých 7 až 10 dní používania fénu.

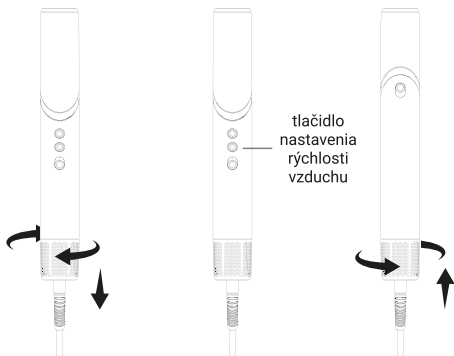

NEBEZPEČENSTVO - na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom

1. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
2. Tento spotrebič nie je hračka. Zabráňte používaniu spotrebiča deťmi. Spotrebič nie je určený na starostlivosť o zvieratá. Nenechávajte spotrebič bez dozoru.
3. Neumiestňujte spotrebič v mieste, kde hrozí kontakt spotrebiča s vodou ako napr. umývadlo, vaňa, sprchovací kút alebo iné zariadenie obsahujúce vodu.
4. Zabráňte akémukoľvek kontaktu spotrebiča s vodou.
5. Pokiaľ bol spotrebič poškodený napr. nešetrnou manipuláciou ako tela spotrebiča, tak prírodného kábla, v žiadnom prípade nezapájajte spotrebič do elektrickej siete. Prosíme, vyhľadajte servisné centrum TESLA alebo požiadajte o radu na podpora@tesla-electronics.eu.
6. Pre dodatočnú ochranu odporúčame inštalovať do elektrického obvodu, ktorý napája používanú elektrickú zásuvku určenú pre spotrebič, prúdový chránič.
7. Nezapájajte ani nemanipulujte so spotrebičom, pokiaľ máte mokré ruky.
8. Nepoužívajte spotrebič priamym kontaktom do očí alebo na ďalšie citlivé miesta.
9. Pokiaľ už nebudete spotrebič používať, odpojte ho z napájania.
10. Nepoužívajte akékoľvek leštidlá, čističe, laky a ďalšie spreje a substancie na akúkoľvek časť spotrebiča.
11. Pokiaľ sa spotrebič začne prehrievať, sám sa automaticky vypne. Odpojte spotrebič od napájania na niekoľko minút, kým nevychladne. Pred opätovným zapnutím skontrolujte filter a mriežku spotrebiča, či nie sú znečistené prachom, vlasmi a pod.

VAROVANIE

12. Na zníženie rizika nepoužívajte spotrebič s ďalšími externými zariadeniami ako napr. časovač, predlžovací kábel.
13. Nikdy neupchávajte vetracie mriežky.
14. Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než je popísané v tomto návode.
15. Nezalamujte napájací kábel.
16. Pred uložením spotrebiča, počkajte, kým nevychladne.



Spotrebič nikdy nepoužívajte v miestach, kde hrozí kontakt s vodou.

VYHLÁSENIE O ZHODE A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Toto zariadenie a všetko jeho príslušenstvo spadajú do kategórie elektroodpadu. Musí byť riadne odovzdané do zberných dvorov pre príjem elektroodpadu. Zariadenie nemôže byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie, v prípade zásahu do zariadenia nie je možné uplatniť zákonnú záručnú lehotu. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok kontaktujte naše servisné oddelenie alebo technickú podporu. Pre reklamáciu, kontaktujte svojho predajcu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že My Care Multistylér fén AF05 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke: eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: toto zariadenie spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (NV č. 481/2012 Zb., NV č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady ES 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie RoHS je súčasťou vyhlásenia o zhode uverejnenej na: eshop.tesla-electronics.eu.



Naskenujte QR kód a získajte okamžitú pomoc k vášmu spotrebiču v inteligentnej AI aplikácii Vimto.

Výrobca:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

Kontakt pre prípad hlásenia nebezpečného produktu:
info@tesla-electronics.eu

