

UWAGA

- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świec.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych biblioteczkach lub regałach wystarczającej wentylacji.
- Jeśli w celu odłączenia urządzenia od źródła energii używana jest wtyczka sieciowa, musi być ona łatwo dostępna.
- Nie blokuj wentylacji urządzenia, zakrywając otwory wentylacyjne takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, firany itp.
- Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody i nie stawiaj na nim przedmiotów napełnionych płynem, na przykład wazonów.
- Nie podłączaj anteny FM do anteny zewnętrznej.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, skrajnie wysokich lub niskich temperatur, wilgoci, wibracji i nie należy z niego korzystać w zapyłonym pomieszczeniu.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać materiałów ściernych, benzenu lub rozpuszczalników. Oczyść urządzenie za pomocą słabego roztworu środka myjącego nie posiadającego właściwości ściernych, a następnie wytrzyj delikatną ściereczką.
- Nigdy nie próbuj wkładać do otworów wentylacyjnych lub do innych otworów urządzenia drutów, kołków lub innych przedmiotów.

OSTRZEŻENIE:

Wtyczka sieciowa służy do podłączania urządzenia do źródła energii i dlatego musi być łatwo dostępna.


- Baterii nie wolno narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, na przykład na skutek bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, ognia itp.
- Produkt LED I klasy

UWAGA:

Przy nieprawidłowej wymianie baterii grozi niebezpieczeństwo wybuchu

Wymień baterię wyłącznie na baterię tego samego lub ekwiwalentnego typu

OPIS PRODUKTU

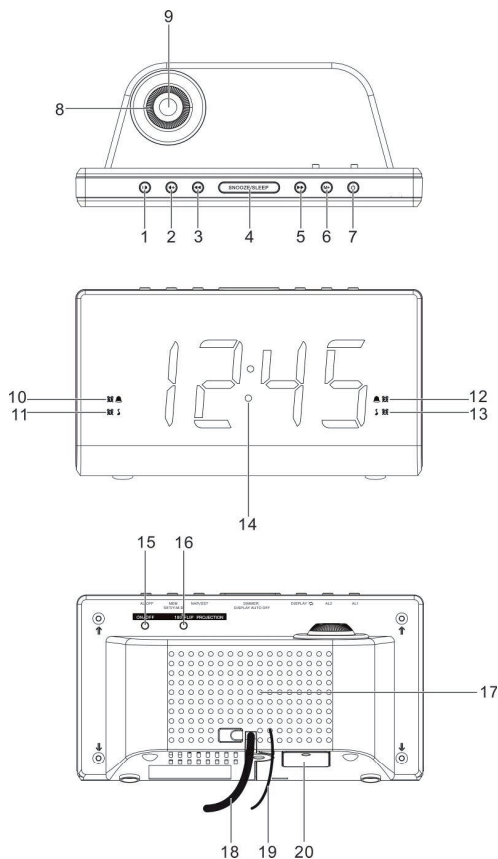

1. Przycisk ALARM 1 (Budzik 1) / Przycisk VOL DOWN (Zmniejszenie głośności)
2. Przycisk ALARM 2 (Budzik 2) / Przycisk VOL UP (Zwiększenie głośności)
3. Przycisk BACKWARD (Wstecz) / Przycisk DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (Włączenie/Wyłączenie automatycznej zmiany wyświetlania na wyświetlaczu)
4. Przycisk SNOOZE (Ponowne budzenie) / Przycisk SLEEP (Automatyczne wyłączenie) / Przycisk DIMMER (Ustawienia jasności) / Przycisk AUTO OFF DISPLAY (Automatyczne wyłączanie wyświetlacza)
5. Przycisk FORWARD (Wprzód) / Przycisk NAP (Drzemka) / Przycisk DST (Czas letni)
6. Przycisk MEM/M+ (Pamięć/Pamięć+) / Przycisk SET (Ustawienia) / Przycisk Y-M-D (Rok-Miesiąc-Dzień)
7. Przycisk POWER (Zasilanie) / Przycisk ALARM OFF (Wyłączenie budzika)
8. Projektor
9. Obiektyw projektora
10. Wskaźnik Alarm 1 (Budzik 1 – sygnał dźwiękowy)
11. Wskaźnik Alarm 1 (Budzik 1 – radio)
12. Wskaźnik Alarm 2 (Budzik 2 – sygnał dźwiękowy)
13. Wskaźnik Alarm 2 (Budzik 2 – radio)
14. Wyświetlacz
15. Przycisk PROJECTOR ON/OFF (Włączanie/Wyłączanie projektora)
16. Przycisk 180° FLIP (Obrót o 180°)
17. Głośnik
18. Przewód zasilający
19. Antena
20. Zasobnik na baterie

Podłączenie zasilania

- Podłącz kabel zasilania do gniazdka (AC 230 V~, 50 Hz).
- Zapalony wyświetlacz sygnalizuje podłączenie budzika radiowego do zasilania i jego tryb czuwania.

System zapasowy

- Budzik radiowy jest wyposażony w system zapasowy. Jest wyposażony w baterię litową 3 V (typ: CR2032). Włóż baterię do odpowiedniego zasobnika na baterie tak, aby dodatnie i ujemne

bieguny (+ i -) baterii dotykały odpowiednich złącz w zasobniku na baterie.

- Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie energii, budzik radiowy automatycznie przełączy się na zasilanie z baterii i zapisze w ten sposób ustawienia zegara i timera. Bateria nie jest przeznaczona do niezależnego wykorzystania, tylko do tworzenia kopii zapasowej danych.
- Jeśli chcesz otworzyć zasobnik na baterie, odkręć przy pomocy śrubokręta śrubę na osłonie zasobnika.
- Wymieniając baterie, nie odłączaj kabla zasilającego. W przeciwnym razie utracisz wszystkie ustawienia zegara i budzika.

Ustawienia zegara

1. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby otworzyć tryb ustawienia godziny.
2. Przez ponowne wciśnięcie przycisku SET cyklicznie przechodź opcje ustawień:

Rok > Miesiąc/Dzień > Czas

- **Ustawienia roku:** Wciśnij przycisk BACKWARDS lub FORWARD.
- **Ustawienia miesiąca/dnia:** Wciśnij przycisk BACKWARD, aby ustawić miesiąc i przycisk FORWARD, aby ustawić dzień.
- **Ustawienia czasu:** Wciśnij przycisk BACKWARDS, aby ustawić godzinę budzika i przycisk FORWARD, aby ustawić minuty budzika.
- Wciśnij przycisk SET, aby potwierdzić poszczególne ustawienia.

SŁUCHANIE RADIA

1. Wciśnij przycisk POWER, aby włączyć radio.
2. Poprzez wciśnięcie przycisku BACKWARD lub FORWARD ustaw częstotliwość.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk BACKWARD lub FORWARD, aby automatycznie ustawić kolejne dostępne stacje radia FM.
4. Wciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć radio.

******Aby poprawić odbiór sygnału radia FM, odłącz i rozciągnij antenę.

Ustawienie stacji na preselekcję

W preselekcji można zapisać do 10 stacji.

1. Ustaw stację.
2. Wciśnij przycisk MEM/M+ i przytrzymaj go, aż na wyświetlaczu pojawi się „P01” (lub inne dostępne miejsce pamięci preselekcji).
3. Przez wciśnięcie przycisku BACKWARD lub FORWARD wybierz numer preselekcji (P01 - P10).
4. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk SET. Stacja zostanie zapisana w preselekcji.
5. Stację na preselekcji można wybrać przez wielokrotne wciśnięcie przycisku MEM/M+ podczas słuchania radia. Aby wybrać stację na preselekcji, wciśnij jeden raz przycisk MEM/M+, a następnie wciśnij przycisk BACKWARDS lub FORWARD.

Ustawienia budzika

Ten budzik radiowy umożliwia 2 ustawienia budzika. Ustawianie budzika:

1. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1 lub ALARM 2, aby otworzyć tryb ustawienia czasu budzika.
2. W trybie ustawienia budzika wciśnij wielokrotnie przycisk ALARM 1 lub ALARM 2, aby cyklicznie przechodzić przez ustawienia:

Czas budzika > Źródła dźwięku budzika > Częstotliwość budzika

- **Ustawienie czasu budzika:** Wciśnij przycisk BACKWARDS, aby ustawić godzinę budzika i przycisk FORWARD, aby ustawić minuty budzika.
- **Ustawienie źródła dźwięku budzika:** Przez wciśnięcie przycisku BACKWARDS lub FORWARD wybierz jako źródło dźwięku budzika sygnał dźwiękowy lub radio. W zależności od wyboru włączy się wskaźnik właściwego budzika.
- **Ustawienie częstotliwości budzika:** Przez wciśnięcie przycisku BACKWARD lub FORWARD wybierz częstotliwość budzika (d1-1 = tylko w wybrany dzień*, d1-5 = Poniedziałek do piątku, d1-7 = Codziennie, d6-7 = Tylko weekend).

*Gdy wybierzesz tę opcję, wciśnij przycisk ALARM 1 lub ALARM 2. Następnie przez wciśnięcie przycisku BACKWARD lub FORWARD wybierz konkretny dzień aktywacji budzika (np. d1 = Poniedziałek, d2 = Wtorek).

Po zakończeniu ustawień budzik automatycznie się aktywuje z zapalonym wskaźnikiem odpowiedniego budzika (sygnał dźwiękowy lub radio).

Włączanie lub wyłączanie budzików

Podczas wyświetlania czasu zegara wciśnij przycisk ALARM 1 lub ALARM 2, aby uaktywnić lub zablokować dany budzik. Gdy budzik jest aktywny, zapali się właściwy wskaźnik Alarm 1 lub Alarm 2 (sygnał dźwiękowy lub radio).

Dezaktywacja sygnału budzika

- Aby wyłączyć dzwonienie budzika, wciśnij jakikolwiek przycisk ALARM OFF.
- Gdy budzik dzwoni, na wyświetlaczu mruga właściwy wskaźnik Alarm 1 lub Alarm 2 (sygnał dźwiękowy lub radio).

Ponowne budzenie

- Aby tymczasowo wstrzymać dzwonienie budzika, wciśnij jakikolwiek przycisk SNOOZE. Budzik zacznie ponownie dzwonić po upływie okresu ponownego budzenia (9 minut).
- W okresie ponownego budzenia na wyświetlaczu mruga właściwy wskaźnik Alarm 1 lub Alarm 2 (sygnał dźwiękowy lub radio).
- Aby wyłączyć ponowne budzenie, wciśnij jakikolwiek przycisk ALARM OFF.

Automatyczne wyłączenie

- Funkcja automatycznego wyłączenia definiuje czas, który upłynie przed automatycznym wyłączeniem budzika radiowego.
- Gdy budzik radiowy jest włączony, wciśnij ponownie przycisk SLEEP, aby wybrać okres automatycznego wyłączenia (możliwości: Wyłączone, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 minut).
- Po upływie okresu automatycznego wyłączenia budzik radiowy automatycznie się wyłączy.
- Aby sprawdzić czas pozostały przed wyłączeniem radia, wciśnij przycisk SLEEP.
- Aby wyłączyć tę funkcję, wciśnij przycisk POWER.

Funkcja drzemki (timer do odliczania)

W trybie wyłączonego radia wciśnij przycisk NAP, aby przejść do trybu Drzemka – przez 5 sekund będzie wyświetlać się czas drzemki 90 minut.

W międzyczasie możesz poprzez ponowne wciśnięcie przycisku NAP ustawić czas trwania w zakresie od 90 do 10 minut.

Po upływie tego czasu przez 60 minut będzie włączony sygnał dźwiękowy, który następnie wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz wyłączyć sygnał dźwiękowy budzika, wciśnij przycisk ON/OFF.

Wciśnięcie przycisku NAP nie ma na dzwonienie budzika żadnego wpływu. Przez wciśnięcie przycisku Power można anulować funkcję Drzemki.

Tryb czasu letniego (DST)

Mieszkańcom państw wprowadzających czas letni (DST – różnica jednej godziny pomiędzy czasem letnim i zimowym) budzik radiowy umożliwia ustawienie czasu letniego za pomocą funkcji DST.

W trybie czuwania wciśnij przycisk DST i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Zegar przesunie się o jedną godzinę do przodu. Aby zakończyć tryb DST, powtórz powyższą operację.

Wyświetlanie informacji

- W trybie czuwania wciśnij kilkakrotnie przycisk Y-M-D, aby zmienić wyświetlanie dnia tygodnia*, roku, daty i czasu (*d1 = Poniedziałek, d2 = Wtorek, d3 = Środa, d4 = Czwartek, d5 = Piątek, d6 = Sobota i d7 = Niedziela).
- W trybie radia wciśnij jeden raz przycisk BACKWARD lub FORWARD, aby szybko zmienić wyświetlanie z czasu zegara na aktualną częstotliwość radia.

Automatyczna zmiana obrazu na wyświetlaczu

W trybie wyłączonego radia wciśnij przycisk DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF i przytrzymaj go przez minimalnie 2 sekundy, aby aktywować tryb automatycznej zmiany wyświetlania (na wyświetlaczu pokaże się „ON” (Włączone)).

Wyświetli się Rok; po kolejnym wciśnięciu tego przycisku pokaże się Miesiąc/Dzień. Po upływie 15 sekund na wyświetlaczu zostanie wznowione pokazywanie czasu i znów będą cyklicznie pokazywane te same informacje.

Wciśnij ponownie ten przycisk i przytrzymaj go przez przynajmniej 2 sekundy, aby wyłączyć tryb automatycznej zmiany wyświetlania (na wyświetlaczu pokaże się «OFF» (Wyłączone)).

Funkcja włączenia/wyłączenia wyświetlacza

- Wciśnij na 2 sekundy przycisk automatycznego włączenia/wyłączenia wyświetlacza – wskaźnik na wyświetlaczu LED się zapali, a po 15 sekundach wyświetlacz LED automatycznie się wyłączy.
- Aby zachować wyświetlenie na wyświetlaczu LED przez 15 sekund, wciśnij jakikolwiek przycisk.
- Wciśnij na 2 sekundy przycisk automatycznego włączenia/wyłączenia wyświetlacza – wskaźnik na wyświetlaczu LED zgaśnie i funkcja zostanie anulowana.

Jasność wyświetlacza

W trybie czuwania wciśnij przycisk DIMMER, aby zmienić poziom jasności wyświetlacza (niski poziom, średni poziom, wysoki poziom).

Uwaga:

W ramach ustawień wyjściowych zegar będzie wyświetlany przy „niskiej” jasności.

Wyświetlanie jaśniejszego zegara wiąże się z poborem większej ilości energii

Projektor

- Wciśnij przycisk PROJECTOR ON/OFF, aby wyświetlić aktualny czas na ścianie.
- Przez wciśnięcie przycisku FLIP można odwrócić wyświetlany obraz.
- Ustaw ostrość obrazu przy pomocy regulatora FOCUS.

UWAGA:

Wyświetlanie czasu na suficie lub na ścianie w ciemnym pomieszczeniu.

Maksymalna odległość projekcji wynosi 0,9 - 2,7 m.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości:	87,5 – 108 MHz
Bateria zapasowa:	3 V (płaska bateria litowa CR2032 × 1); nie jest częścią zestawu
Zasilanie:	AC (prąd zmienny) 230 V, 50 Hz
Zużycie energii:	5 W
Wymiary:	180 x 75 x 100 mm
Masa:	425 g



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie przekaz do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w swojej gminie/mieście.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na śmieci. Oddaj te produkty w odpowiednich miejscach zbiorczych, gdzie zostanie przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić cenne bogactwa naturalne i zapobiega wyniszczaniu środowiska naturalnego przez niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnych urzędach lub punktach zbiórki odpadów.

Zgodnie z przepisami narodowymi za nieprawidłową utylizację tego typu odpadu mogą zostać nałożone kary.

Dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, uzyskaj niezbędne informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji w lokalnym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

Spółka Fast ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SWS 340 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Producent: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany, Czechy

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, poczynwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podpisaną i wypełnioną kartę gwarancyjną, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**

