



PR-4300

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz bezpośrednio na obiektyw projektora podczas pracy urządzenia.
2. Projektor nie jest wodoodporny, dlatego należy chronić go przed deszczem, wilgocią i innymi przedmiotami zawierającymi płyn, takimi jak wazon itp.
3. Aby uniknąć zatkania otworów wentylacyjnych projektora, nie należy przykrywać go materiałem, dywanem ani innymi przedmiotami.
4. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć jego pogryzienia lub połknięcia.
5. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej lub powyżej tego zakresu może wpływać na działanie urządzenia.
6. Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie elementów elektrycznych wewnątrz może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
7. Ładuj wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.
8. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów wraz z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
9. Regularnie czyść otwory wentylacyjne projektora, ponieważ kurz może spowodować nieprawidłowe działanie układu chłodzenia.
10. Nie używaj projektora w tłustym, wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym otoczeniu, ponieważ olej lub substancje chemiczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie.
11. W przypadku długotrwałego nieużywania projektora należy odciąć zasilanie.
12. Osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji nie mogą demontować projektora w celu przeprowadzenia testów lub konserwacji.

Denver A/S zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich.

Denver A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości lub pomyłek prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem podanym na tylnej okładce.

Opis projektora

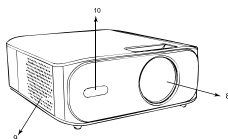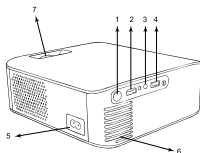

1.Przyciskwłączania/wyłączania

2.WejścieHDMI

3.Gniazdotuchawkowe

4.WejścieUSB-A

5.Wejściezasilania

6.Otwórwentylacyjny


7.Pokrętłoostrości

8.Obiektyw

9.Wlotpowietrza


10.Czujnikpodczerwieni

Odtwarzanie/Pauza

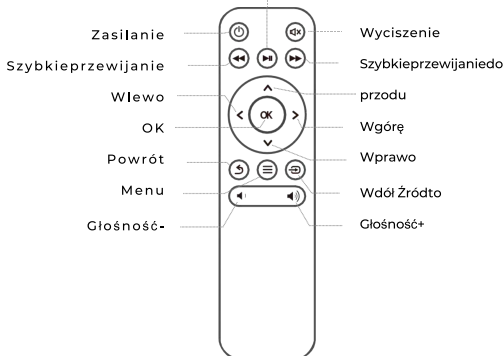


Jak włączyć/wyłączyć projektor

1. Podłącz dołączony kabel zasilający 250 V do wejścia zasilania projektora, a wtyczkę Europlug do stabilnego gniazdka elektrycznego (**kabel zasilający w zestawie**).

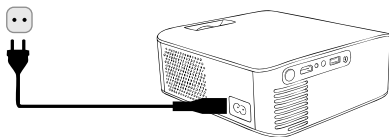


2. Aby włączyć/wyłączyć projektor, naciśnij krótko przycisk zasilania.

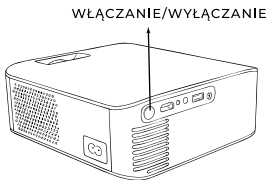


Kierując pilota w stronę projektora, można również krótko nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć projektor (pamiętaj, aby włożyć 2 baterie AAA do pilota – baterie nie są dołączone).

Regulacja ostrości

Gdy projektor jest włączony, wyreguluj ostrość za pomocą pokrętła ostrości znajdującego się z tyłu projektora. Regulacja ta może być konieczna, jeśli obraz staje się rozmyty lub jeśli zmienia się odległość między projektorem a ścianą/ekranem. Pamiętaj również, aby wyrównać projektor względem ściany/ekranu, aby uzyskać prawidłowo wyrównany obraz.

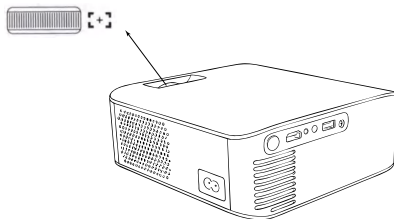

Aplikacje ekranu głównego

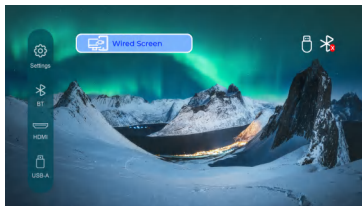

Na stronie aplikacji ekranu głównego kliknij ikony przedstawione poniżej, aby skorzystać z różnych funkcji opisanych poniżej.

1. HDMI:

Na stronie głównej wybierz HDMI.

HDMI jest dostępne do mirroringu obrazu z urządzenia za pomocą dołączonego kabla HDMI-HDMI lub HDMI-USB-C.

Wszystkie komputery można podłączyć do projektora za pomocą jednego lub obu dołączonych kabli, podłączając końcówkę HDMI lub USB-C dołączonego kabla do komputera, a drugą końcówkę HDMI do projektora.

W przypadku podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI należy pamiętać o naciśnięciu przycisku „HDMI” na ekranie głównym, aby włączyć efekt lustrzanego odbicia ekranu.

Ważna uwaga dotycząca podłączenia telefonu USB-C przez HDMI:

W przypadku telefonów komórkowych tylko telefony z wejściem USB-C obsługujące tryb DP ALT MODE mogą wyświetlać obraz z ekranu telefonu na ekranie projektora poprzez wejście HDMI.

Po podłączeniu obsługiwanego urządzenia USB-C za pomocą dołączonego kabla HDMI-USB-C należy pamiętać o naciśnięciu przycisku „HDMI” na ekranie głównym, aby włączył efekt odzwierciedlania ekranu.

Uwaga: niektóre aplikacje i usługi strumieniowe mogą nie zezwalać na udostępnianie ekranu za pomocą kabla HDMI do komputera lub telefonu USB-C, nawet jeśli obsługują tryb DP ALT MODE.

Ważna uwaga dotycząca ciągłego oglądania filmów na telefonie:

Jak ustawić czas blokady na „Nigdy”, aby móc oglądać filmy bez przerwy.

W przypadku iPhone’ów (iOS):

Wydłu czas automatycznego blokowania

1. Przejdź do Ustawień
2. Naciśnij Wyświetlacz i jasność.
3. Naciśnij Automatyczne blokowanie
4. Ustaw opcje Nigdy.


W przypadku telefonów z systemem Android:

Wydłu czas wygaszania ekranu

1. Przejdź do Ustawienia
2. Naciśnij opcje Wyświetlacz (czasami znajduje się ona w sekcji Ekran blokady lub Zaawansowane)
3. Naciśnij opcje Czas wygaszenia ekranu lub Uśpienie
4. Ustaw maksymalny czas (np. 10 lub 30 minut lub „Nigdy”, jeśli jest to możliwe)

Uwaga: pamiętaj, aby później przywrócić poprzednie ustawienie, aby oszczędzać baterie

Przesyłanie ekranu przewodowo

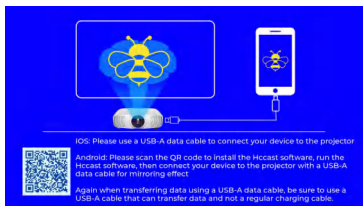

IOS:

Użyj kabla danych USB-A, aby podłączyć urządzenie do projektora

Android:

Zeskanuj kod QR, aby zainstalować oprogramowanie Hccast. Uruchom oprogramowanie Hccast, a następnie podłącz urządzenie do projektora za pomocą kabla danych USB-A, aby włączyć efekt mirroringu.





Kod QR dla oprogramowania na Androida do korzystania z funkcji „Ekran przewodowy”

Podłącz telefon z systemem Android do projektora za pomocą kabla USB-A. Ekran telefonu będzie wyglądał tak, jak poniżej.

Kliknij „OK”, aby przejść do następnego kroku, a następnie kliknij „Rozpocznij teraz”, aby rozpocząć mirroring telefonu z systemem Android.

Podczas przesyłania danych za pomocą kabla USB-A upewnij się, że używasz kabla USB-A, który umożliwia przesyłanie danych, a nie zwykłego kabla do ładowania.

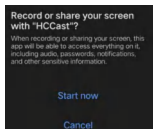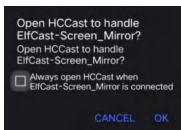

WAŻNA UWAGA: Niektóre aplikacje nie pozwalają na strumieniowanie przez funkcję ekranu przewodowego wejścia USB-A.

Aby korzystać z wielu z tych aplikacji, należy użyć dołączonego kabla HDMI-HDMI do podłączenia do komputera lub dołączonego kabel HDMI-USB-C do podłączenia do telefonu z wejściem USB-C obsługującym tryb DP alt lub komputera.

Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w punkcie dotyczącym HDMI na początku niniejszej instrukcji. Funkcja ekranu przewodowego USB-A służy zatem głównie do łatwego dostępu do galerii zdjęć.

Aby uzyskać dostęp do większości funkcji, aplikacji i usług strumieniowych dostępnych na urządzeniach, należy używać interfejsu HDMI i dołączonych kabli HDMI.

Ustawienia:

Na stronie SET można skonfigurować projekcję, obraz, Bluetooth, ustawienia systemowe, projekcję, dźwięk, czas itp.


1.Opcje:

Użyj lewego i prawego przycisku pilota i wybierz „opcje”. Możesz dostosować wiele funkcji, takich jak język, przywrócenie ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania, automatyczne przechodzenie w stan uśpienia, timer OSD, proporcje i informacje o wersji.




2. Ustawienia dźwięku:

Ustaw lewy i prawy przycisk pilota i wybierz „Dźwięk”. Tutaj możesz ustawić tryb dźwięku, balans .

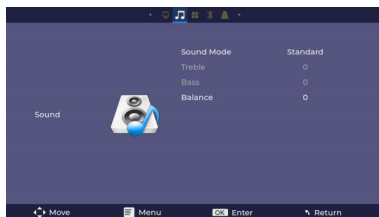


3. Ustawienia obrazu:

Użyj przycisków lewego i prawego na pilocie, żeby wybrać „Obraz”. Tutaj możesz ustawić tryb obrazu i temperaturę kolorów.

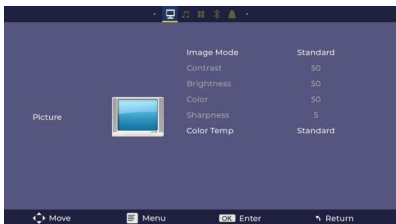

4. Regulacja ustawień:


Użyj przycisków lewego i prawego na pilocie, żeby wybrać „Adjust” (Dostosuj). Tutaj możesz ustawić Flip (Odwróć), Vertical Keystone (Spożycie pionowe), Trapezoidal reset (Reset trapezowy), Window Zoom (Powiększenie okna) i Zoom Screen Reset (Reset powiększenia ekranu).

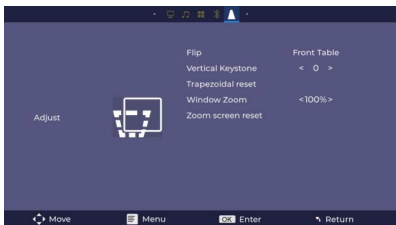


5. Bluetooth:

Na stronie głównej wybierz opcję Bluetooth.


Naciśnij przycisk OK, aby włączyć/wyłączyć Bluetooth

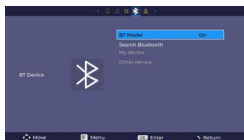


Naciśnij przycisk OK, aby wyszukać urządzenia Bluetooth.

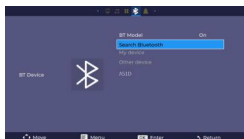

Wybierz żądane połączenie spośród innych urządzeń głośnikowych, naciskając przycisk OK.

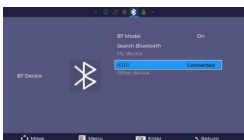


Wybierz podłączone urządzenie Bluetooth, aby je odtoczyć lub usunąć.

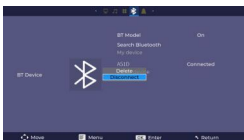

6. USB-A

Na stronie głównej wybierz USB-A, aby odtworzyć pliki multimedialne z dysku USB. Po podłączeniu dysku USB przez wejście USB-A można oglądać zdjęcia i pliki wideo.

Funkcja multimedialna nie może być używana do przesłania obrazu z żadnego kabla. Można to zrobić za pomocą funkcji HDMI lub przewodowego ekranu, zgodnie z opisem na początku niniejszej instrukcji.

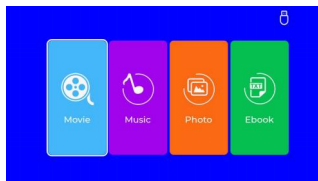

Cechy

Współczynnik kontrastu:

8000:1 Maksymalna jasność: 400 ANSI

Źródło światła/żywoćność lampy: moduł białych diod LED
>50 000 godzin

Współczynnik rzutu: 1,1:1

Odległość projekcji: 1,2–5 m Rozmiar

projekcji: 45–180 cali

Format wideo: MPG/MP4/DIV/TS/MKV/MOV/DAT Format

audio: MP3/WAV/OGG

Format zdjęć: JPG/BMP/GIF

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia PR-4300 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: PR-4300. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: PR-4300 i przejdź do strony.

Zakres częstotliwości pracy: 2.4-2.4835GHz
Maks. moc wyjściowa: 70W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 — nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 — 18 (poniedziałek — piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

