Haier



User Manual

Refrigerator-Freezer

HCW58S18DHMM

HCW58S18CHMB(UK)

312 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Przed pierwszym użyciem 313
- Instalacja 313
- Codzienne użytkowanie 314

316 Przeznaczenie

317 Opis produktu

318 Panel sterowania

319 Użytkowanie
- Regulacja temperatury chłodziarki 319
- Regulacja temperatury zamrażarki 320
- Funkcja Quick Cooling 320

321 Sprzęt
- Funkcja szybkiego zamrażania 320
- Funkcja czujnika ludzkiego 321

323 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
- Funkcja wytwarzania lodu 321
- Funkcja szybkiego wytwarzania lodu 322
- Korzystanie z dozownika wody 323

324 Pielęgnacja i czyszczenie
- Wstrzyknąć wodę 326

326 Rozwiązywanie problemów

330 Instalacja

333 Dane techniczne

336 Obsługa klienta

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą możliwie najlepiej wykorzystać funkcje urządzenia, bezpiecznie i prawidłowo je zainstalować, eksploatować oraz konserwować.

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej zawsze skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Przy sprzedaży urządzenia należy do niego dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, a w przypadku przeprowadzki przekazać ją nowemu właścicielowi, aby mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA - Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące ochrony środowiska



Utylizacja

Pomóż chronić środowisko i ludzkie zdrowie. Wyrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników do recyklingu. Pomóż w recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiał łatwopalny

Ten symbol wskazuje na zagrożenie pożarowe, ponieważ urządzenie zawiera materiały łatwopalne. Uważaj, aby nie spowodować pożaru w wyniku podpalenia łatwopalnego materiału.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w profesjonalny sposób. Przed utylizacją upewnij się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go. Usuń tace i szuflady oraz zamek drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- Usuń wszystkie opakowania i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia, aby upewnić się, że obwód czynnika chłodniczego jest w pełni efektywny.
- Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.

Instalacja

- Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij przestrzeń co najmniej 10 cm nad urządzeniem i wokół niego.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w takim, w którym może być ochlapane wodą. Zetrzyj plamy i zachlapania do sucha miękką i czystą ściereczką.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia wolnostojącego lub w konstrukcji do zabudowy.
- Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V AC/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.
- Za urządzeniem nie należy umieszczać kilku listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przytrzaśnięty przez chłodziarkę. Nie stawaj na przewodzie zasilającym.
- Używaj oddzielnego, łatwo dostępnego i uziemionego gniazdka. Urządzenie musi być uziemione.
  Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wyposażony we wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego bolca (z uziemieniem). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być łatwo dostępna.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych, ale nie wolno ich czyścić ani instalować.
- Trzymaj z dala od urządzenia dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Jeśli czynnik chłodniczy lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urządzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi oraz okna i nie odłączaj kabla zasilającego chłodziarki lub innego urządzenia.
- Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie temperatur pomiędzy 10 a 43°C. Chłodziarka może nie pracować prawidłowo, jeśli pozostanie na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej podanego zakresu.
- Na chłodziarce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
- Nie ciągnij za półki drzwiowe. Drzwi mogą być pochylone, stojak na butelki może zostać wyciągnięty lub urządzenie może się przewrócić.
- Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą klamek. Szczelina między drzwiami a obudową jest bardzo wąska. Nie trzymaj rąk w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamykaj drzwi chłodziarki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrębie ruchu drzwi.
- Nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących w urządzeniu lub w jego sąsiedztwie.
- Nie przechowuj w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.
- Nigdy nie przechowuj płynów w butelkach lub puszkach (oprócz alkoholi wysokoprocentowych), zwłaszcza napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć podczas zamrażania.
- Sprawdź stan żywności, jeśli w zamrażarce miało miejsce zwiększenie temperatury.
- Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Ujemne temperatury mogą wystąpić przy wysokich ustawieniach. Uwaga: Butelki mogą wybuchnąć
- Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami (załóż rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki. Istnieje ryzyko przymarznięcia naskórka lub powstania pęcherzy. PIERWSZA pomoc: Natychmiast polej miejsce przymarznięcia bieżącą zimną wodą. Nie odrywaj!
- Nie dotykaj wnętrza komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przez co najmniej 7 minut, ponieważ szybkie włączenie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta. Konserwacja / czyszczenie
- Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia ogniem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

- Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciek czynnika może spowodować uszkodzenie wzroku lub zapalenie. Jeśli wystąpiło uszkodzenie, trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających tego lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.
- W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z oczami natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast skontaktuj się z okulistą.

Przeznaczenie


To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i zamrażania żywności. Zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, a także w pensjonatach i gastronomii. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.


Normy i dyrektywy

Produkt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

OSTROŻNIE!

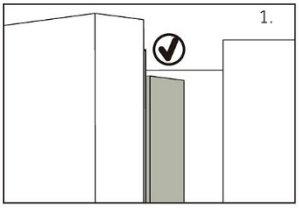

Po zamknięciu drzwi pionowa listwa drzwi na lewych drzwiach powinna być wygięta wewnątrz (1).

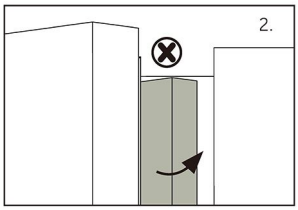


Jeśli próbujesz zamknąć lewe drzwi, a pionowa listwa drzwiowa jest niezapięta (2), należy ją najpierw zgiąć, w przeciwnym razie listwa drzwiowa uderzy w wał mocujący lub prawe drzwi. W ten sposób może dojść do uszkodzenia drzwi lub wycieku.

W ramie znajduje się zwój grzewczy. Temperatura powierzchni nieco wzrośnie, co jest normalne i nie wpłynie na działanie urządzenia.

UWAGA

Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu.

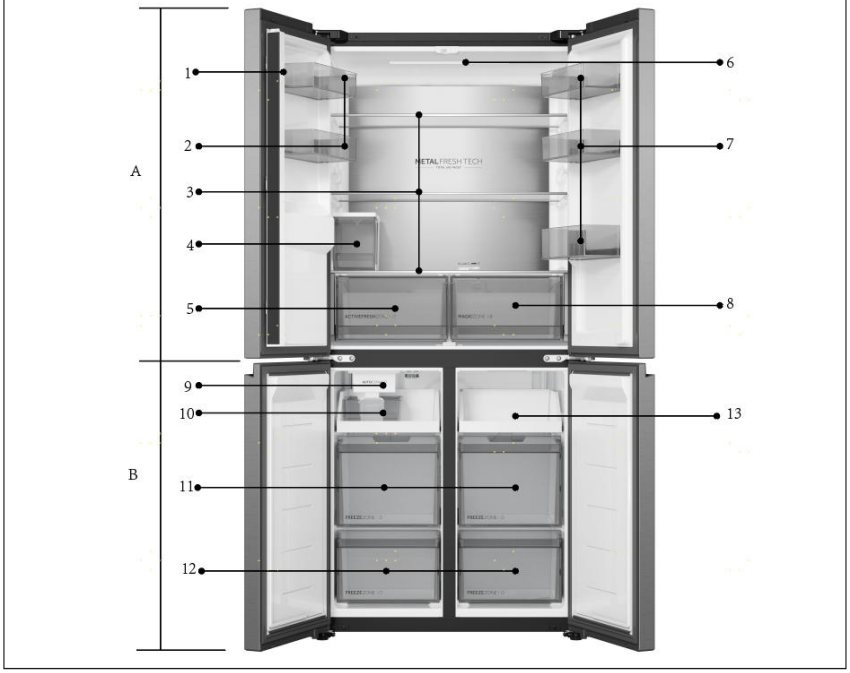

A: Komora lodówki

1 Listwa drzwiowa

2 Uchwyt na butelki

3 Szklane półki

4 Zbiornik na wodę

5 Strefa Activefresh

6 Lampa sufitowa

7 Uchwyt na butelki

8 Strefa Magic

B: Komora zamrażarki

9 Kostkarka do lodu


10 Pojemnik na lód

11 Szuflady do przechowywania w zamrażarce

12 Dolna szuflada do przechowywania w zamrażarce

13 Tacka do zamrażania

Panel sterowania

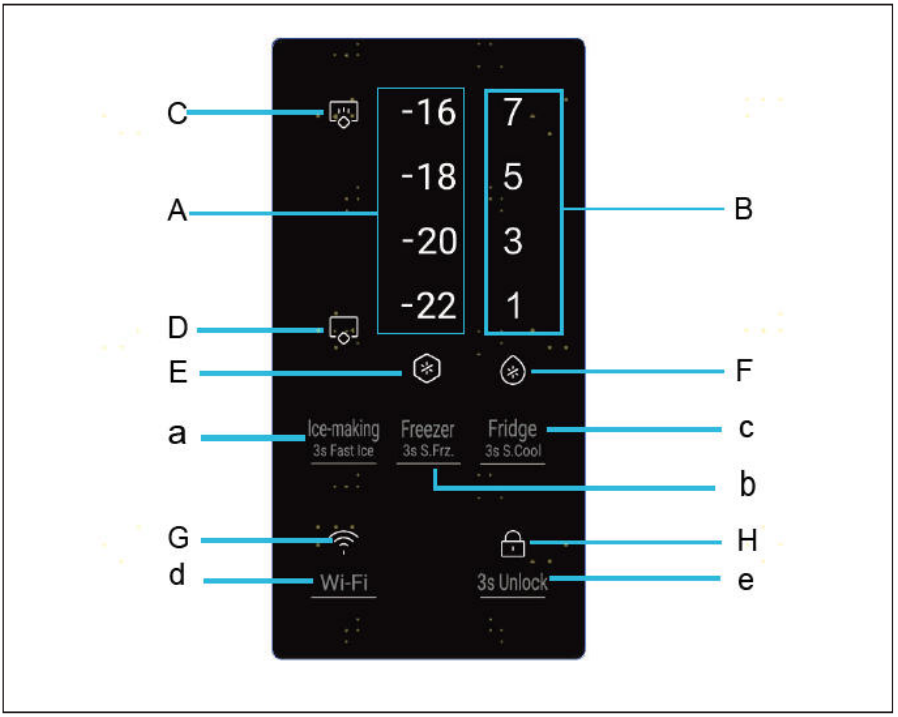

Wskaźniki:

A Wskaźnik temperatury lodówki

B Wskaźnik temperatury zamrażarki

C Szybkie wytwarzanie lodu

D Wytwarzanie lodu

E Wskaźnik szybkiego zamrażania

F Wskaźnik szybkiego chłodzenia

G Wskaźnik Wi-Fi

H Wskaźnik odblokowania w 3 sekundy

Klawisze:

a Przycisk szybkiego wytwarzania lodu (3 s)

b Przycisk regulacji temperatury zamrażarki (naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby aktywować przycisk szybkiego zamrażania)

c Przycisk regulacji temperatury lodówki (naciśnij i przytrzymaj przez 3 s, aby aktywować przycisk szybkiego chłodzenia)

d Przycisk WIFI

e Przycisk odblokowania (3 s)

Przed pierwszym użyciem

- ► Usuń wszelkie opakowania, trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zutylizuj w sposób przyjazny dla środowiska.
- ► Przed włożeniem żywności wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ► Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia odczekaj co najmniej 2-5 godzin przed podłączeniem go do zasilania. Zob. rozdział INSTALACJA.
- ► Przed załadowaniem żywności należy wstępnie schłodzić komory z wysokimi ustawieniami. Funkcja Power-Freeze pomaga szybko schłodzić komory.
- ► Temperatury chłodziarki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 5°C i -18°C. To są zalecane ustawienia. W razie potrzeby można ręcznie zmienić ustawioną temperaturę. Zob. rozdział Regulacja temperatury.

Regulacja temperatury

Blokowanie/odblokowywanie ekranu

W trybie zablokowanym naciśnij i przytrzymaj 【 3s Unlock 】 przez 3 sekundy; brzęczyk zabrzmi raz, wyświetlacz 【 3s Unlock 】 wyłączy się i stan blokady zostanie dezaktywowany. W trybie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj 【 3s Unlock 】 przez 3 sekundy, brzęczyk zabrzmi raz, a wyświetlacz 【 3s Unlock 】 zaświeci się, przechodząc w stan zablokowania.

UWAGA

W trybie zablokowanym nie jest możliwa regulacja przycisków.

Regulacja temperatury chłodziarki

W trybie odblokowanym kliknij przycisk [Fridge], a komora chłodnicza zostanie wyregulowana w następującej kolejności: 5 → 7 → 1 → 3°.

UWAGA

W stanie [Quick Cooling] nie można dokonać regulacji temperatury zamrażania

Regulacja temperatury zamrażarki

W stanie odblokowanym kliknij przycisk [Freeze], a komora zamrażarki zostanie wyregulowana w następującej kolejności: -18 → -20 → -22 → -16 ° range.

UWAGA

W trybie [Quick Freeze] nie można dokonać regulacji temperatury zamrażania

Funkcja Quick Cooling

W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Fridge] przez 3 sekundy; wyświetlacz [Quick Cooling] zaświeci się i lodówka przejdzie w tryb [Quick Cooling].

W stanie odblokowanym i szybkiego chłodzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk 【Fridge】przez 3 sekundy, aby przywrócić temperaturę lodówki do pierwotnego ustawienia i ręcznie wyjść z trybu 【 Quick Cooling 】.


Po około 6 godzinach pracy w trybie 【 Quick Cooling 】funkcja 【 Quick Cooling 】 zostanie automatycznie wyłączona.

Funkcja Quick Freeze

W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Freeze] przez 3 sekundy, wyświetlacz [Quick Freeze] zaświeci się, a lodówka przejdzie w tryb chłodzenia [Quick Freeze].

Gdy urządzenie jest odblokowane i w trybie szybkiego chłodzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk 【 Freeze 】przez 3 sekundy, aby przywrócić temperaturę lodówki do pierwotnego ustawienia i ręcznie wyjść z trybu 【 Quick Freeze 】.

Po około 50 godzinach pracy w trybie 【Quick Freeze 】funkcja 【Quick Freeze 】 automatycznie zakończy działanie.



Nadaje się do przechowywania świeżych składników spożywczych dzięki względnie niezależnej przestrzeni, która utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność. Sprawdza się również w przechowywaniu świeżych produktów rybnych, mięsa i innych składników.

Niezależna przestrzeń, odpowiednia do przechowywania schłodzonych napojów itp.

Niezależna strefa kontroli temperatury, odpowiednia do przechowywania świeżych warzyw i owoców

OGŁOSZENIE

Specjalna funkcja strefy zmiennej temperatury, w której temperatura zależy od częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości żywności oraz temperatury w komorze chłodziarki
i innych czynników, co powoduje jej niewielkie wahania. Wybierając funkcję świeżej żywności, można zapewnić optymalne warunki przechowywania składników.
W przypadku przechowywania w odpowiednich warunkach zaleca się ustawienie temperatury w komorze chłodziarki na [Wysoką].

Funkcja czujnika obecności

Funkcja czujnika obecności w lodówce jest domyślnie włączona. Gdy czujnik wykryje obecność osoby, włączy się oświetlenie otoczenia drzwi lodówki. Po zamknięciu wszystkich drzwi oświetlenie otoczenia drzwi wyłączy się po 30 sekundach.

Funkcja wytwarzania lodu

Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „Wytwarzanie lodu".
Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, zaświeci się wskaźnik „Wytwarzanie lodu", a następnie funkcja kostkarki zostanie włączona.
Po zaświeceniu się wskaźnika „Wytwarzanie lodu" naciśnij przycisk „Wytwarzanie lodu". Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, zaświeci się wskaźnik „Wytwarzanie lodu", a następnie funkcja kostkarki zostanie wyłączona.

OGŁOSZENIE

1. Kostkarka do lodu jest domyślnie wyłączona po pierwszym włączeniu lodówki.
2. Kostkarka automatycznie dozuje lód do pojemnika na lód i zatrzymuje się po wykryciu jego zapełnienia. Im dłużej działa funkcja wytwarzania lodu, tym więcej lodu zostanie wyprodukowane.
3. Pojemność pojemnika na lód może zostać automatycznie potwierdzona przez czujnik lodu. (Aby prawidłowo określić pojemność pojemnika, nie należy umieszczać kostek lodu płasko). Gdy pojemnik osiągnie określoną ilość lodu, należy zatrzymać wytwarzanie lodu. Sprawdź ilość lodu zgromadzonego w pojemniku. Zbyt duża ilość lodu uniemożliwi jego wytwarzanie lub może to zakłócić prawidłowe otwieranie i zamykanie szuflady.

4.Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z kostkarki do lodu lub nie była ona używana do produkcji lodu przez dłuższy czas, należy wyrzucić pierwsze kilka kostek lodu, aby zanieczyszczenia w wodzie zostały usunięte.
5. Po ustabilizowaniu się pracy lodówki, czas wytwarzania lodu wynosi około 10,5 minuty na raz.
6. Czas uwalniania lodu może się różnić w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania lodówki. W poniższych sytuacjach czas wytwarzania lodu może ulec wydłużeniu.
①.Przed pierwszym użyciem lodówki i zapewnieniem jej stabilnej pracy, należy odczekać, aż każde pomieszczenie wystarczająco się schłodzi, zanim rozpocznie się proces automatycznego napełniania wodą wytwarzania lodu, więc wytwarzanie kostek lodu zajmuje około 24 godzin lub dłużej.
②.W przypadku korzystania z funkcji wytwarzania lodu po raz pierwszy lub przez długi czas bez ponownego użycia, pierwsze wytwarzanie lodu może potrwać ponad 5 godzin;
③. Gdy drzwi lodówki są wielokrotnie otwierane i zamykane lub gdy włożono do niej dużą ilość jedzenia na raz;
④. Gdy proces wytwarzania lodu napotyka na rozmrażanie lodówki.
⑤. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska lub wysoka, na przykład zimą lub latem.
⑥.Gdy otoczenie lodówki wpływa na odprowadzanie ciepła.

Funkcja szybkiego wytwarzania lodu

Po odblokowaniu ekranu naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wytwarzanie lodu" przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, zaświeci się wskaźnik „Szybki lód", a następnie funkcja szybkiego wytwarzania lodu zostanie włączona.
Po zaświeceniu się wskaźnika „Szybki lód", naciśnij i przytrzymaj przycisk „Szybki lód" przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, zgaśnie wskaźnik „Szybki lód", a
następnie funkcja szybkiego wytwarzania lodu zostanie wyłączona, a funkcja szybkiego wytwarzania lodu zostanie włączona.

OGŁOSZENIE

1. Po włączeniu funkcji szybkiego wytwarzania lodu, jednokrotne naciśnięcie przycisku „wytwarzanie lodu" spowoduje wyłączenie zarówno funkcji szybkiego wytwarzania lodu, jak i funkcji wytwarzania lodu.

2.Po ustabilizowaniu się pracy lodówki, najkrótszy czas szybkiego wytwarzania lodu w kostkarkach wynosi około 60 minut.

3.Pierwszy czas wytwarzania lodu jest stosunkowo długi, a następnie należy postępować zgodnie z podanym powyżej najkrótszym czasem wytwarzania lodu. (Ten czas wytwarzania lodu jest testowany w temperaturze otoczenia 25℃, bez otwierania i zamykania drzwi).

4.Po około 6 godzinach szybkiego wytwarzania lodu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb normalnego wytwarzania lodu.

5.Czas uwalniania lodu może się różnić w zależności od sposobu użytkowania lodówki. W następujących sytuacjach czas wytwarzania lodu może się wydłużyć:

①. Zanim lodówka zostanie użyta po raz pierwszy i zacznie działać stabilnie, należy odczekać, aż wszystkie pomieszczenia odpowiednio się ochłodzą, zanim rozpocznie się proces automatycznego napełniania wodą i wytwarzania lodu. Wytworzenie kostek lodu zajmuje około 24 godzin lub dłużej.

②.W przypadku pierwszego użycia funkcji wytwarzania lodu lub długiego okresu bez ponownego użycia, pierwsze wytwarzanie lodu może potrwać ponad 5 godzin;

③. Gdy drzwi lodówki są wielokrotnie otwierane i zamykane lub gdy włożono dużą ilość żywności na raz;

④. Gdy proces wytwarzania lodu napotyka na rozmrażanie lodówki.

⑤. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska lub wysoka, np. zimą lub latem.

⑥.Gdy otoczenie lodówki wpływa na odprowadzanie ciepła.

Korzystanie z dozownika wody

Naciśnij łopatkę dozownika szklanką lub innym pojemnikiem, aby dozować wodę.

OGŁOSZENIE

1. Po otwarciu drzwi chłodziarki pobieranie wody jest niemożliwe. Jeśli drzwi zostaną otwarte podczas dozowania wody, funkcja dozowania wody zostanie automatycznie wyłączona. Po zamknięciu drzwi należy zwolnić mikroprzełącznik, aby ponownie włączyć dozownik.

2.Gdy czas pobierania wody przekroczy czas ostrzegawczy (150 sekund), brzęczyk uruchomi alarm (ding-dong, ALERT_TONE), a gdy przekroczy czas zabezpieczenia przed poborem wody (180 sekund), pobieranie wody zostanie automatycznie zatrzymane i urządzenie przejdzie w stan zabezpieczenia przed poborem wody. Odstęp czasowy brzęczyka wynosi 5 sekund, a dźwięk alarmu brzęczyka ustanie do momentu zwolnienia mikroprzełącznika.
3. Podczas procesu wytwarzania lodu może wystąpić niewielkie opóźnienie w dozowaniu zimnej wody. Jest to normalne zjawisko. Prosimy o bezpieczne korzystanie z urządzenia.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności

Przechowywanie w komorze lodówki

1. Utrzymuj temperaturę w lodówce poniżej 5°C.
2. Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej przed przechowywaniem w urządzeniu.
3. Żywność przechowywana w lodówce powinna być umyta i osuszona przed przechowywaniem.
4. Żywność przeznaczona do przechowywania powinna być odpowiednio uszczelniona, aby uniknąć wydzielania się zapachu lub zmiany smaku.
5. Nie przechowuj zbyt dużej ilości żywności. Pozostaw odstępy między produktami, aby umożliwić przepływ powietrza wokół nich, co zapewni lepsze i dłuższe przechowywanie.
6. Żywność spożywana codziennie powinna być przechowywana z przodu półki. Pozostaw odstęp między produktami a wewnętrznymi ściankami, aby umożliwić przepływ powietrza. W szczególności nie przechowuj żywności przy tylnej ściance: żywność może zamarznąć przy tylnej ściance.
7. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (zwłaszcza tłustej lub kwaśnej) z wewnętrzną wyściółką, ponieważ olej/kwas mogą uszkodzić wewnętrzną wyściółkę. Usuń tłuste/kwaśne zabrudzenia, jeśli się pojawią.
8. Rozmroź zamrożoną żywność w komorze lodówki. W ten sposób możesz wykorzystać zamrożoną żywność, aby obniżyć temperaturę w komorze i zaoszczędzić energię.
9. Proces starzenia owoców i warzyw, takich jak cukinia, mandarynka, papaja, banan, ananas itp., można przyspieszyć w lodówce. Dlatego nie zaleca się ich przechowywania w lodówce. Jednak dojrzewanie intensywnie zielonych owoców można przyspieszyć przez pewien czas. Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa również należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
10. Nieprzyjemne zapachy w lodówce świadczą o rozlaniu czegoś – konieczne jest czyszczenie. Patrz PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE.
11. Różne produkty spożywcze należy umieszczać w różnych miejscach, w zależności od ich właściwości.

OGŁOSZENIE

Aby zapewnić efekt chłodzenia, należy zachować odległość co najmniej 10 mm między żywnością a przewodem powietrznym lub czujnikami.

Przechowywanie w zamrażarce

1. Utrzymuj temperaturę zamrażarki na poziomie -18°C.

2. 24 godziny przed zamrożeniem włącz funkcję Super-freeze; w przypadku małych ilości żywności wystarcza 4-6 godzin.

3.Gorące jedzenie należy schłodzić do temperatury pokojowej przed włożeniem do zamrażarki.

4.Żywność pokrojona na małe porcje zamrozi się szybciej i będzie łatwiejsza do rozmrożenia i schłodzenia. Zalecana waga pojedynczej porcji to mniej niż 2,5 kg.

5.Najlepiej zapakować jedzenie przed włożeniem do zamrażarki. Zewnętrzna powierzchnia opakowania musi być sucha, aby zapobiec sklejaniu się torebek. Materiały opakowaniowe powinny być bezwonne, hermetyczne, nietoksyczne i nietoksyczne.

6.IAby uniknąć upływu terminu przydatności do spożycia, należy zwrócić uwagę na datę zamrożenia, limit czasowy i nazwę produktu na opakowaniu, zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych

OGŁOSZENIE

Aby zapewnić efekt chłodzenia, należy zachować odległość co najmniej 10 mm między żywnością a przewodem powietrznym lub czujnikami.

Przechowywanie w zamrażarce

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić zbiornik na wodę i zbiornik na lód. Następnie napełnić zbiornik czystą wodą i za pomocą dozownika nabrać co najmniej 2 litry wody, aby usunąć zanieczyszczenia lub resztki powietrza ze zbiornika i rur.

OGŁOSZENIE

1.Upewnij się, że tacka na lód jest wolna od ciał obcych (np. jedzenia, łyżek do lodu). Sprawdź, czy temperatura wody w zbiorniku nie przekracza 60°C.


2.Używaj wyłącznie wody pitnej. Nie wlewaj resztek wody butelkowanej, soków, herbaty ani innych płynów do zbiornika na wodę.

3.Używaj wyłącznie wody pitnej. Nie wlewaj resztek wody butelkowanej, soku, herbaty ani innych płynów do zbiornika na wodę.
4. W przypadku używania wody studziennej lub wody odchlorowanej (np. alkalicznej wody jonizowanej, wody filtrowanej)

Wstrzyknąć wodę

1.Wyjmij zbiornik na wodę: Unieś przednią krawędź pojemnika na wodę do góry①, a następnie wyciągnij zbiornik na wodę②.

2.Otwórz pokrywę i wstrzyknij wodę do linii MAX③

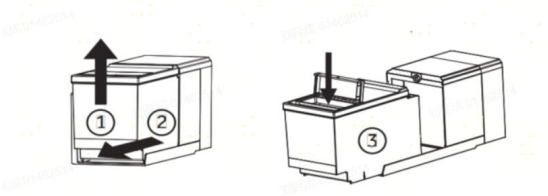

Maszyna do lodu

1. Naciśnij przycisk „wytwarzanie lodu" na panelu sterowania, aby włączyć funkcję kostkarki.

2. Po włączeniu kostkarki pierwszy pojemnik z lodem może ulec przebarwieniu. Nie jest to szkodliwe i normalne zjawisko podczas procesu płukania. Wyrzuć pierwszy pełny pojemnik z lodem. Kostkarka jest teraz gotowa do użycia.

OGŁOSZENIE

1.Kostkarka zazwyczaj rozpoczyna produkcję lodu około 24 godziny po pierwszym zainstalowaniu urządzenia.

2.Produkcja lodu automatycznie się zatrzyma, gdy pojemnik na lód się zapełni.


3.Jeśli kostki lodu pozostaną w pojemniku przez dłuższy czas, mogą się zlepiać i być trudne do rozdzielenia. W takim przypadku należy opróżnić pojemnik i wytworzyć nową partię lodu.

4.Czasami można usłyszeć chrupnięcie, ale są to normalne dźwięki emitowane podczas produkcji lodu, więc nie ma powodu do obaw.

5.Pojemność szuflady na lód wynosi około 5 l.


Jak działa kostkarka do lodu

Wydajność produkcji lodu wynosi 0,85 kg/24 godziny (wartość ta jest wynikiem testów przeprowadzonych w temperaturze otoczenia 32°C). Podczas codziennego użytkowania urządzenia wydajność produkcji lodu może się nieznacznie różnić ze względu na różnice temperatur otoczenia. Nie należy przechowywać kostek lodu wytworzonych w początkowej fazie produkcji po uruchomieniu urządzenia lub po dłuższej przerwie. Należy je wyrzucić. Aby pojemnik na lód napełnił się do maksymalnej pojemności, należy okresowo przestawiać kostki. Niektóre kostki lodu mogą się sklejać po włożeniu do pojemnika; należy je rozdzielić, aby zmaksymalizować pojemność pojemnika. Jeśli kostki lodu stają się mniejsze, może to oznaczać zatkany filtr.

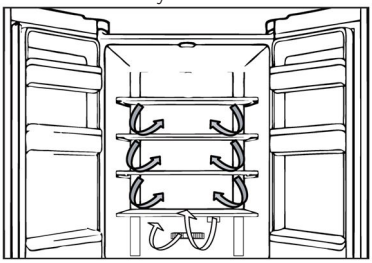

System obiegu powietrza

obiegu powietrza, dzięki któremu chłodne strumienie powietrza znajdują się na każdym poziomie półki. Pomaga to utrzymać jednolitą temperaturę, dzięki czemu żywność jest dłużej świeża.

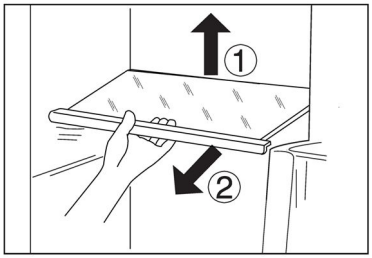

Regulowane półki

1. Wysokość półek można dostosować do potrzeb przechowywania.
2. Aby przenieść półkę, zdejmij ją najpierw, podnosząc tylną krawędź ① i wyciągając ②.
3. Aby ponownie zamontować półkę, należy nałożyć ją na uchwyty po obu stronach i wsunąć maksymalnie do tyłu, aż tylna część półki znajdzie się w szczelinach po bokach.

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie końce półki są wypoziomowane.


Szuflada My Zone

1. W tej komorze poziom wilgotności jest niższy niż w komorze lodówki. Szuflada ta nadaje się do przechowywania suchych owoców i innych suchych produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, takich jak masło, tłuszcze i olej czy czekolada.

Szuflada Humidity Box

1. W tej komorze poziom wilgotności jest wyższy niż w komorze chłodziarki. Jest sterowany automatycznie przez system i pozwala na przechowywanie owoców, warzyw, sałatek itp.

Zdejmowane półki na drzwiach/uchwyt na butelki

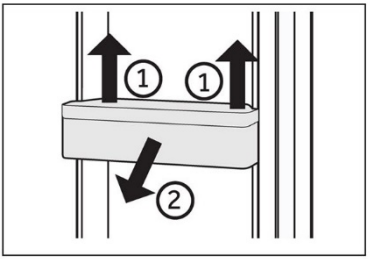


1. Półki na drzwiach można zdemontować w celu czyszczenia:
2. Połóż dłonie po obu stronach półki, podnieś ją do góry ① i wyciągnij ②.
3. W celu ponownego zamontowania półek powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

UWAGA


Po włączeniu urządzenia osiągnięcie właściwej temperatury może potrwać do 12 godzin.

Wyjmowana szuflada

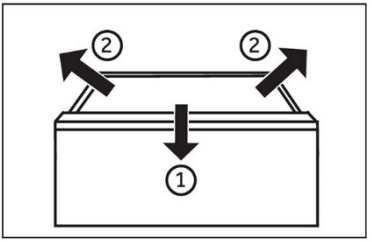

Aby wyjąć szufladę, wyciągnij ją maksymalnie ①, podnieś i wyjmij ②.
W celu ponownego włożenia szuflady powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

Przechowywanie produktów o dużych rozmiarach

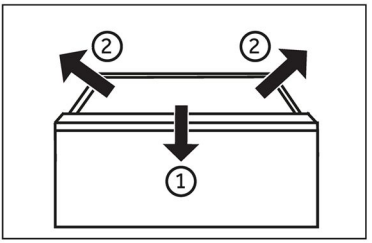

Duże produkty, takie jak mrożonki, można przechowywać po:

zdejmowanie i odwracanie o 180° górnej tacy mrożącej, lub

wyjęciu obu górnych tac zamrażarki oraz środkowej szuflady zamrażarki oraz przechowywanie żywności bezpośrednio na półce.

Światło

Po otwarciu drzwi zapala się wewnętrzne oświetlenie LED. Na działanie świateł nie ma wpływu żadne z pozostałych ustawień urządzenia.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Upewnij się, że urządzenie jest właściwie wentylowane (patrz MONTAŻ).
- Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii zwiększa się wraz z ustawieniem niższej temperatury w urządzeniu.
- Funkcje takie jak POWER- FREEZE zwiększają zużycie energii.
- Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Otwieraj drzwi możliwie rzadko i na krótko.
- Nie przepełniaj urządzenia, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Unikaj powietrza w opakowaniu z żywnością.
- Utrzymuj w czystości uszczelki drzwi, aby zapewnić ich prawidłowe zamykanie.
- Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki.
- Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby pojemniki i półki były umieszczone w urządzeniu jak w stanie fabrycznym, a żywność powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby nie blokowała wylotu kanału wentylacyjnego.

Instalacja

OSTRZEŻENIE!


Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

Czyszczenie

1. Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie ma jej wcale.
2. Urządzenie powinno być czyszczone co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.

OSTRZEŻENIE!


- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
- Nie dotykaj wnętrza komory, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.
- W przypadku zwiększenia temperatury sprawdzić stan zamrożonych produktów.

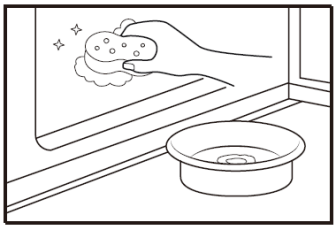

- Uszczelka drzwi powinna być zawsze utrzymywana w czystości.
- Czyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie i neutralnym detergentem.
- 1. Czyść wnętrze i zewnętrzną część chłodziarki, w tym uszczelnienie drzwi, stojak na drzwi, szklane półki, pudełka itd., miękkim ręcznikiem lub gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent do ciepłej wody).
- 2. W przypadku rozlania płynu usuń wszystkie zanieczyszczone elementy, bezpośrednio spłucz bieżącą wodą, osusz i włóż z powrotem do chłodziarki.
- 3. W przypadku rozlanego kremu (np. śmietany, topniejących lodów), należy wyjąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze ok. 40°C, następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i włożyć z powrotem do chłodziarki.
- 4. W przypadku, gdy jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza chłodziarki (pomiędzy półki lub szuflady), użyj małego miękkiego pędzelka, aby go wyciągnąć. Jeśli nie udało się dotrzeć do tego elementu, prosimy o kontakt z serwisem Haier
- Spłucz i wysusz miękką ściereczką.
- Nie należy myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Zdejmij pokrywę, rurę wodną, element filtrujący i filtr bawełniany.
Zamocz miękką gąbkę w wodzie i wyczyść zbiornik na wodę i jego elementy. Do usuwania uporczywych plam użyj rozcieńczonego płynu do mycia naczyń. Po umyciu dokładnie spłucz wodą.
Złóż zbiornik na wodę, wykonując procedurę odwrotną do demontażu.

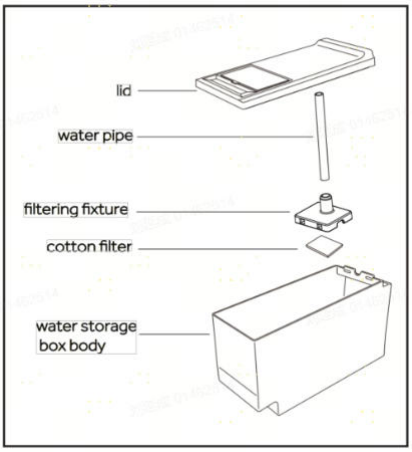

OGŁOSZENIE

Konserwacja:
Zaleca się czyszczenie filtra zbiornika na wodę raz w tygodniu. Przed ponownym włożeniem należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Do czyszczenia filtra nie należy używać detergentów, wełny stalowej ani podobnych środków. Zamiast tego należy delikatnie przepłukać filtr wodą.
Wymiana:
Filtr zbiornika na wodę należy wymieniać mniej więcej co trzy lata. Jeśli filtr jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić. W razie konieczności wymiany filtra, prosimy o kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu, w celu uzyskania pomocy.

Rozmrażanie

Rozmrażanie lodówki i zamrażarki odbywa się automatycznie; nie jest wymagana żadna ręczna obsługa.

Wymiana lampek LED

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno samodzielnie wymieniać lampy LED, może to zrobić tylko producent lub autoryzowany serwis.

Jako źródło światła lampy wykorzystują diody LED, charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

Parametry lamp:

Komora chłodziarki: 12 V maks. 2 W

Komora zamrażarki: 12 V maks. 2 W

Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i nie będzie wykorzystywana funkcja Holiday chłodziarki:

Wyjmij żywność.

Odłącz przewód zasilający.

Wyczyść urządzenie jak opisano powyżej.

Zostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się wewnątrz nieprzyjemnych zapachów.

UWAGA

Wyłącz urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zabezpiecz taśmą klejącą półki i inne ruchome części w zamrażarce.
3. Nie przechylaj chłodziarki pod kątem większym niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

- ► Nie podnoś urządzenia za klamki.
- ► Nigdy nie należy ustawiać urządzenia poziomo na ziemi.

Rozwiązywanie problemów

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażową. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

OSTRZEŻENIE!

- ► Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ► Urządzenie elektryczne powinno być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ekspertów, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne szkody.
- ► Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka.	• Włącz wtyczkę sieciową.
	• Urządzenie znajduje się w cyklu rozmrażania.	• Jest to normalne w przypadku automatycznego rozmrażania.
Urządzenie działa często lub przez zbyt długi okres czasu.	• Temperatura wewnątrz i na zewnątrz urządzenia jest za wysoka.	• W takim przypadku. Urządzenie zwykle pracuje dłużej.
	• Urządzenie było odłączone od zasilania przez określony czasu.	• Całkowite schłodzenie urządzenia trwa zazwyczaj od 8 do 12 godzin.
	• Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte.	• Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni i jedzenie lub pojemniki nie blokują drzwi.
	• Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
	• Ustawienie temperatury w komorze zamrażarki jest zbyt niskie.	• Ustaw wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w chłodziarce. Temperatura chodziarki ustabilizuje się po 24 godzinach.
	• Uszczelki drzwi są zabrudzone zużyte, pęknięte lub niedopasowane.	• Wyczyść uszczelki drzwi/szuflady lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta.
	• Wymagany przepływ powietrza nie jest gwarantowany.	• Zapewnij odpowiednią wentylację.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wnętrze chłodziarki jest brudne i/lub nieprzyjemnie pachnie.	• Wnętrze chłodziarki wymaga czyszczenia. • W chłodziarce przechowywana jest żywność o intensywnym zapachu.	• Wyczyść wnętrze chłodziarki. • Dokładnie owiń żywność.
Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno.	• Ustawiona temperatura jest za wysoka. • Była przechowywana zbyt ciepła żywność. • W chłodziarce umieszczono zbyt dużą ilość żywności. • Żywność jest zbyt blisko siebie. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Zawsze schładzaj żywność przed jej włożeniem do urządzenia. • Zawsze przechowuj małe ilości żywności. • Pozostaw przestrzeń między produktami spożywczymi, umożliwiając przepływ powietrza. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
Wnętrze urządzenia jest za zimne.	• Temperatura jest za niska. • Funkcja Super Frz/Super Cool jest włączona lub działa zbyt długo.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Wyłącz funkcję Super Frz/Super Cool
Powstawanie wilgoci na wewnętrznych ściankach komory.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.	• Zwiększ temperaturę. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Pozostaw gorącą żywność do ostygnięcia do temperatury pokojowej i przykryj żywność oraz płyny.
Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni chłodziarki lub między drzwiami a szufladą.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze skrapla się wewnątrz urządzenia, a ciepłe powietrze na zewnątrz.	• Jest to normalne zjawisko w wilgotnym klimacie i zmieni się, gdy wilgotność spadnie. • Upewnij się, że drzwi/szuflada są szczelnie zamknięte.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	• Artykuły spożywcze nie zostały odpowiednio zapakowane. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Uszczelki drzwi/szuflady są brudne, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. • Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi/szuflady.	• Zawsze właściwie zapakuj artykuły spożywcze. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je na nowe. • Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi/szuflady.
Boki obudowy i listwa drzwiowa nagrzewają się.	• -	• To normalne.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu. • Urządzenie dotyka jakiegoś przedmiotu.	• Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie. • Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Słychać delikatny szum podobny do płynącej wody.	• -	• To normalne.
Usłyszysz sygnał alarmowy.	• Drzwi komory chłodziarki są otwarte.	• Zamknij drzwi.
Usłyszysz słaby szum.	• Układ antykondensacyjny działa	• Zapobiega to kondensacji i jest normalne
Oświetlenie wnętrza lub układ chłodzenia nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. • Zasilanie nie jest w dobrym stanie. • Lampa LED nie działa.	• Włącz wtyczkę sieciową. • Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej! • Wezwij serwis w celu wymiany lampki.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Z rynienki dozownika wody cieknie lub kapie woda.	• Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany.	• Zamontuj ponownie zbiornik na wodę w drzwiach chłodziarki, upewnij się, że jest on całkowicie wciśnięty w drzwi.
	• Rynienka dystrybutora wody nie jest mocno przykręcona do zbiornika.	• Rynienka jest mocno przykręcona do zbiornika wody.
	• W rynience dystrybutora wody brakuje białego silikonowego pierścienia O-ring.	• Sprawdź, czy rynienka wody ma biały silikonowy pierścień O-ring na końcu zbiornika przed jej przymocowaniem do zbiornika na wodę.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową: https://corporate.haier-europe.com/en/
W sekcji „Strona internetowa" wybierz markę swojego produktu i kraj. Otworzy się strona internetowa, na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną.

Przerwa w zasilaniu

W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna zachować bezpieczną temperaturę przez około 5 godzin. Podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza latem, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- ► Unikaj częstego otwierania drzwi/szuflady.
- ► Nie wkładaj do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w dostawie prądu.
- ► Jeśli przerwa w dostawie prądu została zgłoszona z wyprzedzeniem i trwa dłużej niż 5 godzin, należy przygotować trochę lodu i umieścić go w pojemniku w górnej części komory chłodziarki.
- ► Kontrola towaru jest wymagana niezwłocznie po przerwie.
- ► Ponieważ temperatura w chłodziarce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii, okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Każda żywność, która się rozmraża, powinna zostać spożyta lub ugotowana i ponownie zamrożona (w stosownych przypadkach) wkrótce po tym, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia.

Funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje ustawienia ustawione przed awarią zasilania.

Rozpakowanie

OSTRZEŻENIE!

- Urządzenie jest ciężkie. Prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.


- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Usuń całe opakowanie.

Warunki środowiskowe

Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10°C do 43°C, ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, chłodziarki).


Wymagana przestrzeń

Wymagana przestrzeń przy otwarciu drzwi.

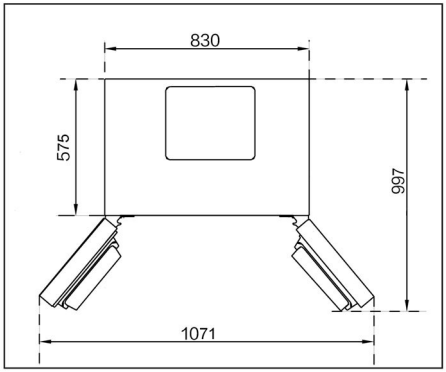

Przekrój wentylatora

Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacji.

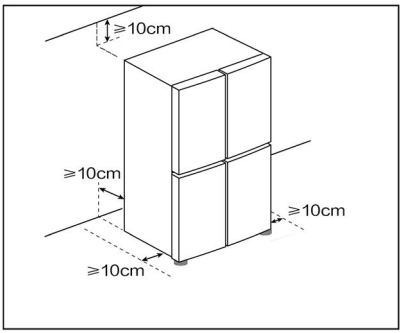


Ustawianie urządzenia

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.


1. Odchyl chłodziarkę lekko do tyłu.
2. Ustaw nóżki na żądanym poziomie.

Upewnij się, że odległość od ściany po stronie zawiasu wynosi co najmniej 100 mm, aby drzwi mogły się prawidłowo otworzyć.

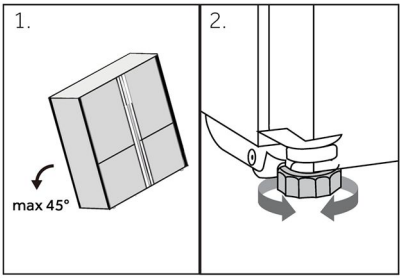


UWAGA

Dotyczy urządzenia wolnostojącego: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy

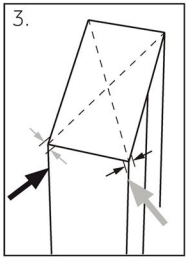

3. Stabilność można sprawdzić, popychając urządzenie naprzemiennie w linii przekątnych. Lekkie kołysanie powinno być takie same w obu kierunkach. W przeciwnym razie rama może się wykrzywić; w rezultacie może dojść do rozszczelnienia drzwi. Niewielki przechył do tyłu pomaga przy zamykaniu drzwi.

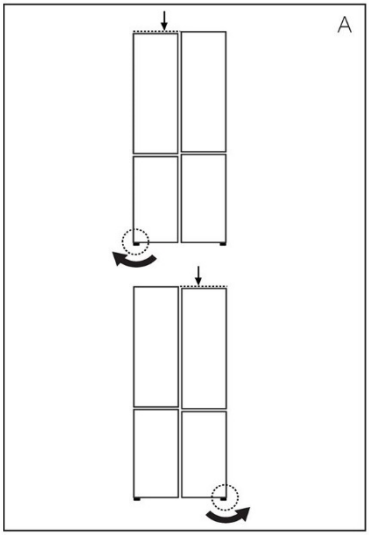


Regulowanie drzwi

Jeśli drzwi nie znajdują się na jednym poziomie, tę niezgodność można usunąć, wykonując następujące czynności:

A) Korzystanie z regulowanej nóżki

Obrócić regulowaną nóżkę zgodnie z kierunkiem strzałki, aby podnieść lub opuścić nóżkę.

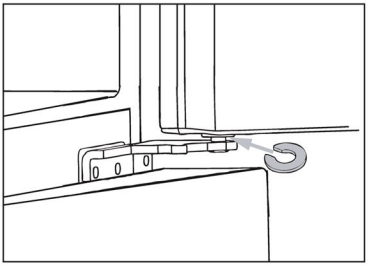


B) Korzystanie z przekładek

- ▶ Otwórz górne drzwi i unieś je.
- ▶ Ostrożnie zacisnąć przekładkę (dołączoną w torbie na akcesoria) do białego plastikowego pierścienia środkowego zawiasu ręcznie lub za pomocą narzędzi takich jak szczypce. Uważaj, aby nie zarysować ani nie obić drzwi.

UWAGA

W przyszłym użytkowaniu chłodziarki może wystąpić zjawisko nierówności drzwi w stosunku do wagi przechowywanej żywności. Należy je wyregulować zgodnie z powyższymi metodami.

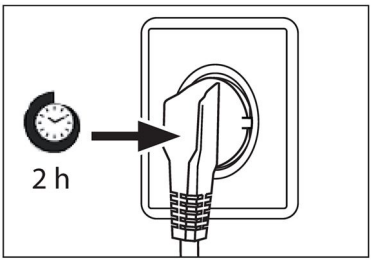

Czas oczekiwania

W zbiorniku sprężarki znajduje się olej bezobsługowy. Olej ten może przedostać się poprzez zamknięty system rur podczas transportu w pozycji przechylonej. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać co najmniej 2 godziny, aby olej spłynął z powrotem do zbiornika.

Podłączenie do prądu

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- ► zasilacz, gniazdo i bezpieczniki odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
- ► gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza.
- ► wtyczka i gniazdko są ściśle zgodne.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis (zob. karta gwarancyjna).

Marka	**Haier**
Nazwa modelu / identyfikator	HCW58S18DHMM HCW58S18CHMB(UK)
Kategoria modelu	Chłodziarko-zamrażarka
Całkowita pojemność (l)	525
Pojemność chłodziarki (l)	330
Pojemność zamrażarki (l)	195
System bez szronu	Tak
Wydajność zamrażania (kg/24h)	12
Klasyfikacja klimatyczna (2)	T
Klasa emisji hałasu i emisja hałasu akustycznego w powietrzu (db(A) re 1pW)	C(35)
Typ urządzenia	wolnostojąca

Objaśnienie:
• Tak, wyróżnione

(1) Na podstawie wyników badania zgodności norm w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od użytkowania i lokalizacji urządzenia.

(2) Klasa klimatyczna SN: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C

Klasa klimatyczna N: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C

Klasa klimatyczna ST: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +38°C

Klasa klimatyczna T: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +43°C

Dodatkowe dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość	220-240V ~/50Hz
Natężenie wejściowe (A)	1,5
Bezpiecznik główny (A)	16
Płyn chłodzący	R600a
Wymiary (wys./szer./gł. w mm)	1850/830/637

Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, skontaktuj się

- z lokalnym sprzedawcą lub
- naszym Europejskim Centrum Obsługi Klienta (zob. poniżej wymienione numery telefonów) lub
- obszarem serwisu i wsparcia na stroniewww.haier.com, gdzie można aktywować zgłoszenie
- serwisowe i znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zanim skontaktujesz się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane. Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model _____

Nr seryjny _____

Sprawdź także kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem.

Europejskie Centrum Obsługi Klienta		
Kraj*	Numer telefonu	Koszty
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 42 centów/min. telefon komórkowy
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 20 centów/min. wszystkie pozostałe
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Numery innych krajów można znaleźć na stronie www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Oddział Wielka Brytania

Westgate House, Westgate, Ealing

Londyn, W5 1YY

*Okres gwarancji na urządzenie chłodnicze:

Minimalna gwarancja wynosi: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, w Tunezji nie jest wymagana gwarancja prawna.

*Okres dla części zamiennych do naprawy urządzenia:

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez okres co najmniej siedem lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Klamki, zawiasy drzwi, tace i kosze przez okres co najmniej siedem lat, a uszczelki drzwi przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, odwiedź stronę internetową https://eprel.ec.europe.eu/ lub zeskanuj kod QR na etykiecie wydajności energetycznej dołączonej do urządzenia.