

vtech[®]
Baby

Instrukcja obsługi

Kierownica Małego Rajdowca



© 2015 VTech
Printed in China
91-003009-000UK

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki Kierownica Małego Rajdowca marki VTech®. Kierownica Małego Rajdowca to zabawka promująca odgrywanie ról. Dzięki ciekawym zwrotom i realistycznym dźwiękom, zabawka zapoznaje dziecko z nazwami pojazdów, zwierząt, kolorów i liczb. Poprzez obracanie kierownicy, przemieszczanie przycisku z pieskiem i naciskanie klaksonu, zabawka rozwija wyobraźnię dziecka. Duże lusterko boczne, dźwignia skrzyni biegów i podświetlane światła drogowe stymulują uwagę dziecka i zachęcają do zabawy.

5 PRZYCISKÓW
Z POJAZDAMI

PIESEK

3 ŚWIATŁA
DROGOWE

LUSTERKO

DŹWIGNIA
SKRZYNI BIEGÓW

PRZEŁĄCZNIK TRYBU
ZABAWY ZWIERZĘTA/
PRZEJAŻDŹKA/MUZYKA

KLUCZYK ZAPŁONU
JAKO WŁ./WYŁ./
REGULACJA
GŁOŚNOŚCI

DŹWIGNIA
KIERUNKOWSKAZU

KLAKSON

KIEROWNICA




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kierownica Małego Rajdowca marki VTech®
- Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję do przyszłych referencji.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie:

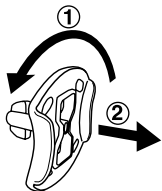


- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połączenie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AA' (AM-3/LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

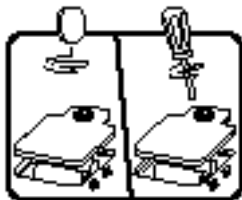

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.



UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU

Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).




Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizację produktu i baterii.



CECHY PRODUKTU

1. KLUCZYK ZAPŁONU JAKO WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

W celu włączenia zabawki należy przekręcić **KLUCZYK ZAPŁONU** na pozycję **CICHO** () lub **GŁOŚNO** (). Aby wyłączyć zabawkę, należy przekręcić **KLUCZYK ZAPŁONU** na pozycję **WYŁ.** ().



2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE


W celu ograniczenia zużycia baterii, Kierownica Małego Rajdowca marki VTech® wyłączy się automatycznie po około 50 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

WARIANTY ZABAWY

1. Przekręć kluczyk zapłonu, aby włączyć zabawkę. Odtworzone zostaną wesołe dźwięki, piosenki i ciekawe zwroty. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.



2. Przesuń **PRZEŁĄCZNIK TRYBU ZABAWY**, aby wybrać tryb **ZWIERZĘTA**, **PRZEJAŻDŹKA** lub **MUZYKA**. Odtworzone zostaną ciekawe dźwięki i zwroty lub piosenki. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.

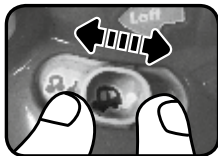

3. Naciskaj przyciski z pojazdami, aby poznać:

- zwierzęta oraz ich odgłosy w trybie **ZWIERZĘTA**,
- pojazdy oraz ich odgłosy w trybie **PRZEJAZDZKA**,
- liczby oraz wesole piosenki i melodie w trybie **MUZYKA**.




Podczas odtwarzania melodii naciskaj przyciski, aby dodawać pojedyncze nuty do melodii. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.

4. Kręć kierownicą, aby usłyszeć wesole dźwięki, zwroty lub melodie w różnych trybach zabawy. Podczas odtwarzania melodii kręć kierownicą lub naciskaj przyciski z pojazdami i klakson, aby uruchomić wesole dźwięki, które będą towarzyszyć melodiom. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.



5. Naciskaj klakson, aby usłyszeć jego dźwięk. Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, aby jego dźwięk rozbrzmiewał dłużej. Dodatkowo usłyszysz wesole odgłosy. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.

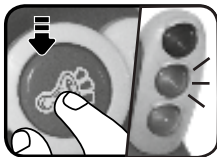

6. Pociągnij i popchnij dźwignię zmiany biegów, aby usłyszeć ciekawe zwroty, dźwięki i krótkie melodie w różnych trybach zabawy. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.



- Przesuń dźwignię kierunkowskazu w górę lub w dół, aby usłyszeć wesole dźwięki i krótkie melodie. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.



JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

- Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
- Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
- Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

Zabawka przeznaczona jest do użytku wewnętrznego na równych powierzchniach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
- Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
- Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
- Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII LED