

**vtech**<sup>®</sup>

# Instrukcja Obsługi

## Bam bam w kształty gram



© 2016 VTech  
All rights reserved  
**Printed in China**  
91-003169-019 ©

# WSTĘP


Dziękujemy za zakup zabawki **Bam bam w kształty gram** marki **VTech®**. Graj i ucz się razem z bębenkiem **Bam bam w kształty gram**. Mały perkusista z pewnością polubi dopasowywanie klocków do odpowiednich otworów. W ten sposób pozna kształty, cyfry oraz zwierzęta! Uderzenie w bębenek spowoduje także pojawienie się różnych dźwięków!

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

PIĘĆ  
KLÓCKÓW  
O RÓŻNYCH  
KSZTAŁTACH

PIĘĆ  
OTWORÓW  
O RÓŻNYCH  
KSZTAŁTACH

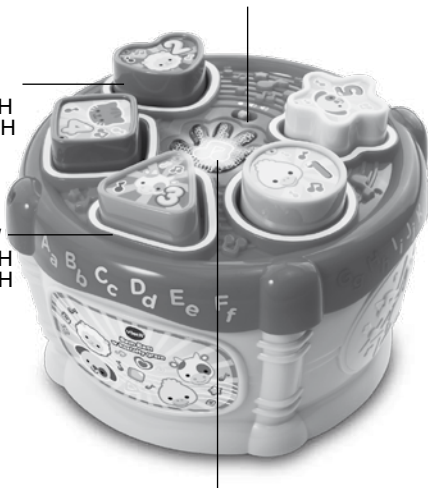

ŚWIATEŁKO

- 1 Zabawka **Bam bam w kształty gram** marki **VTech®**
- 1 Instrukcja obsługi

**Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.**


**UWAGA:**

**Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.**

## **INSTALACJA BATERII**

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu AAA (LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

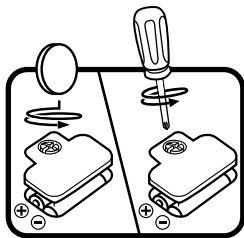

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

## Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.





Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).

Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.


Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.

# CECHY PRODUKTU

## 1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** (  ) lub (  ) **GŁOŚNO**.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** ( ● )

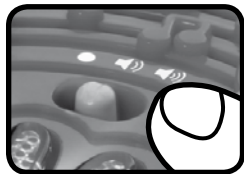


## 2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, bębenek wyłączy się automatycznie po około 40 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez umieszczenie kształtu we właściwym otworze. Potrząsanie zabawką nie spowoduje uruchomienia zabawki.

# WARIANTY ZABAWY

1. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.** Usłyszysz wesole piosenki, zabawne zwroty i ciekawe melodie. Światła będą migotać razem z dźwiękami.

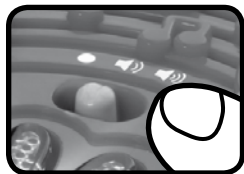

2. Dopasuj **klocki o różnych kształtach** do odpowiednich otworów. Poznasz kształty, cyfry, zwierzęta oraz ciekawe melodie. Światła będą migotać razem z dźwiękami.



3. Uderz w **bębenek**, aby usłyszeć różne zabawne dźwięki. Światła będą migotać razem z dźwiękami.



4. Zmień **stopień wrażliwości** bębna na uderzenia, przesuwając przełącznik znajdujący się pod wiekiem bębna.



## JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

