


vtech[®]
Baby

Instrukcja obsługi

Kostka Aktywności Maluszki ćwiczą paluszki



© 2016 VTech
All rights reserved
Printed in China
91-003139-003 

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki - **Kostka Aktywności Maluszki ćwiczą paluszki marki VTech®**.

Mały odkrywca z pewnością polubi kręcenie, obracanie, przesuwanie ruchomych elementów i zachwyci się wesoło migającymi, muzycznymi przyciskami. Bawiąc się zabawką dziecko pozna kształty, cyfry i zwierzęta, a także zasady działania różnych mechanizmów! Dopasowywanie czterech kształtów do otworów sortera wspomaga rozwój koordynacji ręka - oko, a kręcenie klockami i zębatkami rozwija umiejętności motoryczne dziecka.

PRZEWRACANA STRONA KSIĄŻECZKI

TARCZA Z RUCHOMĄ STRZAŁKĄ

WŁ./WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI

KLAWISZE PIANINKA

RUCHOME ZĘBATKI




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zabawka marki **VTech® Kostka Aktywności Maluszki** ćwiczą paluszki
- Klocki do sortera w 4 kształtach
- Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie:




- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywka baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AA' (LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

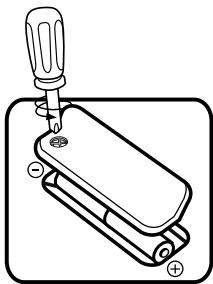

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja baterii i produktu






Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).



Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU

1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** () lub **GŁOŚNO** (). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** ().



2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, **Kostka Aktywności** wyłączy się automatycznie po około 35 sekundach przerwy w zabawie. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez przesunięcie wskazówki, przewrócenie ruchomej strony książeczki lub naciśnięcie klawiszy pianinka. Uwaga: Jeśli zabawka wielokrotnie wyłącza się samoistnie lub światełka zamigotają 3 razy, po czym nastąpi wyłączenie zabawki - należy wymienić baterie.

WARIANTY ZABAWY

1. Przesuń **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI**, aby włączyć zabawkę. Usłyszysz radosną piosenkę. Światełka będą migotać razem z dźwiękami.
2. Naciskaj **podświetlane klawisze pianinka**, aby uczyć się kolorów, cyferek i odgłosów zwierząt oraz odsłuchiwać wesołe melodyjki. Kiedy słyszać piosenkę, naciskaj klawisze pianinka i graj melodię nuta po nucie. Światełka będą migotać w trakcie piosenki.



3. Przewróć **stronę książeczki** aby usłyszeć rymowanąkę. Światelka będą migotać wraz z dźwiękami.



4. Naciśnij **przycisk misia**, aby usłyszeć radosną pisenkę. Światelka będą migotać wraz z dźwiękami.



5. Kręć **wskazówką** na szczycie kostki. Gdy wskazówka wskaże zwierzątko, dowiesz się czegoś na jego temat. Światelka będą migotać wraz z dźwiękami.



6. Jeśli nie zostanie podjęta żadna czynność przez około 10 sekund, usłyszysz pytanie na temat zwierzątka a na pianinku podświetli się odpowiedni klawisz. Po kolejnych 10 sekundach braku aktywności, usłyszysz wesołe zdanie. Jeśli w przeciągu dalszych 10 sekund nie zostanie podjęta zabawa, zabawka wyda krótki dźwięk i wyłączy się. Zabawkę można ponownie włączyć wciskając dowolny klawisz lub przekręcając wskazówkę na wieku kostki.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegos powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

