



YAMAHA NS-333 Głośniki do regałów basowych



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Przed użyciem głośników dokładnie przeczytaj te środki ostrożności.

WPROWADZENIE GŁOŚNIKÓW

Umieść głośniki na solidnej, pozbawionej wibracji powierzchni, na dobrze zbudowanym stojaku.

Korzystanie z 2-kanałowych głośników stereo

Lepsze obrazy stereo zostaną uzyskane, gdy głośniki będą lekko skierowane w stronę słuchaczy.

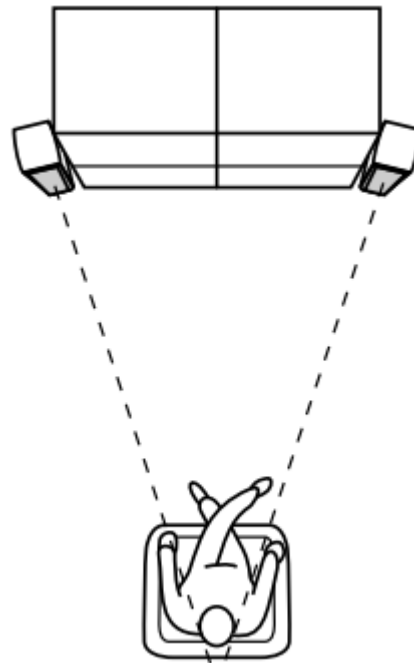


Używanie jako głównych głośników w systemie wielokanałowym

Ustaw głośniki po obu stronach telewizora. Pozycjonowanie głośników jest ważne, ponieważ kontroluje całą jakość dźwięku systemu wielokanałowego. Ustaw głośniki na podstawie pozycji odsłuchowej, postępując zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną ze wzmacniaczem.

Używanie jako głośników przednich lub tylnych

Zamontuj głośniki na ścianie lub umieść głośniki na półce. Określ najlepszą pozycję, postępując zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną ze wzmacniaczem.

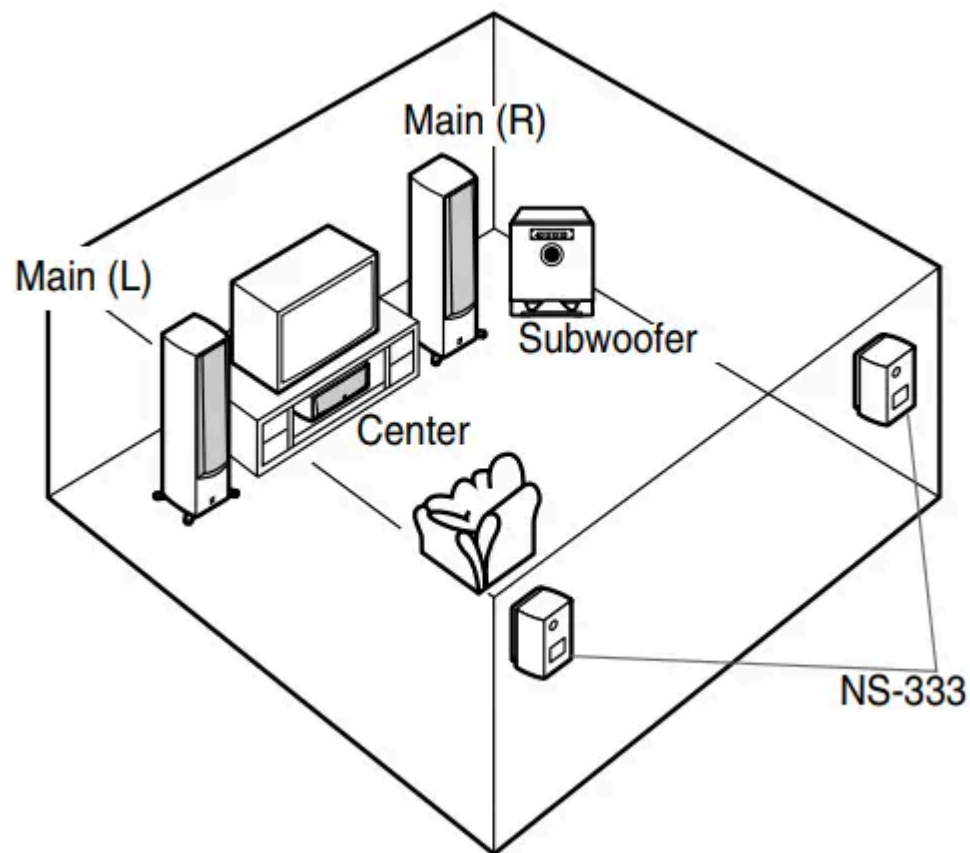


Uwaga: Ten głośnik ma ekranowany magnetycznie wygląd, ale nadal istnieje szansa, że umieszczenie go zbyt blisko telewizora może pogorszyć kolor obrazu. Jeśli tak się stanie, odsuń głośnik od telewizora.

Aby zamontować głośnik na ścianie za pomocą dołączonego wspornika montażowego

Przymocuj śruby do twardej ściany lub wspornika ściany, jak pokazano na rysunku, i zawieś otwory wspornika montażowego na wystających śrubach.

* Upewnij się, że śruby są bezpiecznie zaczepione przez wąskie części otworów.

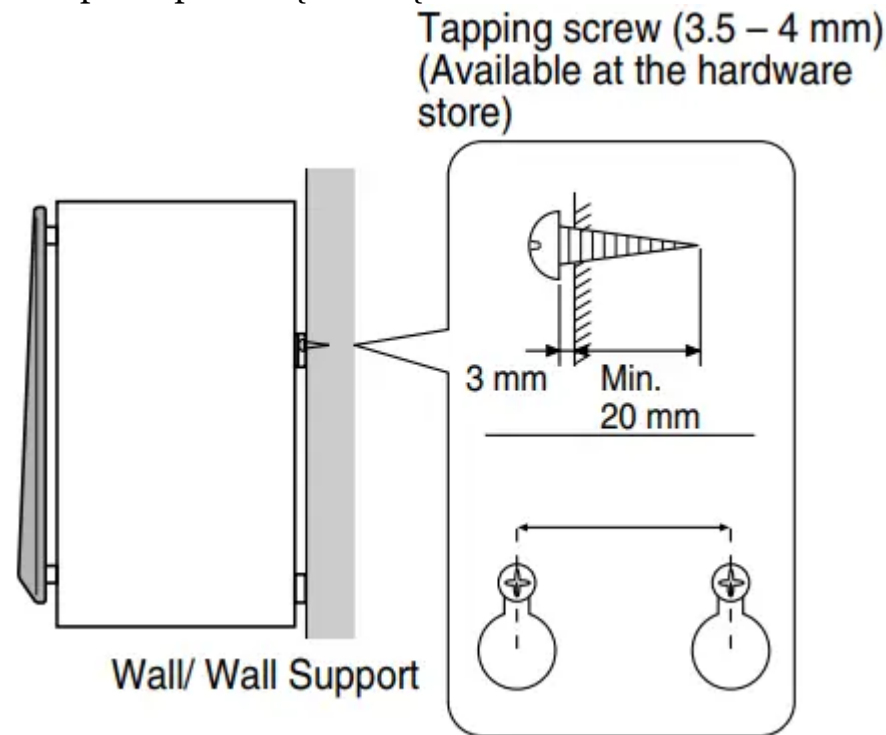


OSTRZEŻENIE

- Ten głośnik waży 5,5 kg (12 funtów. 2 uncje). Nie montuj go na cienkiej sklepcie lub ścianie z miękkim materiałem powierzchniowym. Po zamontowaniu śruby mogą wyskoczyć z cienkiej powierzchni, a głośnik może spaść. Uszkadza to mówcę lub powoduje obrażenia ciała.

- Nie instaluj głośnika na ścianie za pomocą gwoździ, klejów lub innego niestabilnego sprzętu. Długotrwałe użytkowanie i wibracje mogą spowodować jego upadek.
- Aby uniknąć wypadków wynikających z potknięcia się o luźne kable głośnikowe, przymocuj je do ściany.

POŁĄCZENIA Z TWOIM AMPLIFIEREM

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony.

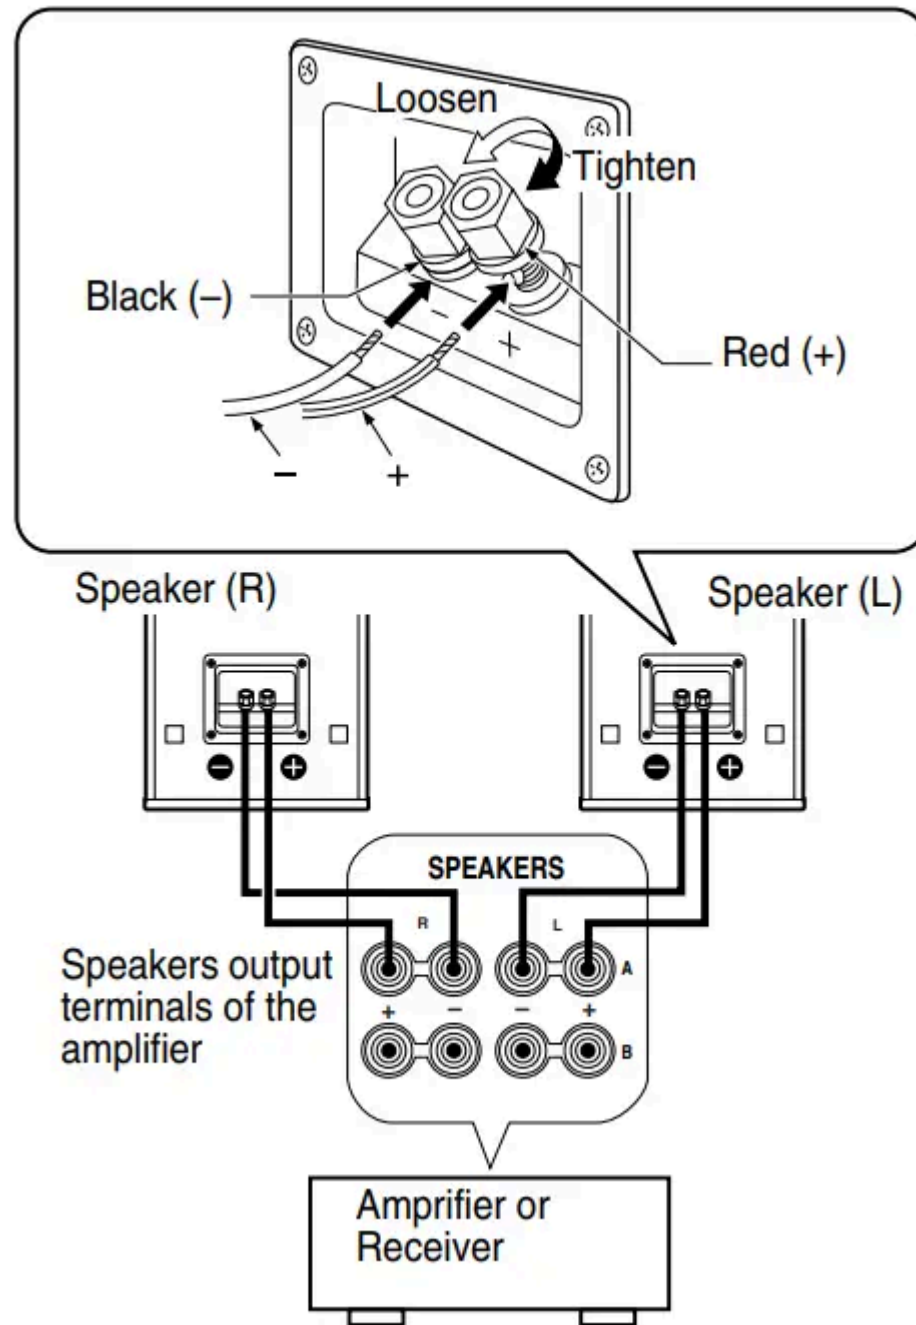

Połączenia

- Podłącz śrubowe zaciski wejściowe z tyłu głośnika do zacisków wyjściowych głośnika wzmacniacza (lub odbiornika) za pomocą kabla głośnikowego.
- Podłącz zaciski (+) do wzmacniacza (lub odbiornika) i głośnika za pomocą jednej strony kabla. Podłącz zaciski (–) na obu elementach za pomocą drugiej strony kabla.
- Podłącz głośnik do środkowych zacisków wzmacniacza (lub odbiornika), upewniając się, że nie odwracasz biegunowości (+, –). Jeśli głośnik jest połączony z odwróconą biegunowością, dźwięk będzie nienaturalny i nie będzie miał basu.

Jak połączyć:

1. Zdejmij powłokę izolacyjną na końcu każdego kabla głośnikowego, odkręcając powłokę.


Good No Good



2. Poluzuj pokrętko zacisku.
3. Włóż goły drut.
4. Dokręć pokrętko i zabezpiecz kabel. Sprawdź jędrność połączenia, delikatnie pociągając za kabel na terminalu.

Uwaga: Nie pozwól, aby nagie przewody głośnikowe stykały się ze sobą, aby uniknąć uszkodzenia głośnika lub wzmacniacza lub obu z nich.


Korzystanie z wtyczki bananowej

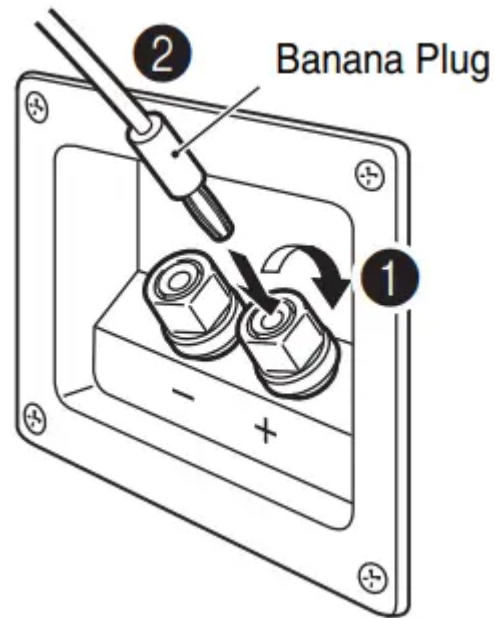

1. Dokręć pokrętko zacisku.
2. Wystarczy włożyć wtyczkę banana do terminala.

USUWANIE POKRYCIA PRZEDNIEGO

Przednia pokrywa jest przymocowana do obudowy w czterech punktach i może zostać usunięta w razie potrzeby. Aby zdjąć pokrywę, przytrzymaj obie strony i powoli odciągnij od głośnika. Aby ponownie przymocować, ustaw cztery kołki na wewnętrznej powierzchni pokrywy za pomocą czterech odpowiednich otworów na głośniku i delikatnie naciśnij.

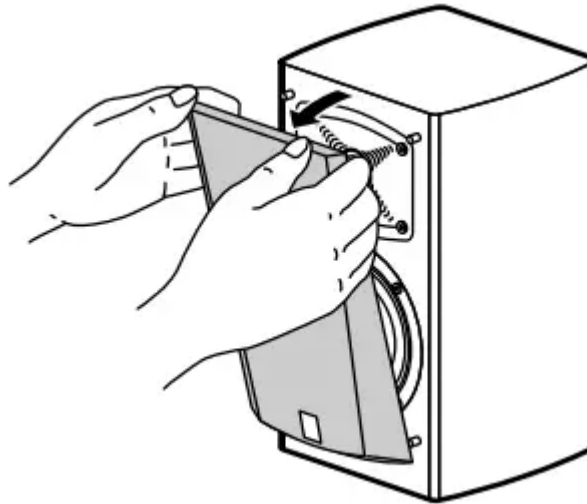

Uwaga: Po zdjęciu osłony uważaj, aby nie dotykać głośników rękami lub wywierać nadmiernej siły za pomocą narzędzi.

SPECYFIKACJE

- **Rodzaj:**

- 2-drożny system głośników bass reflex
- Typ osłony magnetycznej

- **Kierowca:**

- Woofer stożkowy 13 cm (5 ")
- 2,5 cm (1 ") głośnik wysokotonowy

- **Odpowiedź częstotliwościowa:** 60 Hz – 35 kHz

- **Impedancja nominalna:** 6 omów

- **Nominalna moc wejściowa:** 60 W.

- **Maksymalna moc wejściowa:** 150 W.

- **Czułość:** 87 dB / 2,83 V / m
- **Częstotliwość zwrotnicy:** 3 kHz
- **Wymiary (szer. X wys. X gł.):** 200 mm x 320 mm x 213 mm (7,9 " x 12,6 " x 8,4 ")
- **Waga:** 5,5 kg (12 funtów. 2 uncje)
- Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu ulepszeń produktu.
- Należy uważać, aby nie przekraczać wartości mocy wejściowej wymienionych powyżej.