


90x126mm

portable cd player

DM-24 / DM-25C

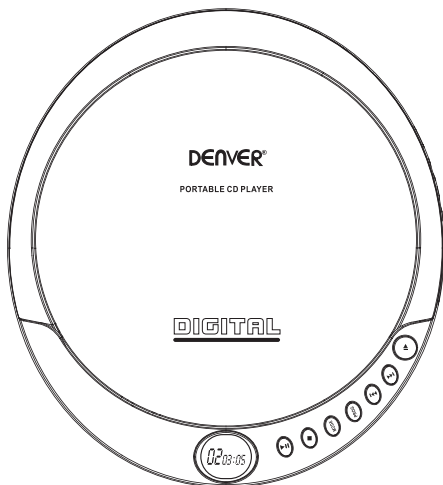

Instruction Manual

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.



Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.



ALLE RECHTE VORBEHALTEN

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Importeur:


DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA


DÄNEMARK

DM-24 / DM-25C

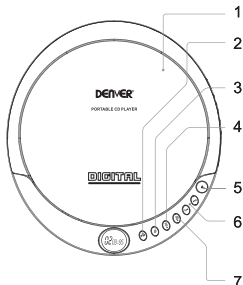Wstęp**(Polish)****Przenośny odtwarzacz CD**

1	KLAPA CD
2	ODTWARZANIE/PAUZA
	Naciśnięcie powoduje odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania włożonej płyty CD.
3	STOP/WYŁĄCZONY
	Naciśnięcie powoduje zatrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zatrzymaniu naciśnięcie powoduje wyłączenie odtwarzacza CD.
4	TRYB
	Naciśnięcie powoduje powtórzenie pojedynczej ścieżki lub całej płyty CD, odtwarzanie ścieżek w kolejności losowej lub odtwarzanie płyty CD w trybie wewnętrznym.
5	OTWÓRZ
	Naciśnięcie otwiera klapę CD.
6	SKIP/SEARCH
	Naciśnięcie powoduje pomijanie ścieżek włożonej płyty CD. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyszukanie pojedynczych

	ścieżek na włożonej płycie CD.
7	PROG Naciśnięcie powoduje zaprogramowanie odtwarzania ścieżek z włożonej płyty CD w określonej kolejności.

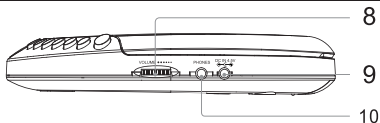

8	GŁOŚNOŚĆ Naciśnięcie reguluje głośność.
9	WEJŚCIE ZASILANIA DC
10	GNIAZDO SŁUCHAWEK STEREO

Osobisty odtwarzacz CD

Ustawienia

Funkcje

- Odtwarzacz CD: CD, CD-R
- Obrotowy sterownik głośności
- Wyświetlacz LCD
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Zasilanie DC: wymagane 2 baterie AA (nie są dostarczane)

W dostawie

- Jeden zestaw słuchawek dousznych stereo



Zasilanie

Wymagany adapter zasilania AC/DC (nie jest dostarczany).

Wejście: 230V/50HZ

Wyjście: DC 4,5V, 600mA

Zasilanie z baterii



Wymagane 2 baterie AA (nie są dostarczane)

Działanie

Wkładanie płyty CD

4. Nacisnąć przycisk **OPEN**, aby otworzyć klapę CD.
5. Włożyć płytę CD do odtwarzacza, etykietą do góry.
6. Zamknąć klapę CD.

Odtwarzanie płyty CD

3. Postępować zgodnie z instrukcjami wkładania płyty CD.
4. Nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE**, aby rozpocząć odtwarzanie włożonej płyty CD.

Programowanie płyty CD

8. Postępować zgodnie z instrukcjami wkładania płyty CD i odtwarzania płyty CD.
9. Nacisnąć przycisk **STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.
10. Nacisnąć przycisk **PROG**.
Na wyświetlaczu zacznie migać „01”.
11. Nacisnąć przycisk **SKIP/SEARCH**, aby wybrać ścieżkę do zaprogramowania.
12. Nacisnąć przycisk **PROG**, aby zapisać wybraną ścieżkę do programowania.
13. Powtórzyć kroki 4 i 5, aby zaprogramować maksymalnie 20 ścieżek do odtwarzania w zaprogramowanej kolejności.
14. Nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE**, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych ścieżek.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytych materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.



We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DANIA