

**ONE
FOR ALL**

Universal Remote Control Contour 8 Device



Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector

VCR

Video Recorder / VCR/DVD Combi

DVD

DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD/VCR Combi / DVD/HDD

SAT

DVB-T

Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / SAT/HDD / Cable

Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C / Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors / Game Console

AMP

Hi-Fi

Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

MP3

MP3 / MP3 Docks

EN Requires 2 new AAA Batteries

DE Benötigt 2 neue AAA Batterien

FR Fonctionne avec 2 piles AAA neuves

ES Requiere 2 pilas AAA nuevas

PT Requer 2 pilhas AAA novas

NL Richtiede 2 nieuwe pile AAA

DA Værest 2 nye AAA-batterier

NO Kræver 2 nye AAA-batterier

SV Kräver 2 nya AAA-batterier

FI Vaatii 2 uutta AAA-paristoa

EL Απαιτείται 2 νέα μπαταρίες ΑΑΑ

RU Требуется 2 новые батарейки типа ААА

TR 2 yeni AAA Pili gerektirir

PL Wymaga 2 baterii AAA nowych

CZ Vyžaduje 2 nové AAA baterie

HU Szükség van 2 új AAA elem

SK Vyžaduje 2 nové AAA batérie

HR Zahtjeva 2 nove AAA baterije

RO Necesita 2 baterii AAA noi

BG Изисква 2 батерии тип ААА

English: CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.


Deutsch: WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen inkorrekten Typ ersetzt wird. Verwenden Sie Alkali- / Qualitätsbatterien.

Français: ATTENTION: Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.

Español: ADVERTENCIA: Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.

Italiano: ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo di batterie errato. Usare batterie alcaline / di qualità.

1

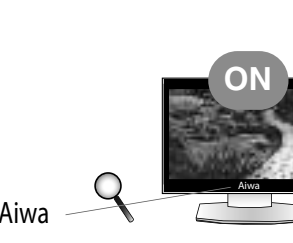

ON

Aiwa

Aiwa

Code List

TV

2

TV

3

SETUP

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ENGLISH

Code Set up

(Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

1. Find the four-digit device code for your device (e.g. Aiwa television) in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.

2. Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).

3. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4. Enter your four-digit device code using the number keys (e.g. TV - Aiwa code 4542). The red LED lights up twice.

5. Now, aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER. If your device switches off, the ONE FOR ALL REMOTE is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all.

To set up the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.

How to delete a learned function to obtain the original function?

1. Select the corresponding device code (e.g. TV).

2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3. Press 9 7 6.

4. Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

Code Search

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL.

The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

1. Switch on your television (not on standby).

2. Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).

3. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4. Press 9 9 1. The red LED will blink twice.

5. Next, press POWER.

6. Aim the ONE FOR ALL at your Television. Now press CH+ over and over, until your Television turns off (everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.

7. As soon as your television turns off, press the SETUP key to store the code.

How to deactivate Volume Control

1. Select the device key you wish to deactivate from Volume Control (e.g. Hi-Fi).

2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3. Press 9 9 3.

4. Press the VOL(+) key and the red LED will blink four times.

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:

1. Select the corresponding device e.g. TV

2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3. Press 9 7 5

4. Drücken und lassen Sie die Taste los, auf die eine Funktion kopiert werden soll (z.B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.

5. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

6. Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

7. Drücken Sie 9 7 5.

8. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

9. Drücken Sie 9 7 5.

10. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

11. Drücken Sie 9 7 5.

12. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

13. Drücken Sie 9 7 5.

14. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

15. Drücken Sie 9 7 5.

ENGLISH

Code Set up

(Example: To set up the ONE FOR ALL REMOTE for your television)

1. Find the four-digit device code for your device (e.g. Aiwa television) in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. If your brand is not listed at all please try the Code Search. Make sure your equipment is switched on. If not switch it on manually.

2. Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).

3. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4. Enter your four-digit device code using the number keys (e.g. TV - Aiwa code 4542). The red LED lights up twice.

5. Now, aim the ONE FOR ALL at your device and press POWER. If your device switches off, the ONE FOR ALL REMOTE is ready to operate your device. If it does not switch off your device simply try the next code listed for your brand.

If none of the codes listed for your brand work please try the Code Search. The Code Search may also work if your brand is not listed at all.

To set up the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.

How to delete a learned function to obtain the original function?

1. Select the corresponding device code (e.g. TV).

2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3. Press 9 7 6.

4. Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

Code Search

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL.

The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

1. Switch on your television (not on standby).

2. Select the device key (e.g. TV key) corresponding to the device you wish to control (e.g. television).

3. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

4. Press 9 9 1. The red LED will blink twice.

5. Next, press POWER.

6. Aim the ONE FOR ALL at your Television. Now press CH+ over and over, until your Television turns off (everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.

7. As soon as your television turns off, press the SETUP key to store the code.

How to deactivate Volume Control

1. Select the device key you wish to deactivate from Volume Control (e.g. Hi-Fi).

2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3. Press 9 9 3.

4. Press the VOL(+) key and the red LED will blink four times.

Learning (copy)

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:

1. Select the corresponding device e.g. TV

2. Press and hold down the SETUP key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).

3. Press 9 7 5

4. Drücken und lassen Sie die Taste los, auf die eine Funktion kopiert werden soll (z.B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.

5. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

6. Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

7. Drücken Sie 9 7 5.

8. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

9. Drücken Sie 9 7 5.

10. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

11. Drücken Sie 9 7 5.

12. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

13. Drücken Sie 9 7 5.

14. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

15. Drücken Sie 9 7 5.

DEUTSCH

Einstellen der Codes

(Beispiel: So programmieren Sie die ONE FOR ALL-FERNBEDIENUNG für Ihr Fernsehgerät)

1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (z.B. Aiwa Fernsehgerät) in der Code-Liste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).

3. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4. Geben Sie den ersten für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein (z.B. TV Aiwa = 4542).

5. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie POWER (AN/AUS Taste). Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Geräts bereit.

Wenn keiner der für Ihre Marke aufgeführten Codes funktioniert, versuchen Sie bitte den Code Suchlauf. Der Code Suchlauf ist auch brauchbar, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Um den Code eines anderen Geräts einzurichten, folgen Sie den Anweisungen oben. Drücken Sie nur die entsprechenden Gerätetaste statt TV in Schritt 2.

Wie können Sie die gelernte Funktion löschen und wieder die ursprüngliche Funktion ausführen?

1. Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. TV.

2. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

3. Drücken Sie 9 7 6.

4. Drücken Sie die Taste zum Löschen zweimal.

Code Suchlauf

Mit dieser Funktion können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Den Code Suchlauf kann auch funktionieren, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht).

2. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z.B. TV).

3. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

4. Drücken Sie 9 9 1. Die rote LED blinkt zweimal.

5. Drücken Sie dann POWER.

6. Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann CH+ immer wieder, bis das Fernsehgerät ausschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH+ drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher). Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also Geduld.

7. Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste SETUP, um den Code zu speichern.

So entfernen Sie ein Gerät aus der Lautstärksteuerung

1. Wählen Sie die entsprechende Taste für das Gerät, das Sie aus der Lautstärksteuerung entfernen möchten (z.B. Hi-Fi).

2. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

3. Drücken Sie 9 9 3.

4. Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

Kopieren

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

1. Wählen Sie das entsprechende Gerät z.B. TV.

2. Drücken und halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).

3. Drücken Sie 9 7 5.

4. Drücken und lassen Sie die Taste los, auf die eine Funktion kopiert werden soll (z.B. die Ein/Aus-Taste für den Fernseher). Die rote LED blinkt dauerhaft.

5. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

6. Drücken Sie dann die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

7. Drücken Sie 9 7 5.

8. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

9. Drücken Sie 9 7 5.

10. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

11. Drücken Sie 9 7 5.

12. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

13. Drücken Sie 9 7 5.

14. Drücken Sie die Taste VOL(+), und die rote LED blinkt viermal.

15. Drücken Sie 9 7 5.

DEUTSCH

Programmer des codes

(Exemple : configuration de la TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL pour la télévision)

1. Appuyez sur la touche TV de l'appareil correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler (par exemple, la télévision).

2. Appuyez sur la touche TV de l'appareil correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler (par exemple, la télévision).

3. Appuyez sur la touche TV de l'appareil correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler (par exemple, la télévision).

4. Appuyez sur la touche TV de l'appareil correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler (par exemple, la télévision).

5. Appuyez sur la touche TV de l'appareil correspondant à l'appareil que vous souhaitez contrôler (par exemple, la télévision).

PORTUGUÊS

Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

- Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Aiwa) Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Aiwa código 4542). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código foi guardado.
- Agora, Aponte o ONE FOR ALL para o seu dispositivo e prima OFF. Se a sua televisão se apagar, o seu ONE FOR ALL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo equidistantemente por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

- Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
- A seguir, pressione **POWER**.
- Aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor. Em seguida, pressione Canal + continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla **Canal +**, o ONE FOR ALL envia um sinal POWER do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
- Quando o seu televisor se desliga, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



- Selecione o dispositivo correspondente, por ex. TV.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

PORTUGUÊS

Configurazione codice

(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

3. Prima 9 7 5.
4. Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentação da TV) - O LED vermelho pisca continuamente.
5. Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.
6. O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado correctamente.
7. Repita os passos 4 e 5 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que de pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.
8. Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão **SETUP** pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.
- Se o LED vermelho pisca lentamente no passo 6, a função não foi programada correctamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam correctamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Controlo de volume

Esta característica dá a possibilidade de definir o Volume (VOL+, VOL- e Mute) para controlar sempre um determinado dispositivo (por ex., tv), independentemente da tecla de modo do dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) que for seleccionada.

Neste exemplo, vamos definir o Controlo de Volume (VOL+, VOL- e Mute) para "Volume de tv".


- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Prima 9 9 3.
- Depois prima a tecla TV e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Agora definiu o Controlo de Volume para "volume de tv". As teclas VOL+, VOL- e Mute controlarão sempre um o "volume tv", independentemente de outras teclas de modos de dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou MP3) seleccionadas.

Como remover um dispositivo do Controlo de Volume

- Selecione a tecla do dispositivo que pretende desactivar do Controlo de Volume (ex. HI-FI).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Prima 9 9 3.
- Depois prima a tecla Volume (+) e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Selecione o dispositivo correspondente, por ex. TV.



- Selecione o dispositivo correspondente, ad esempio TV.

ITALIANO

Configurazione codice

(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

3. Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggerà due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
3. Premere 9 7 5.
4. Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione del televisore). Il LED rosso lampeggerà in modo costante.
5. Premere e rilasciare il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione.
6. Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata al tasto correttamente.
7. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
8. Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto **SETUP** finché il LED rosso non lampeggia due volte.
- Se il LED rosso lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 6, la funzione non è stata appresa correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 4.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca.

Per configurare il codice per un altro dispositivo, attenersi alle istruzioni riportate di seguito, premendo semplicemente il tasto del dispositivo appropriato al posto del tasto della TV, durante il passaggio 2.

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di Ricerca può funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

Accendere il televisore (non in standby).- Premere il tasto d'apparecchio (es. TV) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.
- Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
- Successivamente, premere **POWER**.
- Puntare il ONE FOR ALL verso il televisore. Ora premere ripetutamente **Canale +** fino a quando il televisore si spegne (ogni volta che si preme il tasto **Canale +**, il ONE FOR ALL emette dal segnale POWER dal codice successivo contenuto in memoria). Può essere necessario premere molte volte questo tasto (fino a 150 volte), quindi occorre avere un po' di pazienza.
- Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **SETUP** per memorizzare il codice.

A questo punto il controllo del volume è stato impostato su "volume tv". Con i tasti VOL+, VOL- e Mute sarà sempre possibile controllare il "volume tv" indipendentemente dal tasto modalità (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3) selezionato

Come rimuovere un dispositivo dal controllo del volume

- Selezionare il tasto che si intende disattivare dal controllo del volume (es. HI-FI).
- Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Premere 9 9 3.
- Premere il tasto TV e il LED rosso lampeggerà quattro volte.
- Deposito prima a tecla Volume (+) e il LED rosso lampeggerà quattro volte.

Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



- Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.

NEDERLANDS

Codes instelling

(Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL-afstandsbediening voor uw televisie)

1. Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Aiwa televisie) in de code-lijst. De codes worden verdeeld naar apparaattypen en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
4. Geef uw viercijferige apparaatcode op met de cijfertoetsen (bijvoorbeeld Aiwa code 4542). De rode LED knippert twee keer om te bevestigen dat de code is opgeslagen.
5. Richt nu de ONE FOR ALL op uw apparaat en druk op **OFF**. Als uw apparaat uitgaat, is de ONE FOR ALL gereed om het te bedienen. Als uw apparaat niet reageert, volg stap 1-5 met elke code die voor uw merk vermeld.

Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, voor uw apparaat werkt, OF als uw merk helemaal niet wordt vermeld, probeert u de zoekmethode

Voer de bovenstaande instructies uit om een code in te stellen voor een ander apparaat, maar druk bij stap 2 op de betreffende toets voor het apparaat in plaats van de tv.

Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).- 2. Druk op de **TV-toets** op de ONE FOR ALL om het apparaat te selecteren dat u wilt instellen (bijv. TV).
- 3. Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- 4. Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
- 5. Druk vervolgens op **POWER**.
- 6. Richt de ONE FOR ALL op de televisie. Druk nu meermalen op **Kanaal +** totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets **Kanaal +** drukt, stuurt de ONE FOR ALL een POWER-sig-naal van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.
- 7. Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **SETUP** om de code op te slaan.

U hebt nu de volumeregeling ingesteld op "tv volume". De toetsen VOL+, VOL- en Geluid uit werken altijd voor "tv volume", ongeacht de toets voor de apparaatmodus (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI of MP3) die is geselecteerd.

De volumeregeling uitschakelen voor een apparaat

1. Selecteer de toets voor het apparaat waarvoor u de volumeregeling wilt uitschakelen (bijv. HI-FI).
2. Houd de **SETUP-toets** ingedrukt totdat de rode LED onder de DVD-toets twee keer knippert. De rode LED knippert één keer en dan twee keer.
3. Druk op 9 9 3.
4. Druk op de VOL(+)-toets en de rode LED knippert vier keer.

Programmeren

Kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. TV.

DANSK

Opsætning af kode

(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-fjernbetjeningen til dit tv)

1. Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. Aiwa-tv) på kodelisten. Koderne angiver enhedstypen og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby). Hvis dit mærke slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL-fjernbetjeningen for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Indtast den firecifrede enhedskode ved brug af nummertasterne (f.eks. TV - Aiwa, kode 4542). Den røde LED-slukkes. Hvis den røde LED-slukkes, er koden fejll.
5. Derefter slukker du ONE FOR ALL-fjernbetjeningen mod enheden og trykker på **POWER**. Hvis enheden slukkes, er ONE FOR ALL-fjernbetjeningen klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for dit mærke.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

Konfigurer koden til en anden enhed ved at følge instruktionerne ovenfor. Tryk kun på den rigtige enhedstast i stedet for TV et i trin 2.

Søgemetoden

Med denne funktion kan du indstille lydstryken (VOL+, VOL- og Mute) for altid at kontrollere en bestemt enhed (f.eks. tv), uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) der er valgt for enheden.

I dette eksempel vil vi indstille lydstryken (VOL+, VOL- og Mute) til "tv-lydstryke".

1. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
2. Tryk på tasten **TV** på ONE FOR ALL-fjernbetjeningen for at vælge den enhed, du gerne vil opsætte.
3. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
4. Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
5. Tryk dernæst på **POWER**.
6. Ret ONE FOR ALL mod dit fjernsyn. Tryk nu på **Kanal +** og igen og igen, indtil dit fjernsyn slukker (hver gang du trykker på tasten **Kanal +**, sender ONE FOR ALL et POWER-signal fra den næste kode, der ligger i hukommelsen). Du er måske nødt til at trykke på denne tast mange gange (op til 150 gange), så du må være tålmodig.
7. Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **SETUP** for at gemme koden.

Nu har du indstillet lydstryken til "tv-lydstryke". Tasterne VOL+, VOL- og Mute vil altid kontrollere "tv-lydstryke" uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) der er valgt for enheden.

Sådan fjerner du en enhed fra lydstryken

1. Vælg den enhedstast, du vil deaktivere fra lydstryken (f.eks. HI-FI).
2. Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
3. Tryk **9 9 3**.
4. Tryk VOL(+) tasten. Den røde LED blinker 4 gange.

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninge ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være omtrent 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen, og pege mod den som vist under:



1. Vælg den tilsvarende enheden, f.eks. TV.
2. Tryk og hold nede **SETUP**-tasten til den røde LED under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker en gang og så to gange).

SVENSK

Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL-fjärrkontrollen för din tv)

1. Hitta koden för din apparat (t.ex. Aiwa Television) i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din tv är påslagen (inte på stand-by).
2. Tryck på TV-knappen på ONE FOR ALL för att välja den apparat som du vill ställa in.
3. Tryck in 4 och 5 för att välja den apparat som du vill ställa in.
4. När du har lärt alla funktionerna av din apparat, trycker du på **SETUP**-tangenter och håller den nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
5. Upprepa steg 4 och 5 för varje tangent du vill programmera - kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per tangent.
6. När du har lärt in alla knappar du behöver trycker du på **SETUP**-tangenter och håller den nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
7. Om den røde lysdioden blinkar en gång långsamt i steg 6, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 4.
8. Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar korrekt efter konfigurationen kan du öppna programmeringsläget igen när som helst genom att upprepa proceduren från steg 1.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med, prova Sökmotoden.

Om du vill konfigurera koden för en annan enhet följer du ovanstående instruktioner men trycker på motsvarande enhetsknapp istället för på TV vid steg 2.

Sökmotoden

Sökmotoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till ONE FOR ALL. Sökmotoden kan också användas om ditt märke inte finns med alla.

Se till att din tv är påslagen (inte på stand-by).- 2. Tryck på TV-knappen på ONE FOR ALL för att välja den apparat som du vill ställa in.
- 3. Tryck in 4 och 5 för att välja den apparat som du vill ställa in.
- 4. Tryck **9 9 1**. Den røde LED blinkar två gånger.
- 5. Därefter trycker du på **POWER**.
- 6. Rikta ONE FOR ALL mot din tv. Tryck nu Channel + igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channel +** kommer ONE FOR ALL att skicka ut en POWER signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
- 7. Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

Nu har du ställt in volymkontrollen till "tv-volym". Knapparna VOL+, VOL- och ljud av styr nu alltid tv-volymen oavsett vilken enhetslägsknapp som är vald (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3).


Så här tar bort en enhet från volymkontrollen

Exempel: to cancel the "Volume Lock" for the HI-FI mode.

1. Välj enhetsknapp som du vill avaktivera från volymkontrollen (t.ex. HI-FI).- 2. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den røde LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den røde LED blinkar en gång och sedan två gånger).
- 3. Tryck på 9 9 3.
- 4. Tryck på VOL(+) knappen. Den røde LED blinkar 4 gånger.

Programmering

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med valfri funktion från en annan fungerande fjärrkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



1. Välj motsvarande enhet, t.ex. TV.
2. Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den røde LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den røde LED blinkar en gång och sedan två gånger).
3. Tryck på 9 9 3.
4. Tryck på VOL(+) knappen. Den røde LED blinkar 4 gånger.

SUOMI

Koodien määrittäminen

(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi laite (esim. Awa-televisio) nelinumeroinen koodi koodi luettelosta. Koodit on luettelot televisio tyypin ja tuotteen mukaan. Suositun koodin on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos laitteita tuotemerkkiä ei ole luettelossa, kokeile koodia. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittettävä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Anna laitteiden nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Awa - koodi 4542). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numerat on väärä.
5. Osoita seuraava koodi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina **POWER**-painiketta. Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotteen koodia kahdella merkityllä koodilla.

Jos mikään tuotteen koodista ei toimi, kokeile koodia uudelleen. Koodi kuuluu voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.

Jotta voit asettaa koodin toiseen laitteeseen, seuraa jälv olevia ohjeita, mutta paina television sijasta muun sopivan laitteen painiketta vaiheessa 2.

Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistiin tallennettuja laitekoodia. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkkiä ei ole ollenkaan luettelossa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Valitse määrittettävä laite painamalla ONE FOR ALL -OHJAIMEN TV-painiketta.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL -televisiotsi kohti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uusia koodia vastaavaa virtakytkentäsignaalin). Saat joutua painamaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet kärsivällinen toiminteen suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Oppiminen

One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tehdäkseen aina valmista ensin, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäinen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA -kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa.



1. Valitse vastaava laite, esim. TV.

SUOMI

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL για τη δική σας τηλεόραση)

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ., τηλεόραση Awa) στον κατάλογο κωδικών. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο συσκευής και επιπλέον μάρκας. Οι πιο δημοφιλείς κωδικοί εμφανίζονται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ήδη σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επαναμνή της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακολουθείτε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Τοιστε vaiheet 4 ja 5 jokaisella optittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Anna laitteiden nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Awa - koodi 4542). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numerat on väärä.
5. Osoita seuraava koodi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina **POWER**-painiketta. Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotteen koodia kahdella merkityllä koodilla.

Οπτιον toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

1. Valitse vastaava laite (esim. TV).
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina **9 9 1**.
4. Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.

Volume Lock

Tällä toiminnolla voit määrittää Äänenvoimakkuuden säädön (VOL+ / VOL- ja mykistys) ohjaamaan aina tiettyä laitetta (esim. TV) riippumatta siitä, mikä laitelaittepainike (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI tai MP3) on valittuna.

1. Tässä esimerkissä määrittämme Äänenvoimakkuuden säädön (VOL+ / VOL- ja mykistys) ohjaamaan TV:n äänenvoimakkuutta.
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
5. Paina virtanäppäintä.
6. Suuntaa ONE FOR ALL -televisiotsi kohti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uusia koodia vastaavaa virtakytkentäsignaalin). Saat joutua painamaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), jotta olet kärsivällinen toiminteen suhteen.
7. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Äänenvoimakkuuden säätö on nyt määritetty ohjaamaan TV:n äänenvoimakkuutta. Painikkeet VOL+ / VOL- ja mykistys ohjaavat aina TV:n äänenvoimakkuutta riippumatta siitä, mikä laitelaittepainike (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI tai MP3) on valittuna.

Λειτουργία λειτουργίας

1. Valitse laitepainike, jonka haluat poistaa käytöstä Äänenvoimakkuuden säädössä (esim. HI-FI).
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Paina **9 9 1**.
4. Paina VOL(+) / Punainen valo syytty 4 kertaa.



1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL για τη δική σας τηλεόραση)

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ., τηλεόραση Awa) στον κατάλογο κωδικών. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο συσκευής και επιπλέον μάρκας. Οι πιο δημοφιλείς κωδικοί εμφανίζονται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ήδη σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επαναμνή της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακολουθείτε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Τοιστε vaiheet 4 ja 5 jokaisella optittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
3. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
4. Anna laitteiden nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Awa - koodi 4542). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numerat on väärä.
5. Osoita seuraava koodi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina **POWER**-painiketta. Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotteen koodia kahdella merkityllä koodilla.

Αν κανένας από τους κωδικούς που αναγράφονται για τη δική σας μάρκα δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Η Αναζήτηση κωδικών ενδέχεται επίσης να λειτουργήσει αν η επαναμνή της δικής σας μάρκας δεν εμφανίζεται καθόλου στον κατάλογο.

Για να ορίσετε τον κωδικό για να αλλά συσκευή, ακολουθήστε τη παραπάνω οδηγία, αλλά πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης συσκευής αντί της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του βήματος 2.


Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας ανεξαρτήτως όλων των κωδικών που περιγράφονται στη μνήμη του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (ήδη σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε το πλήκτρο **TV** στο ONE FOR ALL για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να Ενεργοποιήσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
4. Πατήστε **9 9 1**. Το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
5. Έπειτα, πατήστε **POWER**.
6. Στρέψτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόρασή σας. Τώρα πατήστε **Channel +** (ή **CH+**), μέχρι να αλλάξει η τηλεόραση σε κάποιο κανάλι. Το **POWER** από τον επιλεγμένο κωδικό που περιγράφεται στη μνήμη, ή τους κωδικούς να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) ή / αυτό να έχετε υπομονή.
7. Μόλις αβήσει η τηλεόραση σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκεύσετε τον κώδικα.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή, π.χ. τηλεόραση.

РУССКИЙ

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для Вашего телевизора)

1. Найдите код Вашего устройства (например, Awa Television) в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что Ваше устройство включено (не в режиме ожидания) и находится в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
4. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок (например, код для Awa - 4542). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код записан.
5. Нажмите универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите **OFF (ВЫКЛ.)**. Если устройство выключилось, пульт ONE FOR ALL готов к работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, приведенных для Вашей марки.

Если ни один из кодов не подходит или если производитель Вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

Чтобы настроить код для другого устройства, следуйте вышеописанным инструкциям, только нажмите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.


Метод поиска

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
4. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
5. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
6. Нажмите универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь нажмите кнопку **Channel +** (Канал +) до тех пор, пока телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки **Channel +** (Канал +) универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти). Возможно, вам придется нажать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.
7. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **SETUP**, чтобы сохранить этот код.

Настройка Функций

Пульт DU One For All может выполнять все функции любых других пультов DU. Благодаря быстрой и простой ординатной настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты **DJ** и что все они оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальных пультов **DJ** OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Выберите соответствующее устройство, например tv (телевизор).

RUSSKII

Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для Вашего телевизора)

2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
3. Нажмите **9 9 1**.
4. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
5. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте **DJ**, например кнопку питания.
6. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
7. Повторите шаги 4 и 5 для каждой кнопки, функцией которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов **DJ**, но только по одной функции на кнопку.
8. Настроив все нужные функции, нажмите клавишу **SETUP** и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Если на этапе 6 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с шага 4.

Если одна или несколько кнопок не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с шага 1.

Код Арма

Арма Yöntemi, ONE FOR ALL'ın hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arma Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.

1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil).
2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tusuna basın.
3. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
4. **9 9 1** tusuna basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
5. Daha sonra **POWER**'a basın.
6. ONE FOR ALL'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tusuna basın (**CH+** tusuna her basışınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı POWER sinyali göndermektedir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.

1. Televizyonunuzu kapatın kapanmaz, kodu kaydetmek için **SETUP** tusuna basın.

Artık Ses Seyiye Kumandasını "tv ses seyiyesi" ne ayarladınız. VOL+ / VOL- ve Sessiz tusun hangi cihaz modu tusunun (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI veya MP3) seçili olduğuna fark etmezsiniz "tv ses seyiyesi" ne her zaman kumanda eder.

Bir cihaz Ses Seyiye Kumandasından nasıl çıkarılır

1. Ses Seyiye Kumandasından etkisiz hale getirmek istediğiniz cihaz tusunu seçin (örn. HI-FI).
2. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1** tusuna basın.
4. VOL(+) tusuna basın. Kırmızı LED, dört kez yanıp söner.

Pilot One For All moze naučnyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot, na pilotie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby naučnyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.



1. Wybierz odpowiednie urządzenie, np. TV.
2. Przyćnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mruknięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Nacićnij kolejny przycisk **9 9 1**.
4. Nacićnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przewodnika telewizyjnego). Czerwona dioda LED zacznie migać.

TÜRKÇE

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

1. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Awa Television). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tusuna basın.
3. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
4. Numara tusunun kullanılarak dört basamaklı cihaz kodunuza (ör. Awa kodu 4542) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
5. Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın. Cihazınız kapanana, ONE FOR ALL, cihazınız çalışmaya hazırdir. Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listenelen her kod için 1-5. adımları uygulayın.

Cihazınızın markası için listenelen kodlardan hiçbirini cihazınıza çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemi deneyin.

Başka bir cihaz için kod ayarlamak üzere yukarıdaki talimatları izleyin; 2. adımda TV düğmesi yerine yalnızca uygun cihazın tusuna basın.

Ses Kontrolü

Bu özellik size hangi cihaz modu tusunun (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI veya MP3) seçili olduğuna fark etmezsiniz belli bir cihaz (örn. tv) her zaman kumanda etmek için Ses Seyiyesi (VOL+ / VOL- ve Sessiz) ayarlamaya imkanı verir.

1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil).
2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tusuna basın.
3. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
4. **9 9 1** tusuna basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
5. Daha sonra **POWER**'a basın.
6. ONE FOR ALL'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tusuna basın (**CH+** tusuna her basışınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı POWER sinyali göndermektedir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.

Artık Ses Seyiye Kumandasını "tv ses seyiyesi" ne ayarladınız. VOL+ / VOL- ve Sessiz tusun hangi cihaz modu tusunun (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI veya MP3) seçili olduğuna fark etmezsiniz "tv ses seyiyesi" ne her zaman kumanda eder.

Bir cihaz Ses Seyiye Kumandasından nasıl çıkarılır

1. Ses Seyiye Kumandasından etkisiz hale getirmek istediğiniz cihaz tusunu seçin (örn. HI-FI).
2. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1** tusuna basın.
4. VOL(+) tusuna basın. Kırmızı LED, dört kez yanıp söner.

Pilot One For All moze naučnyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot, na pilotie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby naučnyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.



1. Wybierz odpowiednie urządzenie, np. TV.
2. Przyćnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mruknięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Nacićnij kolejny przycisk **9 9 1**.
4. Nacićnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przewodnika telewizyjnego). Czerwona dioda LED zacznie migać.

TÜRKÇE

Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

5. Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve bırakın (örneğin Güç).
6. Kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye tuşunu doğru şekilde öğrendiğini onaylar.
7. Öğrenmesini istediğiniz her tuş için adım 4 - 5'ü tekrarlayın - unutmayın, birden fazla uzaktan kumandanın öğrenmek mümkünüdür ama her tuş için sadece bir fonksiyon öğrenilebilir.
8. İhtiyaçınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar **SETUP** tuşunu tutun.
9. 6. adımda Kırmızı LED bir kez uzun yanıp sönmeye, fonksiyon doğru öğrenilmişti, 4. adımla lütfen tekrar deneyin.
10. Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını fark ederseniz, 1. adımdan başlayın prosedürleri tekrar ederek istediğiniz zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.

Örjinal işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev nasıl silinir?

1. İşlevi cihaz modunu seçin (örn. tv).
2. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1**'e basın.
4. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

Ses Kontrolü

Bu özellik size hangi cihaz modu tusunun (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI veya MP3) seçili olduğuna fark etmezsiniz belli bir cihaz (örn. tv) her zaman kumanda etmek için Ses Seyiyesi (VOL+ / VOL- ve Sessiz) ayarlamaya imkanı verir.


1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil).
2. Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL cihazında **TV** tusuna basın.
3. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
4. **9 9 1** tusuna basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
5. Daha sonra **POWER**'a basın.
6. ONE FOR ALL'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tusuna basın (**CH+** tusuna her basışınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı POWER sinyali göndermektedir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.

Artık Ses Seyiye Kumandasını "tv ses seyiyesi" ne ayarladınız. VOL+ / VOL- ve Sessiz tusun hangi cihaz modu tusunun (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI veya MP3) seçili olduğuna fark etmezsiniz "tv ses seyiyesi" ne her zaman kumanda eder.

Bir cihaz Ses Seyiye Kumandasından nasıl çıkarılır

1. Ses Seyiye Kumandasından etkisiz hale getirmek istediğiniz cihaz tusunu seçin (örn. HI-FI).
2. POWER tusunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönmek, sonra iki kez yanıp sönmektir) **SETUP** tusuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1** tusuna basın.
4. VOL(+) tusuna basın. Kırmızı LED, dört kez yanıp söner.

Pilot One For All moze naučnyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot, na pilotie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby naučnyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.



1. Wybierz odpowiednie urządzenie, np. TV.
2. Przyćnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mruknięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Nacićnij kolejny przycisk **9 9 1**.
4. Nacićnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przewodnika telewizyjnego). Czerwona dioda LED zacznie migać.

POLSKI

Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

1. Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor Awa) w liście kodów. Kod wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij się, że Twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyćnij klawisz **TV** na ONE FOR ALL dla urządzenia, które chcesz ustawić.
3. Przyćnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mruknięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
4. Wprowadź swój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod Awa 4542).
5. Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL na urządzenie i nacićnij przycisk **WYŁĄCZENIE** (OFF). Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR ALL jest gotowy do obsługi danego urządzenia. Jeśli Twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanego przez Ciebie marki urządzenia.

Jeśli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa LUB, jeśli Twoja marka nie jest wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania.

Aby ustawić kod dla innego urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, nacićnij jedynie przycisk w odpowiednim urządzeniu zamist w telewizorze w kroku 2.

Regulacja głośności

Ta funkcja umożliwia ustawienie na stałe sterowania głośnością (VOL+

MAGYAR

Code Set up

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Átvá televízió) kódját a kódlistánban. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelő. Kapcsolja be a készüléket (ne készenletti üzemmódban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombjait, mivel televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék négyjegyű kódját a **számgombok segítségével** (pl. a **4542**-os Átvá-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
- Írányítsa a **ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot**. Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtja végre az 1.-5.

lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márka mellett szereplő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

A kód másik készülékhez való beállításához kövesse a fenti utasításokat, de a 2. lépésben a TV helyett a készülék megfelelő gombját nyomja meg.


Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapcsolja be a televíziókészüléket (ne készenletti üzemmódban legyen).
- Nyomja meg a ONE FOR ALL TV gombjait, mivel televíziót kíván beállítani.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Írányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Canoma (channel)** gombot, amíg a televízió ki nem kapcsol (a gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig a memóriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

Betánítás

A One For All távírányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távírányító funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távírányító, és mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távírányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távírányítótól, és az alsóbiáknak látható módon kell az OFA távírányító felé néznie:



- Válassza ki a megfelelő készüléket **pl. TV**.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5**.

MAGYAR

Nastavenie kódu

(Příklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nájdite štvorniestny kód vášho zariadenia (napr. televízor Átvá)** v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Ak značka vášho zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zistíte, aby bolo vaše zariadenie nie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
- Vyberte zariadenie tlačidlom (napr. TV tlačidlom) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. televízia).
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Zadajte štvorniestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (napr. kód TV Átvá je 4542). Červená dióda LED žhne. Ak červená dióda LED blinká, číslo je nesprávne.**
- Potom **namerajte diaľkový ovládač ONE FOR ALL na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo POWER**. Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač **ONE FOR ALL** je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevypne, jednoduchou skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušnú značku.

■ **Másolt funkció törlése az eredeti funkció visszaállításához**

- Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5** gombokat.
- Nyomja meg ketszer a törlőni kívánt funkcióknak megfelelő gombot (pl. piros).

Ak nefüggje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste 2 vtedy, ak vaša značka nie je uvedená v zozname.

Ak chcete nastaviť kód pre ďalšie zariadenia, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačíte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.


Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládač ONE FOR ALL neodpovedá ani po zadaní všetkých uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa váš kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači ONE FOR ALL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

- Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamieňajte na svoje ONE FOR ALL.
- Vyberte zariadenie tlačidlom (napr. TV tlačidlom) zodpovedajúce zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. televízia).
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Stlačte **9 9 1**. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.
- Teraz stlačte tlačidlo **POWER** (NAPÁJANIE).
- Nasmerujte ovládač ONE FOR ALL na váš TV prijímač. Teraz opakovanne stlačte **CH+**, kým sa váš TV prijímač nevypne (vždy po stlačení tlačidla CH+ vyjde ovládač ONE FOR ALL signál POWER (NAPÁJANIE) z nasledujúceho kódu uloženého v pamäti). Možno bude potrebné stlačiť toto tlačidlo mnohokrát (maximálne 150-krát), budete trpezliví.
- Ak sa váš TV prijímač vypne, uložte stlačením tlačidla **SETUP** kód do pamäte.

Oppiminen

Na diaľkovom ovládači One For All možno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ak chcete naprogramovať tlačidlá, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené funkčné batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosti asi 3 cm podľa zobrazenia:



- Vyberte príslušné zariadenie, napr. **TV**.
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).

HRVATSKI

Postavljanje šifri

(Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)

- Pronađite kod za vaš uređaj na listi kodova.** Kodovi su izlistani putem vrste uređaja i naziva branda. Najpopularniji kod je izlistan prvi. Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
- Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL za uređaj koji želite podešiti.
- Zatlačte a podržite stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Unesite vaš (čtyřeznamenkastý kód uređaja) pomocí brojčanih tipki. Červený LED treperi dva puta.
- Sada, usmjerite ONE FOR ALL prema vašem uređaju i pritisnite POWER. Ako se uređaj isključi, ONE FOR ALL je spreman za rad vašeg uređaja.

Ako niti jedan od navedenih kodova za vaš brand radu noli pokušajte Način pretraživanja Search Code može raditi ako vaš brand nije na popisu uopće.

Kako biste postavili šifru za drugi uređaj, slijedite navedene upute i pritisnite odgovarajuću tipku na uređaju umjesto tipke TV a 2. koraka.


Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kod. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kod za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

- Uvjerite se da je vaš uređaj uključen (ne u stanju mirovanja).
- Pritisnite tipku TV na ONE FOR ALL za uređaj koji želite podešiti.
- Zatlačte a podržite stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 1**. Červený LED treperi dva puta.
- Zatim, pritisnite **POWER**.
- Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL pošlje POWER signal sa sljedećeg koda u memoriji). Možda ćete trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vas molimo da budete strpljivi.
- Čim se vaš televizor isključi, pritisnite kod **SETUP** da pohranite.

Programiranje

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete prenijeti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste prenijeli funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



- Odoberite odgovarajući uređaj, npr. **televizor**.
- Zatlačte a podržite stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 7 5**.
- Pritisnite i otpustite tipku na koju želite prenijeti funkciju (primjerice, tipku za uključenje TV-a) - Črvena LED-lampica neprekidno će treperiti.
- Pritisnite i otpustite odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključenje.

HRVATSKI

Volume Lock

1. Odberite odgovarajući uređaj, npr. **televizor**.
2. Zatlačte a podržite stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
3. Pritisnite **9 7 6**.
4. Dvaput pritisnite tipku čiju funkciju želite izbrisati (npr. **crveno**).

Volume Lock

Ova vam značajka omogućuje postavljanje jakosti zvuka (VOL+; VOL- i isključivanje zvuka) kako biste uvijek upravljali jakosti zvuka određenog uređaja (npr. televizora), neovisno o tome koji je način rada uređaja odabran (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ili MP3).

■ **U ovom primjeru upravljanje jakosti zvuka (VOL+, VOL- i isključivanje zvuka) na "zvuk televizora":**

- Zatlačte a podržite stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 3**.
- Odoberite odgovarajući uređaj, npr. **TV**. Črveni LED treperi dva puta.
- Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL pošlje POWER signal sa sljedećeg koda u memoriji). Možda ćete trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vas molimo da budete strpljivi.
- Čim se vaš televizor isključi, pritisnite kod **SETUP** da pohranite.

Sada ste upravljanje jakosti zvuka postavili na "zvuk televizora". Tipke VOL+; VOL- i isključivanje zvuka uvijek će upravljati "zvukom televizora", neovisno o tome koji je način rada odabran (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ili MP3).

Kako ukloniti uređaj iz upravljanja jakosti zvuka

- Odoberite tipku onog uređaja za koji želite deaktivirati upravljanje jakosti zvuka (npr. **HI-FI**).
- Zatlačte a podržite stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPÁJANIE) dvakrát neblinkne (červený LED indikátor blinkne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 3**.
- Pritisnite VOL(+). Črveni LED treperi četiri puta.

ROMÂNĂ

Codurile de configurare

(Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.)

- Găsiți codul pentru dispozitivul dvs. în lista de coduri.** Codurile sunt specificate în funcție de tipul de dispozitiv și în funcție de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat primul. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Cu ajutorul tastelor numerice, introduceți codul format din patru cifre al dispozitivului. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- Apoi, îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe PORNIRE. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dacă nici unul dintre codurile enumerate de munca brand-ul vă rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutare cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

Pentru a seta codul pentru alt dispozitiv urmați instrucțiunile de mai sus și apăsați tasta dispozitivului corespunzător în locul televizorului în etapa 2.

Metoda de căutare

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală ONE FOR ALL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați să căutați codul dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate codurile incluse în memoria telecomenzii universale ONE FOR ALL. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Apăsati pe tasta TV de pe telecomanda universală ONE FOR ALL pentru dispozitivul pe care doriți să îl configurați.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe **9 9 1**. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- Apoi, apăsați pe **PORNIRE**.
- Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre televizor. Apăsati acum pe CH+ de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta CH+, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la următorul cod inclus în memorie). Este posibil să fie necesar să apăsați pe această tastă de mai multe ori (de până la 150 de ori); deci, aveți răbdare.
- Imediat ce televizorul se oprește, apăsați pe tasta **SETUP** pentru a memora codul.


Să setați acum pe CH+ de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta CH+, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la următorul cod inclus în memorie). Este posibil să fie necesar să apăsați pe această tastă de mai multe ori (de până la 150 de ori); deci, aveți răbdare.

Cum eliminați un aparat din Controlul volumului

- Selecți tastă aparatul pe care doriți să îl dezactivați de la Controlul volumului (de ex. HI-FI).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe **9 9 3**.
- Apăsati pe VOL(+). LED-ul roșu va clipi de o dată.

Setarea

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de la orice altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate baterii funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA, îndreptată fiind spre aceasta după cum se indică mai jos:



- Selecți aparatul corespunzător, de ex. **televizor**.
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati **9 7 5**.
- Apăsati și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) - ledul roșu luminează constant.

ROMÂNĂ

Setarea

- Apăsati și eliberați tasta corespunzătoare de pe telecomanda inițială, de exemplu pornire/oprire.
- ledul roșu se va aprinde de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
- Repetati pașii 4 și 5 pentru fiecare tastă pe care doriți să o setați - rețineți faptul că puteți seta cu ajutorul a mai multe telecomenzi, însă o singură funcție pe tastă.
- După ce ați setat toate funcțiile de care aveți nevoie, mențineți apăsată tasta **SETUP** până când ledul roșu se aprinde intermitent de două ori.

■ **Cum ștergeți o funcție învațată pentru a obține funcția originală?**

- Selecți modul aparat corespunzător (de ex. televizor).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati **9 7 6**.
- Apăsati de două ori tasta de șters (de ex. roșie).

Volume Lock

Acastă funcție vă oferă posibilitatea de a seta volumul (VOL+; VOL- și Mute) pentru a fi controlat întotdeauna via un anumit aparat (de ex. televizor) indiferent dacă o altă tastă corespunzătoare altui aparat (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI sau MP3) este selectată.

■ **În acest exemplu vom seta Controlul volumului (VOL+; VOL- și Mute) la „volum televizor”:**

- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe **9 9 3**.
- Apăsati tasta TV. LED-ul roșu va clipi de două ori.

Acum ați setat Controlul volumului la „volum televizor”. Tastele VOL+; VOL- și Mute vor controla întotdeauna „volumul televizorului” indiferent dacă un alt aparat (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI sau MP3) este selectat.

- Selecți tastă aparatul pe care doriți să îl dezactivați de la Controlul volumului (de ex. HI-FI).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe **9 9 3**.
- Apăsati pe VOL(+). LED-ul roșu va clipi de o dată.

БЪЛГАРСКИ

Задаване на код

(Пример: За да настроите ONE FOR ALL управление за вашия телевизор)

- Намерете кода на устройството в списъка с кодове.** Кодовете са подредени по тип на устройство и име на марката. Най-популярните кодове са първи. Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
- Натиснете бутона TV на устройството ONE FOR ALL за устройството, което искате да настроите.
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
- Въведете своя (четирицифрен код на устройството) с цифровите бутони. Червеният светодиод ще примигне два пъти.
- Сега натиснете ONE FOR ALL към устройството и натиснете POWER. Ако устройството се изключи, значи ONE FOR ALL е готово да управлява това устройство.

Ако нито един от кодовете, изброени за вашата марка дейност, моля опитате Търсене коденс. Търсене код може да работи, ако вашата марка не е в списъка на всички.

Чтобы настроить код для другого устройства следуйте вышеописанным инструкциям, только нажимите клавишу соответствующего устройства вместо телевизора в шаге 2.

Volume Lock

Ако устройството ви не отговаря на ONE FOR ALL, след като сте опитали всички кодове, изброени за вашата марка, опитайте търсене на кода. Методът на търсене ви позволява да намерите кода за устройството, като сканирате всички кодове, намиращи се в паметта на ONE FOR ALL. Методът на търсене може да работи също и ако марката на вашето устройство я няма в списъка.


- Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
- Натиснете бутона TV на устройството ONE FOR ALL за устройството, което искате да настроите.
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
- Натиснете **9 9 1**. Светлинният индикатор ще светне два пъти.
- След това натиснете бутона **POWER**.
- Насочете ONE FOR ALL към телевизора. Сега натиснете **CH+** неколккратно, докато телевизорът се изключи (всички пъти, когато натиснете бутона CH+, ONE FOR ALL изпраща сигнал за изключване от следващия код в паметта). Може да се наложи да натиснете този бутон много пъти (до 150 пъти), така че имайте търпение.
- Когато телевизорът се изключи, натиснете бутона **SETUP**, за да съхраните кода.

■ **Cum eliminați un aparat din Controlul volumului.**

- Selecți tastă aparatul pe care doriți să îl dezactivați de la Controlul volumului (de ex. HI-FI).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsati pe **9 9 3**.
- Apăsati pe VOL(+). LED-ul roșu va clipi de o dată.

Обучение

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. За да направите това, първо се уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и че те са с работещи батерии. За да обучите функциите, оригиналното дистанционно трябва да е поставено приблизително на 3 см от дистанционното OFA, като гледа към него, както е показано по-долу:



- Изберете съответното устройство, напр. **TV** (телевизор).
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
- Натиснете **9 7 5**.

БЪЛГАРСКИ

Volume Lock

1. Изберете съответното устройство, напр. **TV** (телевизор).
2. Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
3. Натиснете **9 7 6**.
4. РНатиснете два пъти бутона, който искате да изтриете (напр. червения).

■ **Как да изтриете заучена функция, за да възстановите оригиналната функция?**

- Изберете съответното устройство, напр. **TV** (телевизор).
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
- Натиснете **9 7 6**.
4. РНатиснете два пъти бутона, който искате да изтриете (напр. червения).

Volume Lock

Тази функция ви дава възможност да настроите сигнала на звука (VOL+; VOL- и Mute (без звук)), така че винаги да управлявате определено устройство (напр. телевизор), не-зависимо от избиран бутона за режим на устройство (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI или MP3).

■ **В този пример ще настроим сигнала на звука (VOL+, VOL- и Mute) на "tv volume" (сила на звука на телевизора):**

- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
- Натиснете **9 9 3**.
- Натиснете TV. Светлинният индикатор ще светне два пъти.
- Вече сте настроили сигнала на звука на "tv volume" (сила на звука на телевизора). Бутоните VOL+; VOL- и Mute ще регулират винаги сигнала на звука на телевизора (tv volume), независимо от избиран бутона за режим на устройство (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI или MP3).

■ **Как да премахнете устройството от контрола на функцията за регулиране на сигнала на звука**

- Изберете бутона на устройството, което искате да деактивирате от регулирането на сигнала на звука (напр. HI-FI).
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона POWER примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което - втори път).
- Натиснете **9 9 3**.
- Натиснете VOL(+). Светлинният индикатор ще светне два пъти.

Connect with us



Universal Electronics BV
Europe & International
Colosseum 2, 7521 PT Enschede
The Netherlands

URC1280
711791
RDN-1150621