

SENCOR®

SHS 8700RS



LOKÓWKA I PROSTOWNICA DO WŁOSÓW 5 W 1

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji







SENCOR®

SHS 8700RS



A

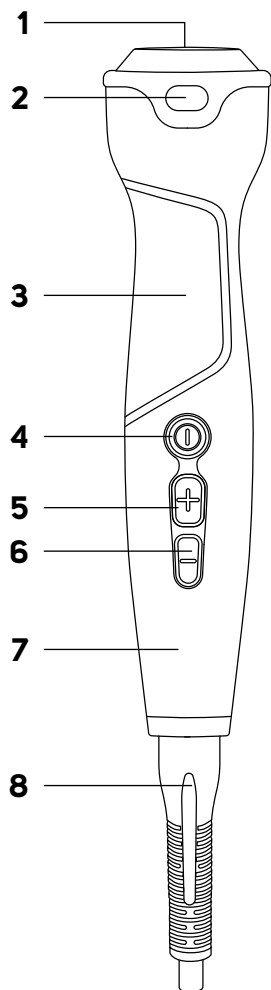

ISTOTNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalającym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Zwróć się o radę do elektryka.



Ostrzeżenie:

Gorąca powierzchnia!

- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa podczas pracy urządzenia. Takie powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Może dojść do oparzenia skóry.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że prostownica do włosów jest całkowicie zimna.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub z uszkodzoną wtyczką kabla zasilającego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie umieszczaj kabla zasilającego urządzenia w pobliżu rozgrzanych powierzchni lub ostrych przedmiotów. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kabel zasilający, póki go tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za kabel zasilający – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego/gniazdka elektrycznego. Kabel zasilający odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Należy dbać o to, aby przy włączaniu urządzenia nie była zakryta kratka zasysania powietrza ani otwór nadmuchowy.

- Należy zadbać o to, aby w żadnym z otworów urządzenia nie pozostawały włosy ani nitki z tkanin.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które mają do niego zastosowanie.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Urządzenie II klasy ochronności
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Lokówka i prostownica do włosów 5 w 1

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS LOKÓWKI

- | | |
|--|---|
| A1 Końcówka do mocowania nasadki | A7 Regulacja temperatury |
| A1 Zabezpieczenie zwalniające nasadkę | A8 Rękojeść |
| A3 Wyświetlacz | A9 Kabel zasilający |
| A4 Przycisk  do włączania/wyłączania lokówki | A9 Prostownica do włosów |
| A5 Przycisk + do zwiększania temperatury | A10 Nasadka stożkowa |
| A6 Przycisk – do obniżania | A11 Szeroka nasadka lokująca |
| | A12 Wąska nasadka lokująca |
| | A13 Nasadka do tworzenia fal w stylu syrenki |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij lokówkę z opakowania i usunąć wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że z opakowania wyjęte zostały wszystkie nasadki i akcesoria.

PRZEZNACZENIE

- Automatyczna lokówka obrotowa Sencor SHS 8700RS jest przeznaczona do stylizacji i kręcenia suchych włosów.

ZŁOŻENIE/WYMIANA NASADEK



Ostrzeżenie:

Przed złożeniem lub wymianą nasadek upewnij się, że lokówka jest wyłączona, a wtyczka kabla zasilającego jest odłączona od gniazdka elektrycznego.

- Do końcówki lokówki przyłóż nasadkę, której chcesz użyć, i wsuń ją do środka, aż usłyszysz kliknięcie. Występy wewnątrz końcówki muszą pasować do rowków w dolnej części nasadki.
- Jeśli chcesz wyjąć nasadkę, naciśnij zatrzask, aby ją odblokować, a następnie pociągnij nasadkę do góry.



Ostrzeżenie:

Przed usunięciem końcówki upewnij się, że lokówka jest całkowicie zimna. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko poważnych poparzeń.

SPOSÓB UŻYCIA LOKÓWKI

- Dokładnie rozczesz włosy i złóż lokówkę z wybraną nasadką.
- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Włącz lokówkę przy pomocy przycisku .
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk +/-, aby ustawić wybraną temperaturę.
- Układaj włosy pasmo po pasmie.
- Po użyciu naciśnij przycisk , aby wyłączyć lokówkę. Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekaj, aż ostygnie na żaroodpornej macie.



Informacja:

Lokówka wyłączy się automatycznie po 60 minutach bezczynności. Jest to normalne zjawisko.

NASADKI I ICH ZASTOSOWANIE

Prostownica do włosów

- Prostownica do włosów służy do prostowania włosów i podstawowej stylizacji.
- Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma. Umieść lokówkę z żelazkiem jak najbliższe nasady włosów. Uważaj, aby się nie oparzyć.
- Włóż pasmo włosów między ramiona prostownicy i zamknij ją. Powoli i ostrożnie przeciągaj urządzenie wzdłuż całej długości włosów, od nasady aż po same końce. W razie potrzeby powtórz proces.
- Otwórz ramiona prostownicy i uwolnij pasmo włosów.
- Powtórz czynność z kolejnymi pasmami, które chcesz wyprostować.

Nasadka stożkowa

- Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
- Przyłóż koniec pasma do stożkowej nasadki i zacznij je nawijać. Powoli przyciągnij lokówkę w kierunku głowy, ale nie zbliżaj jej zbyt blisko. Nie ma potrzeby obracania lokówki.
- Trzymaj lokówkę w tej pozycji przez 10–15 sekund.
- Ostrożnie wyjmij pasmo z nasadki stożkowej. Po uwolnieniu możesz użyć palca, aby owinąć lok, a następnie nałożyć lakier do włosów, aby mocno utrwalić lok.

Nasadki lokujące

- Lokówka jest dostarczana z dwoma nasadkami lokującymi – szeroką i wąską.
- Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
- Przyłóż koniec pasma do nasadki lokującej i zacznij je nawijać. Powoli przyciągnij lokówkę w kierunku głowy, ale nie zbliżaj jej zbyt blisko. Nie ma potrzeby obracania lokówki.
- Trzymaj lokówkę w tej pozycji przez 10–15 sekund.
- Ostrożnie uwolnij pasmo z nasadki lokującej. Po uwolnieniu możesz użyć palca, aby owinąć lok, a następnie nałożyć lakier do włosów, aby mocno utrwalić lok.

Nasadka do tworzenia fal w stylu syrenki

- Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
- Przyłóż koniec pasma do nasadki i zacznij je nawijać tak, aby pasmo przechodziło przez poszczególne faldy.
- Trzymaj lokówkę z nawiniętym pasmem włosów przez 10–15 sekund.

- Ostrożnie uwolnij pasmo z nasadki. Podczas uwalniania możesz użyć palca dłoni, owijając wokół niego lok, a następnie nałożyć lakier do włosów, aby mocno go utrwalić.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz lokówkę i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj lokówki, nasadek ani kabla zasilającego w wodzie lub innych płynach.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Czyszczenie lokówki i nasadek

- Wytrzyj lokówkę i nasadki czystą i suchą ściereczką.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe100–240 V~
Częstotliwość nominalna50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy..... 67 W

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0,4 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego

produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.