

Götze & Jensen







INSTRUKCJA

MONTAŻU

I WARUNKI

GWARANCJI

Model: TM 3735 FMF

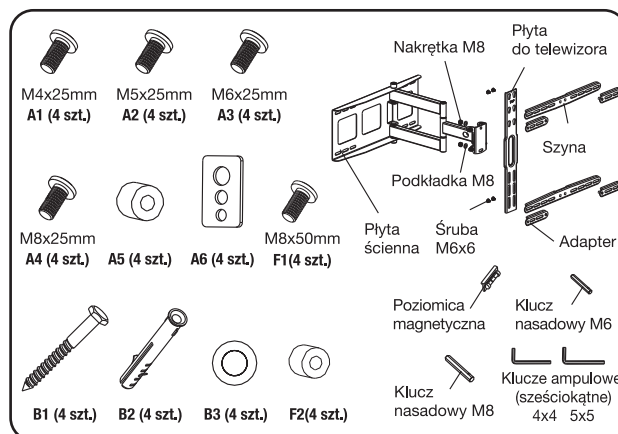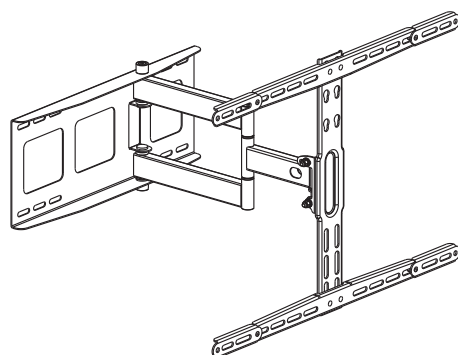

GWARANCJA

1. ART-DOM Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji.
2. Gwarancja obejmuje usterki lub wady produktu powstałe z przyczyny wad materiałowych lub fabrycznych.
3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu na nowy.
4. Utrata gwarancji następuje w przypadku: montażu niezgodnego z instrukcją obsługi; nieautoryzowanej ingerencji w produkt; wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, nie tkwiących w produkcie np. uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, braku dbałości o produkt.
5. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA



Ten produkt zawiera małe elementy, które w razie połknięcia grożą zadławieniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRZED MONTAŻEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ.


Powierzchnia montażowa (ściana lub inne) musi być wystarczająco mocna, żeby utrzymać ciężar uchwytu wraz z telewizorem. W przeciwnym wypadku struktura musi zostać wzmocniona. Do bezpiecznego montażu niezbędny jest sprzęt ochronny i odpowiednie narzędzia oraz potrzebne są minimum dwie osoby. Niezastosowanie sprzętu ochronnego może skutkować zniszczeniem mienia, poważnymi uszkodzeniami ciała lub śmiercią. Co dwa miesiące sprawdzaj czy części ruchome są dobrze przykręcone. Uchwyt jest zaprojektowany do montażu na ścianie konstrukcji drewnianej lub betonowej. Przed instalacją upewnij się, że powierzchnia montażowa jest w stanie utrzymać ciężar uchwytu wraz z telewizorem. Nie przekraczaj limitu obciążenia 35kg – grozi to uszkodzeniem sprzętu i może zagrażać Twojemu zdrowiu.

WAŻNE: TEN PRODUKT JEST PRZYSTOSOWANY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO. UŻYWANIE PRODUKTU NA ZEWNĄTRZ GROZI USZKODZENIEM SPRZĘTU I MOŻE ZAGRAŻAĆ TWOJEMU ZDROWIU. NIE NALEŻY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU NIŻ JEGO PRZEZNACZENIE.

KROK 1-A

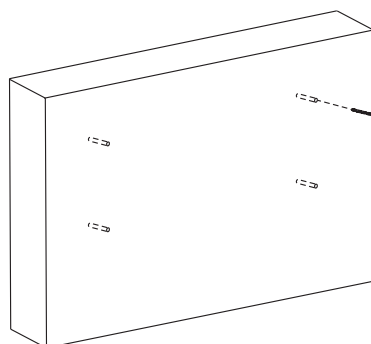
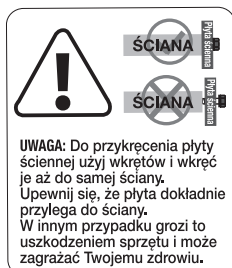


Betonowa ściana

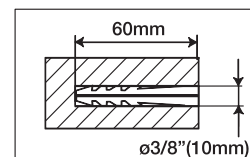


Montaż na betonowej ścianie

KROK 1-B

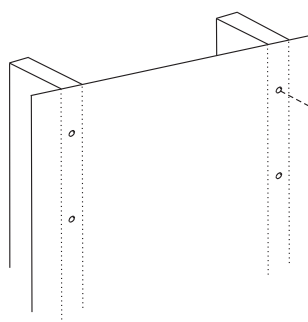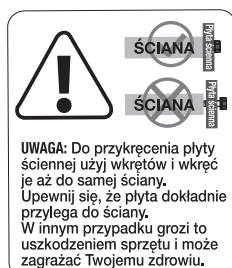


Belka

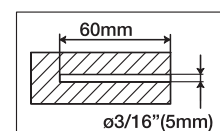


Montaż na konstrukcji drewnianej

KROK 2

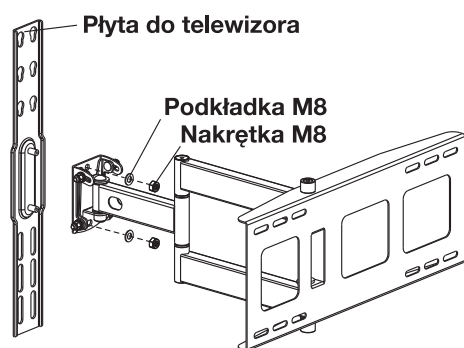


Mocowanie płyty do telewizora

KROK 3

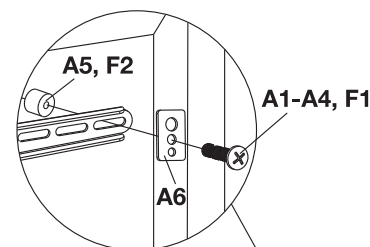

Podkładka (A6)

Duży otwór
na śruby M8
Średni otwór
na śruby
M5 i M6
Mały otwór
na śruby M4


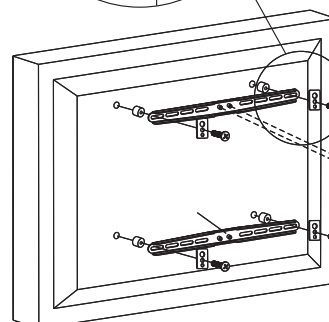


Śruba M6x6
Wkręć śruby w otwory
w górnej szynie
Klucz ampulowy 4x4

Do telewizorów z płaskim tyłem

Mocowanie szyn do telewizora

KROK 4

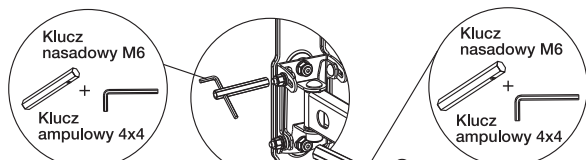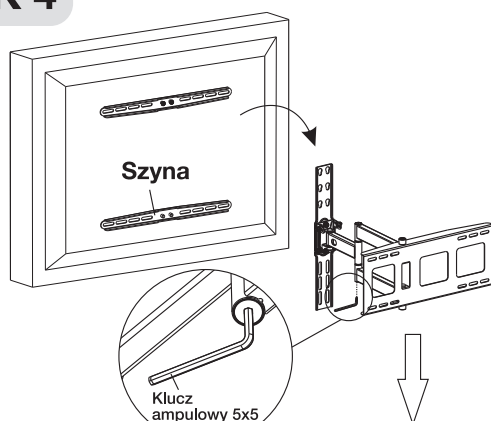


Przykręć płytę do
telewizora do dolnej szyny.

Dokręć lub odkręć nakrętki
na płycie w celu regulacji
przechylenia.

Dokręć lub odkręć nakrętki
M6 na płycie w celu
regulacji poziomu.

Mocowanie telewizora
na wsporniku płyty ściiennej

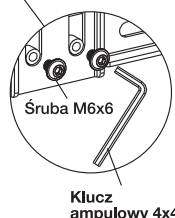

KROK 5

