


CYCPLUS



Film instalacyjny

T7

Inteligentny rower stacjonarny

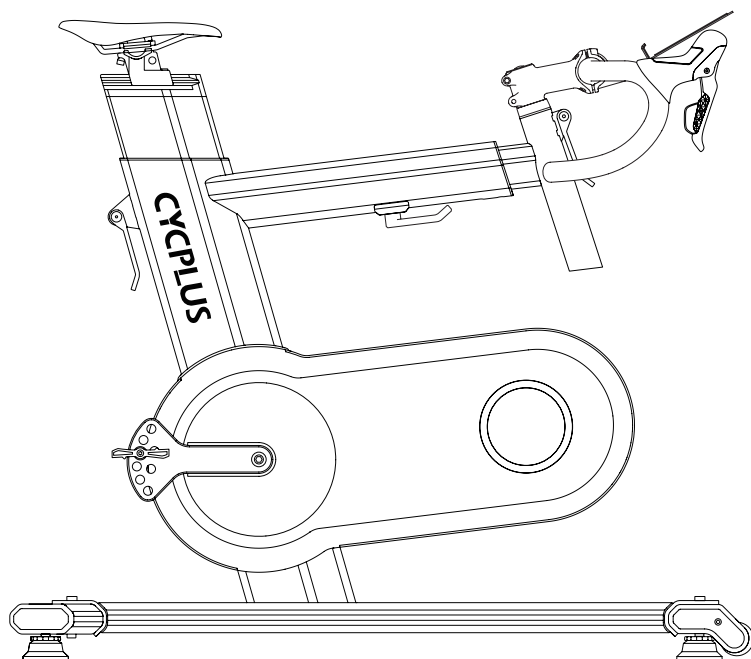

Instrukcja obsługi

Model: T7 V04

Spis treści

1. Szybki start	01
2. Środki ostrożności	01
3. Zawartość opakowania	03
4. Elementy składowe	04
5. Montaż i regulacja elementów składowych	05
6. Regulowane pozycje	10
7. Skrócona instrukcja regulacji geometrii	13
8. Wskazówki dotyczące regulacji ramy	15
9. Opis funkcji	16
10. Pobieranie i korzystanie z aplikacji	18
11. Specyfikacja produktu	20

1. Szybki start

W przypadku pytań dotyczących filmów instruktażowych, użytkowania lub innych kwestii związanych z obsługą posprzedażową prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem steven@cycplus.com.

Zapraszamy również do zeskanowania kodu QR, aby odwiedzić stronę:



2. Środki ostrożności

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie poniższych potencjalnych zagrożeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

1. Przed użyciem urządzenia T7 należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
3. Podczas pracy należy unikać dotykania ruchomych części, takich jak korby i osłony koła zamachowego, a także otworów wentylacyjnych. Po dłuższym intensywnym użytkowaniu obszar wokół otworów wentylacyjnych może stać się bardzo gorący. Aby uniknąć poparzeń, przed dotknięciem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
4. Dzieci, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie T7 od zasilania.
6. Do zasilania urządzenia T7 należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza i kabla.
7. Jeśli urządzenie T7 nie działa prawidłowo, nie należy go dalej używać.

Uwaga:

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub niekorzystny wpływ na sprzęt.

1. Sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nie należy umieszczać go w miejscach, w których przeszkadzają inne przedmioty.
2. Podczas użytkowania urządzenia T7 należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od niego.
3. Nie używaj urządzenia T7 w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Unikaj narażania urządzenia na kontakt z potem lub wodą. Przechowuj urządzenie T7 w suchym pomieszczeniu.
4. Po każdym użyciu wytrzyj urządzenie T7 suchą szmatką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
5. Urządzenie T7 jest przeznaczone dla użytkowników o maksymalnej wadze 120 kg.
6. Nie demontuj urządzenia T7 ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.



OSTRZEŻENIE


- **ZAGROŻENIE POŁKNIĘCIEM:** Ten produkt zawiera baterię guzikową lub baterię pastylkową.
- Połknięcie baterii może spowodować **ŚMIERĆ** lub poważne obrażenia.
- Połknięcie baterii guzikowej lub pastylkowej może spowodować **wewnętrzne oparzenia chemiczne** już w ciągu **2 godzin**.
- Nowe i zużyte baterie należy **PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub jej wprowadzenia do jakiegokolwiek części ciała należy **natychmiast zgłosić się do lekarza**.



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BATERII:


- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub zutylizuj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymaj z dala od dzieci. **NIE wyrzucaj baterii do domowych śmieci ani nie spalaj ich.**
- Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Aby uzyskać informacje dotyczące leczenia, skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatrąć.
- Kompatybilny typ baterii: **1 sztuka baterii guzikowej CR2032.**
- Nominalne napięcie baterii: **3,0 V.**
- Baterii jednorazowych nie należy ładować.
- Nie należy wymuszać rozładowania, ładowania, rozbierania, podgrzewania ani spalania. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku wydzielania się gazów, wycieku lub eksplozji, prowadząc do oparzeń chemicznych.
- Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+ i -).
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii, baterii różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe lub akumulatory.
- Należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, które nie są używane przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zawsze należy całkowicie zabezpieczyć komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu, wyjąć baterie i przechowywać je z dala od dzieci.

3. Zawartość opakowania

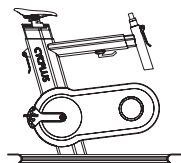

01 Jednostka główna T7 ×1

(W zestawie z sztycą i rurą sterową)




02 Zespół kierownicy ×1



03 Przedni wspornik
(z kołami) ×1




04 Podpora tylna ×1

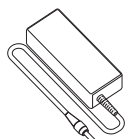

05 Zasilacz ×1



06 Kabel zasilający AC ×1




07 Mata amortyzująca ×1




08 Klucz sześciokątny ×2

(4 mm, 5 mm)



09 Klucz płaski ×1

(15 mm)




10 Uchwyt na komputer
rowerowy ×1



11 Uchwyt na telefon do
wnętrz Z7 ×1




12 Śruby sześciokątne M8 ×4

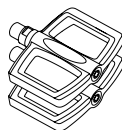

13 Pedały ×1 para

4. Komponent

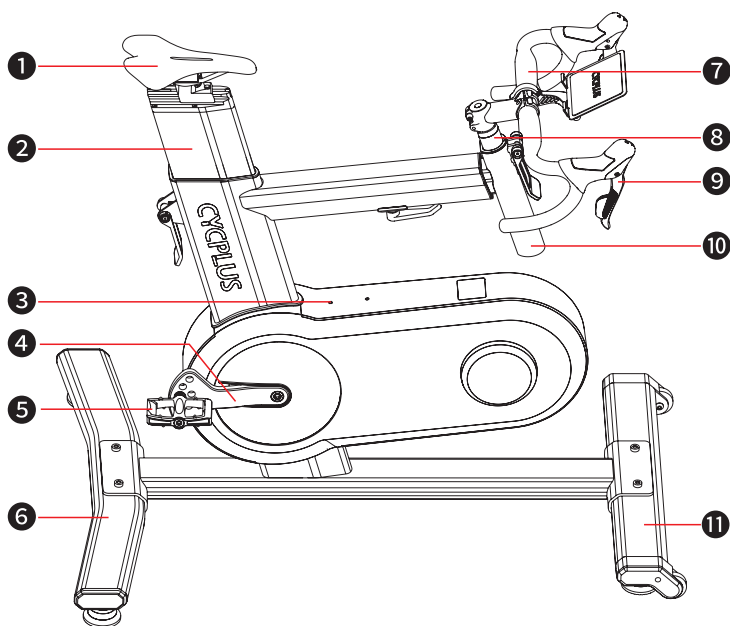


- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ❶ Siodełko | ❷ Kierownica |
| ❸ Szttyca podsiodłowa | ❸ Rura sterowa |
| ❹ Uchwyt na bidon | ❹ Dźwignie zmiany biegów |
| ❺ Korba | ❺ Rura czołowa |
| ❻ Pedał | ❻ Przednie wsporniki |
| ❼ Tylne wsparcie | (z kołami) |

*** Zastrzeżenie:**

W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w konstrukcji, funkcjach lub akcesoriach produktu. Rzeczywisty produkt, który otrzymasz, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Ostatecznym punktem odniesienia jest fizyczny produkt. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

5. Montaż i regulacja komponentów

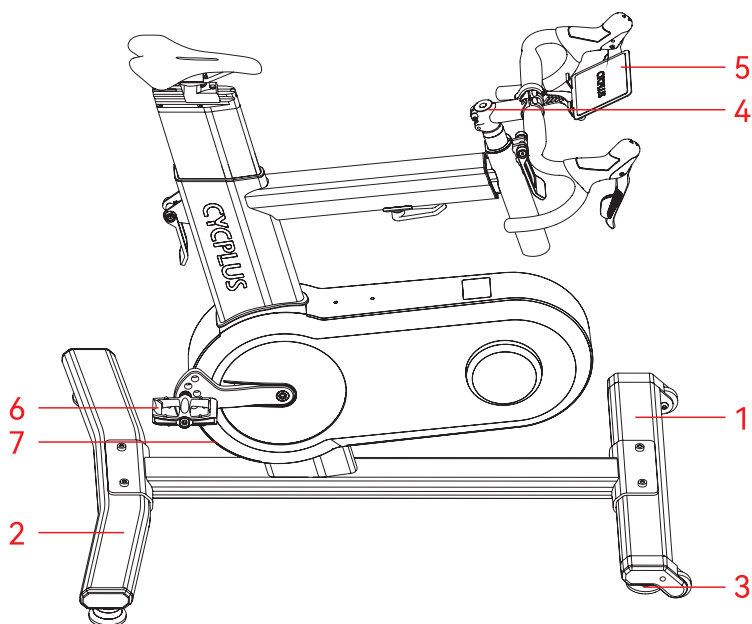


Proszę postępować zgodnie z instrukcjami instalacji i regulacji w kolejności


1. Zamontuj przednią podpórkę (z kółkami).
2. Zamontuj tylną podpórkę.
3. Wypoziomuj rower i dokręć nóżki.
4. Zamontuj kierownicę.
5. Zamontuj uchwyt na komputer rowerowy i uchwyt na dzwonek Z7.
6. Zamontuj pedały.
7. Podłącz zasilanie.

1. Zamontuj przedni wspornik (z kółkami)

- a). Wyjmij matę amortyzującą z opakowania i połóż ją na płaskiej, odpowiedniej powierzchni. Wyjmij przednią podpórkę (z kółkami) z opakowania i połóż ją płasko na macie do jazdy.

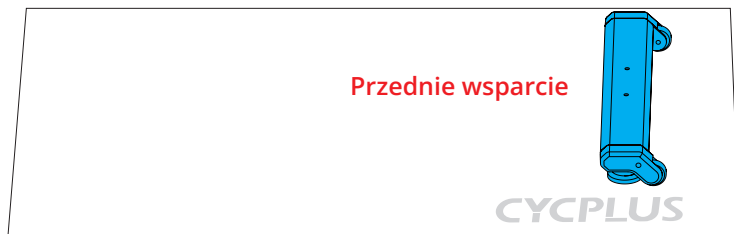


- b). Weź dwie śruby M8 i klucz imbusowy 5 mm. Umieść przednią część urządzenia głównego na przedniej podpórcie, a następnie dokręć śruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zalecany moment dokręcania wynosi 8–10 N·m.

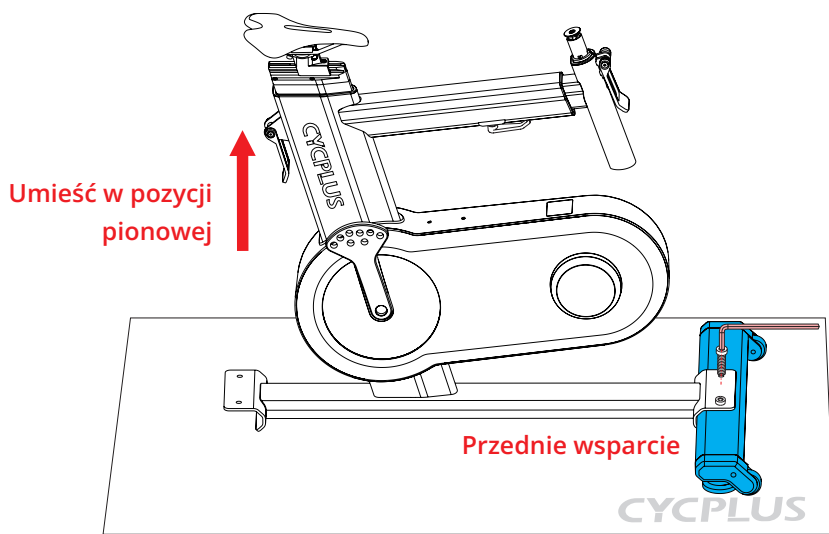


2. Zamontuj tylną podporę


Wyjmij tylną podporę z opakowania i umieść ją z tyłu urządzenia głównego. Weź dwie śruby M8 i klucz imbusowy 5 mm, a następnie dokręć śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stosując zalecany moment obrotowy 8-10 N·m.

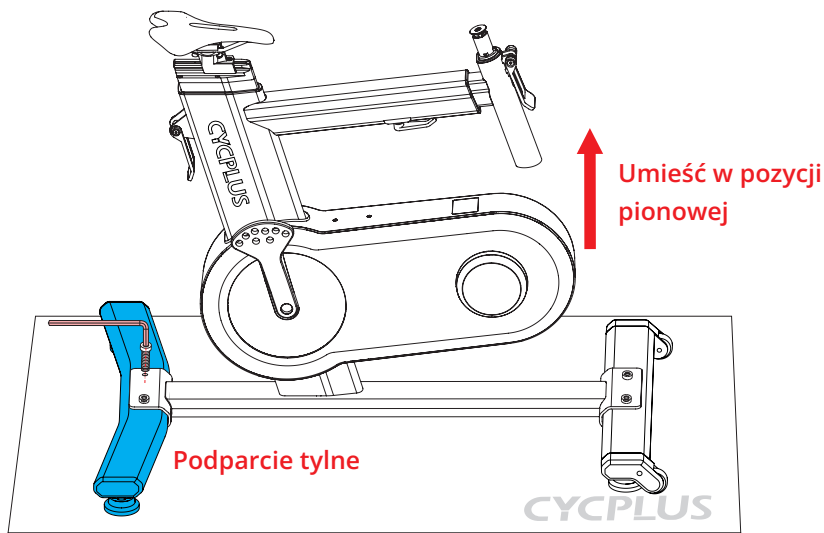

3. Wyrównaj i zabezpiecz nóżki

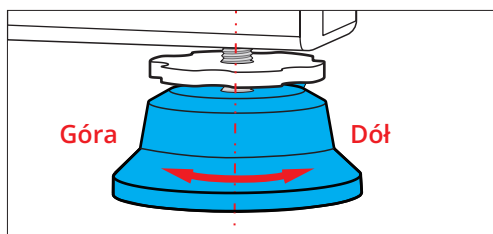


Regulacja wysokości nóżek:
Obróć w prawo, aby podnieść podporę.
Obróć w lewo, aby obniżyć podporę.

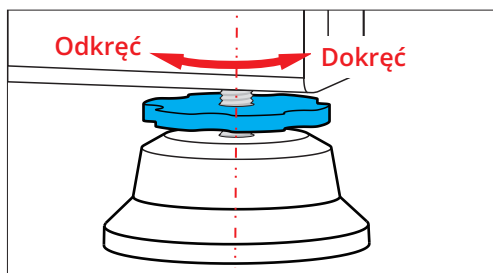


Blokada wysokości nóżek:
Obróć w lewo, aby dokręcić i zabezpieczyć.

4. Zamontuj kierownicę

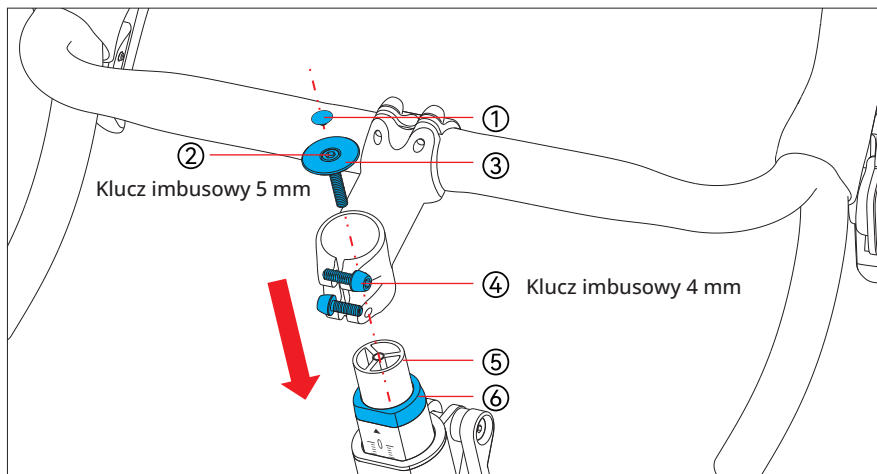


- Zdejmij osłonę przeciwpływową ① ze śruby mostka, użyj klucza imbusowego mm, aby odkręcić śrubę mostka ② i nakrętkę mostka ③, a następnie poluzuj dwie śruby ④ na kierownicy za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
- Włóż zespół kierownicy do rury sterowej ⑤ i wciśnij go do końca. Wyreguluj kąt kierownicy, aby była ona ustawiona prostopadle do jednostki głównej. **Przed montażem sprawdź, czy podkładka dystansowa ⑥ znajduje się na swoim miejscu. Jeśli nie jest ona ustawiona prawidłowo (jak pokazano na rysunku), zmień jej położenie przed przystąpieniem do montażu kierownicy.**
- Dokręć śrubę mostka ② zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stosując zalecany moment obrotowy 3–5 N·m, a następnie zamontuj osłonę przeciwpływową ①.
- Za pomocą klucza imbusowego 4 mm dokręć śruby zacisku kierownicy ④ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stosując zalecany moment obrotowy 6–8 N·m.

5. Zamontuj uchwyt i wspornik dźwigni zmiany biegów Z7.


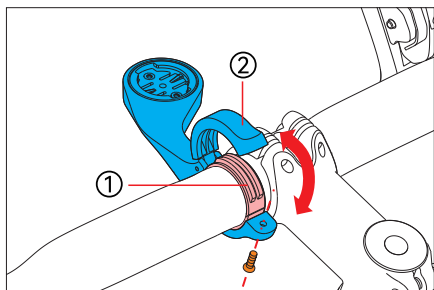


Przymocuj gumową podkładkę ① do kierownicy.
2. Zatrzasnij element mocujący ② na miejscu.
3. Dokręć śrubę za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.


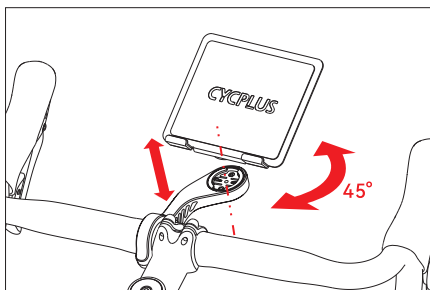


Wyrównaj dolną część uchwytu telefonu wewnętrzznego Z7 z otworem montażowym, a następnie obróć go o 45° w prawo, aby zablokować go na miejscu.

6. Zamontuj pedały (Jeśli nie masz pewności co do wyboru długości korby, zapoznaj się z sekcją „Szybka regulacja”, aby wybrać odpowiedni otwór montażowy).

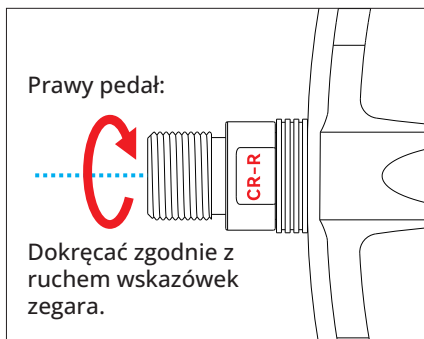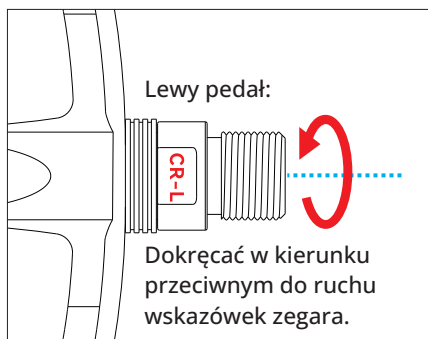


Lewy i prawy gwint pedału nie są wymienne. (BC-9/16"-20T). Upewnij się, że każdy pedał jest zamontowany na odpowiednim ramieniu korby. Dołączone pedały są wstępnie nasmarowane, ale w przypadku montażu innych pedałów przed montażem należy nałożyć niewielką ilość smaru, aby zapobiec zatarciu gwintu.

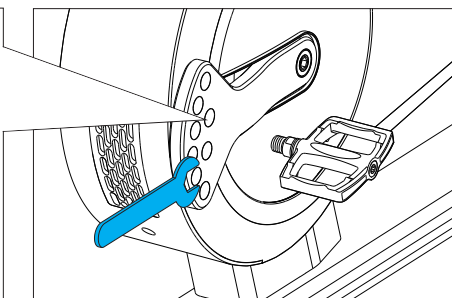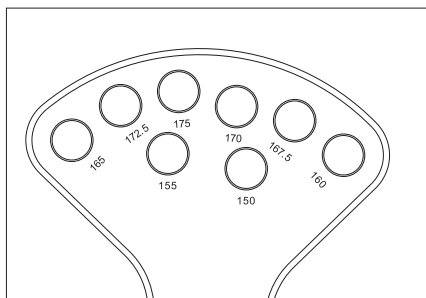

Aby wyregulować długość korby, należy zamontować pedał w otworze gwintowanym odpowiadającym żądanej wartości. (Wewnętrzne otwory dla 150/155/160 mm wymagają użycia klucza do dokręcenia).

7. Podłączyć zasilanie

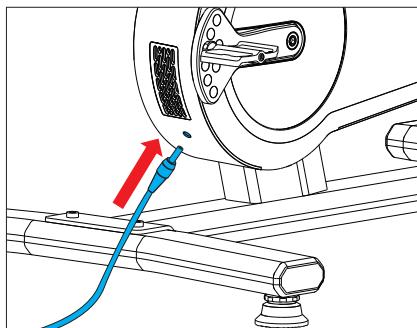

(Zdjęcie po lewej stronie pokazuje lokalizację)


Port zasilania znajduje się poniżej tylnego otworu wentylacyjnego urządzenia T7.

Ostrzeżenie:


Nie należy używać żadnych innych zasilaczy ani kabli niż te dostarczone wraz z urządzeniem T7.

6. Regulowane pozycje

1. Regulacja wysokości sztycy

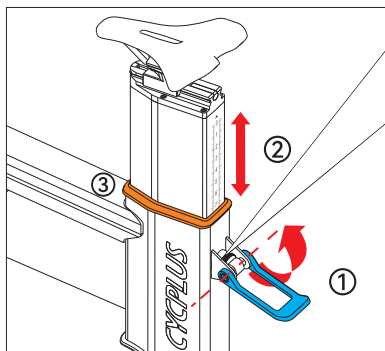


Za pomocą pokrętła regulacyjnego można precyzyjnie dostosować siłę zacisku dźwigni szybkiego zwalniania.

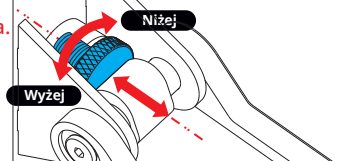

- Obróć dźwignię szybkiego zwalniania ① do pozycji otwartej, jak pokazano na rysunku.
- Podnieś lub opuść sztycę siodełka ②, aby wyregulować wysokość siodełka.
- Po wyregulowaniu naciśnij dźwignię szybkiego zwalniania ① w dół, aby ją zablokować.
- Pociągnij wodoodporny pierścień ③ w dół do końca.


2. Regulacja przednio-tylna siodełka (Po wyregulowaniu przednio-tylnej pozycji siodełka, dostosuj wysokość siodełka zgodnie z potrzebami).

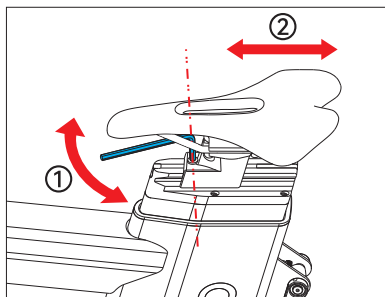

- Za pomocą klucza imbusowego 5 mm ① poluzuj śrubę mocującą przednią szynę przesuwą pod siodełkiem.
- Przesuń siodełko ② do przodu lub do tyłu, aby wyregulować odległość.
- Po wyregulowaniu dokręć śrubę (moment obrotowy: 6-8 Nm).



3. Regulacja położenia tylnej części siodełka i jego nachylenia

(Po wyregulowaniu położenia siodełka wzdłuż osi przednio-tylnej należy w razie potrzeby precyzyjnie wyregulować wysokość siodełka).

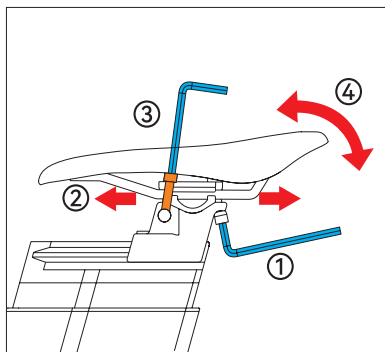


- Przesuń siodełko do maksymalnej pozycji tylnej, a następnie użyj klucza imbusowego 5 mm ①, aby poluzować tylną śrubę mocującą szynę.
- Nieznacznie wyreguluj szynę siodełka ② do przodu lub do tyłu.
- Użyj klucza imbusowego, aby precyzyjnie wyregulować przednią śrubę ③.
- Wyreguluj kąt siodełka ④ do żądanej pozycji, a następnie mocno dokręć śruby ① i ③.

4. Regulacja zasięgu

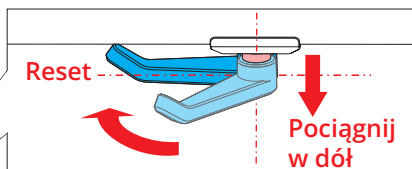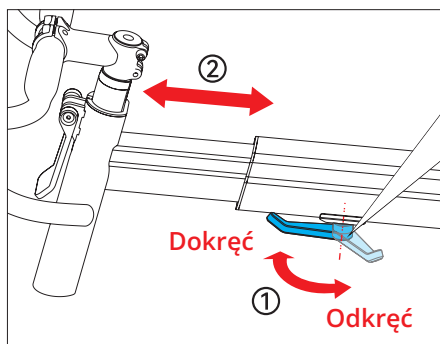

- Poluzuj klucz szybkiego zwalniania ①.
- Wyreguluj odległość poprzeczki kierownicy ② i po zakończeniu zablokuj klucz szybkiego zwalniania.
- Po pociągnięciu uchwyty w dół, ustaw klucz szybkiego zwalniania w pozycji pionowej.


5. Regulacja wysokości kierownicy

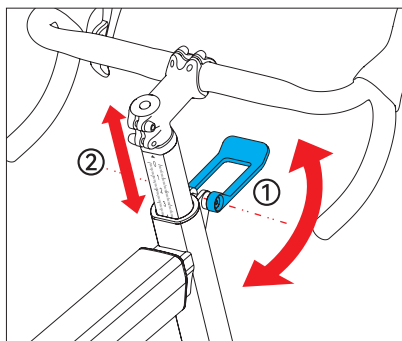

- Obróć dźwignię szybkiego zwalniania ① do pozycji otwartej, jak pokazano na rysunku.
- Wyreguluj wysokość kierownicy ②, przesuwając ją w górę lub w dół, a następnie zablokuj ją w odpowiednim położeniu.

6. Przenoszenie roweru

- a. Delikatnie naciśnij przednią podpórkę ① stopą.
- b. Naciśnij kierownicę ②, aby przechylić tył urządzenia do góry, aż przednie koła dotkną podłoża. Aby przenieść rower, można go popchnąć.

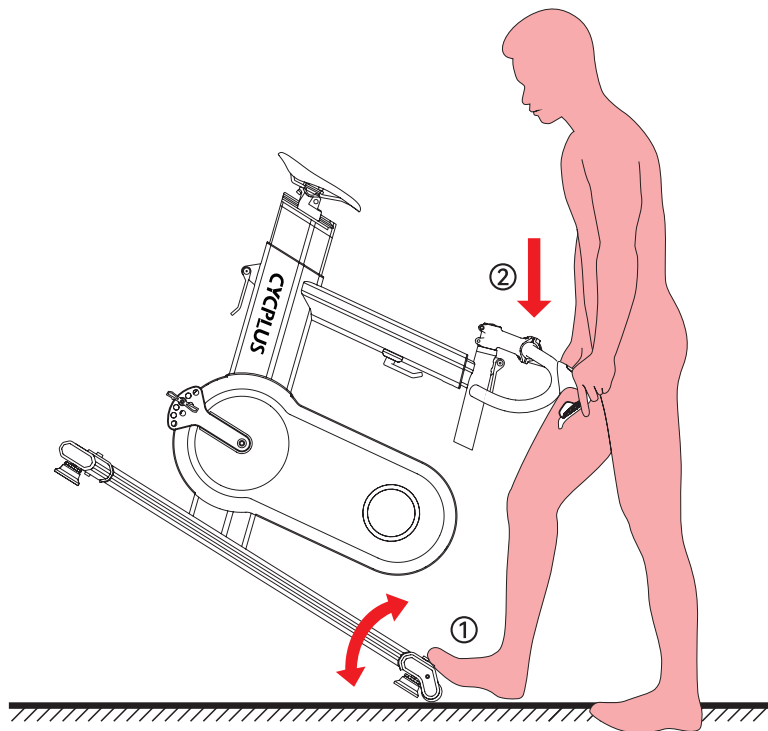

Ostrzeżenie

① Jeśli elementy T7 nie są odpowiednio zamocowane, może to spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

② Nie reguluj mechanizmu blokującego, gdy ktoś siedzi na T7.

③ W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem steven@cycplus.com.


7. Krótki przewodnik po regulacji geometrii

Jeśli posiadasz zwykły rower, możesz ustawić go obok modelu T7 i porównać wymiary geometrii w celu dostosowania. Alternatywnie możesz dostosować geometrię modelu T7 na podstawie raportu dopasowania lub znanych preferencji konfiguracyjnych.

Jeśli nie masz pewności, jak dostosować geometrię, wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo skonfigurować model T7.

1. Wybór otworu korbowego


Wzrost	Otwór
≤ 169 cm	167.5 mm
170-179 cm	170 mm
≥ 180 cm	172.5 mm

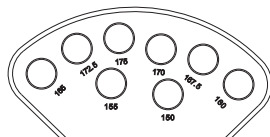

2. Regulacja wysokości siodełka



Metoda 1:

- Otwórz dźwignię szybkiego zwalniania sztycy siodełka ①, umożliwiając jej przesuwanie w górę i w dół ②.
- Umieść piętę na pedale i całkowicie wyprostuj nogę. Ustaw siodełko w najwyższej pozycji, w której nadal możesz utrzymać pełne wyprostowanie nogi.
- Dostosuj wysokość siodełka, lekko podnosząc je lub opuszczając, aż poczujesz się komfortowo.

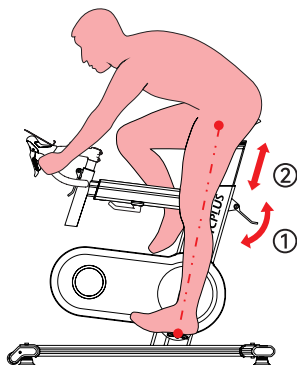


Metoda 1:

- Stań boso na ziemi, rozstawiając stopy na szerokość barków.
- Zmierz odległość od podłoża do dolnej części kości miednicy (kości kulszowej) — jest to długość nogawki. Pomnóż tę wartość przez 0,883, aby uzyskać referencyjną wysokość siodełka.
- Dostosuj wysokość siodełka, lekko podnosząc lub opuszczając je, aż poczujesz się komfortowo.

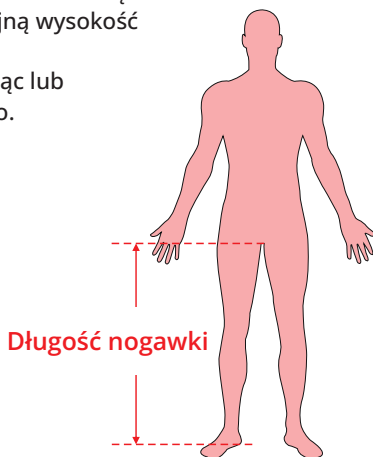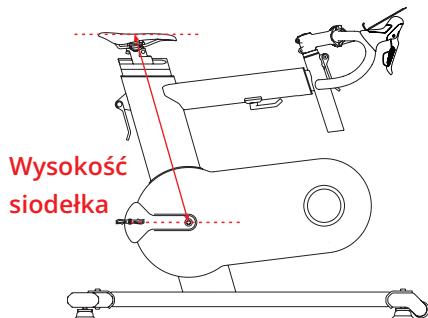


3. Regulacja przednio-tylna siodełka

- Poluzuj śrubę regulacyjną przednio-tylną siodełka.
- Umieść przednią część stopy na pedale, upewniając się, że oś pedału znajduje się blisko podstawy palucha. Ustaw ramiona korby w pozycji poziomej, a następnie wyreguluj położenie siodełka tak, aby linia łącząca rzepekę z osią pedału była pionowa względem podłoża.
- Dokręć mocno śrubę regulacyjną siodełka.

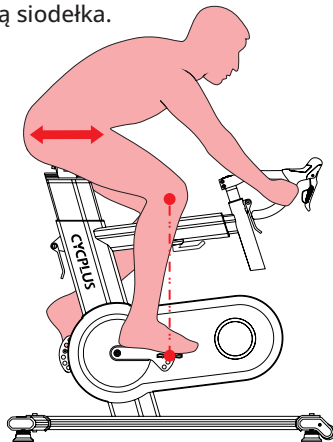

4. Regulacja zasięgu i nachylenia


- Wyreguluj wysokość kierownicy tak, aby znajdowała się na wysokości siodełka lub 4–10 cm niżej (jak pokazano na rysunku).
- Dostosuj zasięg, aż poczujesz się komfortowo, a następnie dokręć śruby regulacyjne.

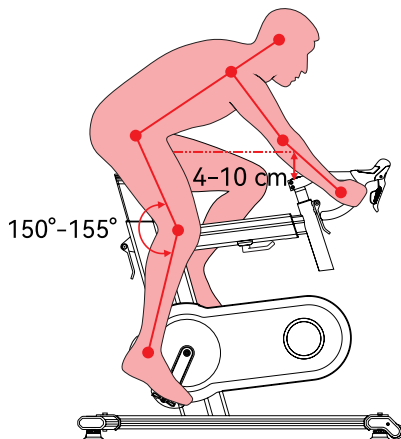

5. Ostateczne ustawienie pozycji

Po zakończeniu wszystkich regulacji można dostosować geometrię roweru do własnych preferencji. Podczas jazdy należy mieć swobodny dostęp do dźwigni zmiany biegów, a gdy przednia stopka znajduje się w najniższym położeniu, kolano powinno być lekko ugięte (150° – 155°).

8. Regulacja ramy – informacje referencyjne

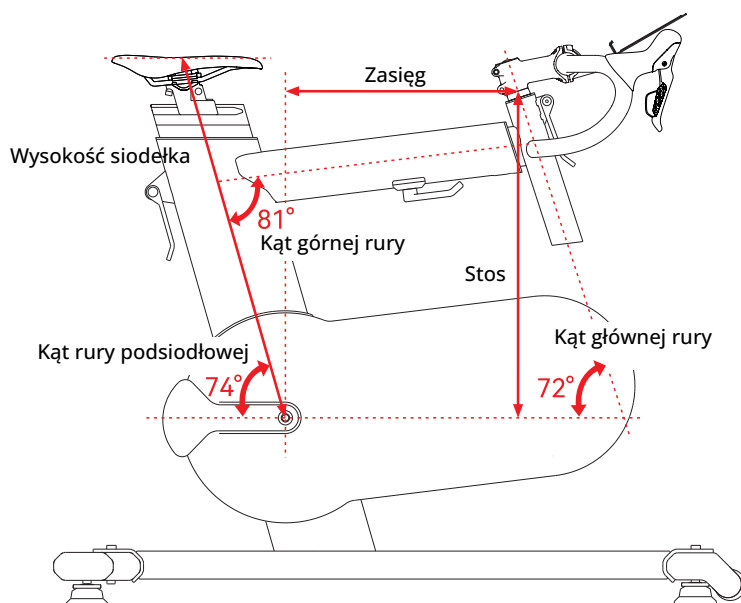

Zakres regulacji	
Wysokość siodełka	565 mm–880 mm
Wysokość	485 mm–680 mm
Zasięg	365 mm–480 mm

9. Opis funkcji

1. Funkcje wskaźników konsoli głównej

„1” oznacza małą zębatkę,
„2” oznacza dużą zębatkę.

„1” oznacza największe koło zębate;
im większa liczba, tym mniejsze koło zębate.


Lewy przełącznik
Lampka kontrolna

Prawy przełącznik
Lampka kontrolna

Moc	BLE	ANT	Przełącznik	
Zasilanie podłączone / odłączone Jazda: zawsze włączona	Podłączone: Świeci się światłem ciągłym Niepodłączone: Miga	Sygnał normalny: świeci się światłem ciągłym	Podłączone:	Niepodłączone:
			Niebieski Normalna moc	Czerwony Poziom naładowani a baterii poniżej 10%
			Światło wyłączone	



Wskaźniki błędów	
Przegrzanie silnika	Wszystkie cyfry migają
Inne usterki	Wszystkie lampki kontrolne migają

2. Wymiana baterii dźwigni zmiany biegów

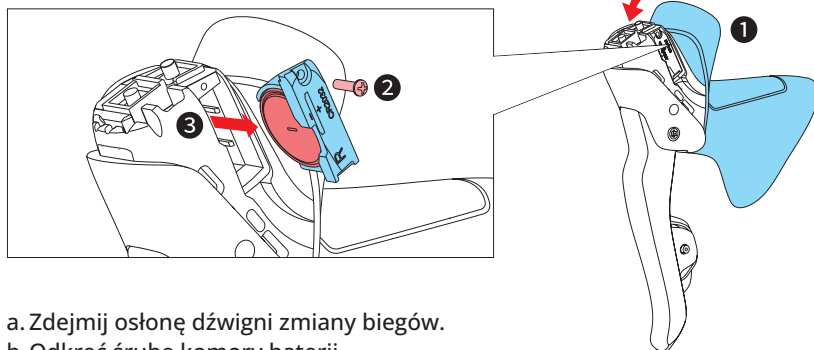

- a. Zdejmij osłonę dźwigni zmiany biegów.
- b. Odkręć śrubę komory baterii.
- c. Wyjmij komorę baterii i wymień baterię (typ: CR2032).

3. Funkcje przycisków zmiany biegów

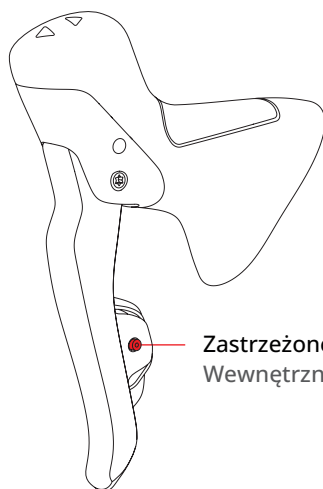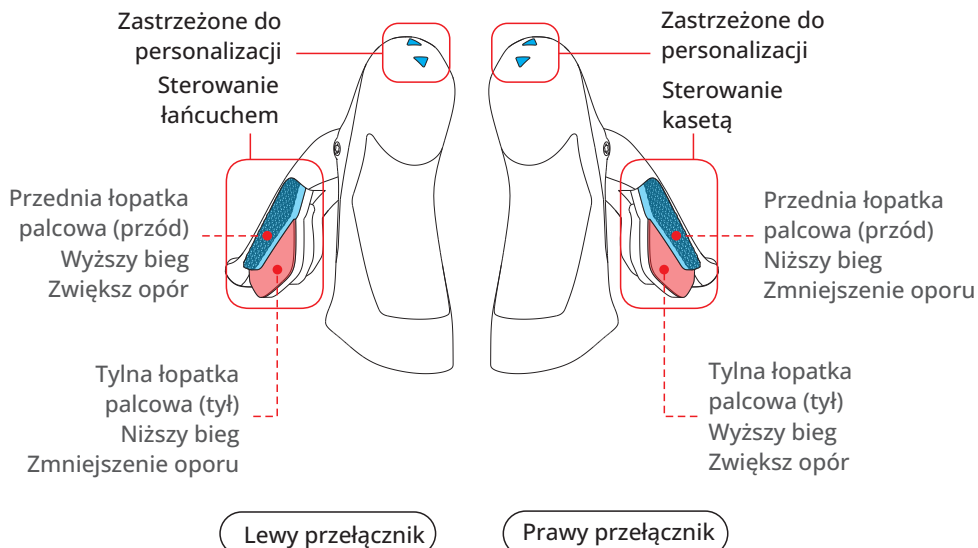

10. Pobieranie i korzystanie z aplikacji

1. Proszę pobrać aplikację „CYCPLUS” w [App Store](#) lub [Google Play](#).



CYCPLUS APP



App Store




Google Play

2. Podczas korzystania z oprogramowania do jazdy na rowerze stacjonarnym, T7 obsługuje zarówno protokoły połączeń bezprzewodowych BLE, jak i ANT+. Aby uzyskać większą stabilność, zalecane jest połączenie BLE.


3. W przypadku korzystania z połączenia ANT+ należy umieścić odbiornik ANT+ w pobliżu wyświetlacza T7.

Uwaga: Podczas korzystania z urządzenia T7 bez podłączenia zasilania należy kontynuować pedałowanie, aby zapewnić zasilanie urządzenia. Zatrzymanie pedałowania spowoduje tymczasową utratę połączenia bezprzewodowego przez urządzenie T7.

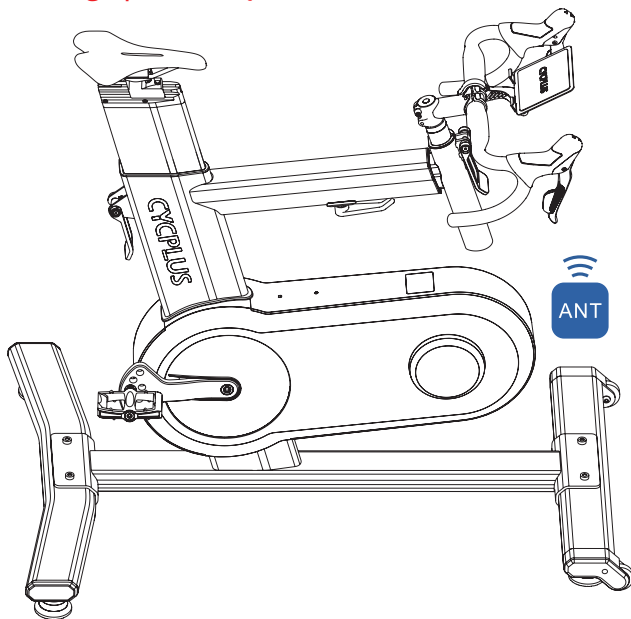

4. Korzystanie z aplikacji CYCPLUS.

Otwórz aplikację CYCPLUS i połącz się z urządzeniem T7, aby zmodyfikować jego ustawienia i parametry. Rzeczywisty interfejs aplikacji i funkcje mogą się różnić w zależności od aktualizacji.

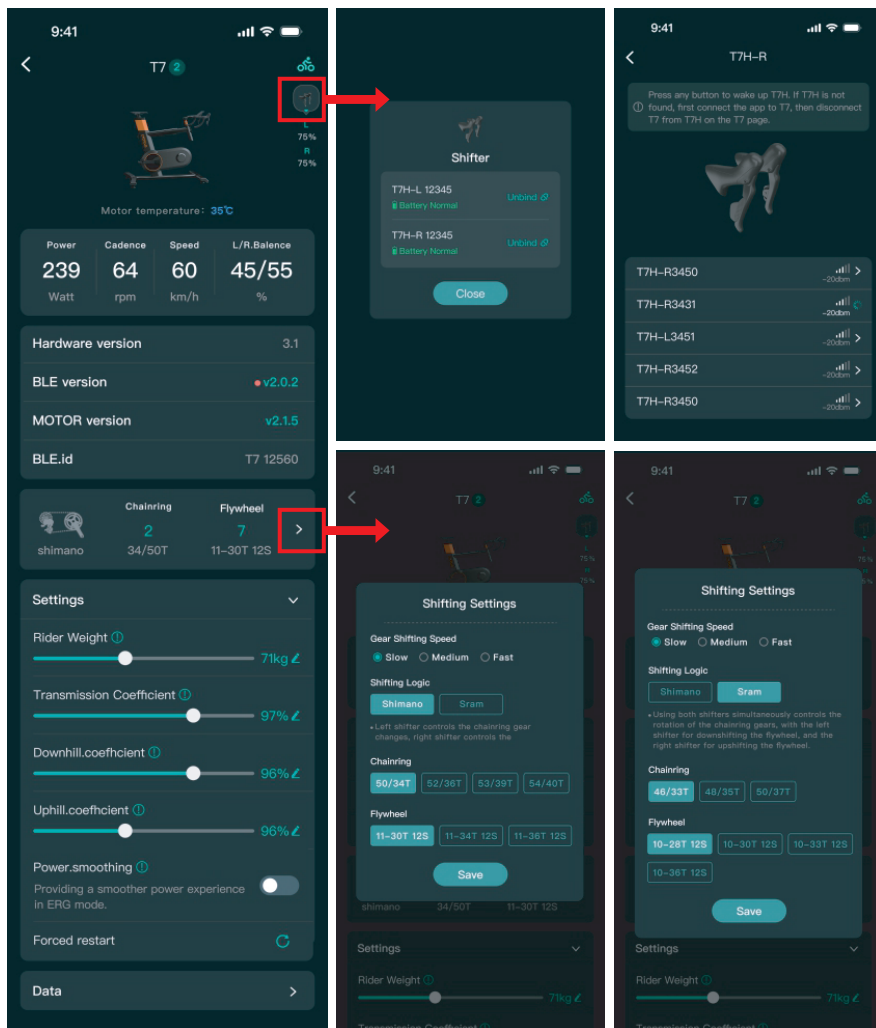

11. Specyfikacje produktu

Model produktu	CYCPLUS T7
Nazwa produktu	Inteligentny rower stacjonarny
Wymiary	1065 mm *717 mm x875 mm
Minimalna wysokość kroku	700 mm
Zakres regulacji wysokości siodełka	565 mm-880 mm
Zakres regulacji zasięgu	365 mm-480 mm
Zakres regulacji wysokości stosu	485 mm-680 mm
Dostępne długości korby (8 poziomów)	150/155/160/165/167,5/170/172,5/175
Waga netto	28 kg
Maksymalna nośność	120 kg
Pobór mocy (DC)	48 V-1,25 A (obsługuje jazdę bez zasilania)
Maksymalna moc wyjściowa	2200 W
Maksymalny moment obrotowy BB	244 N.m
Dokładność mocy	±1%
Kalibracja mocy	Nie wymaga kalibracji
Symulowany gradient	-10%~20%
Sygnał bezprzewodowy	BLE 5.0 i ANT+
Protokół ANT+FE-C	Obsługiwane
Protokół FTMS	Obsługiwane
Dane dotyczące elektro-nicznej zmiany biegów	Obsługiwane
Dane wyjściowe	Moc, kadencja, prędkość, równowaga lewo-prawa, płynność pedałowania

Uwaga: Dane dotyczące równowagi lewo-prawej i płynności pedałowania wymagają kompatybilnego komputera rowerowego lub aplikacji treningowej. T7 musi być podłączony jako miernik mocy.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Portable button cell batteries: Lithium CR2032
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.00596
Pojemność (mAh)	200mAh

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi roweru elektrycznego znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkownika: Rower elektryczny nie jest zabawką – zalecany jest wyłącznie dla osób powyżej 14. roku życia. Użytkownik powinien mieć podstawowe umiejętności jazdy na rowerze i zachować ostrożność w ruchu drogowym. Podczas jazdy zawsze używaj kasku oraz odzieży ochronnej zgodnie z lokalnymi przepisami.

Bezpieczeństwo elektryczne: Ładuj akumulator wyłącznie przy użyciu oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu. Unikaj używania roweru elektrycznego podczas ładowania. Nie ładuj akumulatora w pobliżu łatwopalnych materiałów ani na zewnątrz podczas deszczu.

Bezpieczeństwo użytkownika: Nie przechowuj roweru ani akumulatora w bardzo wysokich temperaturach (np. w nasłonecznionym aucie). Unikaj całkowitego rozładowywania oraz przeładowywania akumulatora. W przypadku wycieku, wyrzuszenia lub niepokojącego zapachu z akumulatora – przestań go używać i skontaktuj się z serwisem.

Ochrona danych i bezpieczeństwo lokalizacji (jeśli dotyczy): W rowerach z lokalizacją GPS zaleca się skonfigurowanie zabezpieczeń w aplikacji mobilnej (np. kod PIN, blokada Bluetooth). Dbaj o aktualizację aplikacji i systemu sterującego, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Ryzyko mechaniczne: Przed każdą jazdą sprawdź stan hamulców, ciśnienie w oponach i dokręcenie śrub. Nie przeciążaj roweru – stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego obciążenia. Unikaj jazdy w trudnych warunkach terenowych, jeśli pojazd nie jest do tego przystosowany.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie roweru do jazdy: Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zainstaluj wszystkie elementy zgodnie z zaleceniami producenta. Skonfiguruj aplikację mobilną (jeśli dołączono) i sprawdź działanie wskaźników, oświetlenia oraz napędu. Przed pierwszą jazdą wykonaj próbny przejazd w bezpiecznym, otwartym terenie.

Ładowanie akumulatora: Ładuj akumulator w suchym, dobrze wentylowanym miejscu – unikaj wilgoci i niskich temperatur. Upewnij się, że wtyczka ładowarki jest sucha i czysta przed podłączeniem. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę od sieci.

Eksplatacja i jazda: Zachowaj ostrożność na drodze – stosuj się do lokalnych przepisów ruchu drogowego. W trudnych warunkach pogodowych (np. deszcz, śnieg, lód) ogranicz prędkość i unikaj śliskich nawierzchni. Nie używaj tempomatu lub trybu wspomagania w sytuacjach wymagających precyzyjnego manewrowania.

Konserwacja i czyszczenie: Regularnie czyść rower z błota, piasku i soli – zwłaszcza po jeździe w deszczu lub zimą. Unikaj bezpośredniego polewania wodą – zamiast tego użyj wilgotnej ściereczki. Sprawdzaj zużycie łańcucha, opon i klocków hamulcowych. Przechowywanie i transport: Przechowuj rower w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła. Jeśli rower nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj akumulator do poziomu 50–70% i odłącz go. Podczas transportu zabezpiecz rower przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska: Zużyte akumulatory oraz rowery należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów. Oddaj je do odpowiednich punktów zbiórki.

Efektywność użytkowania: Wyłącz zasilanie, gdy rower nie jest używany. Używaj oryginalnych części i akcesoriów, by utrzymać sprawność i bezpieczeństwo urządzenia. Regularnie aktualizuj oprogramowanie systemowe, jeśli producent udostępnia takie opcje.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Rower Stacjonarny Smart Cycplus T7 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/cycplus>

Adres producenta: Tianchen Road Building 2 610000 Chengdu, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4

76297 Stutensee, Niemcy

EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com