



Instalacja sprzętu

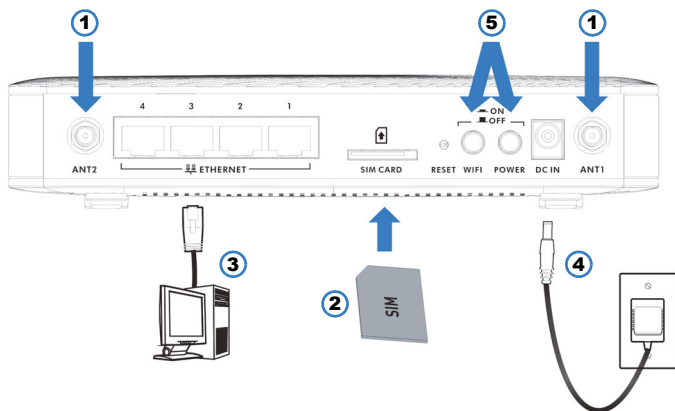

1. Instalacja anten.
2. Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM, aby zapewnić dostęp do sieci LTE.
3. Korzystając z kabla Ethernet podłącz komputer do jednego z portów, aby rozpocząć wstępną konfigurację i/lub uzyskać dostęp do Internetu.
4. Korzystając z zasilacza dołączonego do LTE3301 podłącz odpowiednie źródło zasilania do gniazda DC IN.
5. Wciśnij przycisk POWER oraz przycisk WIFI.

Obserwuj wskaźniki LED (kolory kontrolerek) na panelu przednim urządzenia.

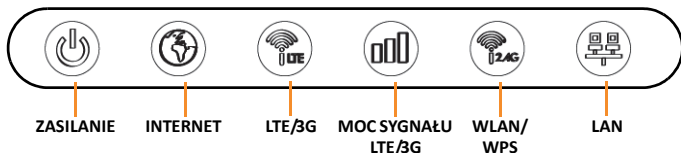

- Wskaźnik **ZASILANIA** jest zielony, kiedy LTE3301 jest zasilane i funkcjonuje prawidłowo. Wskaźnik świeci na zielono, kiedy do LTE3301 włożono kartę SIM i miga, kiedy karta SIM nie jest gotowa.
- Wskaźnik **INTERNETU** jest zielony, kiedy Internet jest dostępny. Miga kiedy transferowane są dane.
- Wskaźnik **LTE/3G** jest zielony, kiedy urządzenie LTE3301 jest połączone z siecią LTE.
- Wskaźnik mocy **SYGNAŁU LTE/3G** świeci na zielono, kiedy moc sygnału jest doskonała, na pomarańczowo, kiedy jest dobra, a na czerwono, kiedy jest słaba. W przypadku braku sygnału LTE/3G wskaźnik miga na czerwono.


Ustawienia połączenia bezprzewodowego

SSID sieci WiFi: Zyxel_xxxx (xxxx to ostatnie 4 cyfry adresu MAC)


Klucz WiFi: xxxxxxxxxxxxxx (13 przypadkowych znaków alfanumerycznych.)

Połączenie z Internetem

1. Otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres **http://192.168.1.1**.



2. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika „admin” oraz hasło „1234”.
Kliknij **Zaloguj**.

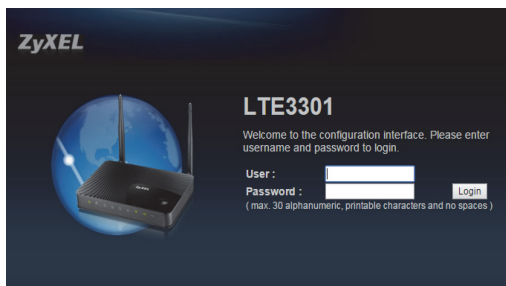

Więcej informacji można uzyskać w przewodniku użytkownika dostępnym do pobrania pod adresem www.Zyxel.com.

Importer w UE: Zyxel Communication A/S, Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Dania. <http://www.Zyxel.dk>

Importer w USA: Zyxel Communications, Inc | 1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001 | <http://www.us.Zyxel.com>