



Tefal®



- en
- fr
- pl
- de
- nl
- da
- sv
- no
- fi
- uk
- es
- pt
- it
- el
- cs
- hu
- et
- lt
- lv
- ro
- bg
- sl
- sr
- sk
- hr
- bs
- ru
- tr
- ar

Snack Collection Precision

www.tefal.com

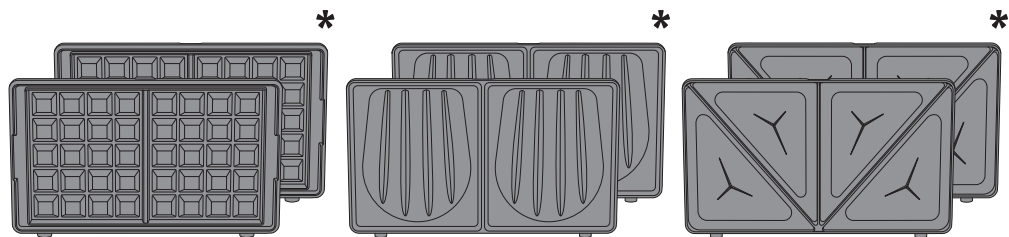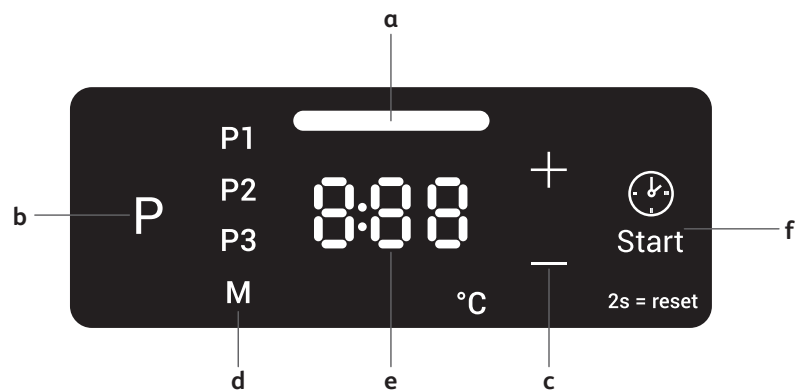

*W zależności od modelu i/lub dostępności w sklepie bądź online.

Przed użyciem produktu zapoznaj się uważnie z „Instrukcją obsługi i bezpieczeństwa”.

OPIS PRODUKTU


- A. WŁĄCZNIK
- B. Panel kontrolny
 - a. Wskaźnik nagrzewania
 - b. Wybór programu
 - c. Ustawianie minutnika / ustawianie temperatury (tylko program manualny)
 - d. Wyświetlacz programów automatycznych (P1/P2/P3) i programu manualnego (M)
 - e. Wyświetlacz minutnika / wyświetlacz temperatury (tylko program manualny)
 - f. Przycisk uruchamiania minutnika / przycisk resetowania

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Usunąć z urządzenia wszystkie naklejki i etykiety.
3. Dokładnie wyczyścić wszystkie zestawy płyt, używając delikatnej gąbki oraz gorącej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie opłukać i osuszyć płyty.
4. Wytrzeć urządzenie wewnątrz i na zewnątrz wilgotną szmatką.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni roboczej z dala od rozpryskującej się wody.
2. Umieścić górną i dolną płytę (zależnie od potrzeb) w urządzeniu.

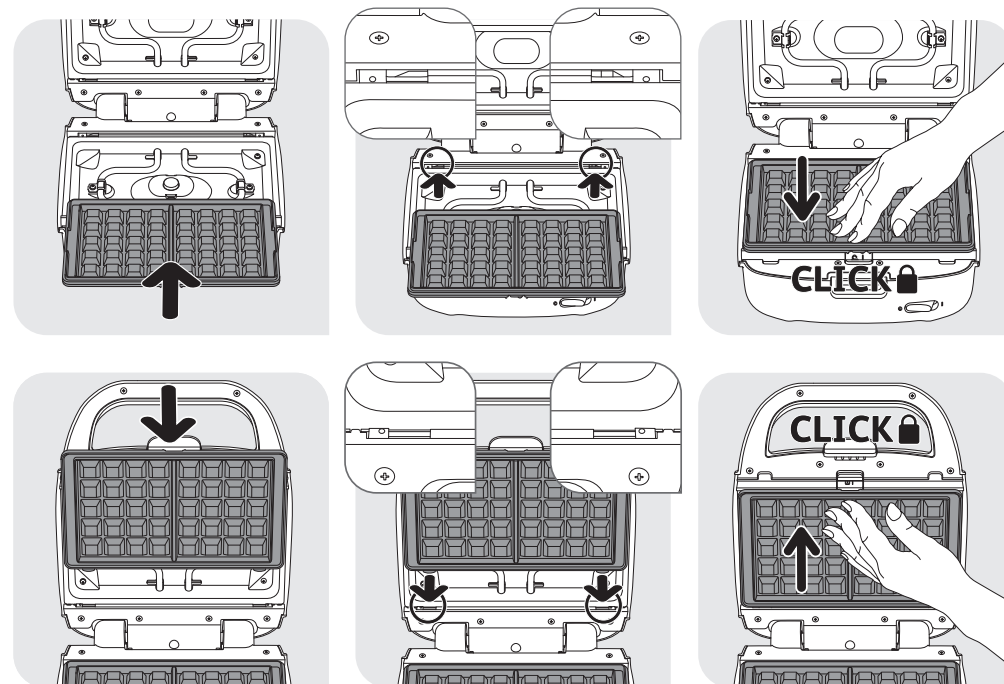

WAŻNE: nie włączać nagrzewania bez włożonych płyt. Nie wyjmować i nie wkładać płyt, gdy urządzenie jest gorące.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Przetrzeć lub spryskać płyty niewielką ilością oleju do smażenia.
2. Zamknąć urządzenie i sprawdzić, czy przełącznik (A) jest w pozycji O.
3. Podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego, upewniając się, że napięcie jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej. Zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. Przewód musi być całkowicie rozwinięty.
4. Ustawić przełącznik w pozycji ON (I). Wskaźnik nagrzewania zaświeci na czerwono. Wyświetlacz pokazuje domyślnie program P1. Ekran jest w trybie nagrzewania. OSTRZEŻENIE: urządzenie nagrzewa się od razu po ustawieniu przełącznika w pozycji ON.



tryb nagrzewania

5. Teraz można wybrać jeden z programów automatycznych lub program ręczny.
 - a. W przypadku wyboru programu automatycznego:
 - i. Wybrać żądany program automatyczny, klikając „P”. Te programy opisano szczegółowo w części „Przewodnik po gotowaniu” oraz w książce z przepisami dostarczanej z poszczególnymi zestawami płyt. Nagrzewanie jest kontynuowane do czasu osiągnięcia odpowiedniej temperatury.
 - b. W przypadku wyboru programu manualnego:
 - i. Wybrać program manualny, klikając „P” aż do wyświetlenia tego M programu. Domyślnie jest ustawiona temperatura 200°C. Można ją zmienić, klikając -/+ . Min. 160°C, maks. 220°C. Nagrzewanie jest kontynuowane do osiągnięcia odpowiedniej temperatury.















Uwaga: aby zmienić program, wystarczy nacisnąć „P”. Wskaźnik nagrzewania będzie świecił na czerwono, aż urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę.

6. Gdy nagrzewanie się zakończy, wskaźnik nagrzewania zaświeci na biało, a na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas.
7. Dostosować czas (w zależności od przepisu), klikając -/+ . Min. 30 s, maks. 9 min i 30 s.
8. Otworzyć urządzenie, włożyć przygotowane elementy i zamknąć urządzenie.
9. Uruchomić minutnik, klikając przycisk Start (f). Pozostały czas jest wyświetlany na ekranie.
10. Gdy upłynie wskazany czas, minutnik zasygnalizuje to sygnałem dźwiękowym. Otworzyć urządzenie.
11. Sprawdzić, czy danie jest gotowe. Jeśli jedzenie nie jest gotowe, zamknąć urządzenie i gotować potrawę przez kilka kolejnych minut.
12. Jeśli potrawa jest gotowa, należy użyć niemetalicznych (np. silikonowych lub drewnianych) szczypiec, aby wyjąć jedzenie z urządzenia. Po zakończeniu gotowania płyty są bardzo gorące. Obchodzić się z nimi ostrożnie. W zależności od rodzaju gotowanego jedzenia zachować ostrożność, ponieważ z urządzenia może się wydostawać para. Do wyjmowania jedzenia nie używać metalowych przyborów kuchennych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.
13. Gdy porcja jedzenia jest gotowa, urządzenie jest natychmiast gotowe do przygotowania kolejnej porcji.
14. Jeśli trzeba zresetować minutnik przed upływem określonego czasu, nacisnąć przycisk Start (f) i przytrzymać go przez 2 s.

PRZEWODNIK PO GOTOWANIU

Poniższa tabela pomaga wybrać program gotowania powiązany z danym zestawem płyt.

Uwaga: Poniższe programy i czasy gotowania są jedynie wskazówkami i mogą się różnić w zależności od przepisu. Na rezultaty może mieć wpływ także rodzaj użytych składników. Dlatego może być konieczne lekkie dostosowanie czasu gotowania. Nieco dokładniejszy czas jest podawany w książce z przepisami dołączanej do poszczególnych zestawów płyt.

Numer zestawu płyt	Rodzaj przepisu	Program	Czas
 1	Kanapka croque-monsieur	P3	3-4 min
 2	Trójkątna opiekana kanapka	P3	2-3 min
 3	Panini	P1	2-3 min
 4	Gofry	P3	2-3 min
 5	Gofry chrupiące	P1	3-4 min
 6	Gofry w kształcie serca	P3	2-3 min
 7	Ciastka pizzelle	P3	2-3 min
 8	Ciastka francuskie	P3	4-6 min
 9	Tosty francuskie	P1	3-4 min
 10	Naleśniki	P1	2-3 min
 11	Pączki	P1	2-4 min
 12	Miniciasteczka	P1	2-4 min
 15	Minimagdalenki	P2	2-4 min
 16	Bajgle	P1	3-5 min

WAŻNE: aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nigdy nie należy przekraczać maksymalnych ilości składników i płynów wskazanych w instrukcji obsługi oraz w przepisach.

CZYSZCZENIE


Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

Zestawy płyt mają powłokę zapobiegającą przywieraniu. Do czyszczenia nie używać metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.

1. Po zakończeniu gotowania wyłączyć urządzenie (pozycja „O”) i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Zaczekać, aż urządzenie ostygnie. Uwaga: Otwarcie urządzenia przyspiesza stygnięcie. Umieścić urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ryzyku poparzenia.
2. **Gdy urządzenie całkowicie ostygnie**, wyjąć zestawy płyt i wyczyścić je, używając delikatnej gąbki oraz gorącej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Do usunięcia pozostałych zabrudzeń można użyć płynu odtłuszczającego. Po umieszczeniu płyt w zmywarce na ich tylnej stronie mogą pojawić się resztki czarnego proszku. Proszek jest nietoksyczny. Usunąć go suchą szmatką.
3. Wytrzeć urządzenie po zewnętrznej i wewnętrznej stronie wilgotną szmatką.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

PRZECHOWYWANIE

Nie odstawiać urządzenia do schowka, dopóki całkowicie nie ostygnie. Wyczyścić i osuszyć wszystkie części. Przechowywać zestawy płyt w schowku na akcesoria. Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.

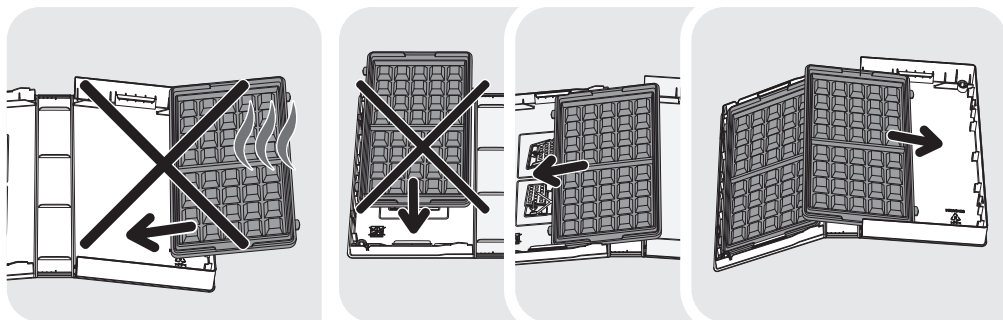

GWARANCJA I SERWIS

Jeśli urządzenie wymaga serwisowania, potrzebne są dodatkowe informacje lub występuje inny problem z urządzeniem, należy odwiedzić naszą witrynę internetową lub skontaktować się z krajowym Centrum Obsługi Klienta. Numer telefonu znajduje się w broszurze gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, skontaktować się z lokalnym dealerem marki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z urządzeniem należy odwiedzić witrynę internetową marki, aby uzyskać listę często zadawanych pytań, lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.