

- Nieprzestrzeganie zaleceń podanych w instrukcji może spowodować poważne obrażenia.
- Trzymaj produkt w bezpiecznej odległości (co najmniej 2 m) od ognia, ścian i innych przeszkód.
- Produkt nie może być używany na zewnątrz w deszczowych i / lub burzowych warunkach lub gdy wiatr przekracza 40 km / h (25 mil / h). Nagłe podmuchy wiatru mogą podnieść produkt z ziemi.
- Produkt musi zostać całkowicie napompowany, zanim dzieci zostaną wpuszczone do środka. Produkt musi pozostać w pełni napompowany aż wszyscy wyjdą.
- Jeśli powietrznie zacznie uciekać, wszystkie dzieci muszą zejść. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest odłączony lub czy nie ma przerwy w zasilaniu.
- Nie ciągnij po betonie ani innych szorstkich powierzchniach.
- Nieautoryzowana modyfikacja produktu jest niedozwolona.
- Produkt powinien być regularnie sprawdzany pod kątem potencjalnie niebezpiecznych warunków, takich jak uszkodzony przewód, wtyczka, obudowa lub części. Jeśli takie uszkodzenie zostanie stwierdzone, produktu nie należy używać, dopóki nie zostanie odpowiednio naprawiony.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj dmuchawy ze sterownikiem regulacji obrotów.
- Regularnie sprawdzaj kotwy mocujące podczas gry, aby upewnić się, że pozostają bezpieczne w ziemi.
- Torba nie jest ZABAWKĄ, lecz służy wyłącznie do przechowywania.
- Montaż i demontaż produktu powinien być przeprowadzany tylko przez osoby dorosłe. Nadzór osoby dorosłej jest wymagany przez cały czas użytkowania produktu. Przekaż informację dzieciom o tym jak prawidłowo korzystać z tego produktu. Nie należy używać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Wiek i wzrost dzieci bawiących się w tym samym czasie powinny być porównywalne. Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Małe części mogą zostać połknięte. Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki podczas zabawy.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od dmuchawy (pompy powietrza).
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób z urazami głowy, szyi lub pleców lub innymi urazami mięśniowo-szkieletowymi, dla niemowląt, kobiet w ciąży oraz innych osób, które mogą być podatne na obrażenia w wyniku upadku, uderzenia lub odbicia.
- Buty, okulary, biżuteria i wszelkie twarde lub ostre przedmioty, które mogą spowodować obrażenia, należy zdjąć przed wejściem na dmuchańca. Nie należy nosić luźnej odzieży lub odzieży zawierająca długie sznurki podczas zabawy na tym produkcie.
- Jeśli produkt jest dostarczany ze zjeżdżalnią, konieczne jest noszenie skarpet, długich rękawów i długich spodni, aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO.
- Aby zapobiec zadławieniu, dzieci nie mogą wchodzić na produkt podczas jedzenia, picia lub żucia czegokolwiek w ustach.
- Nigdy nie zjeżdżaj głową w dół, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci. Trzymaj ręce z dala od dwóch stron zjeżdżalni podczas zsuwania się, aby uniknąć ryzyka obrażeń skóry.



Nie dotykaj boków zjeżdżalni w czasie zjazdu



Nigdy nie zjeżdżaj głową w dół

- Podczas zabawy dzieci muszą zsuwać się w odpowiedniej pozycji (patrz poniższe zdjęcia).



Usiądź na platformie. Nie stój na niej



Przed zjazdem skrzyżuj ręce na klatce piersiowej



lub unieś je w górę



Koniec zjazdu

- Przerzucanie, zapasy, bieganie lub pchanie nie jest dozwolone wewnątrz produktu.
- Nie odbijaj się od krawędzi, schodów. Wspinaczka lub wieszanie się na ścianach, siatce lub na zewnątrz produktu jest nie dozwolone.
- Zmiany oryginalnej zabawki przeprowadza się zgodnie z instrukcjami sprzedawcy oryginalnej zabawki.
- W przypadku obrażeń natychmiast skontaktuj się z lekarzem.



INFLATABLE BOUNCER

KEEP THE INSTALLATION INSTRUCTION FOR FURTHER REFERENCE

PLEASE READ ALL OF THE SAFETY RULES BEFORE SETTING UP

WE BELIEVE IN SAFETY FIRST. PLEASE FOLLOW ALL OF THE RULES FOR YOUR CHILDREN'S SAFETY

WARNING! ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT
ADULT SUPERVISION REQUIRED. OPERATING BLOWER (AIR PUMP) NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 14 YEARS OF AGE. AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USE TO PREVENT ELECTRIC SHOCK.

CAUTION:

NOT SUITABLE FOR ADULTS

ADULTS MUST NOT USE THIS PRODUCT

NOT SUITABLE FOR HIRING OR COMMERCIAL USE

ADULT SET-UP REQUIRED

ADULT SUPERVISION REQUIRED

WARNING! ONLY FOR DOMESTIC USE. OUTDOOR USE

TO BE USED ON SOFT GROUND ONLY



WARNING!



0-3

Not suitable for children under 3 years. Small parts may be swallowed.

Key information for users

(1)

| Age range | Maximum children at a time | Maximum individual weight | Maximum total weight | Minimum individual height | Maximum individual height | For item no. | Item purchased |
|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------|
| 3-5 years | 2 | 34kg | 68kg | 90cm | 120cm | 9003,9004B,9320,9420,9420B,9520,9503 | |
| 3-10 years | 2 | 45kg | 90kg | 90cm | 150cm | 1501,9001,9001F,9001P,9070,9070N,9111,9201,9201G,9201B,9201F,9201P,9201R,9208,9215,9215P,9220B,9221,9236,9270,9314,9403,9710 | |
| | 3 | 45kg | 113kg | 90cm | 150cm | 9017,9017N,9017P,9018N,9237,9304Y,9304T,9017R,9745 | |
| | 3 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9007,9112,9114,9122,9214,9274,9315,9371,9471,9311 | |
| | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9026,9060,9063,9082N,9109,9139,9474 | |
| | 5 | 45kg | 225kg | 90cm | 150cm | 9164,9217N | |
| | 10 | no limit | no limit | 90cm | 150cm | 9072N | |

(2)

| Age range | Maximum children at a time for the whole product | Maximum children at a time for the Inflatable part | Maximum individual weight | Maximum total weight for the inflatable part | Minimum individual height | Maximum individual height | For item no. | Item purchased |
|------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 3-10 years | 3 | 2 | 45kg | 90kg | 90cm | 150cm | 9187,9514,9450 | |
| | 4 | 3 | 38kg | 113kg | 90cm | 150cm | 9506N | |
| | 4 | 3 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9160,9160N,9171N,9415 | |
| | 4 | 4 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9023 | |
| | 4 | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9106 | |
| | 5 | 3 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9022,9019,9071,9273,9071N | |
| | 5 | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9163 | |
| | 6 | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9021,9406N,9515 | |


EN SET-UP

- Check the ground where the product will be set up for any sharp objects or debris. Do not install the product over concrete or any hard surface.
- Place the product on a soft level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, garage, and house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Ensure the play area is free from hazards such as furniture, walls, sharp objects, other hard surfaces, etc.
- Set up the product away from water and any potential fire hazards.
- Keep the blower(air pump) and power cord away from areas of water and moisture. If water contacts the blower(air pump),unplug the blower(air pump)power cord. Do not operate until the blower is completely dry.
- Remove the product from the carry bag. If any, ensure the slide cover coming with the product stretches well from top to end. Be sure to place the product as close to the power source as possible.
- Stretch the inflation tube and attach it to the end of the blower(air pump). Ensure the inflation tube is securely attached and in good condition. The inflation tube should be straight and untwisted. Reposition the blower (air pump) if necessary.
- If the product comes with water bags, like item #9082N, please follow the undermentioned instruction, otherwise, overleap this point. Spread out the product, place and fasten the empty water bags at the two sides of the product. Open the stopple and fill water in the water bags until 80% full (about 22kg), push and close the stopple. Make sure water bags are firmly attached on the product and no water leakage before the product is fully inflated, and never allow children to play on the slide without installing water bags. (refer to picture A)
- Push ground stakes through blower base holes. You may need to use a hammer for proper placement.
- Make sure the blower (air pump) power switch is in the OFF position. Ensure the power connections are safely sited and tripping hazard is minimized.
- The blower(air pump) should be securely sited and affixed to the ground before use. Plug the blower (air pump) into an approved ground outlet.
- Ensure the blower(air pump) is free from debris and securely sited to avoid tripping.
- Turn the blower (air pump) power switch to ON. The continual air-flow blower(air pump) must be left ON at all time while the product is being used. (refer to picture B)
- The product should be fully inflated.
- Ground support stakes are used for lawn ground surfaces. Hook and fit each provided ground stake through each loop in the bouncer. To prevent overturn or lift during playing, push stakes firmly into the soil. Make sure the hooked end of the stake is over the loop at all time during use. The stakes should be placed level with or under the ground in order to reduce tripping hazards. (refer to picture C)
- Please check the age recommendation and user weights(printed on the product) .You must not exceed the total weight for the product.
- Put the included play accessories if any for playing into the product. (refer to picture D,E)
- If the product comes with support cushions at the sides, do not stand or sit on the cushions.
Hint: Air leak from the seams is necessary because the product is inflated by constant air flow and this leakage is required to stop the product becoming over-inflated.
Hint: It is drawn user's attention to the orientation of the inflatable equipment installation in relation to the sun. The sliding surface of the product shall not face to the sun as sun shine can glare the children's eyes when they are sliding down along the slide.



EN TAKE DOWN

- Make sure all children exit the product.
- Make sure the product is free from foreign objects.
- If the product comes with water bags, like item #9082N, please follow the undermentioned instruction, otherwise, overleap this point. Detach the water bags from the product. Remove the product and blower before opening the stopple for draining. Empty water in the water bags and dry them in cool place for next time's use.
- Turn the blower (air pump) power switch to OFF.
- Unplug the blower (air pump) power cord.
- Loosen the Velcro and detach the inflation tube from the blower.
- The product should deflate on its own within 5 minutes. Make sure the product is entirely deflated.(refer to picture F)
- Remove ground support stakes.
- Fold the product in half from both ends, and then fold it in half 2 more times from both sides, vertically to the first fold. (refer to picture G,H,I)
- Roll it up tightly from the end opposite the inflation tube. (refer to picture J,K)
- Slip the carry bag over the folded product and stakes (plastic balls or water bags). Zip the bag. (refer to picture L)

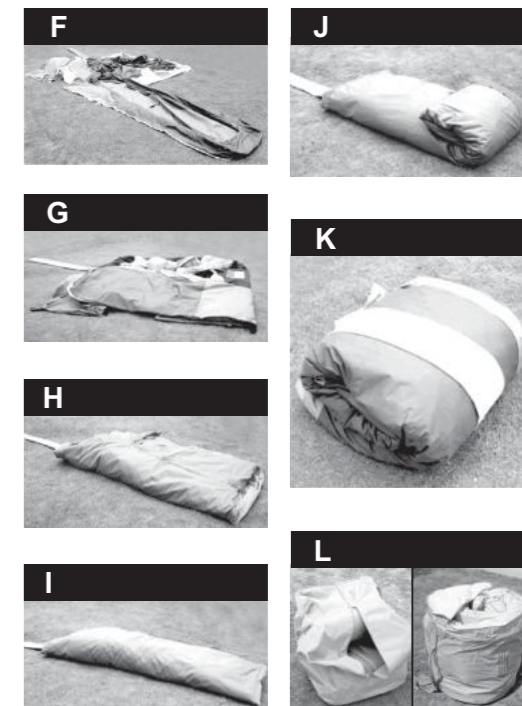

MAINTENANCE

- ▶ Checks and maintenance of the main parts of the toys should be carried out of regular intervals, if these checks are not carried out the toys could overturn or otherwise become a hazard. Whenever practical, the instructions shall also be affixed to the toy.
- ▶ The seasonal inspection and maintenance should be conducted for any damage or leakage of the product.
- ▶ The product can be wiped clean with a mild detergent. Keep water away from the blower(air pump) at all times.
- ▶ Do not store the product when wet. Store the product and the blower indoors in dry conditions when not in use.

REPAIR

In case of any breakage of product, please patch up through hand sewing. Each type of product is provided with a repair kit which includes six pieces of cloth (in three colors; each color has two pieces) and three 20-meter long threads of different colors. Sewing needles are not provided and you should purchase by yourself (3# sewing needle is suggested).

- Turn off air blower and deflate the product.
- Thread a needle with a spare thread and tie a knot at its end.
- Close up the broken cloth and sew along the gap. Tie a knot after sewing to avoid loose thread.
- * In case of cloth breakage (as shown in picture M), please cover the breakage with a piece of patching cloth of proper size. Then sew up the patching cloth along its sides. While repairing, you should take notice that the sewing should only occur on the surface layer of the original cloth rather than reaching its underlayer
- * In case of breakage in the seam position (as shown in picture N), the sewing should only occur between the two split cloth rather than reaching the underlayer or any other cloth.
- * In case of large-size breakage or internal structural damage, please change product or have professionals do the repairing. Air leakage is normal in the repaired position and air pressure of the repaired product maybe lower than the original. But it will not affect the normal use of the product.
- Patching in one position for more than twice is not suggested.
- Needles should be taken good care of and not be left on the product after sewing.
- It is suggested that persons with sewing technique should do the repairing work.
- In case of any confusion about the aforementioned instruction, please refer to our website www.happyhopkids.com .



- Failure to follow the specified instructions could result in serious injury.
- Keep the product a safe distance (at least 2 m) from fire, walls and other obstructions.
- The product may not be used outside in rainy and / or lightning conditions or if winds exceed 40km/h (25 MPH). Sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
- The product must be fully inflated before any children are allowed inside. The product must stay fully inflated until everyone is out.
- If the product begins to deflate, remove all children and check for disconnection of power cord or for power outage.
- Do not drag on concrete or other rough surfaces.
- Unauthorized modification of the product is not allowed.
- Product should be checked regularly for potentially unsafe conditions such as damaged cord, plug, housing, or parts. If such damage is found, the product should not be used until properly repaired.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the blower with any solid-state speed control device.
- Check stakes regularly during playing to ensure they remain secure in the ground.
- The carry bag is not a TOY, but for storage use only.
- Adult set-up and dismantling are required. Adult supervision is required at all times while the product is in use. Instruct children on proper use of this product. Do not use in a manner other than intended.
- Ages and sizes of children playing in the product at the same time should be comparable. Not suitable for children under 3 years. Small parts may be swallowed. Never leave children unattended during playing.
- Keep children and pets away from the blower (air pump).
- Individuals with head, neck, back or other muscular-skeletal injuries or disabilities, small infants, pregnant women and others who may be susceptible to injury from falls, bumps or bouncing are not permitted in the product.
- Shoes, eyeglasses, jewelry and any hard or sharp objects that may cause injury must be removed before entering the product. Loose or baggy clothing or clothing containing long cords should not be worn while playing on this product. If the product comes with Mega Slide, wearing socks, long sleeves, and long trousers is needed to guarantee SAFETY.
- To prevent choking, children may not enter the product while eating, drinking, or chewing anything in their mouth.
- Never slide down head first to avoid the risk of serious injury or death. Keep arms away from the two sides of the slide when sliding down to avoid a risk of skin injuries.



Do not touch the two sides of the slide



Never slide down head first

- Children are required to slide down with proper posture (refer to the following pictures) when playing on the product with slide.



1 Sit on the platform
Do not stand up



2 Cross your hands over chest before sliding down



or
Slide with arms UP on this slide



3 Sliding finish

- No flipping, wrestling, running, or pushing is allowed inside the product.
- Do not bounce on the edges, steps. Climbing or hanging on the walls, netting or exterior of the product is not allowed.
- Changes to the original toy shall be carried out according to the instructions of the retailer of the original toy.
- In case of injury, contact a physician immediately.

Colors, measurements and details may vary from packaging. The product measurements shown on the packaging may vary up to ±10cm due to the products' being hand made. Ft and inch measurements are calculated from the metric sizes and are only an approximate calculation.

happyhop® is a trademark of **Swiftech Company Ltd.**

© Copyright 2003 by **Swiftech Company Ltd.** All Rights Reserved. Made In China

Address: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.



DMUCHANY ZAMEK

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

PRZED INSTALACJĄ PRZECZYTAJ UWAŻNIE WSZYSTKIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

STAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU. PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH ZASAD DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA TWOICH DZIECI

OSTRZEŻENIE! PRODUKT ELEKTRYCZNY

WYMAGANY NADZÓR OSÓB DOROSŁYCH. OBSŁUGA DMUCHAWY (POMPY POWIETRZA) NIE ZALECANA DLA DZIECI PONIŻEJ 14 LAT. JAK W PRZYPADKU WSZYSTKICH PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, POWINNO SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRACY I UŻYTKOWANIA PRODUKTU, ABY ZAPOBIEC PORĄŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNY.

UWAGA:

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYWANIA W CELACH ZAROBKOWYCH (WYNAJEM) LUB UŻYTKU KOMERCYJNEGO.

WYMAGANA JEST INSTALACJA PRZEZ OSOBY DOROSŁE

WYMAGANY JEST NADZÓR DOROSŁYCH.

OSTRZEŻENIE! TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO, DO ZASTOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ, TYLKO NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI.



OSTRZEŻENIE!



Nie przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Grożba połamania małych części.

Istotne informacje


(1)

| Wiek dziecka | Maksymalna liczba dzieci | Maksymalna waga jednego użytkownika | Maksymalna waga całkowita | Minimalny wzrost użytkownika | Maksymalny wzrost użytkownika | Numer produktu | Zakupiony model |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 3-5 lat | 2 | 34kg | 68kg | 90cm | 120cm | 9003,9004B,9320,9420,9420B,9520,9503 | |
| 3-10 lat | 2 | 45kg | 90kg | 90cm | 150cm | 1501,9001,9001F,9001P,9070,9070N,9111,9201,9201G,9201B,9201F,9201P,9201R,9208,9215,9215P,9220B,9221,9236,9270,9314,9403,9710 | |
| | 3 | 45kg | 113kg | 90cm | 150cm | 9017,9017N,9017P,9018N,9237,9304Y,9304T,9017R,9745 | |
| | 3 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9007,9112,9114,9122,9214,9274,9315,9371,9471,9311 | |
| | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9026,9060,9063,9082N,9109,9139,9474 | |
| | 5 | 45kg | 225kg | 90cm | 150cm | 9164,9217N | |
| | 10 | no limit | no limit | 90cm | 150cm | 9072N | |

(2)

| Wiek dziecka | Maksymalna liczba dzieci dla całego produktu | Maksymalna liczba dzieci dla części dmuchanej | Maksymalna waga jednego użytkownika | Maksymalna waga całkowita dla części dmuchanej | Minimalny wzrost użytkownika | Maksymalny wzrost użytkownika | Numer produktu | Zakupiony model |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 3-10 lat | 3 | 2 | 45kg | 90kg | 90cm | 150cm | 9187,9514,9450 | |
| | 4 | 3 | 38kg | 113kg | 90cm | 150cm | 9506N | |
| | 4 | 3 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9160,9160N,9171N,9415 | |
| | 4 | 4 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9023 | |
| | 4 | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9106 | |
| | 5 | 3 | 45kg | 135kg | 90cm | 150cm | 9022,9019,9071,9273,9071N | |
| | 5 | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9163 | |
| | 6 | 4 | 45kg | 180kg | 90cm | 150cm | 9021,9406N,9515 | |

- Sprawdź podłoże, na którym zostanie ustawiony produkt, pod kątem wszelkich ostrych przedmiotów lub zanieczyszczeń. Nie instaluj produktu na betonie lub innej twardej powierzchni.
- Umieść produkt na miękkiej, równej powierzchni, co najmniej 2 metry od jakiegokolwiek konstrukcji lub przeszkody, takiej jak ogrodzenie, garaż i dom, zwisające gałęzie, linki do prania lub przewody elektryczne.
- Upewnij się, że obszar do zabawy jest wolny od zagrożeń, takich jak meble, ściany, ostre przedmioty, inne twarde powierzchnie itp.
- Ustaw produkt z dala od wody i wszelkich potencjalnych zagrożeń pożarowych.
- Trzymaj dmuchawę (pompę powietrza) i przewód zasilający z dala od wody i wilgoci. Jeśli woda dostanie się do dmuchawy (pompy powietrza), odłącz przewód zasilający dmuchawę. Nie uruchamiaj, dopóki dmuchawa nie wyschnie całkowicie.
- Wyjmij produkt z torby transportowej i podłącz do pompy powietrza. Umieść produkt jak najbliżej źródła zasilania. Upewnij się, że rurka inflacyjna jest bezpiecznie przymocowana i w dobrym stanie. Rurka do pompowania powinna być prosta i nieskręcona. Zmień pozycję dmuchawy (pompy powietrza), jeśli to konieczne.
- Jeśli produkt jest dostarczany z workami na wodę, np. Nr 9082N, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, w przeciwnym razie, pominię ten punkt. Rozłóż produkt, umieść i zamocuj puste worki z wodą po obu stronach produktu.
- Otwórz zatyczkę i wlej wodę do worków do 80% (około 22 kg), wciśnij zatyczkę. Upewnij się, że worki z wodą są mocno przymocowane do produktu i woda nie wycieka, zanim produkt nie zostanie całkowicie napompowany i nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się na zjeżdżalni bez instalowania worków z wodą (patrz zdjęcie A).
- Przelóż kołki przez otwory w podstawie dmuchawy. Może być konieczne użycie młotka do prawidłowego umieszczenia.
- Upewnij się, że przełącznik zasilania dmuchawy (pompy powietrza) znajduje się w pozycji OFF. Upewnij się, że połączenia zasilania są prawidłowe, bezpiecznie umieszczone i ryzyko potknięcia jest zminimalizowane.
- Dmuchawa (pompa powietrza) powinna być bezpiecznie umieszczona i przymocowana do podłoża przed użyciem.
- Podłącz dmuchawę (pompę powietrza) do odpowiedniego uziemienia.
- Upewnij się, że dmuchawa (pompa powietrza) jest wolna od zanieczyszczeń i bezpiecznie umieszczona, aby uniknąć potknięcia.
- Ustaw przełącznik zasilania dmuchawy (pompy powietrza) w pozycji ON. Dmuchawa ciągłego przepływu powietrza (pompa powietrza) musi pozostać WŁĄCZONA przez cały czas użytkowania produktu (patrz zdjęcie B).
- Produkt powinien być całkowicie napompowany.
- Kotwy (kołki) są przeznaczone do umieszczenia w powierzchni ziemi. Zaczep i dopasuj każdy kołek przeciągając przez pętlę. Aby zapobiec przewróceniu lub podniesieniu podczas gry, mocno dociśnij kołki do ziemi. Upewnij się, że zaczepiony koniec kołka przez cały czas znajduje się ponad pętlą. Kołki powinny być ułożone poziomo z lub pod ziemią w celu zmniejszenia ryzyka potknięcia (patrz zdjęcie C).
- Sprawdź zalecenia dotyczące wieku i wagi użytkowników (wydrukowane na produkcie). Nie wolno przekraczać całkowitej dopuszczalnej wagi użytkownika dla danego produktu.
- Jeśli są dołączone dodatkowe akcesoria do zabawy, umieść je w środku (patrz zdjęcie D, E).
- Jeśli produkt jest dostarczany z poduszkami po bokach, nie stawaj ani nie siadaj na poduszkach. Wskazówka: Wyciek powietrza ze szwów jest konieczny, ponieważ produkt jest nadmuchiwany przez stały przepływ powietrza i nieszczelność jest wymagana, aby zapobiec nadmiernemu napełnieniu produktu.
- Wskazówka: Zwraca się uwagę użytkownika na położenie instalacji nadmuchiwanej sprężu w stosunku do słońca. Powierzchnia z której się zjeżdża nie powinna być skierowana w stronę słońca, ponieważ słońce może oślepić oczy dzieci kiedy zsuwają się wzdłuż zjeżdżalni.

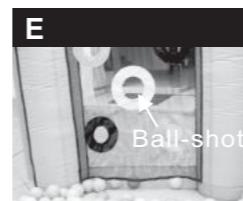

- Upewnij się, że wszystkie dzieci zeszły z produktu.
- Upewnij się, że w produkcie nie znajdują się żadne inne przedmioty.
- Ustaw przełącznik zasilania dmuchawy (pompy powietrza) w pozycji OFF.
- Odłącz przewód zasilający dmuchawy (pompy powietrza).
- Poluzuj rzep i odłącz rurkę inflacyjną dmuchawy.
- Powietrze powinno zejść z produktu samoistnie w ciągu 5 minut. Upewnij się że powietrze zostało całkowicie spuszczone (patrz zdjęcie F).
- Usuń kołki mocujące produkt.
- Złóż produkt na pół z obu końców, a następnie złóż na pół jeszcze 2 razy z obu stron, pionowo do pierwszego zagięcia (patrz zdjęcie G, H, I).
- Zwiń ciasno rozpoczynając od końca przeciwnego do rurki inflacyjnej (patrz zdjęcie J, K).
- Włóż złożony produkt oraz kołki do torby (także plastikowe kulki lub torby na wodę jeśli załączone). Zapnij torbę (patrz zdjęcie L).



KONSERWACJA

- Kontrole i konserwacja głównych części zabawek powinny być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. Jeżeli kontrole nie są przeprowadzane, zabawki mogą się przewrócić lub w inny sposób stać się zagrożeniem. Jeśli jest to możliwe, instrukcje użytkowania powinny być również umieszczone na zabawce.
 - Należy przeprowadzać sezonowe kontrole pod kątem uszkodzeń produktu oraz konserwację.
 - Produkt można wycierać łagodnym detergentem. Przez cały czas utrzymuj wodę z dala od dmuchawy (pompy powietrza).
- Produkt i dmuchawę, gdy nie są używane, należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.

NAPRAWA

W przypadku pęknięcia produktu należy je załatać zszywając ręcznie. Każdy model dostarczany jest z zestawem naprawczym, który zawiera sześć kawałków materiału (w trzech kolorach, każdy kolor ma dwa kawałki) oraz trzy 20-metrowe nici w różnych kolorach. Igły do szycia nie są dostarczane i powinieliście zakupić je sam (sugerowana jest 3 # igła do szycia).

- Wyłącz dmuchawę i spuść powietrze z produktu.
- Nawlec igłę zapasową nicią i zawiąż węzeł na jej końcu.
- Złącz pęknięcie i zszyj wzdłuż szczeliny. Po zakończeniu szycia zawiąż nitkę na węzeł.
- W przypadku pęknięcia tkaniny (jak pokazano na rysunku M), należy przykryć pęknięcie za pomocą kawałka łątki w odpowiednim rozmiarze. Następnie zszyć łątkę wzdłuż boków. Podczas naprawy należy pamiętać, że szycie powinno odbywać się tylko na warstwie powierzchniowej oryginalnej tkaniny zamiast sięgać jej warstwy podkładowej.
- W przypadku pęknięcia w pozycji szwu (jak pokazano na rysunku N), należy zszyć tylko w miejscu pęknięcia, a nie sięgać innych powierzchni.
- W przypadku pęknięcia na dużą skalę lub wewnętrznych uszkodzeń konstrukcyjnych prosimy o wymianę produktu lub zlecenie naprawy specjalistom. Nieszczelność w miejscu naprawy jest rzeczą normalną. Także ciśnienie powietrza naprawionego produktu mogą być niższe od oryginalnego. Nie wpłynie to jednak na normalne użytkowanie produktu.
- Naprawianie w tym samym miejscu więcej niż dwa razy nie jest zalecane.
- Igły powinny być zadbane i nie powinny pozostać na produkcie po szyciu.
- Zaleca się, aby prace naprawcze wykonywały osoby posiadające umiejętność szycia.
- W przypadku jakichkolwiek nieporozumień związanych z powyższą instrukcją, proszę zapoznać się z informacjami na naszej stronie internetowej www.happyhopkids.com.