




GK550

OMNIS KAILH RGB
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

USER'S GUIDE

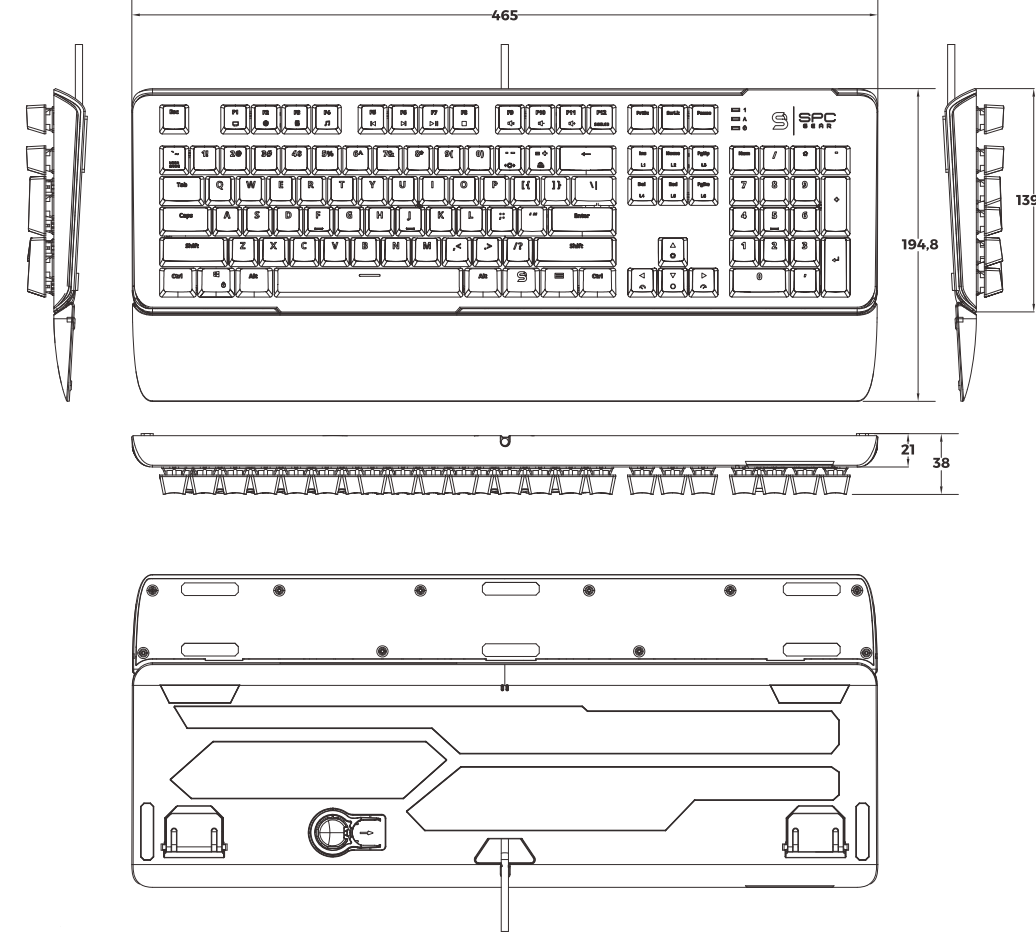

<http://spcgear.com> 2

SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

- + = Computer
- + = Web browser
- + = Calculator
- + = Music player
- + = Previous track
- + = Next track
- + = Play/Pause
- + = Stop

- + = Mute
- + = Volume Down
- + = Volume Up

HOTKEYS

- + = Gaming mode (WIN Lock)
- + = 6/N-key rollover
- + = WASD and arrow keys swap

<http://spcgear.com> 3

BACKLIGHT EFFECTS

BACKLIGHT CONTROL

- + + = Lighting brightness up/down
- + + = Backlight effect speed
- + + = Effect direction
- + = Backlight colour change
- + = Side LED on/off

18 BACKLIGHT EFFECTS

- + = Modes 1-3
- + = Modes 4-6
- + = Modes 7-9
- + = Modes 10-12
- + = Modes 13-15
- + = Modes 16-18

10 CUSTOM BACKLIGHT MODES FOR DIFFERENT GAMES

- + ... = 5 preset modes, may be redefined
- + ... = 5 user defined modes

<http://spcgear.com> 4

CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE

- Press **FN** (SPC Gear logo key) + **1-0** to choose 1 of 10 custom modes.
- Press **FN** + **~** to start defining custom backlight - **PrtSc** will start blinking indicating backlight colour. Switch between colours using **FN** + **=** (**RGB**) and select the keys for each colour. You can switch off key LED completely while **PrtSc** is not blinking.
- Press **FN** + **~** to save custom mode.

MACRO KEYS

- Under gaming mode (**FN** + **Win**) press **FN** + **Esc**. **Win** and **Esc** keys led will be backlit.
- Select any key for defining macro by pressing **FN** + chosen key. When led starts to blink, choose the required key sequence.
- Press **FN** + chosen key to save macro, Press **FN** + **Esc** to exit macro.

FACTORY RESET

Press **FN** + **Esc**. Immediately after that, press **F1** + **F3** + **F5**.

<http://spcgear.com> 5

KLAWISZE MULTIMEDIALNE/PROGRAMOWE

- + = Komputer
- + = Przeglądarka internetowa
- + = Kalkulator
- + = Odtwarzacz muzyki
- + = Poprzednia
- + = Następna
- + = Play/Pause
- + = Stop

- + = Wyciszenie
- + = Ciszej
- + = Cłośniej

SKRÓTY Klawiszowe

- + = Tryb gry (blokada klawisza Windows)
- + = 6/N-key rollover
- + = Zamiana WASD i strzałek

<http://spcgear.com> 6

PODŚWIETLENIE LED

KONTROLA PODŚWIETLENIA

- + + = Zwiększenie / zmniejszenie jasności
- + + = Prędkość efektów podświetlenia
- + + = Zmiana kierunku efektu
- + = Zmiana koloru podświetlenia
- + = Podświetlenie boku klawiatury

18 EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

- + = Tryby 1-3
- + = Tryby 4-6
- + = Tryby 7-9
- + = Tryby 10-12
- + = Tryby 13-15
- + = Tryby 16-18

10 PROGRAMOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA TRYBÓW DO RÓŻNYCH GIER

- + ... = 5 trybów fabrycznych (mogą być modyfikowane)
- + ... = 5 wolnych trybów do zdefiniowania przez użytkownika

<http://spcgear.com> 7

TWORZENIE LUB MODYFIKOWANIE TRYBU UŻYTKOWNIKA

- Naciśnij **FN** + **1-0**, żeby wybrać 1 z 10 trybów.
- Naciśnij **FN** + **~**, żeby rozpocząć definiowanie. Podświetlenie przycisku **PrtSc** będzie migać w wybranym kolorze. Możesz przełączać się pomiędzy kolorami naciskając **FN** + **=** (**RGB**). Dla wybranego koloru wybierz wszystkie przyciski, które mają być podświetlone w tym kolorze, po czym zmień kolor na następny. Żeby całkowicie wyłączyć podświetlenie konkretnego przycisku, wybierając kolory podświetlenia, znajdź tryb, w którym **PrtSc** będzie niepodświetlony. Następnie wybierz przyciski, których podświetlenie ma być wyłączone.
- Naciśnij **FN** + **~** żeby zapisać tryb użytkownika.

MAKRA

- W trybie gier (**FN** + **Win**) naciśnij **FN** + **Esc**. Przyciski **Win** i **Esc** się podświetlą.
- Wybierz dowolny przycisk, żeby zdefiniować makro naciskając **FN** + wybrany przycisk. Kiedy podświetlenie przycisku zacznie migać, wciśnij na klawiaturze żądaną sekwencję.
- Naciśnij **FN** + wybrany przycisk żeby zapisać makro. Naciśnij **FN** + **Esc** żeby wyjść z ustawień makr.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Naciśnij **FN** + **Esc**. Natychmiast po tym naciśnij **F1** + **F3** + **F5**.

<http://spcgear.com> 8

SOFTWARE/MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

- + = Počítač
- + = Webový Prohlížeč
- + = Kalkulačka
- + = Hudební Přehrávač
- + = Předchozí Audio Stopa
- + = Následující Audio Stopa
- + = Play/Pause
- + = Stop

- + = Ztlumit
- + = Snížení hlasitosti
- + = Zvýšení hlasitosti

ZKRATKY

- + = Herní režim (Uzamčení klávesy WIN)
- + = 6/N-key rollover
- + = Prohození WASD a šipek

<http://spcgear.com> 9

EFEKTY PODSVÍCENÍ

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

- + + = Jas podsvícení větší/menší
- + + = Rychlost efektu podsvícení
- + + = Směr efektu
- + = Změna barvy podsvícení
- + = Boční LED zapnuto/vypnuto

18 EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

- + = Režim 1-3
- + = Režim 4-6
- + = Režim 7-9
- + = Režim 10-12
- + = Režim 13-15
- + = Režim 16-18

VLASTNÍ EFEKTY PODSVÍCENÍ PRO RŮZNÉ HRY

- + ... = 5 přednastavených režimů, mohou být přenastaveny
- + ... = 5 uživatelem nastavených režimů

<http://spcgear.com> 10

VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO REŽIMU PODSVÍCENÍ

- Zmáčkněte **FN** (Klávesa s logem SPC Gear) + **1-0** pro zvolení 1 z 10 vlastních režimů.
- Zmáčkněte **FN** + **~** pro začátek nastavování vlastního podsvícení - **PrtSc** začne blikat, indikuje barvou podsvícení. Barvy měňte pomocí **FN** + **=** (**RGB**) a zvolte klávesy pro každou z barev. Podsvícení klávesy můžete úplně vypnout když **PrtSc** neblíká.
- Zmáčkněte **FN** + **~** pro uložení vlastního režimu.

NASTAVENÍ MAKER

- V herním režimu (**FN** + **Win**) zmáčkněte **FN** + **Esc**. Klávesy **Win** a **Esc** budou podsvícené.
- Zvolte jakoukoliv klávesu pro nastavení makra pomocí **FN** + zvolená klávesa. Když klávesa začne blikat, zvolte požadovanou sekvenci.
- Zmáčkněte **FN** + zvolená klávesa pro uložení makra. Zmáčkněte **FN** + **Esc** pro ukončení nastavení maker.

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Zmáčkněte **FN** + **Esc**. Ihned poté zmáčkněte **F1** + **F3** + **F5**.

<http://spcgear.com> 11

