


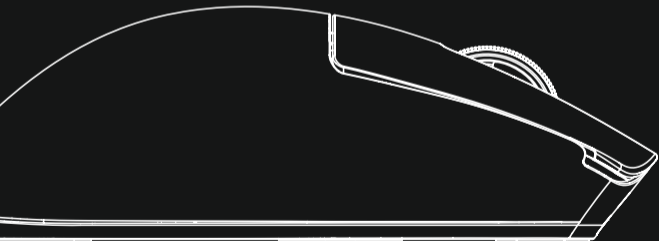

# REAPER 820

WIRELESS TRIPLE MODE  
GAMING MOUSE



00217847

# 1A Connect your device (USB- 2.4GHz)

2.4GHz

Bluetooth®



USB-A



**PAIRING**  
LED green



**CONNECTED**  
LED off

# 1B

Connect  
your device (Bluetooth®)




2.4GHz

Bluetooth®



---

## DPI button

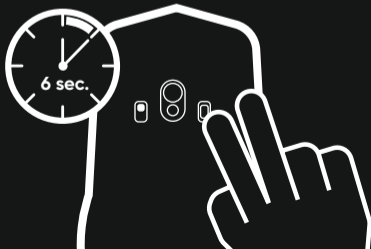

**PAIRING**  
LED blue



**CONNECTED**  
LED off


# 2


Control your game  
fast and precise.

<b>1</b>	6 Buttons	<b>4</b>	Side buttons	<b>7</b>	DPI Switch
<b>2</b>	Scroll wheel	<b>5</b>	USB-C charging socket	<b>8</b>	Battery/Dongle Case
<b>3</b>	Status LED	<b>6</b>	Mode Switch		

## DPI Steps (default)



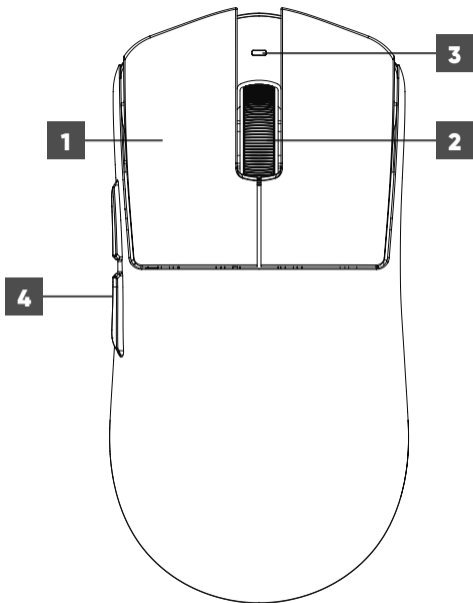

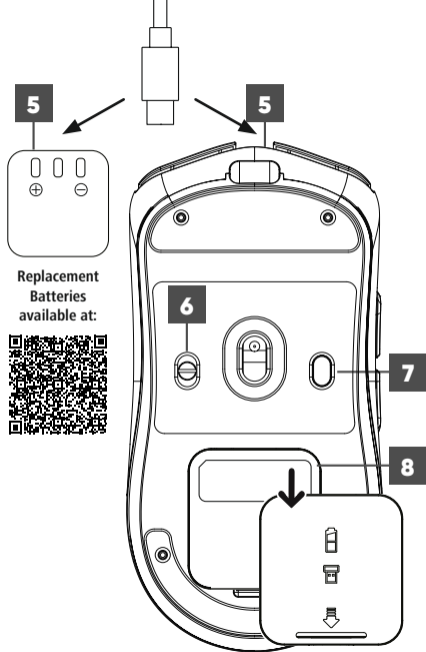

# SOFTWARE



[download.urage.com](http://download.urage.com)

🔍 00217847

→ Downloads



## **GB** Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

## **D** Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

## **Bedienungselemente und Anzeigen**

1. 6 Tasten
2. Scrollrad
3. Status-LED
4. Seitentasten
5. USB-C Ladebuchse
6. Mode Switch
7. DPI Taste
8. Batterie-/Dongle-Fach

## **F** Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

## **Éléments de commande et d'affichage**

1. 6 touches
2. Molette de défilement
3. LED d'état
4. Touches latérales
5. Port de charge USB-C
6. Commutateur de mode
7. Touche DPI
8. Compartiment pour batterie/dongle

## **E** Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

## **Elementos de control e indicadores**

1. 6 botones
2. Rueda de desplazamiento
3. LED de estado
4. Botones laterales.
5. Toma de carga USB-C
6. Interruptor de modo
7. Botón DPI
8. Compartimento para baterías/dongle

## **NL** Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

## **Bedieningselementen en weergaven/indicaties**

1. 6 knoppen
2. Scrollwiel
3. Statusled
4. Zijknoppen
5. USB-C oplaadaansluiting
6. Modus-schakelaar
7. DPI-knop
8. Batterij-/dongle-vak

## **I Istruzioni brevi**

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

### **Elementi di comando e indicatori**

1. 6 Tasti
2. Rotellina di scorrimento
3. LED di stato
4. Tasti laterali
5. Presa di ricarica USB-C
6. Interruttore modalità
7. Tasto DPI
8. Vano per batteria/dongle

## **PL Skrócona instrukcja obsługi**

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

### **Elementy sterujące i wyświetlacze**

1. 6 przycisków
2. Kółko do przewijania
3. Kontrolka LED stanu
4. Przyciski boczne
5. Gniazdo ładowania USB-C
6. Przelącznik trybu
7. Przycisk DPI
8. Komora na baterie/dongle

## **H Rövid útmutató**

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

### **Kezelőelemek és kijelzők**

1. 6 gomb
2. Görgetőkerék
3. Állapotjelző LED
4. Oldalsó gombok
5. USB-C töltőaljzat
6. Üzem mód kapcsoló
7. DPI gomb
8. Akkumulátor/hardverkulcs rekesz

## **RO Instrucțiuni rezumate**

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

### **Elemente de operare și afișaje**

1. 6 butoane
2. Rotiță de scroll
3. LED de stare
4. Butoane laterale
5. Mufă de încărcare USB-C
6. Comutator Mod
7. Buton DPI
8. Compartiment pentru baterie și dongle

## **CZ** Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

### Ovládací prvky a zobrazení

1. 6 tlačítek
2. Skrolovací kolečko
3. Stavová LED
4. Boční tlačítka
5. Nabíjecí zdiřka USB-C
6. Přepínač režimu
7. Tlačítko DPI
8. Přihrádka na baterii/dongle

## **SK** Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

### Ovládacie prvky a ukazovatele

1. 6 tlačidiel
2. Skrolovacie koliesko
3. Stavová LED dióda
4. Bočné tlačidlá
5. Nabíjacia zásuvka USB-C
6. Mode Switch
7. Tlačidlo DPI
8. Priehradka na batériu/hardvér

## **P** Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

### Elementos de comando e indicações

1. 6 teclas
2. Roda de rolagem
3. LED de estado
4. Teclas laterais
5. Tomada de carregamento USB C
6. Interruptor de modo
7. Tecla DPI
8. Compartimento para a bateria/dongle

## **S** Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

### Manöverelement och visningar

1. 6 Knappar
2. Scrollhjul
3. Statuslysdiod
4. Sidoknappar
5. USB-C-ladduttag
6. Lägesomkopplare
7. DPI-knapp
8. Batteri-/dongelfack

## **RUS** Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

### Элементы управления и индикации

1. 6 кнопка
2. Колесо прокрутки
3. Светодиодный индикатор состояния
4. Боковые кнопки
5. Разъем для зарядки USB-C
6. Переключатель режимов
7. Кнопка DPI
8. Отделение для батареи/дартпада

## **BG** Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

### Елементи за управление и индикатори

1. 6 бутона
2. Скрол
3. Светодиод за статус
4. Странични бутони
5. Букса за зареждане с крайник тип USB-C
6. Превключване на режим
7. DPI бутон
8. Отделение за батерии/донгъл

## **GR** Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσώκλειστο φύλλο πληροφοριών.

### Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. 6 πλήκτρα
2. Τροχός κύλισης
3. Λυχνία κατάστασης LED
4. Πλαϊνά κουμπιά
5. Υποδοχή φόρτισης USB-Type-C
6. Κατάσταση μεταβολής
7. Πλήκτρο DPI
8. Θήκη μπαταρίας/dongle

## **TR** Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

### Kumanda elemanları ve göstergeler

1. 6 tuş
2. Kaydırma tekerleği
3. Durum LED'i
4. Yan tuşlar
5. USB-C şarj yuvası
6. Mod anahtarı
7. DPI tuşu
8. Pil/güvenlik cihazı bölmesi

## **FIN** Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

### **Käyttöelementit ja näytöt**

1. 6 painiketta
2. Vierityspyörä
3. Tilan LED-merkkivalo
4. Sivupainikkeet
5. USB-C-latausliitin
6. Tilakytin
7. DPI-painike
8. Akku-/käyttöavainlokeri

## **DK** Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

### **Betjeningselementer og visninger**

1. 6 taster
2. Rullehjul
3. Status-LED
4. Sidetaster
5. USB-C-ladestik
6. Mode Switch
7. DPI-tast
8. Batteri-/donglerum

## **N** Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

### **Betjeningselementer og indikatorer**

1. 6 Taster
2. Skrollehjul
3. Status-LED
4. Sidetaster
5. USB-C-ladepunkt
6. Modusbryter
7. DPI-tast
8. Batteri-/dongle-rom

## **SRB** Kratko uputstvo

- Pre upotrebu proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

### **Elementi rukovanja i prikazi**

1. 6 tastera
2. Točkić za skrolovanje
3. Statusna LED lampica
4. Bočni tasteri
5. USB-C utičnica za punjenje
6. Preklopnik režima
7. DPI-taster
8. Odeljak za bateriju/ključ



download.urage.com

00217847

→ Downloads




download.urage.com/00217847



Hama GmbH & Co KG  
86652 Monheim / Germany

### Service & Support

 [www.urage.com](http://www.urage.com)

 +49 9091 502-0

**D** **GB**



Raccolta Carta

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00217847/06.25