

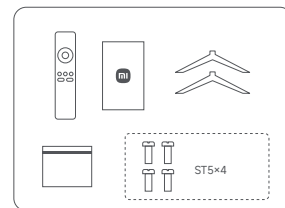



1

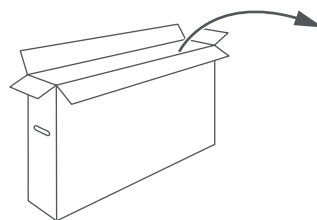


2

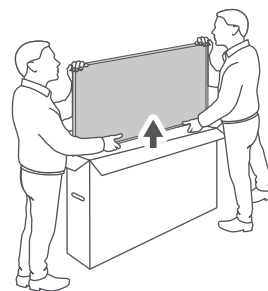

3

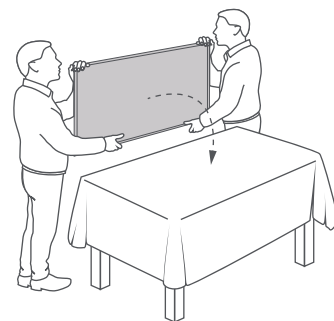

4

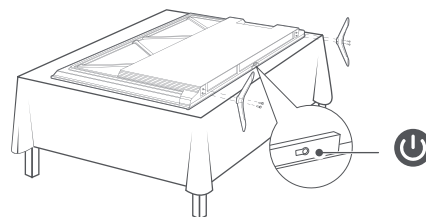



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



FOR DTS PATENTS, SEE <http://xpri.com/DTS-PATENTS/>.
MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'étiquillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimídia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Όι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, εμπορικὸ διαόμορφωσιν (trade dress) HDMI καὶ τὸ λογότυπο HDMI, εἰσὶν εμπορικὸ σημάδι καὶ εμπορικὸ σημάδι κατοτεθέντα τῆς εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

Terminai „HDMI”, „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, HDMI prekės pakuotė ir „HDMI” logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.” prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai

Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scatola	Manuale	Neto	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-CPP 7	PP 5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				

L55MC-SEU EPREL product registration number is: 2458049



FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Термины HDMI, H DMI High-Definition Multimedia Interface, Товарный облик HDMI и логотипы на HDMI са товарные или регистрируемые марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pojmomi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välisus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémek a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI dizains un HDMI logotipi ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes,izrazi „HDMI „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, tirdzniecība podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znanke ali registrirane blagovne znanke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.
Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC.

Google, YouTube and Android TV sind Marken von Google LLC.
Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.


Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.
Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.

Google, YouTube and Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.
Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Google, YouTube i Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Το στοιχείο Google, YouTube και Android TV αποτελεί εμπορικὸ σημάδι της Google LLC.
„Google”, „YouTube” ir „Android TV” yra „Google LLC” prekių ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.
Email: contact@support.mi.com

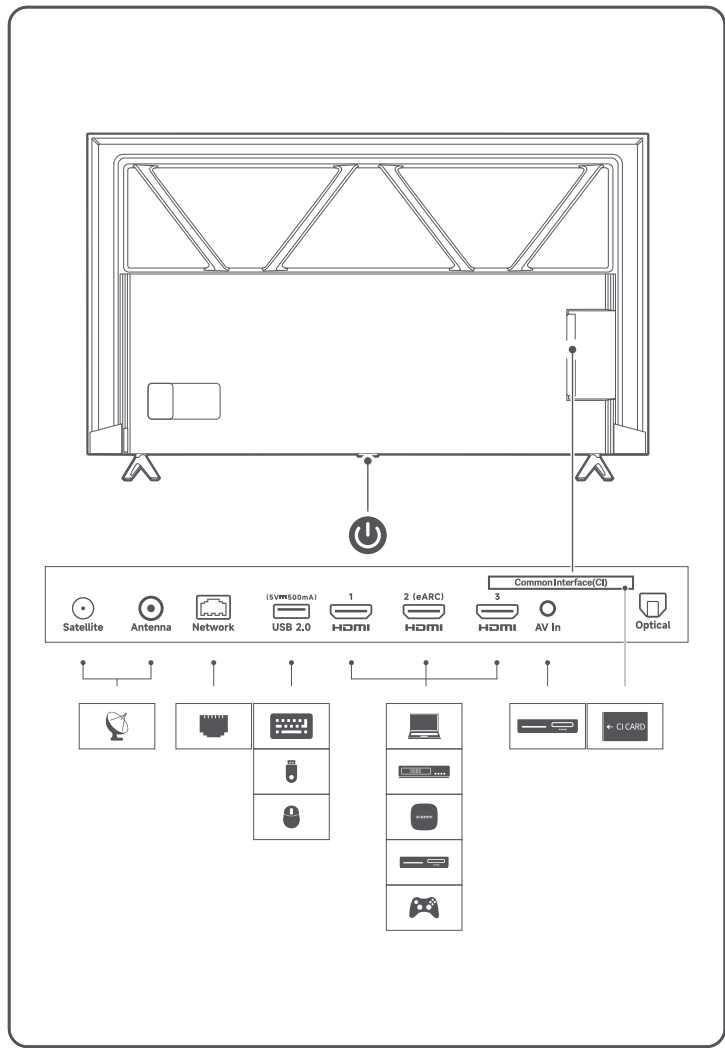

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
 - Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200~240V AC power supply.
 - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of

the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - **Environments:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.
 - **Conditions:**
Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
 - **Damage to TV screen**
Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
 - **Operating conditions:**
Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Do not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip

- to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance - European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NL,NO,CH,TR.

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

 For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre, registered Dismanter or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don't's with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your use electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
 - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
 - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
 - Forward leaning suspension is prohibited.
 - The installation height must be greater than 800mm and less than 1100mm. The minimum horizontal distance is 450mm.
 - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specified screws may result in the TV falling and internal damage.

The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements:	
L55MC-SEU	Quantity: 4; Thread: M6; Length: 12 mm.

Specs

Model		L55MC-SEU
Power Consumption		230W
Screen size		138cm
Screen resolution		3840×2160
Voltage		200~240V~ 50/60Hz
Refresh rate		60Hz
CPU		Quad A55
RAM		2GB
Flash Storage		32GB
Graphics processor		Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi		2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth		BT 5.0
Audio formats		FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video formats		MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Précautions importantes

Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

Déplacement

- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LCD lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

Ventilation

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

Cordon d'alimentation secteur

- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément aux instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
 - Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
 - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
 - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
 - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
 - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
 - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
 - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur autre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
 - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
 - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
 - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

Enfants

- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Éléments en option

- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

Si les problèmes suivants surviennent :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice.
- Vous devez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

Danger lié à la stabilité

- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
 - Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les

- soles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le porte.
- Épousez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des télécommandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on ne puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qui porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.
- Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

Restrictions d'utilisation

- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures :
 - Lieu :**
 - À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
 - Environnement :**
 - Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.
 - Conditions :**
 - N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.
 - Écran TV endommagé**
 - Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
 - Conditions de fonctionnement :**
 - Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C-45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

Précautions

- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
- L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
- Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

- Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV**
 - Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des

- matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. Si, reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récure, de détergents alcalins/acides, de poudre à récure ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS - Union européenne

Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fréquence et puissance RF

- Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 MHz dans : AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NL,CH,TR. Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.

- À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.

Caractéristiques	
Modèle	L55MC-SEU
Consommation électrique	230W
Taille de l'écran	138cm
Résolution de l'écran	3840x2160
Tension	200-240V~ 50/60Hz
Taux de rafraîchissement	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Périphérique de stockage	32GB
Processeur graphique	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formats audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formats vidéo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

Mise au rebut de ce produit

Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

À faire :

- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
- B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
- C. Appeler toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
- D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
- E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

À ne pas faire :

- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
- B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
- C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

Montage mural

- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
 - N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
- Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
- La suspension en avant est interdite.
- La hauteur d'installation doit être supérieure à 800 mm et inférieure à 1100 mm. La distance horizontale minimale est de 450 mm.
- Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. L'utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes :	
L55MC-SEU	Quantité : 4. Filetage : M6 ; Longueur : 12 mm.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panels auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, Verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Netzkabel

- Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V- bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Entfernen Sie das Netzkabel, wenn der Fernseher fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklinken, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Ziehen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Warnung:

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:
- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des

- TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät an einer geeigneten Stelle sicher zu befestigen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, die den Kindern das Klettern auf das TV-Gerät oder die Möbel erleichtern könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen. Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

- **Orte:** Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleekabine eines öffentlichen Bade- oder Wellness-Centers installiert wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.

- **Umgebung:** Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammbarn Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einem Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.

- **Bedingungen:** Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hand nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.

- **Beschädigung des TV-Bildschirms** Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- **Betriebsbedingungen:** Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI IN eingeht, wird nicht unterstützt.

- Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV** Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche

- des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünner oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

ROHS-Konformität - Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Xiaomi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz- und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Dieses Gerät kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen.
Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5550 MHz eingesetzt werden:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.
Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.

Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches ausiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.
Bedeutung des „Wheeie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für Müll entsorgen sollen.

Haussmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie kleine Schrotthändler weiter.

Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).
- Die Vorwärtseigung der Federung ist verboten.
- Die Montagehöhe muss über 800 mm und unter 1100 mm liegen. Der Mindestabstand horizontal beträgt 450 mm.
- Schraubendurchmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezifizierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Inneren beschädigt wird.

Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen:		
L5SMC-SEU	Menge: 4,	Gewinde: M6, Länge: 12 mm.

Spezifikationen

Modell	L5SMC-SEU
Leistungsaufnahme	230W
Bildschirmgröße	138cm
Bildschirmauflösung	3840x2160
Spannung	200-240V- 50/60Hz
Aktualisierungsrate	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flash-Speicher	32GB
Grafikprozessor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Audioformate	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Videoformate	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

Precauzioni importanti

Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe cadere danneggiando i componenti interni.

Spostamento

- Scollegare tutte i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
 - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 ~ 240 V CA.
 - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
 - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
 - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
 - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
 - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoppiare o spezzare i fili.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
 - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si sceglie dalla presa.
 - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
 - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

Nel caso in cui ...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
 - La presa di alimentazione CA non sia adatta.
 - Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
 - Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.
- Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

Pericolo di stabilità.

- Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
- Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte

- lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:
- Utilizzare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
 - Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
 - Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
 - Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
 - Non posizionare MAI il televisore su un luogo instabile.
 - Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
 - Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Se il televisore esistesse verrà ripristino e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Luoghi.** All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello sgocciolatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal sofferto presente nell'aria.
 - Ambiente.** Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapori o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o che si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.
 - Condizioni.** Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.
 - Danni allo schermo del TV** Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.
 - Condizioni di funzionamento:** Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C, umidità relativa: <80%.

Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

- Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il investimento dello schermo si corroda.

- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
- Non spruzzare acqua o detersivi direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detersivi alcalini/acidi, detersivi in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

Conformità RoHS - Unione Europea

- I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfanno i requisiti della direttiva 2011/65/UE e le successive modificazioni della direttiva (EU) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

- Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV 5 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF

- Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza
- Bluetooth: 2.4 GHz
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz:
- AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, JE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, (NI), IS, LI, NO, CH, TR.
- In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.
- Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.

Specifiche	
Modello	L55MC-SEU
Consumo energetico	230W
Dimensioni dello schermo	138cm
Risoluzione dello schermo	3840×2160
Tensione	200-240V~ 50/60Hz
Frequenza di aggiornamento	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Memoria flash	32GB
Processore grafico	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formati audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formati video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

- Significato del simbolo del bidone con le ruote: il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.

Come smaltire questo prodotto

- Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.
- Cosa da fare:**
- Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
 - Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
 - Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti e hanno raggiunto il termine di vita utile.
 - Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
 - Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.
- Cosa da non fare:**
- Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
 - Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
 - Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/rigattieri.

Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
 - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
 - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
 - È vietata la sospensione inclinata in avanti.
 - L'altezza di installazione deve essere superiore a 800 mm e inferiore a 1100 mm. La distanza orizzontale minima è di 450 mm.
 - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non specifiche potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

I bulloni utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti:	
L55MC-SEU	Quantità: 4; Filettatura: M6; Lunghezza: 12 mm.

Precauciones importantes

Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

Cable de alimentación de CA

- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:
 - Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
 - Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
- Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
- Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
- Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
- No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
- No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

Niños

- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- La toma de alimentación de CA no es adecuada.
- El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.

Apaga el televisor, desenchufa inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

Peligro de estabilidad:

- El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No coloques nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con precauciones sencillas como:

- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
 - Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
 - Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
 - Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropezos, tirones o enganches.
 - No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
 - No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
 - No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tentar a los niños a subir.
- Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

Restricciones de uso

- No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.

• Lugares:

En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.

• Entorno:

Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o explosiones. No hierva agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

• Circunstancias:

No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

• Daños en la pantalla de TV

No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

• Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

Precauciones

- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante períodos de tiempo prolongados, podría dañar la vista.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV

Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.

- Límpiolo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo

- en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpiolo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en el Europa Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/EU.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz: band 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Consulte los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo.

El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias de entre 5250 y 5350 MHz en: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,UK,UK(NI),SI,LI,NO,CH,TR.

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos, se puede utilizar este dispositivo en el estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.

Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecho.

Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no



eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo desecher este producto

Llévalo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

Qué hacer:

- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- c. Recorra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a un punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.

e. Siempre que sea posible o según se le indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

Qué no hacer:

- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desechos".
- c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

Montaje en pared

Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:

- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
- No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
- No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
- Se prohíbe la suspensión inclinada hacia adelante.
- La altura de instalación debe ser superior a 800 mm e inferior a 1100 mm. La distancia horizontal mínima es de 450 mm.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:		
L55MC-SEU	Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 12 mm.	

Especificaciones

Modelo	L55MC-SEU
Consumo de energía	230W
Tamaño de pantalla	138cm
Resolución de pantalla	3840×2160
Voltaje	200-240V~ 50/60Hz
Frecuencia de actualización	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Memoria flash	32GB
Procesador gráfico	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formatos de video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precações importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
- Após ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
 - A tomada de alimentação CA não é adequada.
 - O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
 - Qualquer líquido ou objeto sólido cá dentro da estrutura através de uma abertura.
- Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Perigo de estabilidade

- O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte.
- Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Múltiplos ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
 - Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
 - Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na extremidade do móvel de suporte.
 - Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
 - Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropецem neles.
 - NUNCA coloque um televisor num local instável.
 - NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
 - NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
 - NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.
- Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

- Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.
- **Locais:**
No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mido. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.
- **Ambiente:**
Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirente, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.
- **Condições:**
Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovoadas, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.
- **Danos no ecrã da TV**
Não acesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.
- **Condições de funcionamento:**
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precações

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã é a estrutura física quente durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não supora a descondicionação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

- Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.
- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se não houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.

- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Após ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletrônicos e eletrônicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Uzrdzenie to moze byc uzywane we wszystkich krajach czlonkowskich UE.
W miejsciu przepisywania urzadzania nalezy przestrzegac krajowych i lokalnych przepisow.
W nastepujacych krajach, jezeli urzadzzenie dziala w zakresie czestotliwosci od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wytlacnie do uzytku w pomieszczeniach:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NL,NO,CH,TR.
Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espetro de rádio.

Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolve este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo

indica que não deve eliminar os resíduos eletrônicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

- Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi: Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto.
- O que fazer:**
a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no fim da respetiva vida útil.
b. Certifique-se de que apenas os autorizados autorizados reparam e processam os produtos eletrônicos.
c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrônicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
d. Entregue sempre os produtos eletrônicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrônicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.
- O que não fazer:**
a. Não desmonte os produtos eletrônicos autonomamente.
b. Não coloque os dispositivos eletrônicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
c. Não entregue resíduos eletrônicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abastecimento locais/sucateiros.

Montagem na parede

- Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:
 - Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
 - Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
 - Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).
- A suspensão inclinada para a frente é proibida.
- A altura de instalação deve ser superior a 800 mm e inferior a 1100 mm. A distância horizontal mínima é de 450 mm.
- O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:	
L55MC-SEU	Cantidad: 4; Rótula: M4; Longitud: 12 mm.

Especificações

Modelo	L55MC-SEU
Consumo de energia	230W
Tamanho do ecrã	138cm
Resolução do ecrã	3840x2160
Tensão	200-240V~ 50/60Hz
Taxa de atualização	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Armazenamento Flash	32GB
Processador gráfico	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv niet met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels striuelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden af breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing.

Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.
- Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Vel veranderingen, met name bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
 - Gebruik ALTIJD de kast, standaard of montagemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.

- Gebruik ALTIJD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTIJD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTIJD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden geleid dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op een beeldscherm (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.

Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

Gebruiksbeperkingen

- Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- **Plaatsen:** Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meddruif. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.
- **Omgeving:** Hete, vochtige of stoffige plaatsen; plaatsen waar insecten kunnen binnenvallen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspiralen in de buurt van de tv.
- **Omstandigheden:** Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er onweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.
- **Schade aan het scherm van de TV** Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stoetschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.
- **Bedrijfsomstandigheden:** Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- **Tik** geen bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

- Het scherm- de behuizing van de TV gebruiken en reinigen** Controleer voordat u de led-ty gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
 - Verwijder het oppervlak van het scherm- de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof

- aanwezig is, veeg u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuumsponsjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet beweegt of waggelt.

RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van Richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IT,LT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SE,SI,SE,UK,UK(NI),SI,LI,NL,CH,TR In overeenstemming met artikel 10.2 van Richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.



Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontvanger of recycler wanneer u dit product weggoet.

Wat het Wheelie Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw afval niet moet weggoien in de afvalbakken voor huishoudelijk

afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggoien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

Wat doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recycleurs.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recycleurs voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelpunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggoien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schoorsteenrokers/voddenrapers.

Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophefing van stof of vuil te voorkomen:
- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoren of aan de zijkant bij de montage.
- Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
- Vooroverhellende vering is verboden.
- De montagehoogte moet groter zijn dan 800 mm en kleiner dan 1100 mm. De minimale horizontale afstand bedraagt 450 mm.
- De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecificeerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

De voorwaarden die de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen:		
L55MC-SEU	Aantal:	4, Schroefdraad: M6, Lengte: 12 mm.

Specificaties

Model	L55MC-SEU
Energieverbruik	230W
Schermgrootte	138cm
Schermresolutie	3840x2160
Spanning	200-240V- 50/60Hz
Vernieuwingsfrequentie	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flash-opslag	32GB
Grafische processor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Audio-ideelingen	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video-ideelingen	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Afdelingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu dráčku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netěsňte ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkládějte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládávejte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakékoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízeni zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

výrobcem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
 - Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
 - Vždy použte děti o nebezpečí spásech a lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
 - Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zaklopout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
 - Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo.
 - Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
 - Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
 - Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dárkové obalové.
- Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo místa vystaveném dešti, vlhkosti či z možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin síry ve vzduchu.
 - **Prostředí:**
Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapaliny nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodu, netapávejte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.

- **Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neumisťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.
- **Poškození obrazovky televizor TV**
Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem roztří obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- **Provozní podmínky:**
Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sídlíte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Otírejte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte

- veškerý prach. Pokud někdo někdy prach utřít, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jinným čisticím prostředkem.
- Nestrkejte vodu ani čisticím prostředek přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbičky, zvláště nebo kyselé čisticí prostředky, črny drsňící prášek ani hrchavé kapaliny, například alkohol, hrchavé oleje, redidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s prýžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

- Too zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Too zařízení je možné použít ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Too zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,BE,BG,HR,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LINO,CH,TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze too zařízení provozovat nejmeně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

-  Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předjte jej registrovanou společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená:

nevycházte elektricky odpad do popelnic na běžných komunálních odpadech. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Domest je do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektrického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektrického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobky, oddělte balici materiálu v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztríte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektrické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházte elektricky odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neprevrhujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z buku.
 - Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například noviny).
 - Předkon předního odpružení je zakázán.
 - Instalační výška musí být větší než 800 mm a menší než 1100 mm. Minimální vodorovná vzdálenost je 450 mm.
 - Průměr a délka šroubů se mohou lišit v závislosti na modelu nástěnného drážku. Použijte jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného drážku musí splňovat následující požadavky:	
L55MC-SEU	Množství: 4; Vážit: M6x; Délka: 12 mm.

Technické specifikace

Model	L55MC-SEU
Spotřeba energie	230W
Rozměry obrazovky	138cm
Rozlišení obrazovky	3840×2160
Napětí	200-240V~ 50/60Hz
Obnovovací frekvence	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Úložisko Flash	32GB
Grafická karta	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Konkrétní vlastnosti produkt.

Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acestă.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrii și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Cablul de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și prize conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în prize de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrări de la a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la prize de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasăți obiectele grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- Oricând există obiect solid care în carcasa printr-un orificiu.
- Opritți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare c.a. și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

Pericol stabilitate

Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:

- Utilizați ÎNOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de

montare recomandate de producătorul televizorului.

- Utilizați ÎNOTDEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.
 - Asigurați-vă ÎNOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
 - Atrageți ÎNOTDEAUNA atenția copiilor cu privire la pericolul urcării pe piesa de mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele sale de comandă.
 - Creați ÎNOTDEAUNA trasee pentru firele și cablurile conectate la televizor pentru a preveni împiedicarea, trageră sau apucarea acestora.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufețe sau biblioteci) fără a fi atașat piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
 - Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceleași considerații ca cele de mai sus.

Restricții de utilizare

- Nu montați/televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- **Locuri:**
 - În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei nave, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mușcări.
- Nu montați televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.

- **Medii:**
 - Fierbinte, umed sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasăți obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasăți televizorul într-un loc umed sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.

- **Condiții:**
 - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nerespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.

- **Deteriorarea ecranului TV**
 - Nu aruncați obiecte înspre televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.

- **Condiții de funcționare:**
 - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.
- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu acceptați decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului TV
Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața

- ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale îmbibată într-un detergent delicat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acide, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic grilele de ventilație, pentru a asigura ventilația corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați înțel televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezent, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil în următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiofrecvență:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Acest dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale UE. Respectați reglementările naționale și locale din țara în care este folosit dispozitivul.

Utilizarea acestui dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operează în intervalul de frecvență 5250 - 5350 MHz.
BG: HRY,CC,ZK,EE,F,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK,NL,SI,LI,NO,CH,TR.
În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio.

În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembraare sau un reciclator înregistrat.

Ce reprezintă simbolul bomberonului: Simbolul indică faptul că nu

Specificații	
Model	L5SMC-SEU
Consum de energie	230W
Dimensiunea ecranului	138cm
Rezoluția ecranului	3840×2160
Tensiune	200-240V~ 50/60Hz
Rata de reîmprosptare	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Stocare flash	32GB
Procesor grafic	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formate audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formate video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

trebuie să eliminați deșeurile electronice în tombereaua municipale de colectare a gunoului. Aceste deșeuri sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

Ce puteți face:

- a. Căutați întodeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
- b. Asigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
- c. Apelați întodeauna la reciclatori de deșeuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
- d. Transportați întodeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
- e. Dacă este posibil sau în ve solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.

Ce nu trebuie să faceți:

- a. Nu dezmembrați dvs. produsele electronice.
- b. Nu aruncați produsele electronice în tombereaua care au simbolul „Nu aruncați”.
- c. Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comerțianți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie:
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasăți televizorul pe un raft, covor, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdele) sau alte materiale (de exemplu, zăle).
- Suspenzia înclinată înainte este interzisă.
- Înălțimea de instalare trebuie să fie mai mare de 800 mm și mai mică de 1100 mm. Distanța orizontală minimă este de 450 mm.
- Diametrii și lungimea șurubului pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi specializate poate duce la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:	
L5SMC-SEU	Cantitate: 4; Flet: M6; Lungime: 12 mm.

Σημαντικές προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε τη τηλεόραση σε ανώτερη θέση τηλεόρασης, συστήνεται να χρησιμοποιήσετε μια εγκατεστημένη επιτοίχια βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της επιτοίχιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην σπείτε πίσω στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δονήσεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την πραγματοποίηση επισκευών, συσκευάζετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και το υλικό συσκευασίας.

Ασφάλεια

- Μην καλύπτετε τις σπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιών ή τραυματισμού:
- Εισάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με την ηχηρή οθόνη εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
 - Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται για λόγους ασφαλείας. Προσέχετε να μην σπαστεί σε καλώδια.
 - Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
 - Προσέχετε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίζετε το τσιπάκι. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υγρασία, η ποσότητα της μόνωσης μπορεί να υποβιβαστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο, την κόπηση, την τροποποίηση ή τη συστολή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο ενδέχεται να σπαστεί.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
 - Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Παιδιά

- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσής τους.

Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προσεκτικά αδεσφόρο ή αποσιωπητικό συσκευή εκπέμπου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.
- Απεκρίνεστε από την τηλεόραση σας, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Xiaomi για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Κίνδυνος σταθερότητας

- Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη ορισμένων προφυλάξεων:
- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ υψοστάθια ή στηρίγματα ή μεθόδους τοποθέτησης που αναφέρονται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνεται ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται από την άκρη του επιπλού στήλης.
- Ενημερωθείτε ΠΑΝΤΑ τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ανάρτηση σε έπιπλα για να γίνουν την τηλεόραση ή το περιβάλλον τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (π.χ. υψοστάθια ή βιβλιοθήκη) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση σε ασταθή στήλη ή στο πάτωμα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δαλασθούν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο επάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επιπλού στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση. Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση πρόκειται να διατηρηθεί και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά, θα πρέπει να ενημερωθούν οι ιδέες συντάκτες με τις προαναφερμένες.

Περιορισμοί στη χρήση

Μην εγκαθιστάτε τηλεόραση που υποστηρίζει την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

Χώρος

Εξασφαλίστε χώρο (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλαίσιο ή άλλο σκάφος, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, σε ασταθή θέση, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στο αποστήθισμα ενός δημόσιου λουτρού ή στο, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σούβλινο στον αέρα.

Περιβάλλον:

Ζεστό, υγρό ή ανακαμμένο μέρη, μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύχρηστα αντικείμενα (όπως νερό). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε σπασίματα ή παύση νερού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζο με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή ανακαμμένο μέρη ή σε δωμάτια με σπυή ή αναδύματα (κοντά σε οχήμα ή υφασμάτινα) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βράζετε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε ζωντανή και μην χρησιμοποιείτε αντισυνομιλική φωνίδα κοντά στην τηλεόραση.

Συνθήκες:

Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι αναμμένο ή με αδεσφόρο που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπερίσθιο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

Ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης TV

Μην πέσετε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιών στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγνοείτε την τηλεόραση προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C, Σχετική υγρασία: <80%.

Προφυλάξεις

- Παρακολουθείτε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποδοτικότητα DTS-CD bitrate που προέρχεται από την εισδοή HDMI IN.

Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της TV

Πριν να καθαρίζετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβίαση των υλικών της επίστρωσης ή η διαβροχή της επιφάνειας της οθόνης, ητρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόμα σκόνη, ακολουθείτε με ένα μαλακό πανί το οποίο έχει νοτίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση.

- Μπορεί να σπάσει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε επιβλαβή τριμμάκια, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, σκληρά καθαριστικά ή τριπτικά υγρά, όπως αλκοόλη, πετρέλαιο, ελαιώδη υλικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και το υλικό επίστρωσης.
 - Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αερισμούς, για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
 - Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε την από την τηλεόραση για να αποφευχθεί η μετακίνηση ή την αλίσθηση της από τη βάση.

Συμμόρφωση κατά RoHS – Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που κυκλοινούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ 2015/863) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό.

Αναλυτικότερη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Διο το παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συνθήκες και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παράγει τις ακόλουθες ζώνες συχνητότητας στις περιοχές της ΕΕ με σήμα και μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας: Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 mW to 5250mW; 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τραπέζι τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.

Στις ακόλουθες περιοχές, ισχύουν περιορισμοί χρήσης της παρούσας συσκευής μόνο σε ιαπωνικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνητότητας 522.05 MHz to 5350 MHz: AT-BE, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, LV, LT, LU, MT, PL, PT, RO, S, K, SE, SI, SE, UK, UK, IN, JP, LI, NO, CH, TR.

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να περιβάλλονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος.

Για σκοπούς ανακύκλωσης και της διευκόλυνσης της αποκατάστασης χρήσης των παρών, κατά την αποθήρηση αυτής του προϊόντος επιτρέπεται το σε ένα κοινό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο αποσυμφορολογητή ή ανακυκλωτή.

Τι σημαίνει το σύμβολο τροχιάς καύσης: Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορριπτεται τα παλιά προϊόντα στα σκουπίδια, αλλά να τα αποθηκεύονται σε απορριμμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

Προδιαγραφές	
Μοντέλο	L55MC-SEU
Κατανάλωση ενέργειας	230W
Μέγεθος οθόνης	138cm
Ανάλυση οθόνης	3840x2160
Τάση	200-240V~ 50/60Hz
Ρυθμός ανανέωσης	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	32GB
Επεξεργαστής γραφικών	Mali-G52 ZE2 MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Τύποι αρχείων ήχου	FLAC, AAC, OGG, Dolby Audio; DTS+; Virtual X
Τύποι αρχείων βίντεο	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; PPS; VP9; AV1

Τρόπος απόρριψής αυτού του προϊόντος
Μεταφέρετε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος: στη διάρκεια και μετά τη χρήση του, καθώς και η πρέπει να είναι σχετικό με τον χειρισμό του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε:
α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του. β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας. γ. Να κοιτάξετε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών απορριμμάτων για να απορρίψετε προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. δ. Να ρυθίσετε πάντα το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό προϊόντα, τις μπαταρίες ή τυχόν αδεσφόρο όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών απορριμμάτων/οριζώου συλλογής. ε. Όπου είναι δυνατόν ή σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνης διάθεσης αποβλήτων και εξυπηρέτησης για ανακύκλωση.

Τι να μην κάνετε:

- α. Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικά μόνον στα τα ηλεκτρονικά προϊόντα. β. Μην ρίχνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κάδους με το σήμα "Μην απορρίπτετε". γ. Μην ρίχνετε ηλεκτρονικά απόβλητα σε ανεπιθύμητες ή μη οργανωμένες τουρμές, όπως σε τοπικούς εμπορείς παλαιολογικών/ρασσοκλιβέτες.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η αναστροφή σκόνης ή βρομιάς:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και μην την τοποθετείτε στο πλάι.
 - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ραφή, χαλί, κρεβάτι ή υψοστάθια (όπως ενυψωτήρες).
 - Απομακρύνετε ή κλείψτε την ανάρτησή τους τα εμπρός.
 - Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 800 mm και μικρότερο από 1100 mm. Η ελάχιστη οριζόντια απόσταση είναι 450 mm.
 - Η διάμετρος και το μήκος της βίδας διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του επιτοίχιου στήριγματος. Η χρήση μη εξειδικευμένων βιδών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης ή σε εσωτερική ζημιά.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της τηλεόρασης και της επιτοίχιας βάσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

L55MC-SEU	Ποσότητα: 4 Ξεβιδωτές: Μ6 Μήκος: 12 mm.
-----------	---

*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Αντράγεται στο πραγματικό προϊόν.

Lietuvių

Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogu įkišti ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartų skersmuo ir ilgis skiriasi atšviežintajam ir sieninio laikiklio modeli. Jei naudojote netinkamus vartus, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

Priežiūra

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėtę.

Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir nekiskite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužalojimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaujamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizorių junkite prie 200-240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidą kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiukite už laidų.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacines savybes gali prarasti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedekite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Vaikai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškraipytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Išlūks žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
- Kintamosios srovės maitinimo lizdas netinkamas;
- Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
- Bet koks skystis arba kietas daiktas patenka į korpusą; Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekiate su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

Pavojus dėl stabilumo.

Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorių gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Daugelio

- sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.
- VISADA naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas spintelės, stovus ar tvirtinimo metodus.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISADA įsitikinkite, kad televizorius nebūtų iškilęs už į laikinčio baldo krašto.
- VISADA paaiškinkite vaikams apie pavojus, kylancius lipant ant baldų, bandant pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISADA prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užlipti, patraukti ar sučiupti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygų lentynų), jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabiliaus pagrindo.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant statliesiems arba kitomis medžiagomis užtiesių baldų.
- NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikais ant jų lipti, pavyzdžiui, žaislų, nuotolinio valdymo pultelių.
- Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, būtiną vadovautis toms pačioms anksčiau minėtoms nuostatomis.

Naudojimo apribojimai

- Nemonuokite ir nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorių gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galime patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginė saulės šviesa), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, prie vandens ir vietoje, kurioje yra, yra drėgna ir auga pelėsis. Jei televizorius sumontuojamas vietoje, kurios yra SPA salono persirengimo patalpoje, ji gali pažeisti ore esantis sulfidas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkieta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių; vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegiantų objektų (pvz., žvakų). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir puršų; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpinačių elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulkiuose vietose, patalpose, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklų arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, negamininkite maisto ir nenaudokite užduočių.
- **Sąlygos.** Nemonuokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurie nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuojate, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorių gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

- **televizoriaus ekrano pažeidimas** Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sudužti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nelieskite televizoriaus, kad neįjungtų kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0-40 °C; Sandėliavimo temperatūra: -15-45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakentti jūsų regėjimui.
- Televizorių veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaikio DTS-CD bitų sruto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo arba ekrano dangos pažeidimų, būtiną imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Ekraną / korpuso paviršiusje susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyks, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skystis gali patekti į ekrano pagrindą arba į išorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmių / rūgštinių valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Mintos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenuverstumtė nuo pagrindo arba kad jis nenuslųstų.

RoHS atitikties – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje parduodami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd* patvirtina, kad Xiaomi televizoriaus radio įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radio dažnis ir galia

Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radio dažnių galia
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalims, kuriose naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.
Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, eksploatuojant jį 5250-5350 MHz dažnių diapazone:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UKINI,IS,LINO,CH,TR.
Vadovaukitės 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, į prietaisą galima eksploatuoti mažiausiai vienoje šalyje narį, nepažeidžiant galiojančių radio spektro naudojimo reikalavimų.
Jei įrenginį įstatėte, atidukite jį perdirbimui į įgaliotą atliekų surinkimo centrą, registruotą užtikrinti arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.

Kai reiškia šikšteliažėdes su ratukai simbolis: šis simbolis nurodo, kad

elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminio eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimui pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikriną gaminį;

Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieskokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtinai uždenkite, kad elektronikos gaminius remontoūtų ir tvarkytų tik įgaliotosios perdirbimo įmonės.
- c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgaliotosios elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninis gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaujamiesi atsaingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų konteinerius.
- c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficiams ir neigaliotoms atstovams, tokiems kaip vietiniai lauzo surinkėjai / sendaikių supirkėjai.

Tvirtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nesavarų kaupimosi.
- Nemonuokite televizoriaus ploščiai, aukštyn kojomis, atvirščiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždenkite televizoriaus audiniais (pvz., užvalaida) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Pasivęrs priekinės pakabos yra draudžiamas.
- Montavimo aukštis turi būti didesnis nei 800 mm ir mažesnis nei 1100 mm. Minimalus horizontalus atstumas yra 450 mm.
- Vartų skersmuo ir ilgis gali skirtis atšviežintajam ir sieninio laikiklio modeli. Jei naudojote nespacialius vartus, televizorių gali nukristi ir būti pažeistas.

Televizorių ir sieniniam laikikliui tvirtinti naudojami vartai turi atitikti šiuos reikalavimus:	
L55MC-9	Kiekis: 4, sriegis: M6, ilgis: 12 mm.

Specifikacijos

Modelis	L55MC-9EU
Energijos sąnaudos	230W
Ekranas dydis	138cm
Ekranas raiška	3840×2160
Įtampa	200-240V~ 50/60Hz
Atnaujinimo dažnis	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
„Flash“ saugykla	32GB
Grafikos rengykle	Mali-G52 2EE MC1
„Wi-Fi“	2.4G/5G WIFI 5
„Bluetooth“	5.0
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Valdo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* iliustracijos yra tik pavyzdinės. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

Svenska

Viktiga försiktighetsåtgärder

- Installation
- Tv:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
 - Om du tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
 - Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

- Flytta
- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
 - För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tryck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
 - När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

- Ventilation
- Täck inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljiet.
 - Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

- Ström kabel
- Använd strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personskador:
- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
 - Använd TV:n med en strömkälla på 200–240 V växelström.
 - Vid anslutning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara urokopplad. Var försiktig så att inte snubblar över kablar.
 - Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
 - Håll strömkabeln borta från värme.
 - Dra ur nätkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenångna kan dess isoleringskvalitet försämrars, vilket utgör en brandrisk.
 - Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras och gå sönder.
 - Placera inga tunga föremål på strömkabeln.
 - Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
 - Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
 - Använd inte olämpliga eluttag.

- Barn
- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

- Valfri delar
- Håll fria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

- Vid följande problem...
- Strömkabeln är skadad.
 - Eluttaget är olämpligt.
 - TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
 - Vätska eller fasta föremål faller in i höljiet genom en öppning.
 - Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomis reparationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

- Stabilitetsrisk
- TV-apparaten kan falla och orsaka allvariga personskador eller dödsfall.
- Placera aldrig en tv-apparat på en instabil plats. En tv-apparat kan falla och orsaka allvariga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt sådana som drabbar barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skap, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tv-apparatens tillverkare.
 - Använd ALLTID möbler som kan stödja tv-apparaten på ett säkert sätt.
 - Se ALLTID till att tv-apparaten inte är för nära möblernas kant.

- Se ALLTID till att barnen är medvetna om riskerna med att klättra på möbler för att nå tv-apparaten eller kontaktena.
 - Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till tv-apparaten på så sätt att ingen kan snubbla över, dra i eller ta i dem.
 - Ställ ALDRIG en tv-apparat på en instabil plats.
 - Ställ ALDRIG tv-apparaten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och tv-apparaten till ett lämpligt stöd.
 - Ställ ALDRIG tv-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan tv-apparaten och möbelen den står på.
 - Ställ ALDRIG föremål som kan locka barnen att klättra, t.ex. leksaker eller fjärrkontroller, på tv-apparaten eller möbelen som den står på.
- Om den befintliga tv-apparaten ska behållas och flyttas bör samma anvisningar som ovan följas.

- Användningsbegränsningar
- Installera/ använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, då kan TV:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personskador.
- Platser:**
Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, inne i en bil, på en medicinsk institution, på en instabil plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.
 - Miljöer:**
Varma fuktiga eller dammiga platser, platser där insekter kan tränga in, platser som kan utsättas för mekaniska stötar, bredvid brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller vattenång, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvasser, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktigt eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftfuktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformation. Koka inte vatten, värn, laga mat och använd inte myggspridare nära TV:n.
 - Vilkor:**
Använd inte TV:n när du har våta händer, när höljiet är öppet eller med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid åskväder koppla ur bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personskador eller skador, eller till att föremål slås emot TV:n.
 - Skada på TV-skärmen**
Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvariga skador. Om TV:n vras är skadad ska du inte vidröra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.
 - Driftsförhållanden:**
Driftstemperatur: 0° C–40 °C, förvaringstemperatur: -15 °C–45 °C, relativ luftfuktighet: <80 %.

- Försiktighetsåtgärder
- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.
 - Skärmen och höljiet blir varma när TV:n används. Det är normalt.
 - Inget stöd för avkodning av DTS-CD-bitstram från HDMI IN.

- Använda och rengöra skärmen/höjiet på TV
- Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är fränkopplad från eluttaget. Undvik försämring av höljets material eller korrosion på skärmens beläggning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder:
- Torka av med en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höjlets yta. Om det fortfarande finns damm torkar du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett milt rengöringsmedel.
 - Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del eller på yttre delar och orsaka fel.
 - Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkoholl, flyktiga oljor,

förtunningsmedel eller insektsmedel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan orsaka skador på skärmytan och höljesmaterialet. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilerna för att säkerställa god ventilation.

- När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

RoHS-överensstämmelse - Europeiska unionen

Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Färdigklad EU-försäkrän om överensstämmelse

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ingår härmed att radioutrustningstypen Xiaomi TV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrän om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt

Den här enheten har följande frekvensband endast i EU-området och maximal radiofrekvenseffekt

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz-band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Den här enheten får användas i alla EUs medlemsstater.

Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används.

Den här enheten är begränsad till den inre omhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 250 till 5 350 MHz i: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SJ,SE,SI,UK,UK(NI),US,LI,NO,CH,TR.

I enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra intring i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.

För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna i produkten till en närliggande auktoriserad återvinningssation, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten.

Innebördn av soptunesymbolen: Symbolen anger att du inte ska slänga elektronisk avfall bland de vanliga hushållssoporna. Användningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett särskilt sätt.

Specifikationer	
Modell	L55MC-SEU
Strömförbrukning	230W
Skärmstorlek	138cm
Skärmupplösning	3840×2160
Spänning	200-240V~ 50/60Hz
Uppdateringsfrekvens	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flashlagring	32GB
Grafikprocessor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 5
Bluetooth	BT 5.0
Ljudformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Illustrationerna är endast avsedda som referens. Se den faktiska produkten.

Så här kasserar du produkten

Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under och efter användning samt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

- Gör så här:
- Leta alltid efter information om hantering av uttjänt utrustning i katalogen för din produkt.
 - Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
 - Kontakta alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektronisk avfall för att kassera produkter som är uttjänta.
 - Släng alltid uttjänta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningssation för elektronisk avfall.
 - Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter de alternativ som finns för ansvarsfull avfallshantering och sortera det för återvinning.

- Gör inte följande:
- a. Ta inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
 - b. Använd inte elektronik med symbolen för "Släng inte" i soporna.
 - c. Lämna inte elektronisk avfall till inefficiella och oorganiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

- Väggmontering
- För att säkerställa god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
- Montera inte TV:n plant, upp-och-ned, bakåtvänt eller från sidan.
 - Placera inte TV:n på en hylla, matta, säng eller garderob.
 - Täck inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tändningar).
 - Franktätande fjädring är förbjuden.
 - Monteringsfjädring måste vara över 800 mm och under 1100 mm. Minsta horisontella avstånd är 450 mm.
 - Skruvns diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Om du inte använder specialskruvar kan det hända att TV:n faller och orsakar interna skador.

Skruvarna som fäster TV:n och väggfästet måste uppfylla följande krav:	
L55MC-SEU	Antal: 4; glänga: M6; längd: 12 mm.

Tärkeää

Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Jos aiot asettaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinätelineä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelineinallin mukaan.
- Vääränsienien ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putouksen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä.
- Älä paina LED-paneelia siirtäesssiä TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirrät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

Virtaojhto

- Käytä virtajohtoa ja -liittimiä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipalon, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen vaaran:
- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasian.
 - Käytä TV:n kanssa 200-240 V:n virtalähdettä.
 - Kaapeleita liitettessä virtajohto on turvallisuuksysti irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
 - Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirrät TV:tä.
 - Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
 - Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshöyryjen peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
 - Älä purista, väännä, mukkaa tai kieraä virtajohtoja, etteivät sen metalliohjet paljasta pinnan alta tai vaurioidu.
 - Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
 - Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
 - Älä liitä liian monia laitteita samaan pistorasiaan.
 - Älä käytä vääranlaisia pistorasioita.

Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettista säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääranlainen.
- TV on vioittunut putouksen tai iskun takia.
- Koteloon pääsee nestettä tai vierasesineitä aukon kautta.
- Sammuta TV ja irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomiin korjauskeskukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

Putoamisvaara

Televisiovaстанотin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

- Älä milloinkaan asenna televisiovaстанотinta epävakaaile alustalle. Televisiovaстанотin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesiä lapsiin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla muiden muassa seuraavia varotoimia.
- Käytä AINA televisiovaстанотtimen valmistajan suosittelema hylläilyä, jalustajoja tai kiinnitysmekanismeja.
 - Käytä AINA sellaisia huonekalujoja, jotka kestävät

televisiovaстанотtimen painoin.

- Varmista AINA, ettei televisiovaстанотin ylitä kannattelevan huonekalun reunaa.
- Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kurkkottelemaan televisioita tai sen säätimiä.
- Suojaa AINA televisioon kiinnittetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetä.
- ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovaстанотinta epävakaaile alustalle.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiovaстанотinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ilman sekä television että huonekalujen kunnollista kiinnittämistä.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisioita huonekalun päälle, jos huonekalun ja television välin jäs kangasta tai muuta materiaalia.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisioita tai televisioita väärinmateriaalev huonekalun päälle leluja tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat hokutella lapsia kiipeämään laitteiden päälle.

Jos olemassa oleva televisiovaстанотin aiotaan siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samojen ohjeistuksia on noudatettava.

Käyttöörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipalao, sähköiskuja tai omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- Paikat:**

Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sairaala, epävakaa sijainti, veden läheisyys tai paikka, jossa on altistuu satteille, kosteudelle tai homeelle. Jos TV sijoitetaan julkisen kylvymän puhuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.

- Ympäristö:**

Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hyönteisiä, laheisyys (semerkinsä kytntilyt). TV ei saa altistua tipuvallle tai roiskuvalle vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä astasia, kuten maljakkoja. Älä aseta TV:tä koteloon tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle unia tai ilmastointistuja), jotka välttät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä keitä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.

- Olosuhteet:**

Älä käytä TV:tä, kun käteit ovat märät tai kotelo on auki, tai lisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irrota TV:n virtajohto pistorasiasta ukonlaman ajaksi. Älä asenna TV:tä ulkotiloihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotevaurion tai altistaa TV:n iskuille.

- TV -ruudun vauriot**

Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku riko ruutua ja aiheuta vakavia vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.

- Käyttöolosuhteet:**

Käyttölämpötila: 0-40 °C, säilytyslämpötila: -15-45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

Varotoimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkää aikojan voi vahingoittaa silmiä.
- Ruutu ja kotelo lämpenevät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekodousta ei tueta.

TV:n ruudun ja kotelon käyttäminen ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varotoimet, jotka välttät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan soppymisen.
- Pyyhi pehmeällä liinalla pöly ruudun ja kotelon pinnasta. Jos pölyä jä jäljelle, pyyhi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.

- Älä siuhkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi vaiata ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä käytä hankaustyynyjä, emäksisiä tai happamia puhdistusaineita, hankausauhetta tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eteerisiä öljyjä, ohennusainetta tai hyönteismyrkkyjä. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai pidennytyt kosketukset kmiä tai vinyylituotteiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja. Ilmastointilaukut on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

ROHS-direktiivinmukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa myydyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatimusten mukaisia

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitte Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavalla taajuuksaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäistehoilla

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö taajuuksalueella 5 250-5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sieltöissa: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SG,SE,SR,UK,UK(IN),JL,FR,DE,EL,CH,TR.

Käyttävää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, että se rikkoo asian sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.



Jotta resurssit saadaan tehokkaasti kierrätykseen, palauta tämä tuote hävittäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätykskeskukseen.

Roskaskorin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektroniikkajätteet ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu

siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomiin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavaa ovat tuotteen käsittely- ja toimintaohjeet sen käyttööän päätyttyä.

Toimi näin:

- Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista oapaista.
- Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän.
- Toimita aina käyttöikänsä päähän tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätykskeskukseen/kärräpisteeseen.
- Jos mahdollista, laita niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

Älä toimi näin:

- Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- Älä vie elektroniikkajätettä jäteasutien, jossa se kielletään.
- Älä toimita elektroniikkajätettä epävirallisille keräilyä, esimerkiksi romukuppiaan.

Seinäkinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntyminen seuraavilla tavoilla:
- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
 - Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sänkyn tai kaappiin.
 - Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
 - Ätkälistuvasa jousitus on kiellettyä.
 - Enustuskorkeuden on oltava yli 800 mm ja alle 1100 mm.
 - Värinämättöisyys vaakasunnassa on 450 mm.
 - Ruuvien läpimitta ja pituus riippuu seinätelineen mallista. Jos ei käytetty erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheutua sisäisiä vaurioita.

Televisio ja seinätelineen asennusputtlien on täytettävä seuraavat vaatimukset:	
L55M-SEU	Määrä: 4; kierre: M6; pituus: 12 mm.

Tekniset tiedot

Malli	L55M-SEU
Virrankulutus	230W
Ruudun koko	138cm
Näytön tarkkuus	3840×2160
Jännite	200-240V~ 50/60Hz
Virikistysaajuus	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flash-tallennustila	32GB
Grafiikkasuoritin	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Äänimuodot	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Videomuodot	MP4C 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuoteeseen.

Viktige forholdsregler

Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og brukt.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diameteren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfeste. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flyttet den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for unødvendige vibrasjoner.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsristen.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

Strømkabel

- Bruk strømkablene og stikkkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:
- Sett støpsleet helt inn i stikkkontakten.
- Bruk TV-en med en strømkable fra 200 til 240 V.
- Av sikkerhetssmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
- Koble strømkabelen fra stikkkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
- Hold strømkabelen under varme.
- Trekk ut støpsleet og rengjør det jevnlig. Hvis støpsleet er dekket av støv og vandamp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
- Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, ellers kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
- Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
- Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
- Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
- Ikke bruk uegnete stikkontakter.

Barn

- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

Valgfrie gjenstander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling under TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

Ved følgende problemer ...

- Strømkabelen er skadet.
- Stikkkontakten egnr seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekeleet gjennom et uttak.

Skriv en TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomi reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

Stabilitetsfare

- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Aldri plasser TV-en på et ustabilitt sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mange skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
- BRUK ALLTID skap eller stativ etter monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-en.
- BRUK ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.

- SØRG ALLTID for at TV-en ikke står utenfor kanten av støttedøbelet.
 - LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
 - FØR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
 - SETT ALDRI TV-en på et ustabilitt sted.
 - SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
 - SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttedøbelet.
 - Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.
- Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

Bruksbegrensninger

- Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- **Steder:**Utendørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, å bil, på medisinske institusjon, på et ustabilitt sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på venterommet i en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfidet i luften.
- **Miljø:**Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støy ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en. Ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyr eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspiral i nærheten av TV-en.
- **Tilstander:**Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekslet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir tordenvær, må du koble fra strømkabelen og strømtakket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skader TV-en.
- **Skade på TV-skjermen**Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.

- **Driftsforhold**Driftstemperatur: 0–40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15–45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.
- ### Forholdsregler
- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
 - Skjermen og dekslet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
 - Støtter ikke dekodning av DTS-CD-bitstream fra HDMI inn.

Bruk og rehold av skjermen/dekslet til TV-en

- Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtakket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekslets materiell svekkes, eller at skjermens belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støv på overflaten av skjermen/dekslet. Er det fremdeles støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
- Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan

- dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
- Ikke bruk skurefyller, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skurepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, fornyttingsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekslets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalen jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
- Flytt sakke på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skir ut av festet.

RoHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Forenklet versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer herved at radiostyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.xiaomi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og -styrke

Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.

Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.

Denne enheten er begrenset til innenørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5250 og 5350 MHz i:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SE,SI,SE,UK,UK(NI),LI,NL,NL,CH,TR.

I henhold til artikkel 102 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst et medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.



Returner produktet til et nærliggende autorisert innsamlingscenter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsoffiser og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.

Dette betyr søppeldunk-symbol: Ikke kast elektronisk avfall i søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for

naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

Slik kaster du produktet

La det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet før og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:

Dette bør du gjøre:

- a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
- b. Sørg for at kun autoriserte gjeninnvinningstjenester reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
- c. Ring alltid til autoriserte gjeninnvinningstjenester for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
- d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batterierne eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlingscenter/’punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
- e. Der det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.

Dette bør du ikke gjøre:

- a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
- b. Ikke kast elektronikk i søppeldunker med "ikke kast"-skilt.
- c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukkere.

Veggfeste

- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-fram eller sidelengs.
- Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
- TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
- Fremoverlengt oppheng er forbudt.
- Monteringshøyden må være over 800 mm og under 1100 mm. Minste horisontale avstand er 450 mm.
- Skruens diameter og lengde kan variere avhengig av veggmonteringsmodellen. Bruk av ikke-spesialiserte skruer kan føre til at TV-en faller ned og får intern skade.

Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfestet må oppfylle følgende krav:	
L5SMC-SEU	Kvantitet: 4; Tråd: M6; Lengde: 12 mm.

Spesifikasjoner

Modell	L5SMC-SEU
Strømforsbruk	230W
Skjermstørrelse	138cm
Skjermopplosning	3840×2160
Elektrisk spenning	200-240V~ 50/60Hz
Oppdatertefrekvenshastighet	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flashminne	32GB
Grafikkprosessor	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Lydformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.

Specifikationer

Model	L55MC-SEU
Strømforbrug	230W
Skærmstørrelse	138cm
Skærmopløsning	3840×2160
Spænding	200-240V~ 50/60Hz
Opdateringshastighed	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flash-lagring	32GB
Grafikprocessor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 5
Bluetooth	BT 5.0
Lydformater	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Videoformater	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrationer er kun til reference Se det faktiske produkt

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, от който може лесно да се включва и изключва.
- Ако възнамерявате да монтирате стойка за телевизор за стена, препоръчваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.

- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато премествате телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаковките телевизора, като използвате оригиналната кутия и опакъватните материали.

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Исползвателите захранващи кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреди или нараняване:

- Не правете щепсел на кабел в контакта за променлив ток.
- Използвайте телевизора с 200 – 240 V източник на променлив ток.
- Когато свързвате кабели, захранващ кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съоръжението за безопасност. Внимавайте да не се спънете в кабелите.
- Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете захранващ кабел от променливотоков източник.

- Дръжте захранващия кабел за променлив ток далеч от топлина.
- Изваждайте штепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако штепселът е мокър, прах и има водни изпарения, качеството на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модифициране или усилване на захранващия кабел. В противен случай кабелите може да се огоят или повредят.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Не държате захранващия кабел, когато изключвате захранването.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
- Не използвайте неподходящи електрически кабели за променлив ток.

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете поглъщане.

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на изображението или шум.

- Захранващия кабел за променлив ток е повреден.
- Променилостковият контакт не е подходящ.
- Телевизорът е повреден поради падане или удар.
- Някъде течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.

Моля, изключете телевизора и незабавно извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място.
Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости

- ВИНАГИ използват шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВИНАГИ не поставят телевизора върху мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- ВИНАГИ не се уверяват, че телевизорът не е надвиснал над телевизорната стена.
- ВИНАГИ разнасят отговорността за даната опасността от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- ВИНАГИ не поставят кабелите, свързани с телевизора, така че да не може нкой да се спъне в тях, да бъдат издръпани или хванати.
- ВИНАГИ не поставят телевизора на нестабилно място.
- ВИНАГИ не поставят телевизора върху високи мебели (например шкафове или рафтове за книги), без да закрепите мебелите и телевизора към подходяща опора.
- ВИНАГИ не поставят телевизора върху мебели или други държавни материали, които могат да се напират между телевизора и опорните мебели.
- ВИНАГИ не поставят предмети, които могат да подхватат даната за се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуват опасения за безопасност, не е необходимо премеждането се прилага същите съображения, както по-горе.

Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, среди или условия, в противен случай телевизорът може да не работи и да причини пожар, токов удар, повреда или нараняване.

• Места:
На открито (на пряка слънчева светлина), край морето, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на масто, изложено на дъжд, влага или мұхъл. Ако телевизорът е поставен в съблекалнята на обществена баня или спа център, той може да се повреди от сулфидна външна въздуха.

• **Заобикаляща среда:**
Горещи, влажни или прашни места; места, където могат да влязат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механични удари; да запалими предмети (като свещи).
• **Вода:** Не трябва да излизат капки или струя пръска вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място или в помещение с пара или изпарения (близо до котлон или овлажнители), за да избегнете пожар, токов удар или повреда на електрическата вода до кипене, не загрявайте, не гответе макаронени изделия и не използвайте спирали срещу комари близо до телевизора.

- **Използвайте** телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевична буря изключете телевизора от захранващия кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открити пространства. Непазването на тези условия може да доведе до телесни наранявания или щети или да позволи на предмети да удрят телевизора.

- **Повреда на екрана на TV**
Не хвърляйте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди захранващия кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне токът удар.
- **Работни условия:**
Работна температура: 0°C – 40°C; Температура на съхранение: -15°C – 45°C; Относителна влажност: < 80%.

- Гледайте телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
- Екранът и корпусът ще се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.

Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че захранващият кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете влошаване на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки.

- Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах,

избирате с мека върха, навлажнена с меко почистващ препарат.

Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да прокаже в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.

Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи средства, разтворители, горещи или студени течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди. Използването на горепосочените материали или препарати може да причини увреждане на екрана, външните части на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.

Когато регулирате мъгла на телевизора, бавно преместете пръстите си на по-висока температура, преместено от използването му от основата.

продуктите на химията, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Настоящото Beimg Xiaomi Electronics Co.,Ltd декларира, че радиооборудването тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Това изложение предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и в максимална мощност на радиочестотите Bluetooth 2.0+ED:

- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz; 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Въпреки че максималната изходна мощност на излъчване е ограничена на 20 dBm, честотите на излъчване са всъщност фиксирани и членки на ЕС. Служащите националните и местните разпоредби, които устройството се използва. Това устройство е ограничено до използване на честотите, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz в:

AT, BG, BE, GR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, UK(LN), IS, NO, CH, TR

Във всички останали държави, в които е разрешено използването на устройството може да се използва в поне една държава членка, освен ако не се нарушава приложимите изисквания за използването



Какво означава символът „кошче на колела“: Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци

Спецификации	
Модел	L55MC-SEU
Консумация на енергия	230W
Размер на екрана	138cm
Резолюция на екрана	3840×2160
Напрежение	200-240V ~ 50/60Hz
Честота на опресняване	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Флашпамет	32GB
Графичен процесор	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio
Видео формати	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265

* Илюстрациите са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Занесете го до нај-блискиот сервис на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употребата му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта:

а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.

б. Уверете се, че само авторизирани персонал за рециклиране ремонтни работи с Вашите електронни продукти.

в. Винаги се обаждайте на авторизирани предприятия за събиране на електронни отпадъци според опциите за отговорно рециклиране, които са с изтекъл експлоатационен живот.

г. Винаги извършвайте използването електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия авторизирани център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.

д. Винаги се въздържа от използването според опциите за отговорно рециклиране материал според опциите за отговорно извършване на отпадъци и сортиране за рециклиране.

а. Не разгласявайте сами своите електронни продукти.
б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганизиран сектори като местен търговец на скрап/вехтошари.

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
 - Не монтирайте телевизора близо до стената, обзавест с главата надолу, обзавест чия стена или настрани.
 - Не поставяйте телевизора върху прах, мазно, лепо или гредеро.
 - Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Наклонена наведена окачване е забранено.
- Бъдете сигурни, че монтажът трябва да е в отстояние от 800 mm и по-малко от 1100 mm. Минималното хоризонтално разстояние е 450 mm.
- Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от материала, в който се монтира. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

Болтовете, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:

L55MC-SEU	Количество: 4; Резба: М6; Дължина: 12 мм.
-----------	---

Önemli önlemler

Kurulum

- TV'nin güvenli şekilde kurulumu için elektrik prizinin yakınına kurulumdur.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmayı planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmanız öneririz.
- Vidaların çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterecektir. Doğru vidaların kullanılmasını halinde TV düşebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

Taşıma

- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'lerin güvenli şekilde taşınması için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşıyın LED paneline baskı uygulamaktan kaçının. TV'yi sırtlamak veya ağırlı itişmeye maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşıyın orijinal kutu veya ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi pakettin.

Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

AC güç kablosu

- Yanlış elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara engellemek için AC güç kablosunu ve prizi aşağıda belirtilen talimatlara göre kurulum:
- Fişi, AC prize tamamiyle yerleştirin.
- TV için 200-240 V gerilime sahip AC güç kaynağı kullanın.
- Kabloların bağlarken AC güç kablosu, güvenlik nedenleriyle prizden çıkartılmadığı kablolarla takılmamaya dikkat edin.
- Herhangi bir çarpmaya gerçekleştirmeniz TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
- AC güç kablosunu ısıdan uzak tutun.
- AC güç fişini düzünü olarak prizden çekerek temizleyin. Tozla kaplanmaya veya buharına maruz kalması halinde fişin yalıtım kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
- AC güç kablosuna ağırlı derunec sıkırtılmak, eğmekten, bükmekten kaçınarak gerçekleştirmekten kaçının. Aksi takdirde içerisindeki kablolar ıraya çikabilir veya kırılabilir.
- AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
- Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
- Aynı AC elektrik prizine çok fazla cihaz bağlamayın.
- Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

Çocuklar

- Yutulmaları engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

İsteğe bağlı ürünler

Görüntü bozulmaları veya parazitleri önlemek için elektromanyetik radyasyon yayan tüm cihazları veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

Aşağıda belirtilen sorunları yaşamazsanız halinde...

- AC güç kablosu hasar gördüyse.
- AC elektrik prizi cihaz için uygun değilse.
- TV düşme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse.
- Bir girişten kasanın içerisine herhangi bir kat veya sıvı cisim girerse.

Lütfen derhal TV'ni kapatıp AC güç kablosunu prizden çıkarm ve Xiaomi servis merkezine iletişime geçerek kalifiye servis çalışanlarını TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

Denge Tehlikesi

Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin. Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yordnık olmak üzere, birçok yaralanmadan aşağıdaki gibi bastır önlemler alınarak kaçınılabilir.

HER ZAMAN Televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, stantıları veya montaj yöntemlerini kullanın.

- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebileceğiniz mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyicileri mobilyaların kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine brmanmanın tehlikeleri hakkında çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyonunuza bağlayın. Böylece kablolarla takılmaz, kablolar çekmez veya tutmazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- ASLA mobilyayı ve televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleştirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyicileri mobilyalar arasında bulunabilecek başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktaki kumandalar gibi çocukları tırmamaya teşvik eden eşyaları televizyonun veya televizyonun yerleştirdiği mobilyaların üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin saklanması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynıys olduğundan emin olun.

Kullanıma ilişkin kıstasmlar

TV'yi aşağıda belirtilen yer, ortam veya koşullarda kurmayınız/kullanmayınız. Aksi takdirde TV anlaşılan arızaları, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

• Yerler:

Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, gemi veya diğer deniz taşıtları, araba içi, sağlık kuruluşları, sabit olmayan zemiller, su kenarı ya da yağmur, nem veya kütfe maruz kalan yerler.

Herhangi bir çarpmaya gerçekleştirmeniz TV'yi taşımadan önce TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.

• Ortam:

Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; böceklerin girebileceği yerler; mekanik darbelerle açık yerler; (mum gibi) yanıcı cisimlerin yanı. TV su damlalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çiçek vazosu gibi içerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya tozlu bir yere ya da buhar veya duman bulunan ortamlara (örneğin veya nemlendirici) yerleştirmeyin. TV'nin yakınında su kaynatmayı, ısıtmayı, yemek pişirmeyin veya sinek kovar tütsü yakmayın.

• Koşullar:

TV'yi elleriniz ıslakken, kasası açılmış veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarlarla birlikte kullanmayın. Şişkeği fırtnalarda TV'nin AC güç kablosu ve AC güç bağlantılarını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu koşullara uymaması halinde kişisel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cism TV'ye çarpabilir.

• TV ekranının hasar görmesi

TV'ye doğru hiçbir cisim fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpmaya nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalara meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çıkarmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

• Çalışma koşulları:

Çalışma sıcaklığı: 0°C-40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C-45°C; Bağıl nem: <80%.

Önlemler

- TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyretmek gözlerinize zarar verebilir.
- TV çalırken kasa ve ekran ısınacaktır. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri açış için çok çözmevi desteklemez.

TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizliği

LED TV'yi temizledikten önce AC güç kablosunun AC elektrik prizine olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerinin yıpranmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını engellemek için lüften aşağıda belirtilen önlemleri alın.

- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.
- Ekranın üzerine doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekranın altına veya dış parçalarına dalarak arızalara neden olabilir.
- Övme sünger, alkali/asidik temizleyiciler, övme tozu veya alkol, uçucu yağlar, incelticiler veya böcek ilacıları gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kaçuk ya da vinille uzun süre temas etmek yüzeyine ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doğru bir havalandırma için hava girişlerini düzünü aralıklarla temizlemeniz tavsiye edilir.
- Açısını ayarlamak tabanının hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla Bazi Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanlandırılmasına ilişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri içeren 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar.

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ilgili belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşabilirsiniz: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önmektedir

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Bu cihaz, AB öyesi ülkelerin tamamında kullanılabilir.

Cihazın kullanıldığı ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uyun.

Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanılması sınırlıdır:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NM,CH,TR.

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumu kullanılması ilişkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden en az bir Üye Ülke sınırları içerisinde çalıştırılabilir.

Kaynakları verimli kullanılmaması, kullanılmadık adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğimiz zaman yakınınızda yetkili bir Toplama Merkezi, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna götürün.

Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektrikli atıklarınızın belediye atık çöp toplama kurullarına atmanızı gerektireceği belirtir.

Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmesinin gerekmesidir.

Ürünün bertaraf edilmesi

Çihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakıma ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekleri;

Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınıza nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanma kılavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem görüldüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pillerini veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezi/Toplama Noktasına bırakın.
- E. Mümkün olduğunda veya belirlendiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertaraf ve geri dönüşüm için ayırtma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılmaması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.
- "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
- Elektronik atıklarınız Bölgesel Hurdacı/Satıcı/Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermayın.

Duvara montaj parçası

- Cihazın doğru şekilde havalandırmasını sağlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:
- TV'yi düz, baş aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyin.
 - TV'yi rafa, halıya, yatağa veya dolap içersine yerleştirmeyin.
 - TV'nin üzerine (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) başka malzemelerle örtmeyin.
 - Öne eğik dışarıya yasaklar.
 - Kurulum yüksekliği 800 mm'den büyük ve 1100 mm'den küçük olmalıdır. Minimum yatay mesafe 450 mm'dir.
 - Vida çapı ve uzunluğu duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir. Özel olmayan vidaların kullanılması TV'nin düşmesine ve içten hasar görmesine yol açabilir.

Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan civatalar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:	
L5SMC-SEU	Miktar: 4; Diğ. M6; Uzunluk: 12 mm.

Teknik Özellikler

Model	L5SMC-SEU
Güç Tüketimi	230W
Ekran boyutu	138cm
Ekran çözünürlüğü	3840x2160
Voltaj	200-240V~ 50/60Hz
Yenileme hızı	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Flaş Depolama	32GB
Grafik işlemcisi	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Ses biçimleri	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video biçimleri	MP4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Instalácia

- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky
- AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
- Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

Prenášanie

- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
- Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhnete vyvíjaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevyštvajte nadmerným vibráciami.
- Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do opravy, zabalte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

Vetranie

- Neskladujte vetracie otvory ani do krytu nevkládajte žiadne predmety.
- Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

Napájací kábel AC

- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
- Zásuvku úplne zasunúť do zásuvky AC.
- Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripojenia káblov odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o káble nezapli.
- Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
- Udržujte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
- Zásuvku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zásuvka zaprášená a zarosená, jej izolačná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Napájací kábel AC priľsi nestláčajte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
- Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
- Pri odpojení zo siete nie kľábajte na napájací kábel AC.
- Niektoré elektrické zásuvky AC nepripájajú prívera zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

Upozornenie v súvislosti s deťmi

- Malé predmety ukladé mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

Voliteľné položky

- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vyžadujú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

V prípade nasledujúcich problémov...

- Napájací kábel AC je poškodený.
- Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
- Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

Nebezpečenstvo pádu

- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
- Vždy používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.
- Vždy používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podprieť zostavu televízora.
- Vždy sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.

- Vždy použite deti o nebezpečné lezenie na nábytku, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej odbočným prvkom.
- Vždy vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vyťahovať ich alebo chytiť.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skrinku alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripili.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
- Nikdy neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hracky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zväzť deti na lezenie.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo premiestniť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

Obmedzenia pri používaní

- Neinštalujte nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredí alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.
- **Miesta:** Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, postrope alebo na mieste systémom dažďu, vlhkosti alebo plieni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.
- **Prostredie:** Teplé, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti žiarivých predmetov (napr. sviečok). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcemu alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do zaparenej a zadymenej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora neustavujte, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.
- **Podmienky:** Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo sa príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržiavajte týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.
- **Poškodenie obrazovky/televízora** Nehádzajte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Prevádzkové podmienky:** Prevádzková teplota: 0 – 40 °C; Teplota skladovania: -15 – 45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

Bezpečnostné opatrenia

- Televízor pozorajte pri vhodnom osvetlení. Pozoranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
- Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
- Nepodporujte dekládovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV

- Pred čistením LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korozii povrchovej úpravy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu stečť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.

- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/zieravé čističe, práškové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhých kontakt s gumenými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezošmykol z podstavca.

Dodržiavajte smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia
Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EU a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EU) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiofrekvencia (RF) a výkon
Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvencné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový výkon
Bluetooth® 240 mW
Wi-Fi pásma 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm.
Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.
V nasledujúcich krajinách je pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz používanie zariadenia obmedzené len na používanie v:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, ET, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, UK, UK(IN), IS, LI, NO, CH, TR.
V súlade s článkom 10. dnu 2. smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvencného spektra.
 Na účely recyklácie s cieľom umožniť efektívne využívanie zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.

Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhazovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

Likvidácia tohto produktu
Produkt odnesť do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

Čo robiť:

- a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.
- b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
- c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
- d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
- e. Ak je to možné náležite to nanaďujúci výrobky, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

Čomu sa vyhnúť:

- a. Nedemontujte vaše elektronický produkt svojvopomocne.
- b. Nevhadzujte elektroniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
- c. Neskladujte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberačí odpadu.

Montáž na stenu

- Opatrenia na zabezpečenie nálezitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedrovorne, naopak, smerom dozadu alebo z boku.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, posteľ alebo skriňu.
- Neprikrývajte televízor tkaninou (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavesenie z náklonom smerom dopredu.
- Inštalčná výška musí byť väčšia ako 800 mm a menšia ako 1100 mm. Minimálna vedrovorná vzdialenosť je 450 mm.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutiek, ktoré nie sú určené na danú úče, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástennú montáž musia spĺňať nasledujúce požiadavky:		
L5SMC-SEU	Počet 4;	Zavit: M6; Dĺžka: 12 mm.

Technické parametre

Model	L5SMC-SEU
Spotreba energie	230W
Veľkosť obrazovky	138cm
Rozlíšenie obrazovky	3840x2160
Napätie	200-240V- 50/60Hz
Frekvencia obnovovania	60Hz
Processor	Quad A55
RAM	2GB
Úložný priestor	32GB
Grafický procesor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Zvukové formáty	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video formáty	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.

Važne mjere opreza

Postavljanje

- Televizor bi trebalo postaviti blizu utičnice iz koje se lako može ukopčati i iskopčati kabel.
- Ako planirate montirati zidni nosač, preporučujemo upotrebu odobrenog zidnog nosača za televizor.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodgovarajućih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

Premitanje

- Ispokapajte sve kabele prije premještanja televizora.
- Za premještanje velikog televizora potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Nemojte pritiskati LED ploče tijekom premještanja televizora. Nemojte tresiti televizor niti ga izlagati prevelikim vibracijama.
- Prilikom premještanja televizora na novu lokaciju ili nošenja na popravak, spirajte ga u originalnu kutiju i materijale za pakiranje.

Ventilacija

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore i nemojte u kućište stavljati nikakve predmete.
- Ostavite dovoljno prostora za ventilaciju oko televizora.

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom

- Kabel za napajanje i utičnicu upotrebljavajte sukladno s dolje navedenim uputama kako biste izbjegli požar, strujni udar, oštećenje ili osobnu ozljedu:
- Gurnite kabel do kraja u utičnicu.
 - Za televizor upotrebljavajte napajanje izmjeničnom strujom od 200-240 V.
 - Prilikom povezivanja kabela, kabel za napajanje morate iskopčati radi sigurnosti. Pazite da ne se spotaknete preko kabela.
 - Prije popravka ili premještanja televizora, isključite kabel za napajanje iz utičnice.
 - Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline.
 - Redovito isključite utikač i očistite ga. Ako je utikač prekriven prašinom ili vlažan, može mu opasti kvaliteta izolacije, pa postoji rizik od požara.
 - Izbjegavajte prekomjerno stiskanje, savijanje, modificiranje ili uvijanje kabela za napajanje jer u protivnom čice mogu postati izložene ili puknuti.
 - Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje.
 - Nemojte vući kabel za napajanje kad ga isključujete iz struje.
 - Nemojte priključiti previše uređaja na istu utičnicu.
 - Nemojte upotrebljavati neodgovarajuće utičnice.

Upozorenje za djecu

- Stavite male predmete izvan dohvata djece kako biste izbjegli da ih djeteta proguta.

Dodatci

- Držite neobavezne dodatke ili uređaje koji emitiraju elektromagnetsko zračenje podalje od televizora kako biste izbjegli iskrivljenje slike ili zvuka.

U slučaju slijedećih problema...

- Kabel za napajanje je oštećen.
- Utičnica nije odgovarajuća.
- Došlo je do oštećenja televizora uslijed pada ili udara.
- Neka tekućina ili predmet dospjeli su kroz otvor u kućište.
- Isključite televizor i odmah iskopčajte kabel za napajanje te se obratite servisnom centru Xiaomi kako bi ga pregledalo kvalificirano servisno osoblje.

Opasnost u pogledu stabilnosti

- Televizor može pasti i pritom uzrokovati ozbiljnu osobnu ozljedu ili smrt. Nikad ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Mnoge odjele, pogotovo dječje, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza poput:
- UVUJEK upotrebljavajte ormarnice, stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
 - UVUJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati težinu televizora.

- UVUJEK provjerite viri li televizor preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
- UVUJEK objasnite djeci opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.
- UVUJEK postavite kabele povezane s televizorom na način da ih nije moguće počupati ili povući te da se nije moguće preko njih spotaknuti.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. na policu ili ormar) bez da učvrstite i televizor i namještaj odgovarajućim podizačem.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji mogu biti izloženi televizoru i namještaju na kojem se nalazi.
- NIKAD ne stavljajte stvari poput igračka i daljinskih upravljača koje mogu dovesti djecu u nepast da se popnu na televizor ili namještaj na kojem se televizor nalazi.
- Ako postojeći televizor mislite zadržati ili premjestiti, potrebno je primijeniti iste gore navedene upute.

Ograničenja u pogledu upotrebe

- Nemojte postavljati/upotrebljavati televizor na dole navedenim mjestima, okruženjima ili uvjetima, jer u suprotnom može doći do kvara televizora i požara, strujnog udara, oštećenja ili osobne ozljede.
- **Mjesta:**
Vani (na izravnom suncu), pored mora, u brodu ili drugim plovilima, unutar automobila, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim mjestima, pored vode te na mjestu izloženom kiši, vlagi ili plijesni. Ako se televizor postavlja u svlačilicu javnog kupališta ili fečilišta, može zbog sulfida u zraku doći do oštećenja.
 - **Okruženje:**
Vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje kukci mogu ući; mjesta koja mogu biti izložena mehaničkim udarcima; predm zapaljivih predmeta (kao što su svijeće). Televizor se ne smije izložiti kapanju ili prskanju vode i ne smije se na njega stavljati predmete koji sadrže tekućinu, kao što je vaza. Nemojte postaviti televizor na vlačno ili prašnjava mjesto, ili u sobu s parom ili dimom (blizu pećnice ili ovlaživača zraka) kako biste izbjegli požar, strujni udar ili deformaciju. Nemojte blizu televizora prokuhivati vodu, grijati, kuhati tjesteninu ili upotrebljavati spirale protiv komaraca.
 - **Uvjeti:**
Ne upotrebljavajte televizor kad sa vam ruke mokre, kad je kućište otvoreno ili s dodatcima koje proizvođač nije odobrio. U slučaju gromjavinske oluje, isključite televizor iz kabela za napajanje i iz utičnice. Nemojte postavljati televizor na mjesto na otvorenom. Nepoštivanje navedenih uvjeta može rezultirati osobnom ozljedom, oštećenjem ili uzrokovati pad predmeta na televizor.

• Oštećenja zaslona

- Nemojte bacati predmete prema televizoru jer udarac može rezultirati lomom zaslona i ozbiljnim ozljedama. U slučaju oštećenja površine televizora, ne dirajte ga prije no što iskopčate kabel za napajanje iz struje jer u protivnom može doći do strujnog udara.
- **Uvjeti rada:**
Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura skladištenja: -15 °C ~ 45 °C; Relativna vlažnost: < 80 %.

Mjere opreza

- Gledajte televizor u odgovarajućim uvjetima osvijetljenja. Gledanje televizora u nedovoljno osvijetljenom prostoru duže vrijeme može oštetiti vid.
- Zaslon i kućište zgrajati će se dok je televizor upaljen. To je normalno.
- Ne podržava dekodiranje DTS-CD strujanja bitova putem ulaza HDMI IN.

Upotreba i čišćenje zaslona/kućišta televizora

- Prije čišćenja LED televizora, svakako iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste izbjegli propadanje materijala kućišta ili kordiniranje premaza zaslona, uzmite u obzir mjere opreza navedene u nastavku.
- Upotrebljavajte mekanu krpu za uklanjanje prašine s površine zaslona/kućišta. Ako i dalje ima prašine, obrišite mekanom krpom navaženom blagim deterdžentom.
 - Nemojte prskati vodu ili deterdžent izravno na televizor. Može procuriti u bazu zaslona ili vanjske dijelove i uzrokovati kvar.

- Nemojte upotrebljavati spužve za ribanje, lužnata ili sredstva za čišćenje na bazi kiselina, abrazivna sredstva ili hlapljive tjelećine, poput alkohola, hlapljivih ulja, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba gore navedenih materijala ili dužja izloženost proizvodima od gume ili vinila može uzrokovati oštećenje površine zaslona i materijala kućišta. Preporučuje se redovito čišćenje ventilacijskih otvora za osiguravanje odgovarajuće ventilacije.
- Tijekom prilagođavanja kabela televizora, polako mičite televizor kako se ne bi pomaknuo ili skliznuo s baze.

Usklađenost s Direktivom RoHS – Europska unija

Proizvodi Xiaomi koji se prodaju u Europskoj uniji zadovoljavaju zahtjeve Direktive 2011/65/EU te naknadnih izmjena i dopuna Direktive (EU) 2015/863 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radijske opreme Xiaomi TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Čjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetkoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF frekvencija i snaga

Ovaj uređaj pruža sljedeće frekvencijske pojaseve samo na području EU-a i najveću radiofrekvencijsku snagu

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ovaj se uređaj može upotrebljavati u svim zemljama članicama EU-a. Pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa koji vrijede tamo gdje se upotrebljava.

Ovaj je uređaj ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru kada radi u frekvencijskom rasponu od 5250 do 5350 MHz u: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.

U skladu s Člankom 10.2 u Direktivi 2014/53/EU (RED), ovaj uređaj se može upotrebljavati u barem jednoj zemlji članici bez povrede primjenjivih uvjeta upotrebe radiofrekvencijskog spektra.



U svrhu recikliranja, a kako bi se omogućilo učinkovito korištenje resursa, priklom odaganja ovog proizvoda vratite ga u obližnji ovlaštenj sabini centar ili tvrtku registriranu za rastavljanje ili recikliranje.

Što predstavlja simbol kante za smeće: Simbol upućuje da elektronički otpad ne odlazite u kante za prikupljanje komunalnog otpada. To je zato što taj otpad spada u opasan i potrebno ga je reciklirati na poseban način.

Kako odložiti ovaj proizvod

Odnosite ga u najbliži ovlaštenj servisni centar za proizvode Xiaomi. Upute za rukovanje proizvodom tijekom i nakon uporabe te što je poželjno, a što nije u pogledu rukovanja proizvodom;

Poželjno je:

- a. Uvijek potražiti informacije u priručniku o proizvodu vezano za rukovanje opremom na kraju vijeka trajanja.
- b. Pobruniti se da samo tvrtke ovlaštene za recikliranje popravljaju i rukuju elektroničkim proizvodima.
- c. Uvijek nazvati tvrtke ovlaštene za recikliranje elektroničkog otpada kada je potrebno odlaganje proizvoda na kraju vijeka trajanja.
- d. Uvijek odložiti dotrajale elektroničke proizvode, baterije ili bilo koju dodatnu opremu kada im istekne vijek trajanja u najbliži centar za prikupljanje elektroničkog otpada / sabini centar.
- e. Kad god je to moguće ili u skladu s uputama, odvojiti za recikliranje materijal za pakiranje u skladu s opcijama odgovornog zbrinjavanja i razrastavljanja otpada.

Nije poželjno:

- a. Nemojte sami rastavljati elektroničke proizvode.
- b. Nemojte odlagati elektroničke proizvode s oznakom „Ne odlagati“ u kante za smeće.
- c. Nemojte davati elektronički otpad neovlaštenim subjektima kao što su lokalni trgovci/sakupljači otpada.

Pričvršćivanje na zid

- Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju i izbjegli nakupljanje prašine i prljavštine:
- Prilikom montiranja nemojte položiti televizor ravno, naopako ili prema natrag niti ga bočno montirati.
 - Nemojte staviti televizor na policu, tepih, krevet ili ormar.
 - Nemojte prekriti televizor tkaninom (na primjer zavjesama) ili drugim materijalima (poput novina).
 - Nije dozvoljeno objesiti televizor na način da je nagnut prema naprijed.
 - Visina instalacije mora biti veća od 800 mm i manja od 1100 mm. Minimalna horizontalna udaljenost iznosi 450 mm.
 - Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodobrenih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

Vijci koji se upotrebljavaju za pričvršćivanje televizora i zidnog nosača moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:	
L55MC-SEU	Količina: 4; Nivoj: M6; Duljina: 12 mm.

Specifikacije

Model	L55MC-SEU
Potrošnja energije	230W
Veličina zaslona	138cm
Razlučivost zaslona	3840x2160
Napon	200-240V~ 50/60Hz
Frekvencija osvjetljavanja	60Hz
Procesor	Quad A55
RAM	2GB
Flash pohrana	32GB
Grafički procesor	Mali-G52 ZEE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Formati audiozapisa	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Formati videozapisa	MPEG 1/2; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracije isključivo kao referenca. Relevantan je stvarni proizvod.

Olulised ettevaatusabinõud

Paigaldamine

- Teler tuleb paigaldada vahelduvvoolu pistikupessa lähedusse, millega on lihtne ühendada ja mille ühendust katkestada.
- Kui kavastate paigaldada teleri seinakinnituse, soovivate kasutada ametlikult teleri seinakinnitus.
- Kruvide läbimõõt ja pikkus erineb olenevalt seinakinnituse mudelist. Oigete kruvide mitte kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise või tuua kaasa sisemise kahjustuse.

Teisaldamine

- Enne teleri teisaldamist lahutage kõik kaablid.
- Suure teleri ohutult teisaldamiseks on vaja vähemalt kahte inimest. Vältige teleri teisaldamise ajal LED-paneelite surve avaldamist. Vältige teleri raputamist või selle liigse vibratsiooniaga kokkupuutumist.
- Teleri uude asukohta teisaldamisel või remonditööde tegemisel pakkendade teleri originaalkasti ja pakkematerjali kasutades.

Tuulutus

- Ärge katke tuulutusavasid ega sisestage korpusesse õhugi eset.
- Jätke teleri ümber tuulutamiseks ruumi.

Vahelduvvoolu toitekaabel

- Tulekahju, elektrilöögi, kahjustuste või kehvagastuste vältimiseks kasutage vahelduvvoolu toitekaabli ja pistikupessa vastavalt alltoodud juhistele.
- Sisestage pistmik täielikult vahelduvvoolu pessa.
- Ärge kasutage telerit 200-240 V vahelduvvoolu toiteallikaga.
- Kaablite ühendamine peab vahelduvvoolu toitekaabel olema ohutus eesmärgil lahutatud. Olge ettevaatlik, et mitte komistada kaablitte otsa.
- Enne tödde tegemist või teleri teisaldamist eemaldage vahelduvvoolu toitekaabel vahelduvvoolu pistikupesast.
- Hoidke vahelduvvoolu toitekaabli soojuselt eemale.
- Ühendage vahelduvvoolu toitepistik lahti ja puhastage seda regulaarselt. Kui pistik on karedat tolmiga ja sellal on veeauru, võib selle isolatsioon kvaliteet halveneda, põhjustades tuleohu.
- Vältige vahelduvvoolu toitekaabli liigset mulumist, painutamist, muutmist või vänamist, vastasel juhul võivad traadid välja tulla või puruneda.
- Ärge asetage vahelduvvoolu toitekaablile raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake vooluvõrgust lahutades vahelduvvoolu toitekaablit.
- Ärge ühendage samasse vahelduvvoolu pistikupessa liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage sobimatuid vahelduvvoolu pistikupesasid.

Hoiatused seoses lastega

- Asetage väikesed esemed allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatuks kohta.

Valikulisel esemed

- Hoidke lisatarkuud või elektromagnetkiirgust kiirgavad seadmed telerist eemal, et vältida kujutise moonutamist või müra.

Järgmiste probleemide korral...

- Vahelduvvoolu toitekaabel on kahjustatud.
- Vahelduvvoolu pistikupessa on sobimatu.
- Teler on kukkumise või löögi tõttu kahjustunud.
- Korpusesse satub väljasele kaudu vedelikke või tahkeid esemeid.
- Lülitage teler välja ja eemaldage kogu vahelduvvoolu toitekaabel ning võtke ühendust Xiaomi remondikeskusega, et kvalifitseeritud hooldustöötajad saaksid sead kontrollida.

Stabiilsusega seotud oht

- Teler võib kukkuda, põhjustades tõsiselt kehvagastusi või surma.
- Ärge kunagi asetage telerit ebastabiilsesse kohta. Paljusid vigastusi, eriti laste vigastusi, saab vältida lihtsa ettevaatusabinõudega, näiteks järgmisel.
- Kasutage ALATI teleri toota soovitatud kappe või aluseid või paigaldusviise.
- Kasutage ALATI mööblit, mis toetab telerit ohutult.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks toetava mööbli servast üle.

- Hoidke lapsi ALATI ohtudest teleri või selle juhtnuppudeni jõudmiseks mööbli ronisest ohtudest.
- Suunake ALATI teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid nii, et nende otsa ei komistataks, neid ei tõmmataks ega neist ei haarataks.
- Ärge IALGI paigutage telerit ebastabiilsesse kohta.
- Ärge IALGI paigutage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või raamaturiiulele) ilma mööblit ja telerit sobiva toe külge kinnitamata.
- Ärge IALGI paigutage telerit ridadele või muule materjale, mis võib anda teleri ja tugimööbli vahel.
- Ärge IALGI paigutage telerile või mööblile, millele teler on asetatud, esemeid, mis võivad ahvleda lapsi ronima, näiteks mangusaju ja kaugjuhtimispulte.

Kui olemasolevat telerit hoitakse kasuaj ja paigutatakse ümber, tuleks lähtuda samadest kaalutlustest kui eespool.

Kasutuspiliragud

- Ärge paigaldage/kasutage telerit järgmistes kohtades, keskkondades või tingimustes, vastasel juhul võib telerit tekkida rike ja see põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustuse või kehvagastuse.
- Kohad**
- Vältimigimused (otsese päikesevalguse käes), mere ääres, laevas või muus aluses, autos, meditsiiniasutuses, ebastabiilses kohas, vees korral või vhma, niiskuse või hallitusega kokkupuutuvos kohas. Kui teler asetatakse avaliku vanni või spaa rietusruumi, võib õhus olev sulfiid seda kahjustada.

KeskKond

- Kuumad, niisked või tolmused kohad; kohad, kus putukad võivad siseneda; kohad, mis võivad koku puutuda mehaaniliselt löögiga; tuleohutike esemete (nt küünade) kõrval. Teler ei tohi puutuda kokku tikluga ega pritsiva veeaga või teleri peale ei tohi asetada vedelikku sisaldavatel esemdel, nagu lilleavasid. Ärge paigutage telerit niiskesse või tolmusesse kohta või auru või suitsuga ruumi (lahju või niisuti lähedale), et vältida tulekahju, elektrilöögi või deformeerumist. Ärge keetke teleri lähedusse vett, kuumatut, valmistage nuidelid ega kasutage säisetõrjepiraale.

Tingimused

- Ärge kasutage telerit, kui teler käed on märjad, kui ümbris on avatud või koor tarvikuteks, mis ei ole tootja poolt lubatud. Ääsetetormi korral lahutage tekeri vahelduvvoolu toitekaabel ja vahelduvvoolu pistikupessa. Ärge paigaldage telerit veras õhus avasusse kohta. Nende tingimuste täitmata jätmine võib põhjustada kehvagastusi või kahjustusi või põhjustada esemete lõomist vastu telerit.

Teleri ekrani kahjustamine

- Ärge visake esemeid teleri poole, vastasel juhul võib ekrani kokkupuörke tõttu puruneda ja põhjustada tõsisel vigastusi. Teleri pinna kahjustamise korral ärge puudutage telerit enne, kui vahelduvvoolu toitekaabel on vooluvõrgust lahutatud, vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.
- Kasutustingimused.**
- Kasutamise temperatuur: 0...40 °C; hoiustamise temperatuur: -15...-45 °C; suhteline niiskus: < 80%

Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebapiisavas valguses või pikka aega võib teie nägemist kahjustada.
- Ekraan ja ümbris lähevad teleri töötamisel kuumaks. See on tavapärase.
- Ei toeta HDMI sisendist tuleva DTS-CD bitvoo dekodeerimist.

Teleri ekrani/karbi kasutamine ja puhastamine

- Enne LED-teleri puhastamist veenduge, et vahelduvvoolu toitekaabel oleks vahelduvvoolu pistikupesast lahti ühendatud. Korpuse materjaleid seisukorra halvenemise või ekrani/karbi korrodeerumise vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.
- Tolmu ekraniilt või korpuse pinnalt eemaldamiseks pühkige pehme lapiga. Kui on veel tolm, pühkige pehme lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelises pesuvahendis.
- Ärge pihustage vett ega pesuvahendit otse telerile. See võib tikluda ekrani alusele või välisosadele, põhjustades rikkeid.

- Ärge kasutage puhastuspadjakesi, leeliselist/happelisti puhastusvahendeid, puhastuspõrit ega lenduavid vedelikke, nagu alkohol, lenduavid dli, vedelid või isetsiitidid. Ülaltoodud materjaleid kasutamine või pikajaline kokkupuude kuumd- või viinüütoodetega võib kahjustada ekrani pinda ja korpuse materjale. Korraliku hoolitsuse tagamiseks on soovitatav tuulutusavade regulaarselt puhastada.
- Teleri nurga regulaariseilni liigutage telerit aeglaselt, et see ei liiguks ega libiseks alustel.

Vastavus RoHS-ile - Euroopa Liit

Euroopa Liidus müüvavad Xiaomi tooted vastavad direktiivi 2011/65/EL ja selle hilisemate muutmisdirektiivi (EL) 2015/863 (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) nõuetele.

Lihtsustatud ELI vastavusdeklaratsioon

Kaesolevaga deklareerib Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. et raadiosade tüühist Xiaomi teler vastab direktiivile 2014/53/EL ELI vastavusdeklaratsiooni täisteksti on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Raadiosagedus ja võimsus

See seade pakub järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.
Seade toetab järgmisi sagedusalasid ja maksimaalselt raadiosagedusliiklu võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz sagedusala: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-

Fontos óvintézkedések

Teljesítés

- A tévécusülék olyan hálózati aljzat közelében kell elhelyezni, amelyhez könnyen csatlakoztatható, illetve amelyről könnyen levasztathó.
- A hali fűtétvárt konзолt kíván felszerelni, akkor javasoljuk, hogy hivatalos telepítő konзолt használjon.
- A csavarok átmérője és hossza a falra szerelhető modellől függően változhat. Ha nem megfelelő csavarokat használnak, az a tévécusülék leeséséhez vagy belső károsodáshoz vezethet.

Áthelyezés:

- A tévécusülék áthelyezése előtt válassza le az összes kábelt.
- Nagyeméretű tévécusülék esetén legalább 2 emberre van szükség a biztonságos áthelyezéshez. A tévécusülék áthelyezésekor ne gyakoroljon nyomást a LED-paneire. A tévécusüléket ne rázza, és ne tegye ki túlzott rezgésnek.
- Ha a tévécusüléket új helyre szállítja, vagy annak javítására van szüksége, akkor csomagolja vissza az eredeti dobozába, az eredeti csomagolóanyagokkal.

Szellőzés

- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a házba.
- Figyeljen helyet a tévécusülék körül a megfelelő szellőzésnek.

Hálózati tápkábel

- A hálózati tápkábel és aljzatok a tűz, az áramütés, a károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében az alábbiaknak megfelelően használja:
 - A csatlakozódugót dugja be teljesen a hálózati aljzatba.
 - A tévécusüléket 200-240 V-os hálózati tápegységgel használja.
 - Kieklő csatlakoztatásokkor biztonsági okokból ki kell húzni a hálózati tápkábelt. Vigyázzon, nehogy megbontoljon a kábelkötés.
 - Mielőtt a tévécusülékben bármilyen munkát végezne, vagy áthelyezné, húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzából.
 - A hálózati tápkábelt tartsa hőtől távol.
 - Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg a hálózati csatlakozódugót. A poros csatlakozódugó körül vízgőz ronthatja a szigetelés minőségét, megkezevelheti eredményez.
 - A hálózati tápkábel becsúszódhat, elhajlással, eldeformálódásait vagy csavarodását kerülni kell, ellenkező esetben szabadabb állapotban vagy elszakadhatnak a huzalok.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati tápkábelre.
 - A táplálási levasztásokkor ne a hálózati tápkábel megfogja.
 - Egy hálózati aljzathoz ne csatlakoztasson túl sok készüléket.
 - Ne használjon nem megfelelő hálózati aljzatokat.

Gyermekekre vonatkozó figyelemztetés

- A lenyelés veszélyének elkerülése érdekében a kisméretű tárgyakat tartsa gyermekektől távol.

Opcionális tartozékok

- A képtörzslás és a zaj elkerülése érdekében az opcionális tartozékokat és az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközöket tartsa távol a tévécusüléktől.

A következő problémák előfordulása esetén...

- A hálózati tápkábel sérült.
- A hálózati aljzat nem megfelelő.
- Leesés vagy ütés miatt megsérült a tévécusülék.
- Egy csatlakozánylason keresztül folyadék vagy szilárd anyag kerül a házba.

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a tévécusüléket és húzza ki a hálózati tápkábelt, majd forduljon a Xiaomi javítási központhoz, és kérje szakértő szerviztechnikusaink segítségét a készülék ellenőrzéséhez.

Stabilitással kapcsolatos veszély

- A tévécusülék leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Soha ne helyezze a tévécusüléket instabil helyre. Számos, különösen gyermekekkel érső sérülést okozhat olyan egyszerű óvintézkedésekkel, mint a következők:
 - MINDIG a tévécusülék gyártója által ajánlott szekrényt, állványt vagy felszerelést módosztva használjon.
 - MINDIG olyan búrort használjon, amely biztonságosan meg tudja tartani a tévécusüléket.
 - MINDIG győződjön meg róla, hogy a tévécusülék nem lóg túl az azt alátámasztó búrort szélen.

- MINDIG tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorokra, hogy elérjék a tévécusüléket vagy annak vezérlőt.
- MINDIG úgy vezesse el a tévécusülékes csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy ne lehessen bennük megbottani, és ne lehessen őket kihúzni vagy megérintani.
- SOHA ne helyezze a tévécusüléket instabil felületre.
- SOHA ne helyezze a tévécusüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a búrort, mind a tévécusüléket megfelelő tartalomlehen rögzítene.
- SOHA ne helyezzen ruhát vagy más anyagot a tévécusülék és az azt tartó búrort közel.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat (például játékokat vagy tárgyainyírtókat) a tévécusülék vagy az azt tartó búrort betéjére, amelyek miatt a gyermekek felmászhathat rá.

Megelő tévécusülék áthelyezésénél ugyanezeket a fenti szempontokat kell figyelembe venni.

Használatra vonatkozó korlátozások

- Ne szerelje fel használja a tévécusüléket a következők helyeken, környezetekben vagy körülmények között, ellenkező esetben meghibásodhat, illetve tüzet, áramütést, kárt vagy személyi sérülést okozhat.
 - Helyek:**
 - Külfeten (közvetlen napfényben), a tengernél, hajón vagy más vízi járműben, autóban, egérszögélyes környezetben, instabil helyen, víz mellett, vagy esőnek, nedvességnek, penészek kint helyen. Ha nyilvános fürdő vagy gyógyfürdő öltözőjében helyezik el a tévécusüléket, akkor a levegőben lévő szulfid károsíthatja azt.
 - Környezet:**
 - Forró, nedves vagy poros helyeken; olyan helyeken, ahová bejuthatnak a rovarok és olyan helyeken, amelyek mechanikai ütésnek lehetnek kitéve; gyúlékony tárgyak (például gyertyák) mellett. A tévécusüléket ne tegye ki csepegő vagy forrócsnöz víz hatásának, és ne helyezzen a tetéjére folyadékok tartalmazó tárgyakat, például virágvizet. A tűz, áramütés vagy eldeformálódás elkerülése érdekében ne helyezze a tévécusüléket nedves vagy poros helyre, illetve gőzös, füstös helyiségekbe (tűzhely vagy parafák közelében). A tévécusülék közelében ne forraljon vizet, ne melegítsen vagy főzzön térsztát, és ne használjon szűnyegvárostó tekercseket.
 - Körülmények:**
 - Ne használja a tévécusüléket vizes kézzel, vagy amikor annak nyitva van a ház, vagy olyan tartozékokkal, amelyeket a gyártó nem engedélyezett. Válmások válassza le a tévécusüléket a hálózati tápkábelről és a hálózati aljzatról. A tévécusüléket ne szerelje fel a szabadban található helyre. Ezen feltételek figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy kár keletkezhet, vagy tárgyak ütközhetnek a tévécusüléknek.
 - A tévécusülék képernyőjét ér sérülések**
 - Ne dobjon semmilyen tárgyat a tévécusülék irányába, ellenkező esetben az ütés következtében össesérülhet és súlyos sérülést okozhat a képernyő. Ha megérinti a tévécusülék háza, akkor az áramütés elkerülése érdekében csak azután érjen a tévécusülékhez, miután kihúzta a hálózati tápkábelt.
 - Üzemi feltételek:**
 - Üzemi hőmérséklet: 0 °C–40 °C, Tárolási hőmérséklet: -15 °C–45 °C, Relatív páratartalom: <80%.

Óvintézkedések

- Megfelel fényviszonyok mellett nézzén tévét. Ha elégtelen fényviszonyok között vagy hosszú ideig néz tévét, az károsíthatja a látását.
- A tévécusülék működése közben a képernyő és a burkolat felmelegszik. Ez normális jelenség.
- Nem támogatja a HDMI IN bemenetből érkező DTS-CD bitfolyam dekódolását.

- A tévécusülék képernyőjének/burkolatának használata és tisztítása**
 - A LED tévécusülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzából. A burkolatanyag károsodásának és a képernyőbevonat korródolásának elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.
 - A képernyő/burkolat felületén felgyülemlett port törölje le egy puha ruhával. Ha ezután is poros, akkor törölje le enyhé tisztítószertel enyhén átitált ruhával.

- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a tévécusülékre. A képernyő aljára vagy a külső alkatrészekre csöphöget, és meghibásodást okozhat.
- Ne használjon súrolópapírt, lúgos/savas tisztítószert, súrolópórt vagy ilyekny folyadékokat, például alkoholt, illóolaj, higított vagy rovarölő szert. A fenti anyagok használata, illetve a gumí- vagy viniltermékekkel való tartós érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat anyagát. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasolt rendszeresen tisztítani a szellőzőnyílásokat.
- A előzőleg beállítottakor lassan mozgassa a tévécusüléket, nehogy elmozdítson vagy lecsusszan a talpáról.

RoHS-megfelelőség – Európai Unió

A Xiaomi Európai Unióban értékesített termékei megfelelnek a 2011/65/EU irányelvben és annak későbbi módosításában, az (EU) 2015/863 irányelvben foglalt, az egyes veszélyes anyagok elmozdítását és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek

Egyesztetített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd ezzel kijelenti, hogy a Xiaomi TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvencia és teljesítmény

- Ez a készülék kizárólag az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és maximális RF-erőteljesítmény teljesítményt Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz-es sáv: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz-es: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5400-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm. A készülék az EU összes tagállamban üzemeltethető. Tartsa be a készülék használatának helyén érvényes nemzeti és helyi szabályokat. A következő országokban az 5250-5350 MHz frekvenciatartományban az eszköz kizárólag beletlen használható: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,SE,SL,UK,UK(IN),SI,LU,NO,CH,TR. A 2014/53/EU (RED) irányelv 10.2. cikkének megfelelően ez az eszköz legalább egy tagállamban üzemeltethető anélkül, hogy megérintené a rádióspektrum használatára vonatkozóan alkalmazandó követelményeket. Az erőforrásk hatékony felhasználásának elősegítése érdekében kérjük, vigye vissza a terméket újrajátszóhoz vagy közeli engedéllyel rendelkező gyűjtőközponthoz, illetve regisztrált bontó vagy újrajátszó létesítménybe, amikor azt már nem használja.

A keresek kuka szimbólum jelentése: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az e-hulladékot nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ennek az oka, hogy ezek a hulladékok a természetben veszélyesek, és speciális módon kell újrajátszóítani őket.

Specifikációk	
Modell	L55MC-SEU
Energiafogyasztás	230W
Képernyőméret	138cm
Képernyőfelbontás	3840×2160
Feszültség	200-240V~ 50/60Hz
Frissítési frekvencia	60Hz
Processzor	Quad A55
RAM	2GB
Flash-adattároló	32GB
Grafikus processzor	Mali-G52 ZE2 MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Hangformátumok	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Videóformátumok	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

Hogyan kell ártalmatlanítani a terméket?

Vigye el a Xiaomi legközelebbi hivatalos képviseletébe, vagy hívja fel az ingyenesen hívható telefonszámot! A termék kezelése vonatkozó utasítások, annak használata alatt és után, valamint a termék kezelése vonatkozó teendők és tilalmak;

Teendők:

- A Minidj keresse meg az elhasználdott berendezések kezelése vonatkozó információkat a termékhez tartozó katalógusban.
- Gondoskodjon arról, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező újrajátszó létesítmények javítsák és kezeljék elektronikus termékeit.
- C. Minidj hívjon engedéllyel rendelkező e-hulladék-újrajátszó létesítményt elhasználdott termékei ártalmatlanításához.
- D. Az elhasználdott elektronikus termékek, akkumulátorok és egyéb tartozékokat minidj adja le a legközelebbi, engedéllyel rendelkező e-hulladék-gyűjtő központban/gyűjtőponthoz.
- E. Ahol lehetséges, illetve az utasítások köveve, különítse el a csomagolóanyagot, a feloldó hulladékkezelési lehetőségeknek és az újrajátszítás céljából történő szétválogatásnak megfelelően.

Tiltamak:

- A. Elektronikus termékeit ne szerelje szét saját maga.
- b. A „ne dobja ki” szimbólummal ellátott termékeit ne dobja a szemétkbe.
- c. Az e-hulladékokat ne adja át nem hivatalos, engedéllyel nem rendelkező szektoroknak, pl. a helyi ócskavas-kereskedőknek/újgyűszkedőnek.

Fali rögzítés

- A megfelelő szellőzés biztosítása, valamint a por vagy szennyeződés felhalmozódásának megakadályozása érdekében:
 - A tévécusüléket ne szerelje fel vízszintesen, fejjel lefelé, megfordítva vagy oldalra fordítva.
 - A tévécusüléket ne helyezze polcra, szőnyegre, ágyra vagy szekrénybe.
 - A tévécusüléket ne takarja le szövettel (például függőnnyel) vagy más anyaggal (például gyöngyökkel).
 - Az előre előlő felfüggesztés tilos.
 - A szerelési magasságnak 800 mm-nél nagyobbbnk és 1100 mm-nél kisebbnek kell lennie. A minimális vízszintes távolság 450 mm.
 - A csavar átmérője és hossza a falra szerelhető modellől függően változhat. Ha nem speciális csavarokat használnak, az a tévécusülék leeséséhez, illetve annak búrort károsodásához vezethet.

A tévécusülék és a fali konzol felszereléséhez használt csavaroknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:	
L55MC-SEU	Menetnyiség: 4, Menet: M6, Hossz: 12 mm

* Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Tekintse meg a teljesleges terméket.

Pomembni previdnostni ukrepi

Namestitev

- Televizor namestite v bližino električne vtičnice AC, kamor ga lahko hitro priključite ali izklopite.
- Če nameravate namestiti stenski nosilec, vam priporočamo uporabo odvisnega stenskega nosilca.
- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Napačna uporaba vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

Premikanje

- Pred premikanjem televizorja izklopite vse kable.
- Za varno premikanje velikega televizorja sta potrebni 2 ali več oseb.
- Pri premikanju televizorja se izogibajte pritiskanju na LED zaslon.
- Televizorja ne tresite in ga ne izpostavljajte prevelikim tresljam.
- Pri premikanju televizorja na novem mestu ali pri izvajanju popravil ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažo.

Prezračevanje

- Ne pokrivajte prezračevalnih odprtin in ne vstavljajte nobenih predmetov v ohišje.
- Okoli televizorja pustite dovolj prostora za prezračevanje.

Napajalni kabel AC

- Uporabite napajalni kabel AC in vtičnico v skladu z navodili v nadaljevanju, da preprečite požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe:
- Vtič v celoti vstavite v električno vtičnico AC.
 - Televizor uporabljajte z električno napetostjo 200-240 V AC.
 - Pri priključevanju kablov naj bo napajalni kabel AC iz varnostnih razlogov izklopljen. Pazite, da se ne spakujete ob kable.
 - Pred izvajanjem del na televizorju ali premikanjem televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC.
 - Napajalni kabel AC hranite stran od toplote.
 - Vtič AC redno izklopite iz čistste. Če je vtič prekrit s prahom ali vodno paro, se lahko njegova izolacija poslabša, kar lahko povzroči nevarnost požara.
 - Izogibajte se prekomernemu stiskanju, upogibanju, spreminjanju ali zvijanju napajalnega kabla AC, saj lahko to povzroči izpostavitve ali prelom žic.
 - Na napajalni kabel AC ne postavljajte težkih predmetov.
 - Pri izklopuvanju napajanja ne vlečite napajalnega kabla AC.
 - Ne priključite prevodne stevala navpič v isto električno vtičnico AC.
 - Ne uporabljajte neustreznih vtičnic AC.

Opozorilo za otroke

- Majhne predmete hranite izven dosega otrok, da preprečite tveganje zaudžita.

Dodatni predmeti

- Dodatno opremo ali katero koli napravo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite stran od televizorja, da preprečite popačenje slike ali motnje zvoka.

V primeru naslednjih težav ...

- Napajalni kabel AC je poškodovan.
- Napajalna vtičnica AC ni ustrezna.
- Televizor je poškodovan zaradi padca ali udarca.
- Skozi odprtino v ohišju televizorja zaide tekočina ali trdni predmet.
- Nemudoma izklopite televizor, izklopite napajalni kabel AC in se obrnite na servisi center Xiaomi, kjer vam bodo pomagali strokovno usposobljeni serviserji.

Nevarnost nestabilnosti

- Sklop televizorja lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Sklopa televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno površino. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, je mogoče preprečiti s preprostim previdnostnim ukrepi, kot so:
- VEDNO uporabljajte omarice, stojala ali načine pritrdjevanja, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 - VEDNO uporabljajte pohoštvo, ki lahko varno nosi težo televizorja.

- VEDNO zagotovite, da sklop televizorja ne visi čez rob nosilnega pohoštva.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljavne elemente.
- VEDNO napeljte kable in žice, priključene na televizor, tako, da se ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabit.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na nestabilno površino.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police), ne da bi pritrdili tako pohištvo kot televizor na ustrezno oporo.
- Sklopa televizorja NIKOLI ne postavljajte na tkanino ali druge materiale, ki bi lahko bili med televizorjem in nosilnim pohištvo.
- Na televizor ali pohištvo, na katerem je televizor, NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko spodbudili otroke k plezanju, kot so na primer igrarče ali daljinski upravljalniki.
- Če boste obstoječi sklop televizorja prestavili na drugo mesto, upoštevajte enaka varnostna priporočila.

Omejitve uporabe

Televizorja ne nameščajte/uporabljajte na naslednjih mestih oziroma okoli njih ali pod naslednjimi pogoji, saj lahko to povzroči okvare televizorja, požar, električni udar, škodo ali telesne poškodbe.

• Mesta:

Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), ob morju, na ladji ali drugem plovilu, v avtomobilu, v zdravstveni ustanovi, na nestabilni površini, v bližini vode ali na mestu, izpostavljenem dežju, vlagi ali plesni. Če je televizor nameščen v gredarstvu javne kopalnice ali zadržališča, ga lahko poškodujejo sulfidi v zraku.

• Okolja:

Vroča, vlažna ali prašna območja; prostori, kjer lahko vstopijo žuželke; kraji, ki so lahko izpostavljeni mehanskim udarcem; v bližini vnetljivih predmetov (npr. sveč). Televizor ne sme biti izpostavljen udarcem ali škropljenju vode, prav tako pa nanj ne smete postavljati predmetov, ki vsebujejo tekočine, kot so vazе s cvetjem. Ne postavljajte televizorja v vlažne ali prašne prostore ali prostore s paro ali hlapci (npr. blizu štedilnika ali vlažilnika zraka), da preprečite požar, električni udar ali deformacije. V bližini televizorja ne prekuhavajte oziroma segrevajte vode, ne kuhajte rezancev in ne uporabljajte tuljav za kumarje.

• Pogoji:

Televizorja ne uporabljajte, če imate mokre roke, če je ohišje odprto ali z dodatki, ki jih proizvajalec ni odobril. V primeru nevihte odklopite televizor iz električnega omrežja in izklopite napajalni kabel AC. Televizorja ne nameščajte na prostem. Neupoštevanje teh pogojev lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali udar predmetov v televizor.

- **Poškodba zaslona televizorja:** Ne mečite predmetov proti televizorju, sicer se lahko zaslon zaradi udarca razbije in povzroči hude poškodbe. Če pride do poškodbe površine televizorja, se ga ne dotikajte, dokler ne izklopite napajalnega kabla AC, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.
- **Delovni pogoji:** Delovna temperatura: 0-40 °C; temperatura shranjevanja: -15-45 °C; relativna vlažnost: < 80 %.

Previdnostni ukrepi

- Televizorj glejte v primerih pogojev osvetlitve. Gledanje televizije pri nezadostni svetlobi ali dolgotrajno gledanje lahko poškoduje vaš vid.
- Zaslon in ohišje se med delovanjem televizorja segrejeta. To ni nič nevarnega.
- Ne podpira dekodiranja DTS-CD bitnega toka prek HDMI in.

Uporaba in čiščenje zaslona/ohišja televizorja

Pred čiščenjem LED televizorja izklopite napajalni kabel AC iz električne vtičnice AC. Da preprečite poškodbe materialov ohišja ali korozijo zaščitnega sloja zaslona, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Obristite s suho mehko krpo, da odstranite prah s površine zaslona ali ohišja. Če prah ostane, uporabite mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom.

- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Tekočina lahko kaplja v spodnje dele zaslona ali zunanje dele, kar lahko povzroči okvaro televizorja.
- Ne uporabljajte grobih gob, alkalnih/kislih čistil, abrazivnih prшков ali hlapnih tekočin, kot so alkohol, razredčila ali insekticidi. Uporaba teh snovi ali dolgotrajen stik z gumo ali vinilom lahko poškoduje površino zaslona in materiale ohišja. Priporočljivo je redno čistiti prezračevalne odprtine, da zagotovite ustrezno hlajenje.
- Pri prilagajanju kota televizorja premikajte počasi, da preprečite premikanje ali zdrs s stojala.

Skladnost z direktivo RoHS – Evropska unija

Izdelki Xiaomi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjujejo zahteve Direktive 2011/65/EU in njenih poznejših sprememb Direktive (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa Xiaomi TV v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrekvenca in moč

Ta naprava uporablja naslednje frekvenčne pasove samo na območju EU in največjo radiofrekvenčno moč:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi pas 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, od 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja. Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju od 5250 do 5350 MHz v: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

V skladu s členom 10.2 Direktive 2014/53/EU (RED) se ta naprava lahko uporablja v vsaj eni državi članici, ne da bi pri tem kršila veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.

Zaradi recikliranja, ki omogoča učinkovito uporabo virov, ta izdelek ob odstranitvi oddaje v bližnji pooblaščen center zbiralca, registriranemu odstranjevalcu ali predelovalcu.



Kaj pomeni simbol koša za smeti: Simbol pomeni, da e-odpadkov ne odlagajte v zabojnike za biranje komunalnih odpadkov. To je zato, ker so ti odpadki nevarni in jih je treba reciklirati na poseben način.

Kako odstraniti ta izdelek

Odnesite ga v najbližji servisni center pooblašcene agencije Xiaomi. Navodila za ravnanje z izdelkom med uporabo in po njej ter »Pravila in »Prepovedi« pri ravnanju z izdelkom.

Pravila:

- a. V katalogu z izdelkom vedno poiščite informacije o ravnanju z odpadno opremo.
- b. Poskrbite, da bodo vaše elektronske izdelke popravljali in z njimi ravnali le pooblašчени predelovalci.
- c. Za odstranjevanje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba, vedno pokličite pooblašcene predelovalce elektronskih odpadkov.
- d. Uporabljajte elektronske izdelke, baterije ali kakršno koli dodatno opremo, ki jim poteka življenjska doba, vedno oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru / zbirnem mestu za e-odpadke.
- e. Če je to mogoče ali skladu z navodili ločite embalažni material v skladu z odgovornimi možnostmi odstranjevanja odpadkov in razvrščanja za recikliranje.

Prepovedi:

- a. Elektronskih izdelkov ne razstavljajte sami.
- b. Elektronskih izdelkov ne mečite v zabojnike z napisom »Ne odlagajte«.
- c. Elektronskih izdelkov ne oddajte v neformalne in neorganizirane sektorje, kot so lokalni trgovci z odpadki ali zbiralci odpadkov.

Pritrditev na steno

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje prahu ali umazanije:

- Televizorja ne pritrdjujte ravno, obrnjeno navzdol ali nazaj oziroma bočno.
- Televizorja ne postavljajte na police, preprogo, postelo ali omaro.
- Televizorja ne prekrivajte s tkanino (npr. zavesami) ali drugimi materiali (npr. čepaspi).
- Prepovedano je vzmetenje z nagibom naprej.
- Namestitvena višina mora biti večja od 800 mm in manjša od 1100 mm. Najmanjša vodoravna razdalja je 450 mm.
- Premer in dolžina vijakov se lahko razlikujeta glede na model stenskega nosilca. Uporaba neodobrenih vijakov lahko povzroči, da televizor pade na tla ali se poškoduje.

Vijaki, ki se uporabljajo za pritrditev televizorja in stenskega nosilca, morajo ustrezati naslednjim zahtevam:	
L55MC-SEU	Količina: 4; navoj: M6; dolžina: 12 mm.

Specifikacije

Model	L55MC-SEU
Poraba energije	230W
Velikost zaslona	138cm
Ločljivost zaslona	3840x2160
Napetost	200-240V~ 50/60Hz
Hitrost osveževanja	60Hz
CPU	Quad A55
RAM	2GB
Bliskovni pomnilnik	32GB
Grafični procesor	Mali-G52 2EE MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 5
Bluetooth	BT 5.0
Zvočne oblike	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video oblike	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Slike so zgolj informativne. Za več informacij si ogledite dejanski izdelek.



xiaomi

系列-版本及项目代号:

泛欧版本

物料名称:

说明书-整机

设计师/设计公司:

任田宇

材质及工艺要求:

80g 双胶纸

骑马钉（顺序按照画板顺序，从封面到封底共52P）

颜色要求:

Pantone Cool Gray 11C 

尺寸要求:

成型: 105×148mm

展开: 210×148mm

语言需求（按顺序）：

英文、法语、德语、意大利语、西班牙语(欧)、葡萄牙语(欧)、荷兰语、波兰语、捷克语、罗马尼亚、希腊语、立陶宛语、瑞典语、芬兰语、挪威语、丹麦语、保加利亚语、土耳其语、斯洛伐克语、克罗地亚语、爱沙尼亚语、匈牙利语、拉脱维亚语、斯洛文尼亚语

其他备注信息:

打印区域排版仅做参考，各工厂根据实际区域大小可以调整，调整后请发给小米审核确认。

文案内容按照文件标注修改。

小米包装设计人员仅确认排版、颜色、字体等美术设计相关信息，具体文案内容以各部门输出为准。

注意：泛欧版包材，需使用不含矿物油的油墨。

比例: 1:1 单位: mm

