



Instrukcja obsługi Suszarka z pompą ciepła

BT 9N5BGX-S



Pobierz
aplikację hOn
Smart-Home.



PL

Dziękujemy za zakup produktu Haier.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w bezpiecznym i prawidłowym montażu, a także w codziennym użytkowaniu i konserwacji.

Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! - Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje o środowisku

Przeczytaj instrukcję

Utylizacja

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupili ten produkt, lub z urzędem samorządu lokalnego, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób mogą oddać te przedmioty w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



OSTRZEŻENIE!

To urządzenie jest napełnione czynnikiem R290. Materiał łatwopalny, ryzyko pożaru.

OSTRZEŻENIE: W obudowie urządzenia lub w zabudowie nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkodź obwodu czynnika chłodniczego.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas utylizacji starej suszarki bębnowej, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć kabel zasilający i zniszczyć go razem z wtyczką. Aby zapobiec zamknięciu się dzieci w urządzeniu, należy wyłamać zawiasy drzwi lub zamek drzwi.



OSTRZEŻENIE!

Urządzenia nie wolno zasilać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak zegar, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez instalację elektryczną.

1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	4
2- Zdjęcia instalacji.....	7
3- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	8
4- Opis produktu.....	9
5- Panel sterowania	10
6- Programy	17
7- Zużycie	20
8- Sugestie i wskazówki	21
9- Codzienne użytkowanie	23
10- Pielęgnacja i czyszczenie.....	28
11- Rozwiązywanie problemów	30
12- Instalacja.....	32
13- Dane techniczne	35
14- Aplikacja hOn.....	36

**OSTRZEŻENIE!****Przed pierwszym użyciem**

- ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- ▶ Usuń całe opakowanie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Urządzenie należy zawsze przenosić przynajmniej w dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.

Codzienne użytkowanie

- ▶ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ▶ Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one stale nadzorowane.
- ▶ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ▶ Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5°C do 35°C.
- ▶ Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- ▶ Utrzymuj obszar wokół suszarki bębnowej wolny od kurzu i włókien.
- ▶ Przed użyciem urządzenia upewnij się, że znajduje się w nim wyłącznie pranie i nie ma w nim zwierząt ani dzieci.
- ▶ Dotykaj wtyczki sieciowej wyłącznie suchymi rękami i nie dotykaj ani nie używaj urządzenia, jeśli jesteś bosy lub masz mokre ręce lub stopy
- ▶ Nie suszyć niewypranych rzeczy w suszarce bębnowej.
- ▶ Upewnij się, że nie ładujesz wsadu większego niż nominalny.
- ▶ Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalaki.
- ▶ Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą zmiękczaczy do tkanin
- ▶ Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych aerozoli ani łatwopalnych gazów w pobliżu urządzenia.
- ▶ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wilgoci na urządzeniu.
- ▶ Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- ▶ Nie dotykaj tylnej części ani bębna podczas pracy, są gorące.

**OSTRZEŻENIE!****Codzienne użytkowanie**

- ▶ Nie używaj urządzenia do suszenia następujących rzeczy
 - ▶ Rzeczy, które nie zostały wyprane.
 - ▶ Rzeczy zanieczyszczone substancjami łatwopalnymi, takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski, zmywacze do wosku lub inne chemikalia. Opary mogą spowodować pożar lub eksplozję. Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i odplamiacze należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
 - ▶ Przedmioty zawierające wyściółkę lub wypełnienie (np. poduszki, kurtki), ponieważ wypełnienie może wydostać się na zewnątrz i spowodować zapłon.
 - ▶ Rzeczy takie jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły i ubrania na podłożu gumowym lub poduszki wyposażone w podkładki z pianki gumowej nie powinny być suszone w suszarce bębnowej.
- ▶ Nie pij skondensowanej wody.
- ▶ Nie używaj urządzenia bez założonego filtra kłaczeków lub filtra skraplacza lub z uszkodzonym filtrem.
- ▶ Zwróć uwagę, że ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania (cykl schładzania), aby zapewnić, że pozostałe ubrania osiągną temperaturę, która ich nie uszkodzi.
- ▶ Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Jeśli konieczna jest dłuższa nieobecność, cykl suszenia musi zostać przerwany przez wyłączenie i odłączenie zasilania.
- ▶ Nie wyłączaj urządzenia, dopóki cykl suszenia się nie zakończy. Nigdy nie zatrzymuj suszarki bębnowej przed końcem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby rozproszyć ciepło
- ▶ Wyłączaj urządzenie po każdym programie suszenia, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.

Konserwacja / czyszczenie






- ▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane, jeśli przeprowadzają czyszczenie i konserwację.
- ▶ Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.

**OSTRZEŻENIE!****Konserwacja / czyszczenie**

- ▶ Po każdym programie należy wyczyścić filtr kłaczków i filtr skraplacza (patrz KONSERWACJA I CZYSZCZENIE).
- ▶ Nie używaj strumienia wody ani pary do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Do czyszczenia urządzenia nie używaj przemysłowych środków chemicznych.
- ▶ Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- ▶ Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Instalacja

- ▶ Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu umożliwiającym pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj suszarki za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi suszarki, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie drzwi.
- ▶ Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
- ▶ Nigdy nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu na zewnątrz lub w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku wody, na przykład pod lub w pobliżu zlewu. W przypadku wycieku wody należy odciąć zasilanie i pozostawić urządzenie do naturalnego wyschnięcia.
- ▶ Urządzenie należy instalować lub używać wyłącznie w miejscu, w którym temperatura przekracza 5°C.
- ▶ Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- ▶ Nie wystawiać urządzenia na działanie mrozu, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi źródła zasilania. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- ▶ Nie używaj rozgałęźników i przedłużaczy.
- ▶ Uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. Jeśli są uszkodzone, zleć ich wymianę elektrykowi.
- ▶ Do zasilania należy używać osobnego uziemionego gniazdka, do którego będzie łatwo dostęp po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.
- ▶ Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową wtyczkę (z uziemieniem), która pasuje do standardowego 3-żyłowego gniazdka (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego pinu (uziemienia). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.

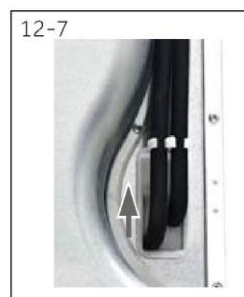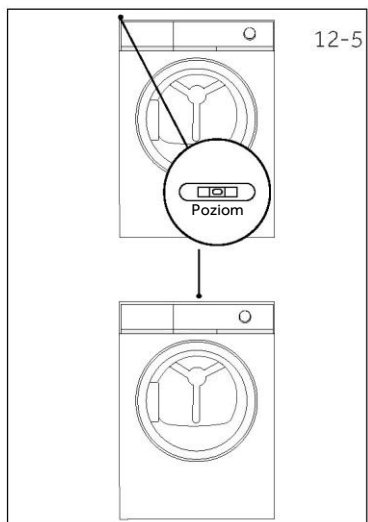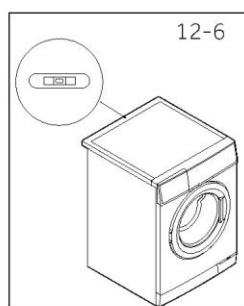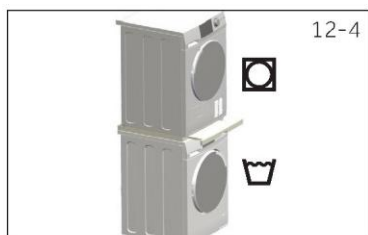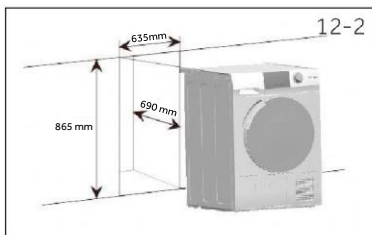

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest do suszenia rzeczy wypranych w roztworze wodnym, które na metce producenta są oznaczone jako nadające się do suszenia w suszarce bębnowej.

Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.

Normy i dyrektywy

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Uwaga

Urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R290 (GWP: 1430). Ten gaz jest hermetycznie zamknięty.

Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- ▶ **Całkowity obrót:** Odwiruj pranie z maksymalną prędkością wirowania.
- ▶ **Maksymalny wsad:** Użyj maksymalnej ilości napełnienia zgodnie z tabelą programów, ale nie przeciążaj suszarki. Aby wykorzystać maksymalny wsad, pranie, które powinno zostać wysuszone w trybie „GOTOWYM do NOSZENIA”, można najpierw łatwo wysuszyć za pomocą opcji „Prasowanie”. Po zakończeniu programu należy wyjąć pranie, które ma zostać wyprasowane, a następnie wysuszyć resztę prania do końca.
- ▶ **Wytrzep pranie:** Przed włożeniem prania do suszarki należy je wytrzepać.
- ▶ **Unikaj nadmiernego suszenia:** Należy unikać nadmiernego wysuszenia. Wybierz odpowiedni program i odpowiedni poziom suszenia.
- ▶ **Zmiękcacz nie jest konieczny:** Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się puszyste i miękkie.
- ▶ **Czyszczenie filtrów kłaczek:** Po każdym cyklu należy wyczyścić filtry kłaczek.
- ▶ **Wentylacja:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz INSTALACJA).
- ▶ **Ponowne wykorzystanie skroplonej wody:** Zebraną skroploną wodę można wykorzystać do żelazka parowego. Wcześniej należy przefiltrować ją przez drobne sito lub bibułę filtracyjną do kawy. Najmniejsze cząstki zostaną zatrzymane przez filtr.

Uwaga

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.


4.1 Zdjęcie urządzenia

Przód (rys. 4-1):



- 1 Pojemnik na wodę
- 2 Drzwi suszarki bębnowej
- 3 Panel sterowania

Tył (rys. 4-2):

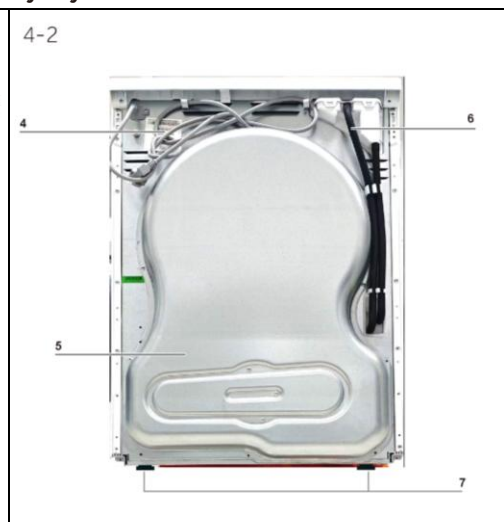


- 4 Przewód zasilający
- 5 Tabliczka z tyłu
- 6 Wylot drenażowy
- 7 Regulowane nóżki

4.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą (rys. 4-3):



5.1 Domyślny interfejs po uruchomieniu

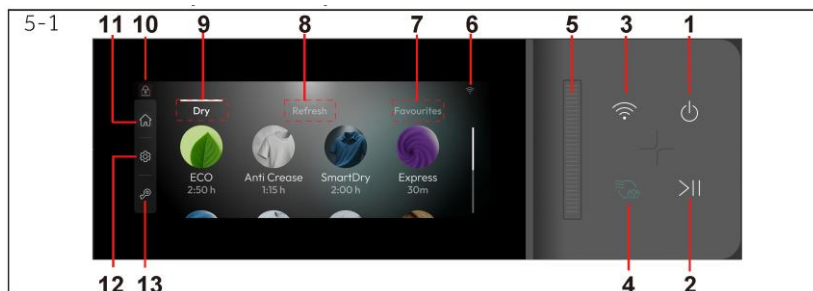

- | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Przycisk zasilania | 5 Suwak | 9 Obszar suszenia | 13 Przycisk blokady rodzicielskiej |
| 2 Przycisk Uruchom/Wstrzymaj | 6 Wskaźnik WiFi | 10 Kontrolka blokady drzwi | |
| 3 Przycisk Wi-Fi | 7 Strefa odbioru | 11 Przycisk strony głównej | |
| 4 Klawisz wywołania funkcji suwaka | 8 Strefa Refresh | 12 Przycisk ustawień | |



5.1.1 Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania (rys. 5-2), aby włączyć/wyłączyć suszarkę bębnową.



5.1.2 Przycisk Uruchom/Wstrzymaj

Naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj (rys. 5-3), aby rozpocząć cykl suszenia.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wstrzymać cykl suszenia.



5.1.3 Przycisk zdalnego sterowania (📶)

Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby aktywować/dezaktywować zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację hOn (rys. 5-4).

● UWAGA:

Aby rozpocząć procedurę parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 14 poświęconym „aplikacji hOn”.



5.1.4 Klawisz wywołania funkcji suwaka

Gdy ten przycisk miga na interfejsie rozszerzania programu i ustawień parametrów, dotknij go, aby przejść do ekranu wyboru funkcji suwaka. Przesuń suwak, aby wybrać tryb „Energoszczędne”, „Szybkie suszenie” lub „Standard”.

5.1.5 Suwak

Po wejściu na stronę ustawień funkcji suwaka, zapala się jego podświetlenie. Przesuń suwak, aby dostosować tryb suszenia (Energoszczędne, Szybkie suszenie, Standard). Przesuń suwak w dół, aby wybrać tryb szybkiego suszenia lub w górę, aby wybrać tryb energoszczędnego.



5.1.6 Wskaźnik Opcja przeciw zagnieceniom

Funkcja Opcja przeciw zagnieceniom (rys.5-6) ma na celu usuwanie zagnieceń z ubrań. Po zakończeniu cyklu suszenia bęben będzie się obracał, aby roztrząpać ubrania, więc nie musisz się martwić o ich wyjęcie.



5.1.7 Strefa odbioru


Wybierz tę część, aby wyświetlić zapisane programy.



5.1.8 Strefa Refresh

Wybierz tę część, aby wyświetlić programy do oczyszczania powietrza.


- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1.Koszula | 2.Tkaniny delikatne | 3.Refresh wełna |
| 4.Tkaniny syntetyczne | 5.Puch | 6.Pościel |

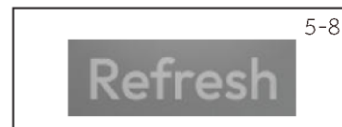

5.1.9 Obszar suszenia

Wybierz tę część, aby wyświetlić programy suszenia.

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.Eco | 2.Opcja przeciw zagnieceniom | 3.Ciepłe suszenie Pro |
| 4.Express | 5.Specjalny | 6.Szybki |
| 7.Mały wsad | 8.Tkaniny jasne | 9.Koszule |
| 10.Dżins | 11.Pełny wsad | 12.Tkaniny syntetyczne i Sport |
| 13.Woolmark | 14.Mieszane i kolorowe | 15.Inteligentne suszenie |
| 16.Ubrania dla niemowląt | | |

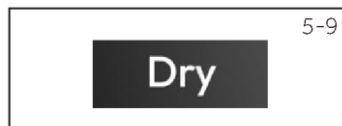

5.1.10 Kontrolka blokady drzwi

Wybierz tę część, aby wyświetlić programy suszenia.



5-10



5.1.11 Przycisk strony głównej

W interfejsie wyboru ustawień naciśnij ten przycisk, aby powrócić do menu głównego.

5-11



5.1.12 Przycisk blokady rodzicielskiej

Jeśli podczas działania programu naciśniesz i przytrzymasz ten przycisk dłużej niż 3 sekundy, możesz włączyć blokadę rodzicielską.

5-12




5.1.13 Przycisk ustawień

Dotknij tego przycisku, aby wejść do interfejsu Ustawienia. W interfejsie ustawień można dostosować jasność ekranu, ustawić dźwięk na WŁ. lub WYŁ., wyczyścić informacje o konfiguracji sieci, wybrać język, zmienić stan oświetlenia sufitowego na WŁ. lub WYŁ. oraz przywrócić ustawienia fabryczne.

5.2 Interakcja z interfejsem

5-13

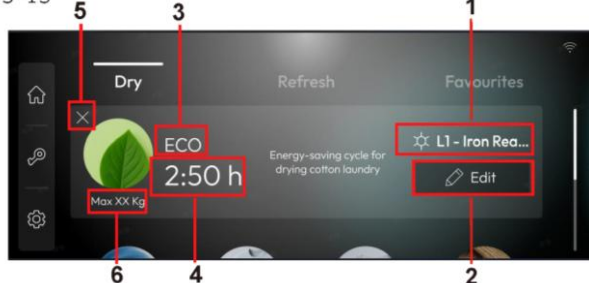


- 1 Poziom wysuszenia
- 2 Przycisk Edytuj
- 3 Nazwa programu
- 4 Czas suszenia
- 5 Przycisk Anuluj
- 6 Maksymalna masa suszenia

5-14



5.2.1 Przycisk Edytuj

Dotknij „Edytuj”, aby przejść do interfejsu dostosowywania parametrów i dokonać zmian w parametrach. Strona regulacji parametrów jest pokazana poniżej (rys. 5-15).

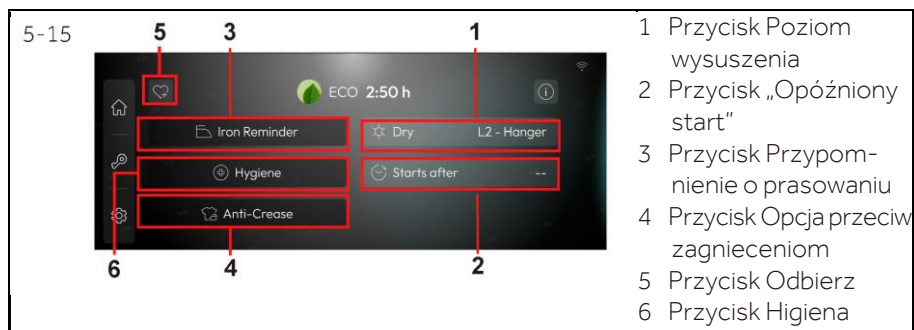

5.2.2 Przycisk Poziom wysuszenia

Wybierz różne ustawienia suszenia:

L1 - Do prasowania

L2 - Wieszak

L3 - Szafa

5.2.3 Przycisk „Opóźniony start”

Kliknij ten przycisk, aby wybrać czas spotkania. Opcje na liście można wybierać przeciągnięciem, przesunięciem lub stuknięciem.

5.2.4 Przycisk Przypomnienie o prasowaniu



Domyślnie ustawienie aktywacji i dezaktywacji funkcji prasowania jest wyłączone. Po aktywacji przycisk ten zaświeci się i nie będzie można wybrać poziomu suszenia. Po włączeniu funkcji prasowania uruchomi się również funkcja Opcja przeciw zagnieceniom.

5.2.5 Przycisk Odbierz





Kliknij ikonę (rys. 5-19) w lewym górnym rogu strony parametrów. Program został zapisany, a ikona zmieni się w jednolitą formę.

5.2.6 Przycisk Opcja przeciw zagnieceniom

Kliknij ten przycisk (rys. 5-19), aby aktywować funkcję Opcja przeciw zagnieceniom. Domyślny czas trwania funkcji Opcja przeciw zagnieceniom wynosi 12 godzin.

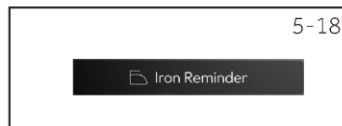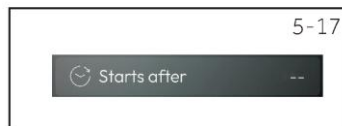

5.3 Interfejs po uruchomieniu

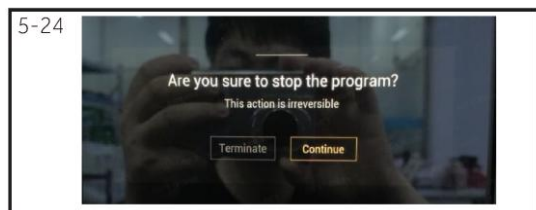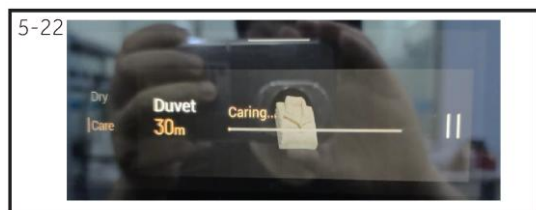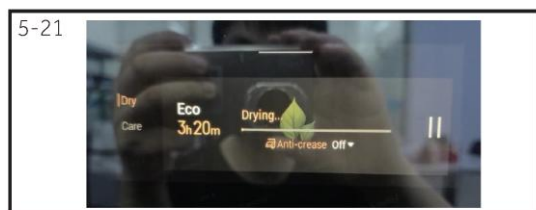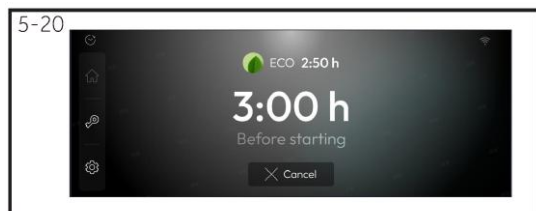

5.3.1 Interfejs ustawień opóźnień

Wyświetla nazwę bieżącego programu, pozostały czas, poziom wysuszenia i komunikat „*godz/ do rozpoczęcia”. Po dokonaniu rezerwacji możesz w czasie jej trwania zakończyć program i powrócić do trybu gotowości.

5.3.2 Interfejs suszenia

Wyświetli nazwę bieżącego programu, pokaż pozostały czas i wyświetli pasek postępu.


Jeśli uruchomiony jest program pielęgnacji, wyświetli „Pielęgnacja w toku”

5.3.3 Interfejs „Wstrzymaj”

Wyświetli nazwę bieżącego programu, pozostały czas, poziom suszenia i komunikat Wstrzymaj. Aby wstrzymać uruchomiony program, dotknij przycisku uruchom/wstrzymaj. Aby wznowić wstrzymany program, naciśnij ponownie przycisk uruchom/wstrzymaj. W trakcie pauzy nie można zmieniać ustawień interfejsu. Kliknij „Zatrzymaj”, a pojawi się interfejs z pytaniem „Czy na pewno chcesz zatrzymać program?”, jak pokazano na poniższym rysunku (rys.5-24).

5.3.4 Interfejs Opcja przeciw zagnieceniom


Po wybraniu w bieżącym programie funkcji Opcja przeciw zagnieceniom, 5 sekund po zakończeniu programu przejdzie on w fazę tej funkcji. Na ekranie wyświetli się 0 punktów i komunikat „Opcja przeciw zagnieceniom w toku”. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Wstrzymaj”, proces zapobiegania zagnieceniom zostanie przerwany, a program powróci do interfejsu końcowego. Komputer wyłączy się po 2 minutach. Jeżeli użytkownik nie kliknie przycisku Wstrzymaj, program będzie kontynuował proces usuwania zagnieceń. Po upływie ustawionego czasu wyświetli się interfejs informujący o zakończeniu suszenia i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie zostaną wykonane żadne dalsze operacje, komputer wyłączy się po 2 minutach.

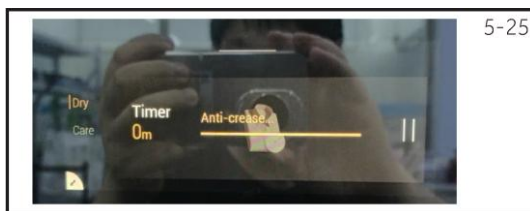


5-25

5.3.5 Interfejs uzupełniania

Proces suszenia/czyszczenia został zakończony. Na ekranie pojawia się komunikat „Suszenie zakończone”. Proszę niezwłocznie wyjąć ubrania. Wyczyść pojemnik na wodę i filtr. Wyłącz urządzenie po 2 minutach. Jeśli na ekranie zakończenia użytkownik dotknie przycisku OK, urządzenie powróci do trybu czuwania. Programy, których ukończenie zajęło mniej niż 30 minut, pokazano na rysunku 1: Program, którego ukończenie zajmuje ponad 30 minut, pokazano na rysunku 2.

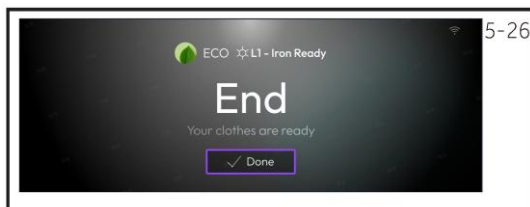


5-26

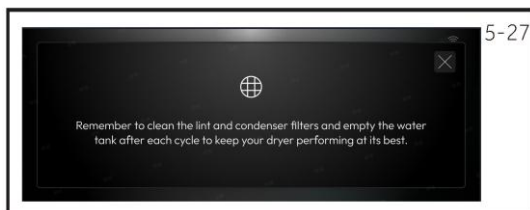

5-27

5.3.6 Interfejs alarmowy


Występuje alarm awarii, a informacja o nim jest wyświetlana. Użytkownik może anulować alarm poprzez wyłączenie urządzenia.

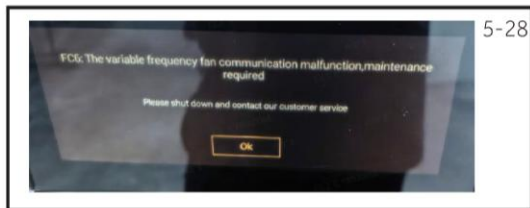

5-28

5.3.7 Interfejs szybkiej informacji

Istnieją stosowne komunikaty przypominające użytkownikom.

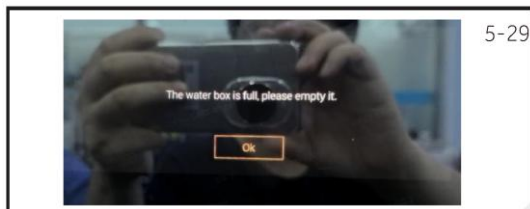

5-29

5-30



5.4 Interfejs ustawień funkcji

Dotykając lewego przycisku Ustawienia, przejdziesz do interfejsu ustawień, który wyświetla jasność ekranu, dźwięk alarmu, ustawienia IoT, język systemu, świetlówki oraz reset ustawień fabrycznych. Możesz dostosować ustawienie do swoich potrzeb.

• Tak / Nie

 Program	Maks. wsad w kg	OPCJE DO WYBORU						
		Tempe- ratura 	Suchość 	i-time 	Usuwanie zagnieceń 	Porady dotyczące prasowania 	Higiena 	Opóźnienie startu 
Eco*)	9	•	•	/	•	•	•	•
Opcja przeciw zagnieceniom	5	•	/	•	/	/	/	•
Ciepłe suszenie Pro	1	•	/	/	/	/	/	•
Express	4	•	/	/	•	/	/	•
Specjalny	2	•	•	•	•	/	/	•
Szybki	5	•	•	•	•	•	/	•
Mały wsad	3	•	/	/	•	/	/	•
Tkaniny jasne	-	•	•	•	•	•	•	•
Koszule	1	/	/	/	•	/	/	•
Dżins	5	•	•	•	•	/	•	•
Pełny wsad	1	/	/	/	/	/	/	•
Tkaniny synte- tyczne i Sport	3	•	•	•	•	•	•	•
Woolmark	4	•	•	•	•	/	•	•
Mieszane i Kolorowe	4	•	•	•	•	•	•	•
Inteligentne suszenie	4	•	•	•	•	•	/	•
Ubrania dla niemowląt	4	/	/	•	/	/	/	•

*) Ustawienie programu testowego EN 61121, zalecamy odprowadzanie skroplonej wody na zewnątrz przez wąż spustowy podczas suszenia pełnego wsadu przy użyciu programu Eco. Pozwoli to uniknąć opróżniania zbiornika wody podczas cyklu.

Opis programów

Aby suszyć różne rodzaje tkanin i usuwać różne stopnie zabrudzenia, suszarki mają specjalne programy dostosowane do konkretnych wymagań dotyczących suszenia (patrz tabela programów).

Program suszenia

ECO

Program ECO (Gotowe do noszenia) jest odpowiedni do suszenia mokrego prania z bawełny i jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE Ecodesign (projektowanie produktów przyjaznych dla środowiska). Ten program jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii do suszenia tych tkanin.

Opcja przeciw zagnieceniom

Utrzymuje ubrania gładkie i bez zagnieceń po wysuszeniu, zmniejszając potrzebę prasowania.

Ciepłe suszenie Pro

Delikatnie suszy w niskiej temperaturze z czujnikami wilgoci, chroniąc włókna i zapewniając równomierną pielęgnację tkanin.

Express

Bardzo szybkie suszenie dla małych wsadów. Oszczędza czas i energię.

Specjalny

Szybki program suszenia, idealny do codziennego użytku.

Szybki

Szybkoschnący do średnich wsadów. Inteligentny czujnik wilgotności automatycznie dostosowuje czas cyklu, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Mały wsad

Zapewnia delikatne i skuteczne rezultaty, bez ryzyka przesuszenia.

Tkaniny jasne

Idealny do dokładnego i wydajnego suszenia bawełny, gąbek i ręczników

Koszule

Delikatnie suszy koszule, jednocześnie zapobiegając ich zagnieceniom i splątaniu, co ułatwia prasowanie.

Dżins

Przeznaczony do równomiernego Suszenia dżinsu. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed suszeniem obróć ubrania na drugą stronę.

Pełny wsad

Doskonale nadaje się do dużych tekstyliów, takich jak zasłony, prześcieradła i obrusy. Delikatny ruch bębna redukuje zagniecenia.

Tkaniny syntetyczne i Sport

Delikatny program suszenia chroniący strukturę tkanin i zachowujący ich pierwotny kształt.

Woolmark

Wysusza do 1 kg odzieży wełnianej. Przed suszeniem odwróć ubrania na drugą stronę.

Mieszane i Kolorowe

Bezpieczne suszenie tkanin mieszanych, bawełny, lnu i materiałów syntetycznych, zapewniające optymalne rezultaty.

Inteligentne suszenie

Inteligentne czujniki wagi i wilgotności obliczają najlepszy cykl suszenia.

Ubrania dla niemowląt

Specjalistyczny cykl higienicznego czyszczenia, który eliminuje bakterie i alergen.

Program Refresh

Koszula

Szybkie, codzienne odświeżenie koszul, dzięki któremu nie będą się plątać i plątać.

Tkaniny delikatne

Odśwież delikatne tkaniny, takie jak jedwab, usuwając zapachy i zachowując ich miękkość i jakość.

Refresh wełna

Odśwież swoje wełniane ubrania, usuwając zapachy i chroniąc tkaninę.

Tkaniny syntetyczne

Specjalny, specjalnie zaprojektowany cykl, który delikatnie odświeży Twoje syntetyczne ubrania.

Puch

Odśwież swoje kurtki outdoorowe wypełnione pierzem, skutecznie usuwając nieprzyjemne zapachy i nieprzyjemne wonie.

Pościel

Delikatne odświeżenie wszystkich rodzajów pościeli, kołder i narzut, zapewniające im lekkość i świeżość.

Technologia pompy ciepła

Osuszacz kondensacyjny z wymiennikiem ciepła wyróżnia się efektywnością zużycia energii. Są to wartości orientacyjne określone w warunkach standardowych. Wartości mogą różnić się od podanych w zależności od przepięcia i zbyt niskiego napięcia, rodzaju tkanin, składu suszonego prania, wilgotności resztkowej i rzeczywistego wsadu.

Program Eco jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii do suszenia tych tkanin. Załadowanie suszarki do maksymalnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii.

Wartości podane dla programów innych niż Eco mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od ilości wsadu, rodzaju materiału, składu prania, wilgoci resztkowej w tkaninie, stopnia wysuszenia, warunków środowiskowych i aktywacji funkcji dodatkowych.

Informacje orientacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2533):

Program	Pojemność (kg)	Zużycie energii (kWh)	Czas trwania programu (godz:min)
Eco*	9	1.27	3:30
Eco	4.5	0.68	2:27
Bawełna+ekstra suche	9	1.72	3:10
Bawełna+ekstra suche	4.5	0.84	2:20
Bawełna+ suszenie do prasowania	9	1.52	2:30
Bawełna+ suszenie do prasowania	4.5	0.80	1:46
Tkaniny syntetyczne+ekstra suche	4.5	0.71	1:47
Tkaniny syntetyczne+Suszenie	4.5	0.59	1:35
Tkaniny syntetyczne+ suszenie do prasowania	4.5	0.50	1:25
Wełna	1	0.47	2:00

* Poziom hałasu akustycznego emitowanego podczas cyklu suszenia wynosi 60 dB.

Więcej informacji na temat etykietowania energetycznego, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2023/2534, można znaleźć na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/>, wyszukując identyfikator modelu podany w polu Model etykiety produktu umieszczonej na produkcie.



Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- ▶ Przed włożeniem prania do suszarki bębnowej należy je odwirować do sucha.
- ▶ Unikaj przeciążania suszarki bębnowej.
- ▶ Wstrząśnij praniem przed włożeniem go do suszarki bębnowej.
- ▶ Wybierz odpowiedni program suszenia. Upewnij się, że pranie nie jest suszone dłużej niż to konieczne.

8.1 Wykrochmalone pranie

Wykrochmalone pranie pozostawia warstwę skrobi w bębnie i nie nadaje się do suszenia.

8.2 Środek zmiękczający

Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się miękkie i puszyste.

8.3 Miękkie ściereczki

Stosowanie „miękkich ściereczek” może spowodować osadzanie się na filtrach kłaczek. Może to spowodować zablokowanie filtrów. W takich przypadkach zalecamy rezygnację z dodawania miękkich ściereczek lub wybranie innej marki. W każdym przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta.

8.4 Niewielkie ilości wypełnienia

W przypadku ilości mniejszej niż 1.0 kg należy wybrać program „Timer”, ponieważ czasami ze względu na mały wsad nie można wyczuć poziomu suchości odzieży.

8.5 Oświetlenie wnętrza bębna

Gdy urządzenie jest włączone, oświetlenie bębna będzie się świecić, gdy drzwi są otwarte.

8.6 Kłapa serwisowa

Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby kłapa serwisowa była zawsze zamknięta.

8.7 Ochrona przeciw zagnieceniom

Jeśli po zakończeniu cyklu pranie nie zostanie wyjęte, bęben od czasu do czasu porusza się, aby zapobiec zagnieceniom.

8.8 Pozostały czas

Na czas trwania programu mają wpływ następujące czynniki: rodzaj tkaniny, ilość wsadu, zawartość wilgoci, żądany poziom wysuszenia, a także prędkość wirowania podczas prania. Czynniki te są rejestrowane przez układ elektroniczny podczas trwania programu, a pozostały czas zostanie odpowiednio skorygowany.

8.9 Bardzo duże elementy

Po zakończeniu cyklu i nieosiągnięciu żądanego stopnia wysuszenia należy przerzucić pranie i ponownie wysuszyć, korzystając z programu czasowego (WYŁĄCZNIK CZASOWY).

8.10 Szczególnie delikatne tkaniny

Tekstyliów, które łatwo kurczą się lub tracą kształt, a także jedwabnych pończoch i bielizny nie należy wkładać bezpośrednio do suszarki. Delikatne ubrania włóż do worka na pranie i unikaj ich przesuszenia.

8.11 Dżersej i dzianina

Do suszenia ubrań takich jak dżersej i dzianiny zalecamy użycie programu Tkaniny delikatne, aby uniknąć przesuszenia.

8.12 Przerzucanie ubrań

Zaleca się zapiąć zamki błyskawiczne i obrócić je przed włączeniem programu, aby uniknąć przesuszenia.

8.13 Ozdoba metalowa

Jeżeli na ubraniu zastosowano ozdoby metalowe i plastikowe koraliki, należy je odpowiednio owinąć, aby przed użyciem nie uderzyć w bęben i nie spowodować uszkodzeń.

8.14 Sygnał akustyczny

Można aktywować sygnał dźwiękowy:


- Gdy zbiornik na wodę jest pełny.
- Gdy wydarzy się awaria.

Karta pielęgnacji

Pranie					
	Można prać w normalnym cyklu do 95°C		Można prać w normalnym cyklu do 60°C		Można prać w łagodnym cyklu do 60°C
	Można prać w normalnym cyklu do 40°C		Można prać w łagodnym cyklu do 40°C		Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C
	Można prać w normalnym cyklu do 30°C		Można prać w łagodnym cyklu do 30°C		Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C
	Pranie ręczne w maks. 40°C		Nie wolno prać		
Wybielanie					
	Dozwolone jest dowolne wybielanie		Tylko tlen/bez chloru		Nie wybielać
Suszenie					
	Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze		Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszenie na sznurze		Suszenie na płasko		
Prasowanie					
	Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C		Prasować w średniej temperaturze do 150°C		Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia)
	Nie prasować				


9.1 Przygotuj urządzenie

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220 V do 240 V / 50 Hz) (rys. 9-1). Patrz także rozdział INSTALACJA.
2. Upewnij się, że:
 - ▶ Zbiornik na wodę jest pusty i prawidłowo zainstalowany. (Rys. 9-2).
 - ▶ Filtr kłaczków jest czysty i prawidłowo zainstalowany. (Rys. 9-3).
 - ▶ Filtr skraplacza jest czysty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-4).

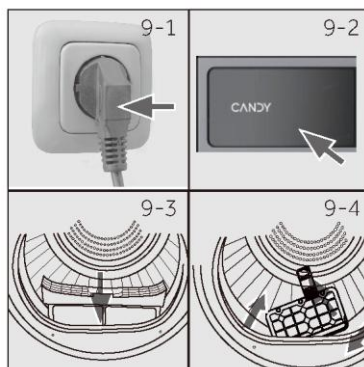

9.2 Przygotuj pranie

- ▶ Sortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna itp.).
Susz wyłącznie odwirowane ubrania.
- ▶ Opróżnij kieszenie ze wszystkich ostrych lub łatwopalnych przedmiotów, takich jak klucze, zapalniczki i zapalki. Usuń twarde przedmioty dekoracyjne, takie jak broszki.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne i upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte, a drobne rzeczy, takie jak skarpetki, biustonosze itp., włóż do kosmetyczki.
- ▶ Rozłóż nieporęczne elementy materiału, takie jak prześcieradła, obrusy itp.
- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie prania i wysusz te ubrania, które można wysuszyć w pralce.

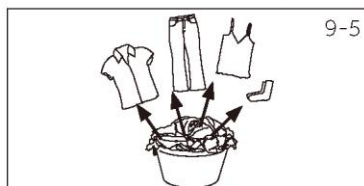

Referencja obciążenia	Skład	Średnia waga na sztukę
Prześcieradło (pojedyncze)	Bawełna	Okolo 800 gr
Ubrania z mieszanych tkanin	/	Okolo 800 gr
Kurtki	Bawełna	Okolo 800 gr
Dżinsy	/	Okolo 800 gr
Kombinezon	Bawełna	Okolo 950 gr
Piżama	/	Okolo 200 gr
Koszule	/	Okolo 300 gr
Skarpety	Tkaniny mieszane	Okolo 50g
T-shirty	Bawełna	Okolo 300 gr
Bielizna	Tkaniny mieszane	Okolo 70 gr

Wskazówki:

- ▶ Oddziel białe ubrania od kolorowych.
- ▶ Pościel i poszewki na poduszki powinny być zapięte na guziki, aby drobne elementy nie mogły utknąć w ich wnętrzu.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne i haftki oraz zwiąż luźne paski bez metalowych części, sznurki fartucha itp.
- ▶ Przed włożeniem odzieży do suszarki usuń luźne metalowe części odzieży, np. metalowe guziki.
Nie przesuszaj łatwej w pielęgnacji bielizny. Ryzyko zagniecień. Pozostaw do ostatecznego wyschnięcia na świeżym powietrzu.
Ubrania takie jak dzianina mogą czasami powodować nadmierne wysuszenie. Zawsze zaleca się wybór poziomu „Suszenie do prasowania”.
- ▶ W przypadku wstępnie wysuszonej odzieży wielowarstwowej lub końcowego suszenia należy wybrać program czasowy (TIMER).

9.3 Załaduj ubrania do urządzenia

- ▶ Rozluźnij i włóż posortowane pranie.
- ▶ Nie przeciążaj.
- ▶ Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte.




9.4 Załadunek suszarki

1. Umieścić pranie równomiernie w bębnie, uważając, aby nie przeciążyć suszarki.
2. Włączyć suszarkę bębnową, naciskając przycisk zasilania (rys. 9-7).

Uwaga

Należy stosować zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty zgodnie z instrukcjami producenta.

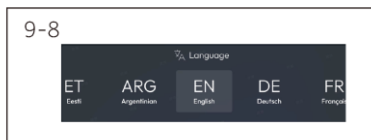


9.5 Ustawienie programu

1. Przy pierwszym uruchomieniu należy wybrać język programu, jak pokazano na rysunku.
2. Po wybraniu języka programowania użytkownik może przeprowadzić konfigurację sieci lub pominąć ten krok, jak pokazano na rysunku. Szczegóły konfiguracji sieci można znaleźć w Rozdziale 14.



3. Dotknij, aby wybrać program i przejść do jego rozszerzonego interfejsu. Weźmy na przykład program ECO.

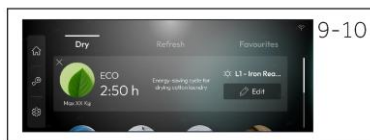

9-10

- 3.1. Po wejściu do interfejsu programu ECO wyświetla się nazwa programu, pozostały czas, zalecana waga suszenia, opis programu i stopień wysuszenia. Aby uruchomić program, możesz bezpośrednio dotknąć przycisku „Uruchom”. Możesz również dotknąć przycisku „Edytuj”, aby przejść do interfejsu dostosowywania parametrów. Strona dostosowywania parametrów pokazana jest na poniższym rysunku.



9-11

4. Strona wejściowa procedur oczyszczania powietrza (Naciśnij przycisk, aby przejść do strony programu)

- 4.1. Dotknij, aby wybrać program i przejść do jego rozszerzonego interfejsu. Weźmy na przykład program „Koszula”.



9-12

- 4.2. Po wejściu do interfejsu programu „Koszula” wyświetlają się: nazwa programu, pozostały czas, zalecana waga suszenia, opis programu i stopień wysuszenia. Aby uruchomić program, możesz bezpośrednio dotknąć przycisku „Uruchom”. Możesz również dotknąć przycisku „Edytuj”, aby przejść do interfejsu dostosowywania parametrów.



9-13

5. Ustaw funkcje, takie jak temperatura, poziom suszenia, opóźnienie startu. Następnie naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj (rys. 9-14), aby rozpocząć cykl suszenia.



9-14

9.6 Wyjmij i dodaj ubrania

Aby zdjąć lub dodać ubrania, program można w każdej chwili przerwać:

- Cykl zostanie przerwany w przypadku otwarcia drzwi.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i dodawania ubrań! Wnętrze bębna lub same ubrania mogą być gorące, co stwarza ryzyko poparzenia.
- Aby kontynuować program, po zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk „Uruchom/Wstrzymaj”.



UWAGA!

Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży i urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.

9-15



9.7 Koniec cyklu suchego


Suszarka bębnowa przestaje działać automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia. Na wyświetlaczu przez około 5 sekund będzie widoczny komunikat KONIEC. Otwórz drzwi suszarki i wyjmij ubrania.

9-16




1. Wyłącz suszarkę naciskając przycisk zasilania (rys. 9-15).
2. Odłącz suszarkę od gniazdka elektrycznego (rys. 9-16).

9-17

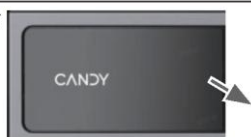

3. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia (rys. 917).-

9-18

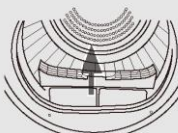

4. Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia (rys. 9-18).

9-19





5. Wyczyść filtr skraplacza po każdym cyklu suszenia (rys. 9-19).

9.8 Wskazówki dotyczące dolewania wody w funkcji pielęgnacji

W przypadku korzystania z zewnętrznej rury spustowej do odprowadzania skroplin powstających podczas suszenia ubrań, a także w przypadku chęci skorzystania z funkcji czyszczenia, konieczne jest wcześniejsze dolanie wody do zbiornika na wodę znajdującego się pod małą płytą dociskową otworu pojemnika na wodę. Po dolaniu wody należy umieścić pojemnik z ciecżą z powrotem na miejsce.

1. Najpierw wyjmij pojemnik na wodę z suszarki do ubrań.
2. Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę pod małą płytką dociskową przy otworze pojemnika znajduje się płyn. Jeśli nie ma wody, należy dolać oczyszczoną lub destylowaną wodę i napełnić wlot wody po brzegi. Maksymalna objętość wody nie powinna przekraczać 60 ml.

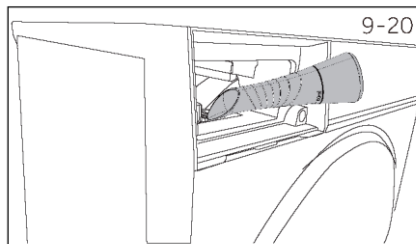

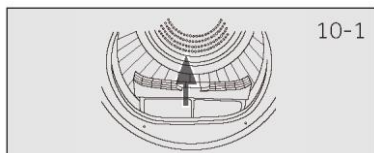

10-1

10.1 Czyszczenie filtra kłaczków


Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia.

1. Wyjmij filtr kłaczków z bębna (rys. 10-1).




10-2

2. Otwórz filtr kłaczków (rys. 10-2).

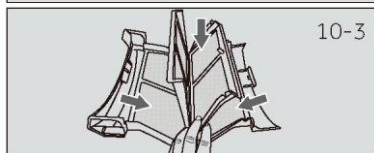


10-3

3. Usuń resztki kłaczków z filtra kłaczków (rys. 10-3).

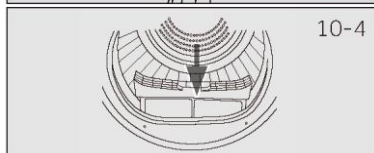

10-4

4. Zainstaluj ponownie oczyszczony filtr kłaczków w suszarce bębnowej (rys. 10-4).

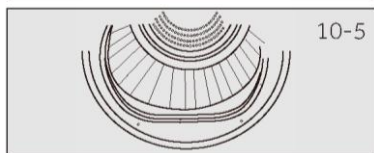


10-5

10.2 Czyszczenie filtra skraplacza

Wyczyść filtr po każdym cyklu suszenia.


1. Otwórz drzwi.

2. Wyciągnij filtr kłaczków z przedniego kanału (rys. 10-6).

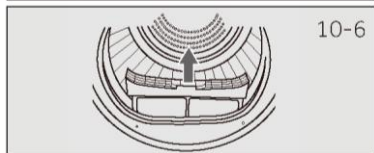


10-6

3. Wyciągnij filtr skraplacza z kanału powietrznego (rys. 10-7).

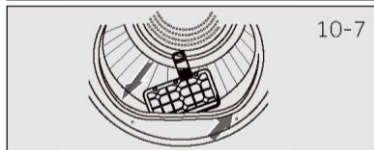

10-7

4. oddziel filtr gąbkowy od filtra skraplacza i oczyść go z wszelkich pozostałości (rys. 10-8).

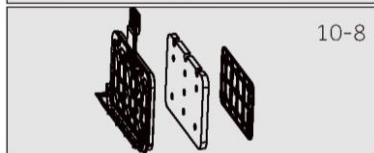

10-8

5. Zamontuj ponownie gąbkę na filtrze skraplacza i włóż ją z powrotem do kanału.



Uwaga

Jeśli kłaczki/filtr skraplacza są bardzo brudne, można je wyczyścić pod bieżącą wodą. Przed użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

10.3 Opróżnij zbiornik na wodę

Podczas pracy para skrapla się do postaci wody i gromadzi w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

1. Wyciągnij zbiornik wody z obudowy (rys. 10-9).
2. Opróżnij zbiornik wody (rys. 10-10).
3. Ponownie zamontuj zbiornik na wodę w suszarce bębnowej (rys. 10-11).



Uwaga

Nie używaj wody do jakiegokolwiek picia lub przetwarzania żywności.

10.4 Suszarka do ubrań

Wytrzyj zewnętrzną część suszarki bębnowej i panel sterowania wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

10.5 Bęben

Po pewnym czasie pracy mikroelementy, takie jak wapń i substancje mineralne zawarte w wodzie, spowodują utworzenie się niewidocznego filmu wewnątrz bębna. Aby go usunąć, użyj wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. Zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażnym, sprawdź wszystkie pokazane możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody następcze.
- ▶ Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanych pracowników w celu uniknięcia zagrożenia.

Kod	Przyczyna	Rozwiązanie
F2	Awaria pompy spustowej / awaria czujnika poziomu wody.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F32	NTC2 jest otwarty lub uszkodzony	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F33	NTC3 jest otwarty lub uszkodzony	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F00	Awaria magistrali	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F01	Brak komunikacji z silnikiem	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F02	Awaria komunikacji płyty komputera	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F0d	Awaria komunikacji płyty napędu sprężarki	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F7	Awaria silnika	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FF	Awaria sprężarki	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FH	Alarm o błędzie konfiguracji IoT	Skontaktuj się z obsługą klienta.

Jeśli po podjęciu działań naprawczych kody błędów pojawiają się ponownie, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

Rozwiązywanie problemów bez kodów wyświetlacza

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Suszarka bębnowa nie działa.	• Słabe podłączenie do źródła zasilania. • Brak zasilania. • Nie ustawiono żadnego programu suszenia. • Urządzenie nie zostało włączone. • Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	• Sprawdź podłączenie do zasilania. • Sprawdź zasilanie. • Ustaw program suszenia. • Włącz urządzenie. • Dobrze zamknij drzwi.
Suszarka bębnowa nie działa, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat KONIEC.	• Pranie osiągnęło poziom suchości określony w programie.	• Sprawdź, czy ustawienie programu jest odpowiednie, czy nie.
Czas schnięcia jest zbyt długi, a rezultaty nie są zadowalające	• Ustawienie programu jest nieprawidłowe. • Filtr jest zatkany. • Parownik jest zablokowany. • Suszarka bębnowa jest przeciążona. • Pranie jest zbyt mokre. • Kanał wentylacyjny jest zablokowany.	• Upewnij się, że program jest ustawiony prawidłowo. • Wyczyść siatkę filtra. • Wyczyść parownik. • Zmniejsz ilość prania. • Całkowicie odwiruj pranie przed suszeniem. • Sprawdź i wyczyść kanał wentylacyjny.
Pozostały czas na wyświetlaczu zatrzymuje się lub przeskakuje.	Pozostały czas będzie dostosowywany w sposób ciągły w oparciu o następujące czynniki: • Tkanina do prania. • Ładowanie wsadu. • Stopień nawilżenia prania. • Temperatura otoczenia.	Regulacja automatyczna jest normalną operacją.

Uwaga: Wszystkie zdjęcia dotyczące instalacji można znaleźć na początku tej instrukcji.

12.1 Przygotowanie

Najpierw usuń wszystkie opakowania, łącznie z podstawą styropianową. Podczas wyjmowania opakowania można zaobserwować krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodnych w fabryce.



Uwaga

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące aktualnych miejsc utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi.



OSTRZEŻENIE!

Po transporcie i instalacji MUSISZ pozostawić suszarkę na dwie godziny przed użyciem.

12.2 Czas transportu i oczekiwania

Transportuj urządzenie wyłącznie w pozycji poziomej. Bezobsługowy olej smarujący znajduje się w kapsule sprężarki. Olej ten może przedostać się przez zamknięty system rur podczas transportu ukośnego. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy odczekać 2 godziny, aż olej spłynie z powrotem do kapsuły.

12.3 Umieść urządzenie

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni. Ustaw nóżki na żądanym poziomie (rys. 12-1).

12.4 Montaż pod blatem

Wymiary wnęki powinny co najmniej odpowiadać wymiarom (rys. 12-2).

- 1 Umieść urządzenie obok szczeliny. Upewnij się, że wszystkie połączenia są łatwo dostępne i funkcjonalne.
- 2 Dopasuj dokładnie wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną, poziomą pozycję.
- 3 Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęcie.
- 4 Upewnij się, że jest wystarczająca wentylacja.

12.5 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle dopasowane.
- **Tylko Wielka Brytania:** Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 12-3).



OSTRZEŻENIE!

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa!



12.6 Stos pralko-suszarki

Możliwe jest utworzenie pralko-suszarki w układzie kolumnowym. (rys. 12-8). Nie każda pralka nadaje się do takiego układu. Informacje dotyczące układania w stopy oraz odpowiedni zestaw montażowy można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu, która szczegółowo opisuje poszczególne etapy instalacji. Model pralki umieszczonej na niej: BTD 412CBX10GU-S.

12.7 Wypoziomuj suszarkę

WAŻNE jest wypoziomowanie suszarki, aby zapewnić jej wydajną pracę przy minimalnym poziomie hałasu. Suszarkę należy wypoziomować tak, aby stała równo na wszystkich czterech nóżkach. Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.

Wypoziomuj suszarkę na boki (rys. 12-6):

- Umieść podziałkę na środku tylnej części suszarki.
- Wyreguluj tylne nóżki, aż suszarka będzie pozioma na boki.
- Nigdy nie wykręcaj całkowicie nóżek z ich obudów.

Wypoziomuj suszarkę od przodu do tyłu (rys. 12-5):

- Umieść podziałkę po lewej stronie.
- Wyreguluj przednią lewą stopę (w dół).
- Powtórz powyższe czynności dla prawej stopy.

Dokładnie sprawdź, czy suszarka jest wyważona (rys. 12-5):

- Umieść podziałkę na środku przedniej części suszarki.
- Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.
- Jeśli suszarka nie jest wyważona, powtórz powyższe kroki.

Po wypoziomowaniu narożniki szafki suszarki nie powinny dotykać podłogi, a suszarka nie może kołysać się w żadnym kierunku.

12.8 Pranie i pielęgnacja odzieży wełnianej

Cykl suszenia wełny w tym urządzeniu został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company. Cykl nadaje się do suszenia odzieży wełnianej z oznaczeniem "pranie ręczne", pod warunkiem, że odzież jest prana w cyklu prania ręcznego zatwierdzonym przez Woolmark i suszona zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia **M2443**.



12.9 Opróżnianie


Suszarka wyposażona jest w skraplacz, który gromadzi wodę podczas cyklu suszenia. Woda ta jest gromadzona w wyjmowanym zbiorniku na wodę znajdującym się w lewym górnym rogu suszarki. Zgromadzoną wodę należy opróżnić po każdym cyklu suszenia. Można też skonfigurować suszarkę tak, aby odprowadzała wodę automatycznie, korzystając z dołączonego węża odpływowego.

Zalecamy ustawienie suszarki tak, aby w miarę możliwości automatycznie odprowadzała wodę, zwłaszcza podczas suszenia pełnego wsadu. Pozwoli to uniknąć ryzyka opróżnienia zbiornika wody podczas cyklu suszenia.


- Odłącz czarny wąż od złącza z tyłu suszarki (prawy dolny róg z tyłu, rys. 12-7)
- Rozwiń szary wąż spustowy (dołączony do suszarki) i podłącz go do otworu spustowego urządzenia (rys. 12-8).
- Umieść drugi koniec węża spustowego w wannie lub rurze kanalizacyjnej.

Dodatkowe dane

Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) - napięcie / prąd / wejście	(220-240) V/50 Hz/ 3.2 A/ 600W
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5°C do 35°C
Chłodziwo	R290
Objętość	150 g

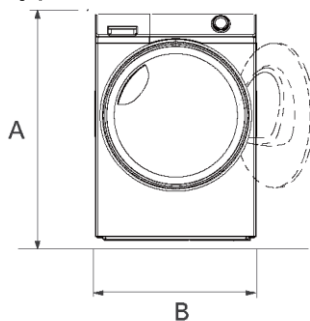Wymiary produktu

WIDOK Z PRZODU

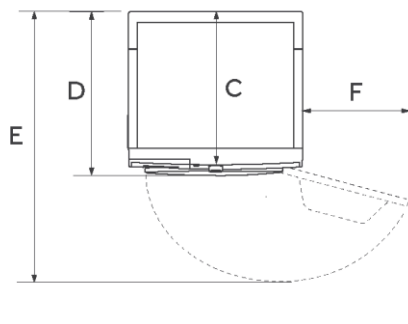

WIDOK Z GÓRY ŚCIANA

WYMIARY PRODUKTU

A	Całkowita wysokość produktu w mm	845
B	Całkowita szerokość produktu w mm	595
C	Całkowita głębokość produktu (do głównego panelu sterowania) w mm	640
D	Całkowita głębokość produktu w mm	680
E	Głębokość otworu drzwi w mm	1170
F	Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany w mm	188

Uwaga: Dokładna wysokość suszarki zależy od tego, jak daleko nóżki wystają ponad spód urządzenia. Przestrzeń przeznaczona do zainstalowania suszarki powinna być co najmniej o 30 mm szersza, 10 mm głębsza i 20 mm wyższa od jej wymiarów.

**Uwaga: Odchylenia**

Ze względu na ciągłe aktualizacje aplikacji hOn funkcje i interfejs użytkownika aplikacji mogą różnić się od poniższego opisu.

14.1 Informacje ogólne

To urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą aplikacji hOn.

**OSTRZEŻENIE!**

Należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Przestrzeganie tych instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

14.2 Wymagania

1. **Sieć Wi-Fi:** Wymagany jest router zgodny ze standardem 802,11b/g/n i pasmem 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz i sieci publiczne nie są obsługiwane. Nazwa sieci (SSID) musi zawierać od 1 do 31 znaków, a hasło od 8 do 64 znaków. Opcje szyfrowania obejmują szyfrowanie otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Zgodne urządzenia:** Aplikacja jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemem Android, iOS i Huawei.
3. **Pozycjonowanie:** Zainstaluj urządzenie w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

Dane techniczne Wi-Fi:

Częstotliwość	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maksymalna moc	20 dBm
Standardowy	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]

14.3 Pobieranie i instalacja aplikacji hOn

Istnieją dwa sposoby pobrania aplikacji hOn:

1. **Ze sklepu App Store na Twoim smartfonie**
 - Zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź stronę go.haier-europe.com/download-app.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Pobierz
aplikację 



^[1] Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Candy Hoover Group Srl odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

2. Bezpośrednio z Twojego urządzenia:

a. Pierwsze włączenie:

- 1) Włącz urządzenie.
- 2) Wybierz preferowany język.
- 3) Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

b. Następne włączenie:

- 1) Włącz urządzenie.
- 2) Naciśnij przycisk „” na panelu sterowania.
- 3) Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.



Uwaga: Rejestracja

Utworzenie profilu (rejestracja) jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu lub jeśli konto zostało usunięte/wyłączone. Do kolejnych użyć wystarczy zalogować się przy użyciu swojego maila i hasła. Sprawdź tryb Demo w aplikacji, aby poznać funkcje Wi-Fi.

14.4 Parowanie urządzeń

Uwaga: Sieć domowa musi być ustawiona na 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz nie są obsługiwane. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, której chcesz użyć do skonfigurowania urządzenia.

1. Otwórz aplikację hOn, utwórz nowy profil (lub zaloguj się, jeśli już go posiadasz).
2. Kliknij „Dodaj urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby dokończyć konfigurację.

14.5 Aktywacja zdalnego sterowania

1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Włącz urządzenie.
4. Naciśnij krótko przycisk „”. Drzwi zostaną zamknięte.
5. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji.
6. Zdalne sterowanie może być również aktywowane podczas cyklu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „”.

Uwaga: Wygaśnięcie zdalnego sterowania

Polecenie z aplikacji można wysłać do 24 godzin po włączeniu funkcji Zdalne sterowanie.

14.6 Dezaktywacja zdalnego sterowania

1. Podczas cyklu można wyłączyć funkcję zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „”; cykl będzie kontynuowany. Stan cyklu można sprawdzić w aplikacji, ale nie można wysłać poleceń (np. uruchom/wstrzymaj).
2. Jeżeli pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, drzwi można otworzyć.
3. Aby wznowić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk .

14.7 Koniec cyklu za pomocą zdalnego sterowania

1. Po zakończeniu cyklu drzwi zostaną odblokowane, a zdalne sterowanie zostanie wyłączone.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

14.8 Wyłączanie modułu Wi-Fi i czyszczenie danych uwierzytelniających sieci

Aby usunąć zapisane informacje o sieci Wi-Fi i wyłączyć moduł Wi-Fi:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Nie uruchamiając żadnego cyklu, przejdź do menu ustawień urządzenia.
3. Przejdź do sekcji Wi-Fi i wybierz opcję resetowania danych logowania Wi-Fi. System poprosi Cię o potwierdzenie operacji.
4. Kliknij „Potwierdź” () , aby kontynuować resetowanie lub „Anuluj” () , aby przerwać operację.
5. Zapisane informacje sieciowe zostaną usunięte. Aby wyjść, wybierz cykl lub wyłącz urządzenie.
6. Aby ponownie połączyć urządzenie, usuń je z aplikacji hOn i rozpocznij nową procedurę parowania.



Uwaga: Użyj tej procedury tylko jeśli zamierzasz sprzedać urządzenie.

