

Instrukcja obsługi Zmywarka

GV643E91



Spis treści


Twoja zmywarka	4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	5
Instalacja	6
Funkcja ochrony przed przelaniem	6
Magazynowanie na zimę/transport	6
Opakowanie	6
Utylizacja	6
Przed pierwszym zmywaniem	7
Twardość wody	7
Ustawienia podstawowe	8
Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza	8
Uzupełnianie zapasu soli	8
Bardziej ekologiczne zmywanie	9
Oszczędzaj energię i wodę	9
Załadunek zmywarki	10
Delikatne naczynia	10
Załadunek wpływa na efekty	10
Koszyki zmywarki	10
Górna taca na sztućce	10
Górne koszyki	11
Dolny koszyk	12
Obsługa zmywarki	13
Dodawanie detergentu	13
Wł./Wył.	14
Wybór programu	14
Wybór opcji	15
Start/Stop	15
Dokładanie naczyń	16
Awaria zasilania	16
Sprawdzanie statystyk zmywania	16
Działania po ukończeniu programu	16
Najlepszy wynik suszenia	16
Rozładowywanie zmywarki	16
Schemat programu	17
Ustawienia	18
Pielęgnacja i czyszczenie	20
Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza	20
Uzupełnianie zapasu soli	20
Wyczyść filtr	21
Wyczyść ramiona natryskowe	21
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych zmywarki	23
CLn - uruchom program Czyszczenie (samoczyszczenie)	23
Usuwanie zatorów	23
Rozwiązywanie problemów	25

Instalacja	30
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	30
Przygotowanie do montażu	30
Podłączanie odpływu	31
Podłączenie do wody	31
Podłączenie do prądu	31
Serwis	32
Dane techniczne i oznaczenia energetyczne	33
Dane techniczne	33
Informacje dla klientów	33
Informacje skierowane do instytutu badawczego	33

Twoja zmywarka

Zmywarkę zainstaluj zgodnie z rozdziałem *Instalacja*. Następnie otwórz drzwiczki i naciśnij .

Po pierwszym włączeniu zmywarki koniecznie wybierz odpowiednie ustawienia, aby zmywanie było optymalne. Patrz rozdział *Przed pierwszym zmywaniem*.

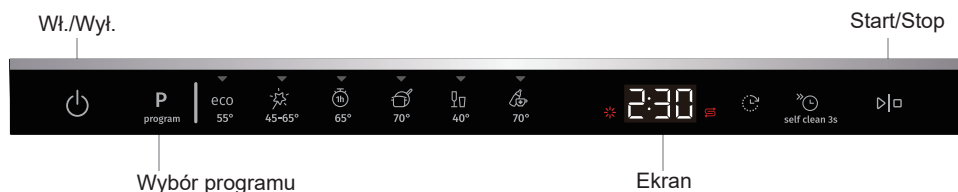

Program

- eco Eco 55°
-  Auto 45-65°
-  1 godz. 65°
-  Intensywny 70°
-  Szkło 40°
-  Higiena 70°

Opcja

-  Uruchomienie opóźnione
-  Szybkie mycie

Program specjalny

self clean 3s Samoczyszczenie

Informacje na wyświetlaczu

Patrz rozdział *Pielęgnacja i czyszczenie*.

-  Uzupełnianie zapasu nabyliczaczka
-  Uzupełnianie zapasu soli
- CLn Uruchom program Czyszczenie (samoczyszczenie)

-  **UWAGA!**
Panel sterowania działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są otwarte.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
- Liczba standardowych przedmiotów: 16
- Używaj zmywarki wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Drzwiczki lub koszyki zmywarki obciążaj wyłącznie artykułami nadającymi się do zmywarki.
- Nie należy zostawiać drzwi w pozycji otwartej, ponieważ stwarza to zagrożenie potknięcia.
- Wepchnij koszyki, by nie doszło do przechylenia zmywarki.
- Używaj wyłącznie detergentu do zmywarek!
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną oraz psychiczną, a także nieposiadające stosownej wiedzy i doświadczenia, jeśli obsługa przebiega pod nadzorem lub zapewniono instrukcje dotyczące obsługi w bezpieczny sposób i zaznajomiono je z zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i pielęgnacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, jeśli nie są one pod nadzorem lub nie zapewniono im instrukcji dotyczących obsługi w bezpieczny sposób. Dzieci muszą przebywać pod stałym nadzorem, aby nigdy nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi zostać on wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub analogicznie wykwalifikowany personel, by nie doszło do wystąpienia zagrożenia.
- Używaj zmywarki wyłącznie w domu lub w podobnych warunkach tylko do mycia artykułów zgodnych ze zmywarkami. Eksploatacja w inny sposób jest zabroniona.
- Nigdy nie wkładaj do zmywarki artykułów z osadami po rozpuszczalnikach, aby nie doszło do wybuchu. Artykuły z popiołem, woskiem lub smarami również nie nadają się do zmywarki.

- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru. Nie pozwalaj dzieciom korzystać ze zmywarki ani bawić się zmywarką. Zachowaj szczególną ostrożność po otwarciu drzwiczek. Wewnątrz mogą być resztki detergentu! Po dodaniu detergentu zawsze od razu uruchamiaj zmywarkę.

 OSTRZEŻENIE!

Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy załadować do koszyka ostrymi końcami skierowanymi do dołu lub umieścić je poziomo.

 OSTRZEŻENIE!

Detergent do zmywarki jest żrący. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

Instalacja

Patrz rozdział *Instalacja*.

Funkcja ochrony przed przelaniem

Funkcja ochrony przed przelaniem uruchamia pompę opróżniającą urządzenie i odcina dopływ wody, gdy poziom wody w zmywarce przekroczy prawidłowy poziom. Po aktywacji ochrony przed przelaniem na wyświetlaczu zobaczysz błąd F54 (nadmiar wody). Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym. (Aby nie doszło do wycieku wody poza zmywarkę, nie wyjmuj wtyczki z gniazda do czasu zamknięcia zaworu dopływu wody!)

Magazynowanie na zimę/transport

Przechowuj zmywarkę w temperaturze powyżej zera. Unikaj transportu na duże odległości w bardzo niskich temperaturach. Przewoź zmywarkę pionowo lub leżącą na tylnej ścianie.

Przed transportem lub schowaniem na długi okres używanej zmywarki pamiętaj o usunięciu całej wody z jej wnętrza.

Opakowanie

Opakowanie zewnętrzne chroni produkt podczas transportu. Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Segreguj różne materiały opakowaniowe, aby ograniczyć zużycie surowców i generowanie odpadów. Twój dystrybutor może odebrać opakowanie do recyklingu lub skierować Cię do najbliższego punktu odpowiedzialnego za recykling. Opakowanie składa się z następujących materiałów:

- tekstura falista wyprodukowana w 100% z materiałów z recyklingu,
- spieniony polistyren (EPS, Expanded Polystyrene) bez dodatku chloru ani fluoru,
- wsporniki z nielakierowanego drewna,
- osłony plastikowe z polietylenu (PE, polyethylene).

Utylizacja

Zmywarka została wyprodukowana z myślą o recyklingu i stosownie oznaczona. Po upływie okresu eksploatacji zmywarki, gdy trzeba będzie oddać ją do utylizacji, zadбай o to, aby nie było możliwe jej dalsze wykorzystywanie. Wyciągnij cały kabel zasilający i przetnij jak najbliższej urządzenia.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji i metodach recyklingu.

Przed pierwszym zmywaniem

Twardość wody

Aby zmywarka działała optymalnie, doprowadzana woda musi być miękka (musi mieć możliwie niską zawartość składników mineralnych). Przez twardą wodę na artykułach i w zmywarce powstaje biały nalot.

Sprawdzanie twardości wody

Twardość wody wyrażana jest w niemieckich stopniach twardości wody (°dH), francuskich stopniach twardości wody (°fH), angielskich stopniach twardości wody (°eH) lub w milimolach na liter (mmol/L).

Woda o twardości powyżej 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) wymaga zmiękczenia. Jest to wykonywane automatycznie przy pomocy wbudowanego zmiękczacza. Dla zapewnienia prawidłowego działania zmiękczacza należy ustawić go zgodnie z twardością podawanej wody. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień zmiękczacza wody, dodaj detergent i środek do płukania w dawkach odpowiednich dla danej twardości wody.

Skontaktuj się z lokalnym zakładem wodociągowym w celu określenia twardości wody.

Odnótuj twardość wody: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Zalecane ustawienie
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Jeśli twardość wody przekracza 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), zalecane jest podłączenie zewnętrznego zmiękczacza wody.

Większy pobór podczas regeneracji

Wbudowany zmiękczaczy wody zmywarki jest regularnie regenerowany w celu utrzymania funkcjonalności. Regeneracja przedłuża program zmywania oraz zwiększa pobór mocy i wody. Częstotliwość regeneracji zmiękczacza wody zmywarki zależy od wybranego ustawienia.

Przykład: Jeśli program Eco 55° zostanie uruchomiony z domyślnym ustawieniem twardości wody (04), zmiękczaczy wody jest regularnie regenerowany, pobór energii zwiększa się o 0,025 kWh, a pobór wody o 2,5 litra, zaś czas programu wydłuża się o 1 minutę. Regeneracja odbywa się podczas mycia zasadniczego programu.



OSTRZEŻENIE!

Przez twardą wodę na artykułach i wewnątrz zmywarki powstaje biały nalot. Dlatego konieczne wybierz odpowiednie ustawienie zmiękczacza wody! Patrz *Twardość wody* w rozdziale *Ustawienia*.

Nie uruchamiaj zmywarki z pustym pojemnikiem na sól, jeśli twardość wody przekracza 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Ustawienia podstawowe

Po pierwszym włączeniu zmywarki konieczne wybierz odpowiednie ustawienia, aby zmywanie było optymalne. Patrz rozdział *Ustawienia*.

Konfiguracja:

- Nabłyszczacz
- Twardość wody
- TABLETKA (detergent wszystko w jednym)

✳ Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza

Suszenie jest szybsze i skuteczniejsze, gdy używasz nabłyszczacza. Dodatkowo jakość zmywania wzrośnie — Twoje artykuły będą krystalicznie czyste.


Jeśli ustawiona została opcja Nabłyszczacz 01–05, podaj nabłyszczacz do zasobnika nabłyszczacza.



1. Otwórz pokrywę zasobnika nabłyszczacza.
2. Ostrożnie podawaj nabłyszczacz do poziomu oznaczonego napisem MAX.
3. Usuń pozostałości nabłyszczacza z obszaru wokół zasobnika.
4. Zamknij pokrywkę do końca.

⚙ Uzupełnianie zapasu soli

Uzupełnij sól w pojemniku w przypadku wybrania twardości wody 01 - 07.

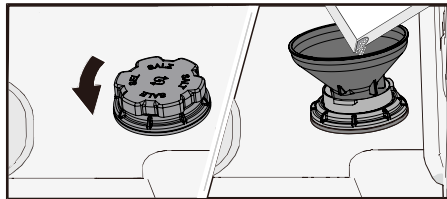

1. Wyjmij zasobnik soli, obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włóż lejek dołączony do zmywarki do wlotu zasobnika soli. Najpierw wlej około 1 L wody.
3. Podawaj sól do napełnienia zasobnika soli (maks. 750 gram). Używaj wyłącznie specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzyj pozostałą sól, aby można było dokręcić pokrywę do pierwszego oporu.



OSTRZEŻENIE!

Abym zapobiec powstawaniu plam z rdzy, uruchamiaj program zmywania od razu po podaniu soli.

Bardziej ekologiczne zmywanie

Oszczędzaj energię i wodę

Korzystając ze zmywarki w warunkach domowych, na ogół zużywane jest mniej energii i wody w porównaniu do zmywania ręcznego.

Nie płucz pod bieżącą wodą

Nie płucz naczyń pod bieżącą wodą, ponieważ prowadzi to do większego zużycia energii i wody. Po prostu usuń większe pozostałości jedzenia przed włożeniem naczyń do zmywarki.

Wybierz ekologiczny detergent

Zapoznaj się z deklaracją środowiskową na opakowaniu!

Nadmiar detergentu, środka do płukania i soli może skutkować mniej wydajnym myciem i większym obciążeniem środowiska.

Uruchamiaj w pełni załadowaną zmywarkę

Oszczędzaj energię i wodę, czekając do całkowitego zapelnienia zmywarki przed uruchomieniem programu (patrz liczba standardowych przedmiotów). Użyj programu 1 godz. 65°  z opcją Szybkie mycie , by opłukać naczynia, jeśli występuje nieprzyjemny zapach.

Wykonuj programy przy niższej temperaturze

Jeśli naczynia są lekko zabrudzone, możesz wybrać program z niższą temperaturą.

Wybierz program mycia - Eco 55°

Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody. Program ten jest także wykorzystywany do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie ekoprojektu.

Program mycia naczyń został zaprojektowany do uzyskania wydajnego mycia przy zużyciu możliwie najmniejszej ilości energii i wody. Program wykonuje mycie z niską temperaturą przez długi czas.

Aktywuj ustawienie TotalDry

Aktywacja ustawienia TotalDry skraca program zmywania i poprawia suszenie, a drzwi zmywarki otwierają się automatycznie. Zaczekaj, aż zmywarka wskaże zakończenie programu, a naczynia ostygną, nim rozładujesz urządzenie. (Jeśli zmywarka jest modelem do zabudowy, meble muszą być odporne na skraplanie wody z urządzenia.)

Podłącz do zimnej wody

Podłącz zmywarkę do źródła zimnej wody, jeśli budynek jest ogrzewany przy pomocy oleju, elektryczności lub gazu.

Podłączenie do gorącej wody

Podłącz zmywarkę do źródła gorącej wody (maks. 60°C), jeśli budynek jest ogrzewany przy pomocy energooszczędnych środków, takich jak miejska sieć ciepłownicza, fotowoltaika czy energia geotermalna. Podłączenie gorącej wody zmniejsza pobór energii przez zmywarkę.



UWAGA!

Nie przekraczaj dozwolonej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały zastosowane w utensyliach kuchennych nie są odporne na wysoką temperaturę. Patrz *Delikatne naczynia* w rozdziale *Załadunek zmywarki*.

Załadunek zmywarki

Delikatne naczynia

Nie wszystkie naczynia kuchenne można myć w zmywarce. Istnieją ku temu różne przesłanki. Niektóre materiały nie wytrzymują wysokiej temperatury, a inne mogą zostać uszkodzone przez detergent do zmywarki.

Zachowaj ostrożność w przypadku przedmiotów takich jak wyroby ręczne, delikatne dekoracje, kryształ, szkło, srebro, miedź, cyna, aluminium, drewno i plastik. Sprawdź oznaczenie „Można myć w zmywarce” na przedmiotach.

Załadunek wpływa na efekty

Załaduj zmywarkę prawidłowo, aby zapewnić najlepsze efekty mycia i suszenia przy najniższym zużyciu energii i wody. Zapewnij zmywarce najlepsze warunki do umycia wszystkich powierzchni i dokładnego wysuszenia naczyń.

- Umieszczaj wszystkie zabrudzone powierzchnie skierowane do środka i w dół.
- Unikaj układania naczyń jedno na drugim lub kładzenia ich na sobie.
- Pochyl naczynia z wgłębieniami, takie jak kubki, by woda po splukiwaniu mogła odpłynąć. Jest to także istotne w przypadku plastikowych przedmiotów.
- Umieszczaj małe przedmioty na górnej tacy na sztućce, aby nie wypadły przez kosze.



UWAGA!

Upewnij się, że ramiona natryskowe mogą swobodnie się obracać.



Koszyki zmywarki

Zmywarka jest wyposażona w górną tacę na sztućce, górny koszyk i dolny koszyk.

Wygląd koszyków może zależeć od konfiguracji zmywarki.

Górna taca na sztućce



Górna taca na sztućce ma miejsce na sztućce, chochle, trzepaczki do jajek, sztućce do serwowania i podobne artykuły.

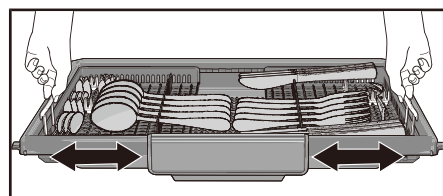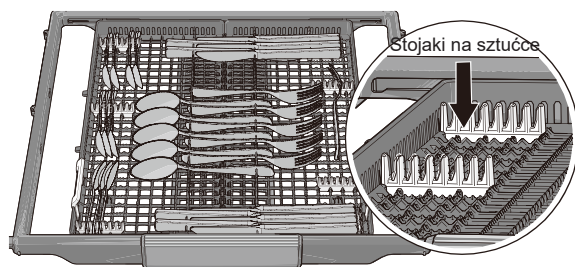


Górna taca na sztućce składa się z trzech części. Możesz przemieszczać ją w poziomie zależnie od tego, jakie artykuły wkładasz do zmywarki.

Górne koszyki

Umieść szklanki, filiżanki, miski, talerzyki deserowe i spodki w górnym koszyku. Umieszczaj wszystkie zabrudzone powierzchnie skierowane do środka i w dół. Kieliszki do wina umieszczaj na uchwycie na kieliszki. Noże umieszczaj w stojaku na noże po prawej stronie.

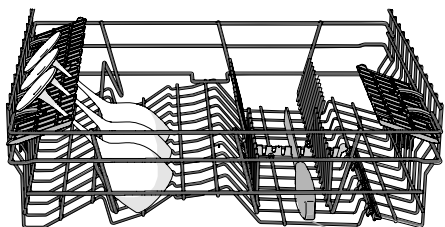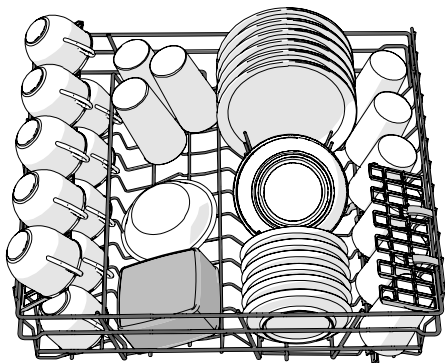


Stojak na noże

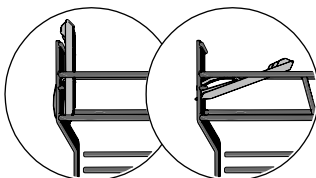

2 pozycje



Podnoszenie i opuszczanie górnego kosza

1. Wyciągnij górny koszyk.
2. Chwyć obie strony górnego kosza i podnieś go.
3. Jeśli górny kosz zostanie podniesiony, gdy znajduje się w górnym położeniu, opadnie do położenia dolnego. Upewnij się, że obie strony kosza są zawsze ustawione na tej samej wysokości.

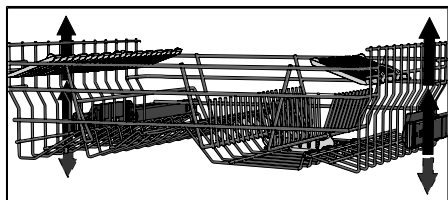

Dolny koszyk


Ładuj talerze, talerzyki deserowe, półmiski i garnki do dolnego koszyka. Sztućce możesz ładować do uchwytu na sztuczce.

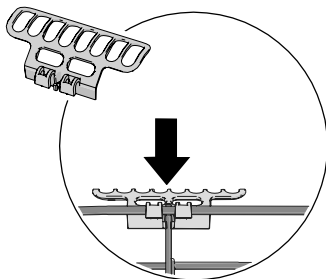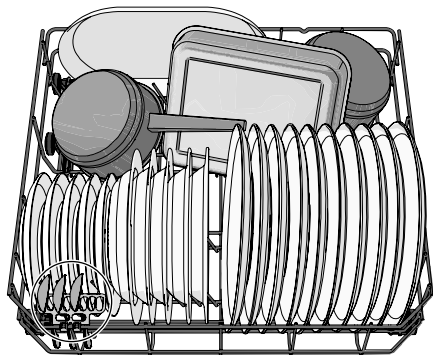

Włóż uchwyt na sztuczce, aby zmaksymalizować ładowność zmywarki (jest dołączony do zestawu w plastikowym worku).

Regulowane stojaki na talerze

Regulowane stojaki na talerze możesz złożyć, aby ułatwić sobie ładowanie garnków i misek.

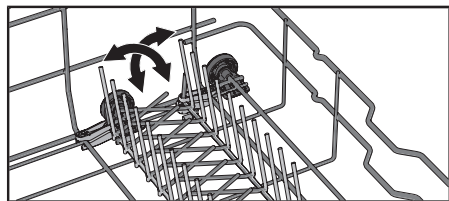

Obsługa zmywarki


Dodawanie detergentu

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu detergentu. Zmywarka jest wyposażona w zmiękcacz wody, dlatego używaj ilości detergentu i nabłyszczacza dostosowane do miękkiej wody.

Użycie zbyt dużej ilości detergentu może prowadzić do nieskutecznego mycia i większego obciążenia środowiska.

Zasobnik detergentu

Zasobnik detergentu musi być suchy w chwili podawania detergentu.

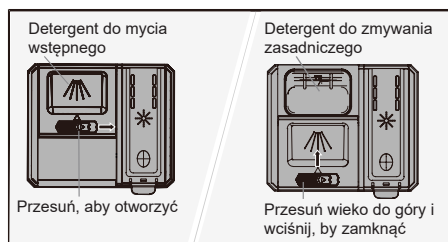

Jeśli używasz proszku lub płynu, umieść niewielką ilość detergentu w tym pojemniku na mycie wstępne.



UWAGA!

Używaj wyłącznie detergentu do zmywarek! Nie wolno używać płynu do mycia naczyń, ponieważ powoduje on nadmierne pienienie i uniemożliwia skuteczną pracę zmywarki.

Detergent wszystko w jednym

Dostępne są różne detergenty wszystko w jednym. Zawsze uważnie czytaj instrukcje przed użyciem.


Podczas używania detergentu wszystko w jednym z nabłyszczaczem aktywuj ustawienie TAB.

Tabletki do zmywarki nie sprawdzą się w przypadku krótszych programów (krótszych niż 75 min). Zamiast tego używaj proszkowego lub płynnego detergentu do zmywarek.



UWAGA!

Aby uzyskać najlepsze efekty mycia i suszenia, używaj zwykłego detergentu wraz z osobno dozowanym nabłyszczaczem i solą.

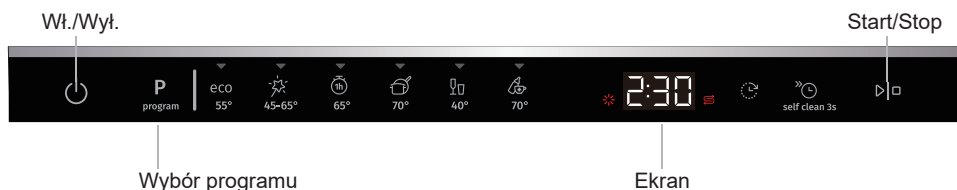

UWAGA!

Panel sterowania działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są otwarte.



Wł./Wyt.

Otwórz drzwiczki i naciśnij . Zamknij dopływ wody, gdy urządzenie jest wyłączone.

P Wybór programu

Wybierz program w zależności od rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia. Program Eco 55° jest domyślnie wybrany.

Naciśnij **P** jeden lub kilka razy, aż zostanie wybrany żądany program. Wskaźnik pokaże aktywny program.

eco Eco 55°

Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody. Program ten jest także wykorzystywany do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie ekoprojektu.

Więcej informacji o ekologicznym zmywaniu znajdziesz w rozdziale „*Bardziej ekologiczne zmywanie*”.

W przypadku bardzo zabrudzonych, tłustych naczyń użyj programu o wyższej temperaturze.



Auto 45-65°

Zmywarka może sprawdzić stopień zabrudzenia artykułów i dostosować do niego pobór wody oraz temperaturę. Po instalacji zmywarki pełną adaptację i optymalne wyniki osiągniesz po pięciu uruchomieniach programu.



1 godz. 65°

Szybki program do lekko zaschniętych resztek. (Program ten nie jest przeznaczony do przypalonego jedzenia, na przykład na naczyniach po zapiekanu.)

Opcja TotalDry pomaga uzyskać najlepsze efekty suszenia.



Intensywny 70°

Program wysokotemperaturowy do usuwania uporczywego tłuszczu z bardzo zabrudzonych naczyń, takich jak patelnie, naczynia żaroodporne i formy do pieczenia. Jeśli zmywarka nie jest pełna, możesz dołożyć talerze i inne naczynia.

Szkło 40°

Ten delikatny program zmywania wykorzystuje niską temperaturę i jest idealny do mycia kruchych przedmiotów, takich jak kryształ lub szkło. Pamiętaj, aby używać niewielkiej ilości detergentu i układać naczynia tak, aby nie stykały się ze sobą podczas zmywania. Patrz *Delikatne naczynia* w rozdziale *Załadunek zmywarki*. Porcelanę niedawno używaną, bez zaschniętych resztek jedzenia, również można myć w tym programie.

Higiena 70°

Ten program jest idealny, gdy wymagane są szczególnie wysokie standardy higieny, na przykład w przypadku butelek dla niemowląt i desek do krojenia. Temperatura jest wysoka zarówno podczas mycia zasadniczego, jak i płukania końcowego.

self clean 3s Samoczyszczenie

Samoczyszczenie to program do higienicznego czyszczenia wanny zmywarki, ramion natryskowych i rurek natryskowych.

Uruchom ten program (bez naczyń w środku), używając zwykłego detergentu do zmywarek lub kwasu cytrynowego. Na rynku dostępne są także specjalne środki do czyszczenia zmywarek. Więcej o usuwaniu złożeń kamienia dowiesz się z sekcji *Wanna zmywarki* w rozdziale *Pielęgnacja i czyszczenie*.

Zmywarka będzie w regularnych odstępach czasu informować o konieczności uruchomienia programu samoczyszczenia.

Przytrzymaj self clean 3s, aż na wyświetlaczu pojawi się „CLn”, aby wybrać program.

Wybór opcji

Naciśnij opcje (☺, ☹), aby je aktywować. (Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od programu).

Uruchomienie opóźnione

Gdy wybierzesz opcję uruchomienia opóźnionego, zmywarka zacznie pracować po 1–24 godz. po przyciśnięciu przycisku ▶□.

1. Naciśnij ☺, aby włączyć opóźniony start. Naciskaj kilkakrotnie lub przytrzymaj, aby ustawić żądaną liczbę godzin. Na wyświetlaczu pojawi się wybrany czas.
2. Wciśnij ▶□. Zamknij drzwiczki. Minutnik będzie odliczał czas, po którego upływie zmywarka zacznie zmywać.

Aby anulować opcję Opóźnienie uruchomienia, wciśnij i przytrzymaj przycisk ▶□ przez pięć sekund.

Niedostępne dla: Samoczyszczenie

Szybkie mycie

Ta opcja skraca czas programu, lecz zużywa więcej energii i wody.

Naciśnij ☹, by włączyć opcję. Czas programu na wyświetlaczu zostanie zaktualizowany.

Niedostępne dla: Auto 45–65°, Szkło 40°, Higiena 70°, Samoczyszczenie

Start/Stop

Wciśnij ▶□. Wyświetlacz zacznie migać, co oznacza, że zmywarka jest gotowa do uruchomienia. Dokładnie zamknij drzwi, w przeciwnym razie zmywarka nie uruchomi się.

Zatrzymywanie i zmienianie programu

Otwórz drzwi. Aby przerwać lub zmienić program po włączeniu zmywarki, wciśnij i przytrzymaj przycisk ▶️ przez pięć sekund.

Uzupełnij detergent, jeśli wieczko podajnika otworzyło się. Wybierz nowy program, wciśnij ▶️ i zamknij drzwi.

Pozostały czas

Po wyborze programu i opcji wyświetlony zostanie całkowity czas.

Dokładanie naczyń¹⁾

Otwórz drzwi. Zmywarka zatrzyma się automatycznie. Dołóż naczynia i zamknij drzwi. Po chwili program mycia zostanie wznowiony.

Awaria zasilania

Jeśli zmywarka wyłączy się z powodu awarii zasilania podczas wykonywania programu mycia, zostanie on wznowiony po przywróceniu zasilania. Jeśli zasilanie zaniknie podczas suszenia, program jest przerywany.

Sprawdzanie statystyk zmywania

Gdy zmywarka jest włączona, wciśnij i przytrzymaj 🔄 oraz 🕒. Na ekranie pojawi się liczba myć zmywarki. Zwolnij przycisk, by wyjść.

Działania po ukończeniu programu

Po zakończeniu programu na ekranie pojawi się napis „End” (Koniec). Zmywarka wyłączy się i wyda sygnał dźwiękowy.

Zmywarka wyłączy się automatycznie po zakończeniu programu. Po każdym użyciu zamknij dopływ wody.

Najlepszy wynik suszenia

- W pełni załaduj zmywarę.
- Pochyl naczynia z wgłębieniami, takie jak kubki, by woda po splukiwaniu mogła odpłynąć. Jest to także istotne w przypadku plastikowych przedmiotów.
- Uzupełnij środek do płukania lub zwiększ ustawienie jego dawki.
- Aktywuj ustawienie TotalDry. Patrz rozdział *Ustawienia*.
- Poczekać na ostygnięcie naczyń przed rozładowaniem zmywarki.

Rozładowywanie zmywarki

Gorąca porcelana jest delikatniejsza. Pozostaw naczynia do ostudzenia przed ich wyjęciem ze zmywarki.

Najpierw rozładuj dolny koszyk, by krople wody z górnego koszyka nie spadały na przedmioty w dolnym.

¹⁾ Nie należy dokładać naczyń, jeśli wieczko dozownika detergentu otworzyło się.

Schemat programu

Program	Detergent (g)	Opcja	Liczba zmywań wstępnych	Mycie zasadnicze	Liczba płukań	Płukanie końcowe	Wartości poboru ¹⁾		
							Czas mycia (ok. godz:min)	Energia (ok. kWh)	Pobór wody (litry)
eco Eco 55° ²⁾	24	 ³⁾		55°C	2	48°C	3:41	0,97	9,9
 Auto 45-65°	25	 ³⁾	1-2	45-65°C	2-3	60°C	2:10-3:10	0,9-1,4	13,0-20,5
 1 godz. 65°	25	 ³⁾		65°C	3	65°C	1:00	1,1	14,5
 Intensywny 70°	25		2	70°C	2	70°C	2:50	1,6	17,0
 Szkło 40°	20			40°C	2	50°C	1:40	0,7	10,5
 Higiena 70°	25			70°C	2	70°C	1:05	1,3	10,5

¹⁾ Wartości zużycia mogą różnić się zależnie od temperatury dopływającej wody, temperatury otoczenia, wielkości wkładu, wybranych dodatkowych funkcji i innych czynników. Wartości dla programu Eco 55° są dokładne, dla pozostałych stanowią jedynie przybliżenie.


²⁾ Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody. Program ten jest także wykorzystywany do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie ekoprojektu.

³⁾ TotalDry. Patrz rozdział *Ustawienia*.

Ustawienia

1. Otwórz drzwiczki i naciśnij .
2. Aby otworzyć menu ustawień zmywarki, wciśnij i przytrzymaj P oraz , aż na ekranie pojawi się „SET”.
3. Wciśnij , by przewinąć pozycje menu.
4. Wciśnij P, by przewinąć opcje.
5. Zatwierdź wybraną pozycję, wciskając .
6. Aby wyjść z menu, przejdź przez nie lub wciśnij .

Otwórz menu ustawień zmywarki

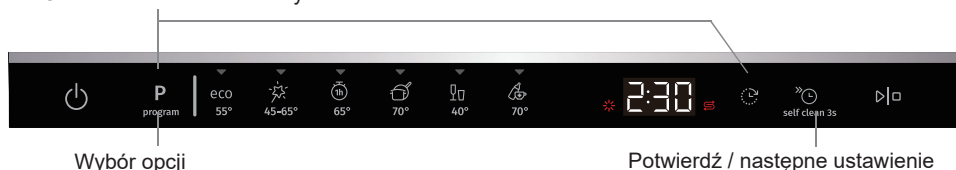

Wybór opcji

Potwierdź / następnne ustawienie

Ustawienia		Alternatywy	
2	Sygnały dźwiękowe	00-02	Dźwięk potwierdza wciśnięcie panelu sterowania. Dźwięk potwierdza zakończenie programu mycia. Komunikat błędu zawsze jest wskazywany głośnym dźwiękiem brzęczyka.
3	Nabłyszczacz	00-05	Ustawienie dozowania nabłyszczacza. Dozowanie nabłyszczacza można ustawić w zakresie od 00 (wyłączone) do 05 (wysoka dawka). Zwiększenie dozowania nabłyszczacza: • Jeśli na naczyniach widać zacieki po wodzie. Zmniejszenie dozowania nabłyszczacza: • Jeśli na naczyniach widać lepką białą/niebieską warstwę. • Jeśli na naczyniach zostają smugi. • Nagromadzenie piany. W przypadku bardzo miękkiej wody, nabłyszczacz można rozcieńczyć w wodzie w proporcjach 50:50. Ustawione wstępnie przez producenta: 03
4	Twardość wody	00-07	Regulacja zmiękczacza wody. Wybór zależnie od twardości doprowadzanej wody. Ważne jest, by ustawienie było poprawne! Patrz <i>Twardość wody</i> w rozdziale <i>Przed pierwszym zmywaniem</i>. Dla wody o twardości poniżej 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), wybierz 00. Zmiękcacz wody jest wyłączony i nie trzeba dodawać soli. Ustawione wstępnie przez producenta: 04

Ustawienia		Alternatywy	
5	TABLETKA	00 (Wyl.) 01 (Wł.)	Aktywuj to ustawienie podczas używania detergentu wszystko w jednym z nabłyszczaczem. To ustawienie zmniejsza ilość podawanego nabłyszczacza oraz wpływa na częstotliwość regeneracji wbudowanego zmiękczacza wody zmywarki. Ustawione wstępnie przez producenta: 00
6	TotalDry	00 (Wyl.) 01 (Wł.)	Drzwi zmywarki otwierają się automatycznie, co skraca czas programu i poprawia wynik suszenia. Zaczekaj, aż zmywarka wskaże zakończenie programu, a naczynia ostygną, nim rozładujesz urządzenie. (Jeśli zmywarka jest modelem do zabudowy, meble muszą być odporne na skraplanie wody z urządzenia.) Niedostępne dla: Higiena 70°, Samoczyszczenie, Intensywny 70°, Szkło 40°
F--	Kod błędu		Dowolny komunikat błędu. Podczas kontaktu z działem serwisowym może być konieczne podanie ostatniego komunikatu błędu.
rSt	Przywróć ustawienia domyślne		Przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych. Wybierz rSt i wciśnij ►.
End	Wyjdź		Aby wyjść z menu ustawień zmywarki, wybierz opcję Koniec i przyciśnij przycisk  lub poczekaj przez 3 sekundy.

Pielęgnacja i czyszczenie

✱ Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza

Gdy należy uzupełnić nabłyszczacz, na wyświetlaczu zaświeci się powyższy symbol.




1. Otwórz pokrywę zasobnika nabłyszczacza.
2. Ostrożnie podawaj nabłyszczacz do poziomu oznaczonego napisem MAX.
3. Usuń pozostałości nabłyszczacza z obszaru wokół zasobnika.
4. Zamknij pokrywkę do końca.

Po uzupełnieniu może upłynąć chwila, zanim symbol zniknie.

☞ Uzupełnianie zapasu soli

Gdy należy uzupełnić sól, na wyświetlaczu zaświeci się powyższy symbol.

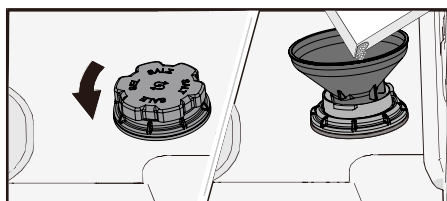

1. Wyjmij zasobnik soli, obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włóż lejek dołączony do zmywarki do wlotu zasobnika soli. (Woda jest potrzebna tylko przy pierwszym użyciu).
3. Podawaj sól do napełnienia zasobnika soli (maks. 750 gram). Używaj wyłącznie specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzyj pozostałą sól, aby można było dokręcić pokrywkę do pierwszego oporu.

Po uzupełnieniu może upłynąć chwila, zanim symbol zniknie.


⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec powstawaniu plam z rdzy, uruchamiaj program zmywania od razu po podaniu soli.

Nigdy nie wsypuj detergentu do pojemnika na sól, ponieważ spowoduje to uszkodzenie zmiękczacza wody.


Wyczyść filtr

Filtr zatrzymuje większe resztki jedzenia, które nie mogą przedostać się do pompy odpływowej. Opróżnij filtr, gdy będzie to konieczne. Czyść filtr w regularnych odstępach zależnie od tego, jak często korzystasz ze zmywarki.

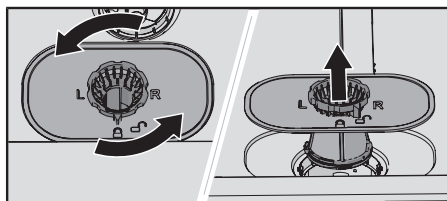


1. Obracaj pierścieniem blokującym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unieś filtr prosto do góry.
2. Opróżnij i wyczyść filtr.
3. Ponownie zainstaluj filtr i obracaj pierścieniem blokującym do końca zgodnie z ruchem wskazówek zegarka. Upewnij się, że krawędzie są prawidłowo uszczelnione.

 **UWAGA!**
Nieprawidłowy montaż filtra może wpłynąć na skuteczność zmywania. Nie używaj zmywarki bez założonego filtra.

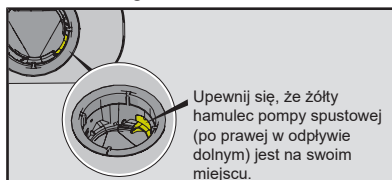

Wyczyść ramiona natryskowe


Otwory i łożyska w ramionach natryskowych mogą czasami ulec zatkaniu. Użyj szpilki lub podobnego narzędzia, aby usunąć zanieczyszczenia. Ramiona natryskowe mają także otwory pod spodem.

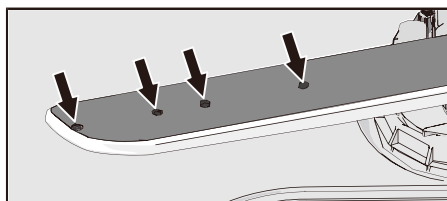

Aby ułatwić czyszczenie, możesz zdemontować ramiona natryskowe. Po czyszczeniu zamontuj je ponownie, upewniając się, że są solidnie osadzone.


Górne ramię natryskowe

- Wyciągnij górną szufladę na sztućce. Aby zdjąć górne ramię natryskowe, unieś je, obracając w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

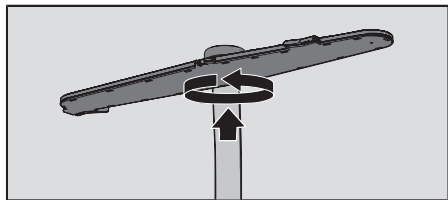


Górne ramię natryskowe

- Wyciągnij górny koszyk.
- Odkręć łożyska ramienia natryskowego ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ramię natryskowe z górnego koszyka.

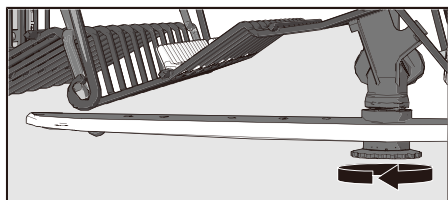

Dolne ramię natryskowe

- Pociągnij dolne ramię natryskowe prosto do góry, aby je zwolnić.

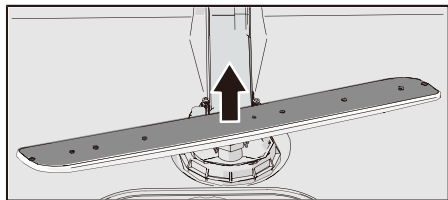

UWAGA!

Jeśli naczynia są nieprawidłowo ułożone, obrót wzmacniającego narożnego ramienia natryskowego może być utrudniony lub nawet zablokowany.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych zmywarki

Drzwiczki i uszczelka drzwiczek

Otwórz drzwi. Regularnie czyść boki i uszczelkę drzwiczek lekko wilgotną ściereczką. Użyj szczoteczki do zmywania, aby wyczyścić uszczelkę drzwiczek na dolnej przedniej krawędzi zmywarki.

Panel sterowania

Utrzymuj panel sterowania w czystości. W razie potrzeby przecieraj komponent suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nigdy nie używaj produktów do czyszczenia, gdyż mogą one zadrapać powierzchnię.

CLn - uruchom program Czyszczenie (samoczyszczenie)

Wanna zmywarki

Wanna zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej i przy regularnym użytkowaniu pozostaje czysta.


Jeśli do zmywarki jest doprowadzana twarda woda, wewnątrz mogą powstawać złoże kamienia. Aby to usunąć, uruchom program samoczyszczenia, wsypując dwie łyżki kwasu cytrynowego do pojemnika na detergent (bez naczyń w środku). Na rynku dostępne są także specjalne środki do czyszczenia zmywarek.

Usuwanie zatorów

Udrażnianie pompy spustowej

Jeśli po zakończeniu programu w zmywarce nadal znajduje się woda, pompa odpływowa może być zablokowana, co powoduje komunikat „Problem z odpływem wody”.

1. Wyłącz zmywarkę przyciskiem  i wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
2. Wyjmij filtr.
3. Wybierz wodę z wanny zmywarki.
4. Aby sprawdzić pompę odpływową, wyjmij żółtą zatyczkę pompy odpływowej z dolnego odpływu po prawej stronie. (W razie potrzeby użyj szczypiec).
5. Chwyć ręką pokrętko pompy za hamulec pompy spustowej i obracaj pokrętkiem. Ostrożnie usuń z pompy wszelkie ostre przedmioty, na przykład szkło.
6. Załóż ponownie zatyczkę pompy odpływowej. Ponownie włóż filtr.
7. Podłącz ponownie zmywarkę do zasilania.

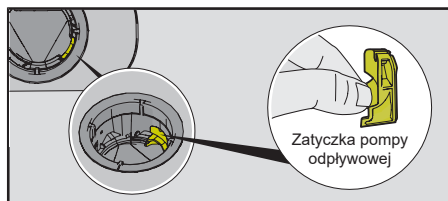


UWAGA!

Upewnij się, że zatyczka pompy odpływowej jest prawidłowo zamontowana.

Udrażnianie filtra węża dopływowego

Jeśli podawana woda zawiera niewielkie cząsteczki, filtr zewnętrzny węża dopływowego może się zatkać, przez co wyświetlony zostanie komunikat błędu „Problem z dopływem wody”.

1. Wyłącz zmywarkę przyciskiem  i wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
2. Zamknij zawór dopływu wody.
3. Odkręć wąż dopływowy.
4. Ostrożnie wyjmij filtr zewnętrzny z węża dopływowego i wyczyść komponent.
5. Ponownie włóż filtr i upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo ustawiona.
6. Ponownie przykręć wąż dopływowy.
7. Podłącz zmywarkę do zasilania i odkręć kran wodny. Poczekaj, aż ciśnienie wody się ustabilizuje, a następnie sprawdź, czy połączenie jest szczelne.

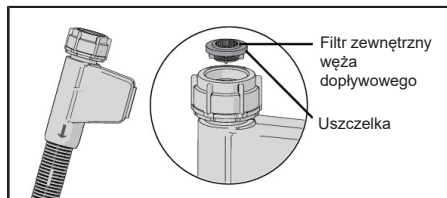

Rozwiązywanie problemów

Komunikat błędu		Działanie
F11	Problem z odpływem wody	Patrz <i>Woda pozostaje w zmywarce</i> w poniższej tabeli <i>Problem</i> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
F12	Problem z dopływem wody	Sprawdź, czy zawór jest otwarty. Sprawdź, czy filtr wylotowy na wężu dopływu nie jest zablokowany. Patrz <i>Udrażnianie filtra węża dopływowego</i> w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
F13	Problem z poziomem wody	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F18	Problem z rozdzielaczem	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
F40	Nieszczelność zaworu wlotowego	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F41	Problem z grzałką	Zamknij zawór dopływu wody. Wyjmij wtyczkę z gniazda i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F42	Problem z NTC	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.
F54	Nadmiar wody	Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym. Aby nie doszło do wycieku wody poza zmywkę, nie wyjmuj wtyczki z gniazda do czasu zamknięcia zaworu dopływu wody!
F60	Problem z komunikacją	Skontaktuj się z centrum serwisowym.

Naciśnij , aby skasować komunikaty o błędach (z wyjątkiem kodu F54). Gdy wystąpi błąd F54, można go wykasować dopiero po usunięciu przyczyny usterki.

Problem	Możliwe przyczyny	Działanie
Panel sterowania nie reaguje na dotyk.	Panel sterowania został naciśnięty zbyt szybko po otwarciu drzwiczek.	Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
	Drzwiczki są zamknięte.	Otwórz drzwi. Panel sterowania działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są otwarte.
	Panel sterowania jest brudny.	Wyczyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
Nie można zamknąć drzwi.	Koszyki nie są poprawnie ustawione.	Sprawdź, czy koszyki są poprawnie ustawione w poziomie.
		Sprawdź, czy naczynia nie blokują prawidłowego wsunięcia koszyków.

Problem	Możliwe przyczyny	Działanie
Zmywarka nie włącza się.	Nie wciśnięto ▶ ◻.	Wciśnij ▶ ◻. Wyświetlacz zaczyna odliczanie.
	Drzwi nie są poprawnie zamknięte.	Sprawdź tę kwestię.
	Zmywarka została otwarta w trakcie zmywania w celu załadowania dodatkowych artykułów.	Zamknij drzwi i zaczekaj. Po chwili program mycia zostanie wznowiony.
	Sprawdź, czy wybrano opcję Opóźnienie uruchomienia.	Przyciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk ▶ ◻, aby anulować funkcję uruchomienia opóźnionego.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazda elektrycznego.	Sprawdź tę kwestię.
	Bezpiecznik/wyłącznik zostały wyzwolone.	Sprawdź tę kwestię.
Naczynia nie są czyste.	Ramiona natryskowe nie obracają się.	Sprawdź, czy naczynia nie blokują ruchu ramion natryskowych.
	Otwory w ramionach natryskowych lub ich łożyska są zablokowane.	Wyczyść ramiona natryskowe. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Nieodpowiedni program zmywania.	Wybierz program z wysoką temperaturą, by rozpuścić tłuszcz na bardzo zabrudzonych naczyniach, na przykład Intensywny 70°.
	Nieprawidłowa dawka detergentu.	Dobierz dawkę zgodnie z twardością wody. Nadmiar lub niedobór detergentu skutkują słabymi efektami mycia.
	Stary detergent. Detergent jest produktem z datą trwałości do użycia.	Unikaj dużych opakowań.


Problem	Możliwe przyczyny	Działanie
	Artykuły zostały załadowane nieprawidłowo.	Nie przykrywaj porcelany dużymi miskami ani innymi przedmiotami. Nie umieszczaj bardzo wysokich szklanek w narożnikach koszy. Patrz rozdział <i>Łaładunek zmywarki</i> .
	Szklanki i filiżanki przewróciły się podczas programu.	Upewnij się, że naczynia są stabilnie ułożone.
	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
	Filtr jest dopasowany nieprawidłowo.	Upewnij się, że filtr jest dopasowany prawidłowo. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Brakuje zatyczki pompy odpływowej.	Upewnij się, że żółty hamulec pompy spustowej (po prawej w odpływie dolnym) jest na swoim miejscu. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
Plamki na stali nierdzewnej lub srebrze.	Niektóre substancje, takie jak musztarda, majonez, cytryna, ocet, sól i sosy, mogą powodować plamy na stali nierdzewnej, jeśli pozostają z nią w kontakcie zbyt długo.	Splucz tego typu substancje, jeśli nie uruchamiasz zmywarki od razu. Rozważ użycie programu 1 godz. 65° z opcją szybkie mycie.
	Elementy ze stali nierdzewnej mogą powodować plamy na srebrze w przypadku styczności podczas mycia. Aluminium również może powodować plamy.	Aby nie dochodziło do zanieczyszczenia, myj oddzielnie przedmioty z różnych metali, takich jak srebro, stal nierdzewna i aluminium.
Plamki lub nalot na artykułach.	Nieprawidłowe ustawienie nabyłyszczacza.	Patrz rozdział <i>Ustawienia</i> .
	Aktywne jest ustawienie TABLETKA i stosowany jest wieloskładnikowy detergent o niedostatecznym efekcie suszącym.	Zmień detergent lub wyłącz ustawienie TABLETKA i uzupełnij sól oraz oddzielny środek do płukania. Patrz <i>Środek do płukania</i> w rozdziale <i>Ustawienia</i> .
	Zasobnik soli jest pusty.	Uzupełnij zapas soli. Patrz rozdział <i>Przed pierwszym zmywaniem</i> .
	Nieprawidłowe ustawienie zmiękczacza wody.	Patrz <i>Twardość wody</i> w rozdziale <i>Ustawienia</i> .
	Ze zmiękczacza wody wydostaje się sól.	Upewnij się, że pokrywa zasobnika soli jest prawidłowo założona. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
	Wysokie temperatury i/lub zbyt duża ilość detergentu mogą powodować matowienie kryształu. Niestety nie można tego naprawić, ale można temu zapobiec.	Myj kryształy w niskiej temperaturze i używaj niewielkich ilości detergentu. Skontaktuj się z producentem detergentu.

Problem	Możliwe przyczyny	Działanie
Jeśli na naczyaniach widać lepką białą/niebieską warstwę.	Ustawiona jest zbyt wysoka ilość podawanego nabyłyszczacza.	Zmniejsz dozowanie nabyłyszczacza. Patrz rozdział <i>Ustawienia</i> . Jeśli masz bardzo miękką wodę, możesz rozcieńczyć nabyłyszczacz wodą w proporcji 50:50.
Po zmywaniu pozostają plamy.	Plamy po szmince i herbacie mogą być trudne do usunięcia.	Skorzystaj z detergentu ze środkiem wybielającym.
W zasobniku detergentu po zmywaniu znajdują się pozostałości detergentu.	Zasobnik detergentu był wilgotny w chwili podawania detergentu.	Zasobnik detergentu musi być suchy w chwili podawania detergentu.
	Zasobnik detergentu zablokował się.	Możliwe, że artykuły uniemożliwiają otwarcie się zasobnika detergentu.
Podczas zmywania słychać grzechotanie.	Artykuły są nieprawidłowo załadowane lub ramiona natryskowe nie obracają się.	Upewnij się, że artykuły są załadowane bezpiecznie. Wykonaj pełny ruch ramionami natryskowymi, aby upewnić się, że nic ich nie blokuje.
W zmywarce pozostaje woda.	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
	Filtr jest dopasowany nieprawidłowo.	Upewnij się, że filtr jest dopasowany prawidłowo. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	W pompie spustowej jest brud.	Wyczyść pompę spustową. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Brakuje zatyczki pompy odpływowej.	Upewnij się, że żółty hamulec pompy spustowej (po prawej w odpływie dolnym) jest na swoim miejscu. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	W węży odpływowym występują zagięcia.	Sprawdź, czy wąż nie ma zagiąć ani ostrych załamań.
	Zatkany wąż spustowy.	Odłącz wąż w miejscu połączenia z syfonem zlewozmywaka. Sprawdź, czy wąż nie jest zatkany i czy złącze ma średnicę wewnętrzną co najmniej 14 mm.
Zmywarka nieprzyjemnie pachnie.	Brud mógł nagromadzić się wokół uszczelki i w narożnikach.	Wyczyść szczoteczką i niskopieniącym środkiem czyszczącym.
	Przez długi czas wybierano programy z niską temperaturą.	Uruchamiaj program o wysokiej temperaturze co najmniej raz w miesiącu. Wykonaj program Samoczyszczenia. Patrz <i>Samoczyszczenie</i> w rozdziale <i>Obsługa zmywarki</i> .

Problem	Możliwe przyczyny	Działanie
Złogi tłuszczu w zmywarce.	Przez długi czas wybierano programy z niską temperaturą.	Wybierz program z wysoką temperaturą, by rozpuścić tłuszcz na bardzo zabrudzonych naczyniach, na przykład Intensywny 70°. Wykonaj program Samoczyszczenia. Patrz <i>Samoczyszczenie</i> w rozdziale <i>Obsługa zmywarki</i> .
Naczynia nie są wystarczająco suche.	Ustawienie TotalDry nie zostało aktywowane.	Aktywuj ustawienie TotalDry. Patrz rozdział <i>Ustawienia</i> .
	Zmywarka nie jest w pełni załadowana.	W pełni załaduj zmywarkę.
	Konieczne uzupełnienie środka do płukania lub ustawiono zbyt małą dawkę.	Uzupełnij środek do płukania lub zwiększ ustawienie jego dawki.
	Aktywne jest ustawienie TABLETKA i stosowany jest wieloskładnikowy detergent o niedostatecznym efekcie suszącym.	Zmień detergent lub wyłącz ustawienie TABLETKA i uzupełnij sól oraz oddzielny środek do płukania. Patrz <i>Środek do płukania</i> w rozdziale <i>Ustawienia</i> .

Instalacja

Ważne jest, aby przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Wykonaj montaż i podłączenie zgodnie z oddzielną instrukcją montażu.

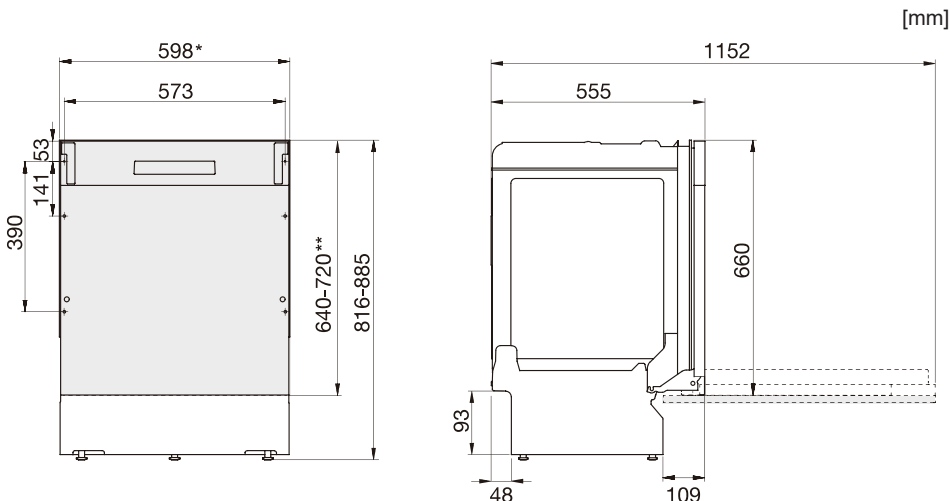

*Usuń plastikowe listwy, jeśli przestrzeń montażowa wynosi 596–598 mm.
Zachowaj ostrożność! Krawędzie mogą być ostre. Noś rękawice ochronne!

**Długość panelu drzwiowego.

Wymiary nominalne. Faktyczne wymiary mogą być inne.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłączenie zmywarki do prądu, wody i odpływu zleć wykwalifikowanym profesjonalistom.
- Zawsze przestrzegaj obowiązujących regulacji w zakresie wody, odprowadzania wody i prądu.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność! Noś rękawice ochronne! W instalacji muszą brać udział dwie osoby!
- Umieść tackę ociekową na podłodze pod zmywarką, aby nie doszło do zniszczeń spowodowanych wyciekającą wodą.
- Przed ostatecznym zamocowaniem zmywarki sprawdź jej działanie, uruchamiając program 1 godz. 65° z opcją „szybkie mycie”. Upewnij się, że zmywarka napełnia się wodą i odprowadza wodę. Upewnij się, że żadne połączenie nie przecieka.

OSTRZEŻENIE!

Zakręć wodę na czas instalacji zmywarki!

Na czas wykonywania prac wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz zasilanie gniazdka!

Przygotowanie do montażu

- Wymiary montażowe i podłączeniowe podano w oddzielnej instrukcji montażu. Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie wymiary są zgodne z danymi podanymi w instrukcji. Wysokość panelu drzwiowego można regulować, aby dopasować ją do różnych rodzajów zabudowy.
- Upewnij się, że miejsce instalacji zmywarki jest stabilne. Wyreguluj nóżki, aby zmywarka była wypoziomowana.

- Jeśli zmywarka jest modelem do zabudowy, meble muszą być odporne na skraplanie wody z urządzenia.
- Zamocuj folię ochronną pod blatem i wywin ją w górę wokół krawędzi. Folia ochronna zabezpiecza blat przed wilgocią. (Folia ochronna znajduje się w dołączonym woreczku plastikowym).
- Upewnij się, że po instalacji drzwiczki urządzenia otwierają się swobodnie. W przeciwnym wypadku funkcja zamykania drzwiczek może działać nieprawidłowo.
- Po zamontowaniu panelu drzwiowego może być konieczna regulacja sprężyn drzwi. Reguluj równomiernie lewą i prawą sprężynę drzwi, aż drzwi będą wyważone.

Podłączanie odpływu

Zmywarkę możesz zainstalować również w uniesionych wnękach w trosce o ergonomię pracy. To znaczy, że zmywarkę możesz ustawić z węzem spustowym biegnącym poniżej spodu zmywarki, np. przeprowadzić go bezpośrednio do odpływu podłogowego. Zmywarka jest wyposażona w zintegrowane urządzenie antysyfonowe, aby zapobiec odprowadzaniu wody z urządzenia podczas programu zmywania.

Wąż spustowy możesz także podłączyć do złączki przyłączeniowej syfonu zestawu zlewozmywakowego. Złączka przyłączeniowa musi mieć średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm.

Wąż spustowy możesz wydłużyć o maksymalnie 3 m (całkowita długość węża spustowego nie może przekroczyć 4,5 m). Wszelkie połączenia i rurki łączące muszą mieć średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm, jednak wąż spustowy najlepiej wymienić na nowy wąż bez złącz.

Żadna część węża spustowego nie może znajdować się ponad 950 mm nad dnem zmywarki.

Przyłącz wąż spustowy zaciskiem do węża. Upewnij się, że wąż spustowy nie jest zgięty.

Podłączenie do wody

Używaj wyłącznie węża dopływowego dołączonego do zmywarki. Nie używaj starych węży ani węży innych producentów.

Rura doprowadzająca musi być wyposażona w kranik wody (zawór). Kranik musi być łatwo dostępny, aby można było szybko zakręcić wodę w miarę potrzeby przesunięcia zmywarki.

Na koniec instalacji odkręć wodę i poczekaj na unormowanie się ciśnienia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

Podłączenie do zimnej wody

Podłącz zmywarkę do źródła zimnej wody, jeśli budynek jest ogrzewany przy pomocy oleju, elektryczności lub gazu.

Podłączenie do gorącej wody

Podłącz zmywarkę do źródła gorącej wody (maks. 60°C), jeśli budynek jest ogrzewany przy pomocy energooszczędnych środków, takich jak miejska sieć ciepłownicza, fotowoltaika czy energia geotermalna. Podłączenie gorącej wody zmniejsza pobór energii przez zmywarkę.



UWAGA!

Nie przekraczaj dozwolonej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały zastosowane w utensyliach kuchennych nie są odporne na wysoką temperaturę. Patrz *Delikatne naczynia* w rozdziale *Załadunek zmywarki*.

Podłączenie do prądu

Informacje na temat połączeń elektrycznych znajdziesz na tabliczce znamionowej. Specyfikacja musi być zgodna z siecią elektryczną.

Zmywarka musi być podłączona do uziemionego gniazdka.

Gniazdko musi znajdować się poza miejscem montażu, aby było łatwo dostępne po instalacji zmywarki. Nie używaj przedłużacza!


Serwis

Przed kontaktem z centrum serwisowym zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów*. W przypadku napotkania problemu, którego nie jesteś w stanie rozwiązać, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym w celu zasięgnięcia pomocy, patrz www.gorenje.com. Na naszej stronie dostępne są informacje dotyczące dostępności części zamiennych i tego, co można naprawić samodzielnie.

Podczas kontaktu podaj informacje zamieszczone na tabliczce z numerem seryjnym. Podaj numer przedmiotu (1) oraz numer seryjny (2).

Miej na uwadze, że naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i wpłynąć na gwarancję.

1	Numer artykułu	
	Numer seryjny	

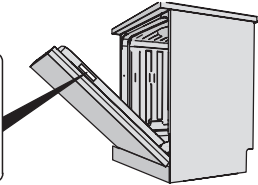

Dane techniczne i oznaczenia energetyczne

Dane techniczne

Wysokość:	816-885 mm
Szerokość:	598 mm
Głębokość:	555 mm
Waga:	31,5 kg ¹⁾
Liczba standardowych przedmiotów:	16 ²⁾
Ciśnienie wody:	0,03 - 1,0 MPa
Napięcie znamionowe:	220-240 V~ 50 Hz
Moc znamionowa:	1900 W

¹⁾ Waga może różnić się zależnie od specyfikacji.

²⁾ Zgodnie z normą EN 60436.

Informacje dla klientów

Informacje dotyczące naszych produktów można znaleźć na stronie www.gorenje.com, gdzie dostępny jest także link do Europejskiego rejestru etykiet energetycznych, EPREL. Możesz także odwiedzić bezpośrednio stronę <https://eprel.ec.europa.eu>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by wyszukać nazwę modelu.

Sprawdź informacje na tabliczce z numerem seryjnym. Odnotuj nazwę modelu (3).

Informacje skierowane do instytutu badawczego

Informacje dotyczące badań kompatybilności zgodnie z normą EN 60436

Pojemność: 16 miejsc ustawienia


Pozycja górnego koszyka: dolna pozycja

Program: Eco

Ustawienie środka do płukania: 05


Ilości detergentu w proszku: 4 g do mycia wstępnego + 20 g do mycia zasadniczego

1. Górne koszyki:

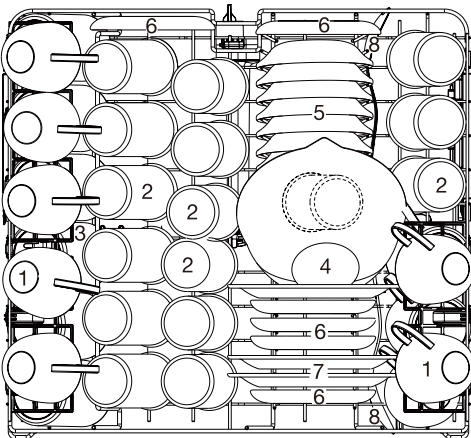


Numer	Pozycja
1	Filiżanka
2	Szklanka
3	Kubek
4	Szklana miska
5	Miska deserowa
6	Spodek
7	Talerz deserowy z melaminą
8	Łyżka do nakładania potraw

2. Dolne koszyki:

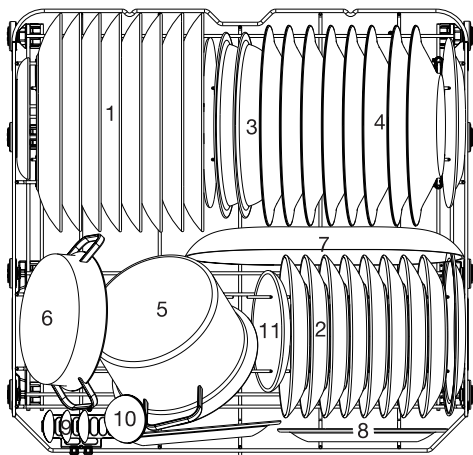

Numer	Pozycja
1	Talerz obiadowy
2	Talerz deserowy
3	Miska z melaminy
4	Talerz do zupy
5	Mały garnek
6	Garnek do zapiekania
7	Owalny półmisek
8	Talerz deserowy z melaminy
9	Łyżeczki deserowe
10	Chochla do sosu
11	Spodek

3. Górna taca na sztućce

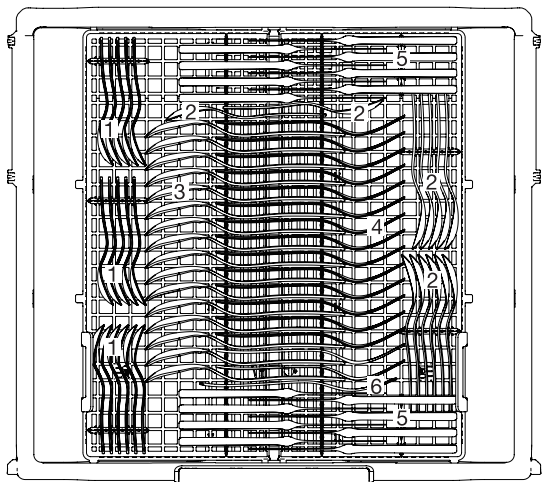

Numer	Pozycja
1	Łyżeczki
2	Łyżeczki deserowe
3	Łyżki do zupy
4	Widelce
5	Noże
6	Widelec do podawania potraw

