



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKA WIRNIKOWA

LI-PRW100-WH 10KG 370 OBR

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	2
OPIS I OBSŁUGA URZĄDZENIA	4
SCHEMAT ELEKTRYCZNY	5
PORADY DOTYCZĄCE PRANIA	5
KONSERWACJA	8
GWARANCJA I SERWIS	10

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika, w sposób bezpieczny i osoby te zrozumiały niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywana przez dzieci bez nadzoru. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
2. Trzymaj urządzenie i jego przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
3. **OSTRZEŻENIE!** Przy pracującym urządzeniu nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru.
4. **UWAGA!** Należy zachować szczególny nadzór, gdy w pobliżu pracującego urządzenia przebywają dzieci lub osoby niepełnosprawne.
5. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
6. Przed przystąpieniem do użytkownika należy upewnić się czy źródło zasilania, do którego ma być podłączone urządzenie, odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej. Urządzenie wykonane jest w I Klasie Ochronności, co oznacza, że musi być podłączone do gniazda z bolcem uziemiającym.
7. Zaleca się podłączenie do instalacji elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA.
8. **UWAGA!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
9. **OSTRZEŻENIE!** Przed każdym użyciem należy skontrolować urządzenie i jego przewód pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego urządzenia.
10. **OSTRZEŻENIE!** Nie używać urządzenia jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis producenta lub wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.
11. Wtyczka musi pasować do gniazdka.
12. W żadnym wypadku nie przerabiać wtyczki.
13. Nie ciągnąć za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazda zasilającego.
14. **OSTRZEŻENIE!** Nie należy wyjmować wtyczki z gniazda mokrymi rękoma.

15. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
16. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
17. OSTRZEŻENIE! Po użyciu, przed czyszczeniem lub w przypadku niewłaściwego działania zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
18. Uważać, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami i gorącymi powierzchniami.
19. Urządzenie przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nie można go używać ani przechowywać w miejscach narażonych na atmosferyczne czynniki zewnętrzne. Nie używać urządzenia na zewnątrz. Nie wystawiać na deszcz. Chronić przed wilgocią.
20. OSTRZEŻENIE! Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma!
21. Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
22. OSTRZEŻENIE! Urządzenie posiada otwory wentylacyjne w podstawie. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych dywanem bądź innymi przedmiotami. Otwory wentylacyjne w obudowie muszą być całkowicie drożne i pozbawione przeszkód.
23. UWAGA! Wirówka posiada hamulec aktywowany podczas otwierania pokrywy. W przypadku, gdy hamulec nie działa, nie należy korzystać z wirówki i zgłosić się do serwisu.
24. UWAGA! Zabrania się użytkowania wirówki z uszkodzonym mechanizmem hamującym!
25. OSTRZEŻENIE! Nie wkładać rąk do wirówki podczas wirowania. Należy poczekać, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma.
26. OSTRZEŻENIE! Nie wyjmować odzieży z wirówki, gdy urządzenie pracuje.
27. Należy zwrócić szczególną uwagę na luźne elementy ubrania, długie włosy, które mogą zostać wkręczone w obracające się elementy urządzenia.
28. Stosować zalecaną ilość załadunku nominalnego wskazanego w parametrach technicznych.
29. Przestrzegać wskazówek producentów odzieży podanych na metkach.
30. Zużytej wody z wirowania z detergentem nie należy odprowadzać bezpośrednio do środowiska. Zużyta wodę należy odprowadzić do lokalnego systemu odprowadzenia ścieków.
31. Nie stawiać na urządzeniu ciężkich, gorących przedmiotów.
32. Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) ściereczki i delikatnego detergentu. Nie myć wirówki, polewając ją wodą - grozi to porażeniem prądem. Nie zanurzać przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie ani żadnej cieczy. Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny i innych środków, mogących uszkodzić urządzenie lub jego obudowę.
33. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, suchym, zabezpieczone przed wilgocią i kurzem.


34. Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią.

35. Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującej oryginalne części zamienne.


36. Pomimo stosowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego

OPIS I OBSŁUGA URZĄDZENIA

PANEL STEROWANIA

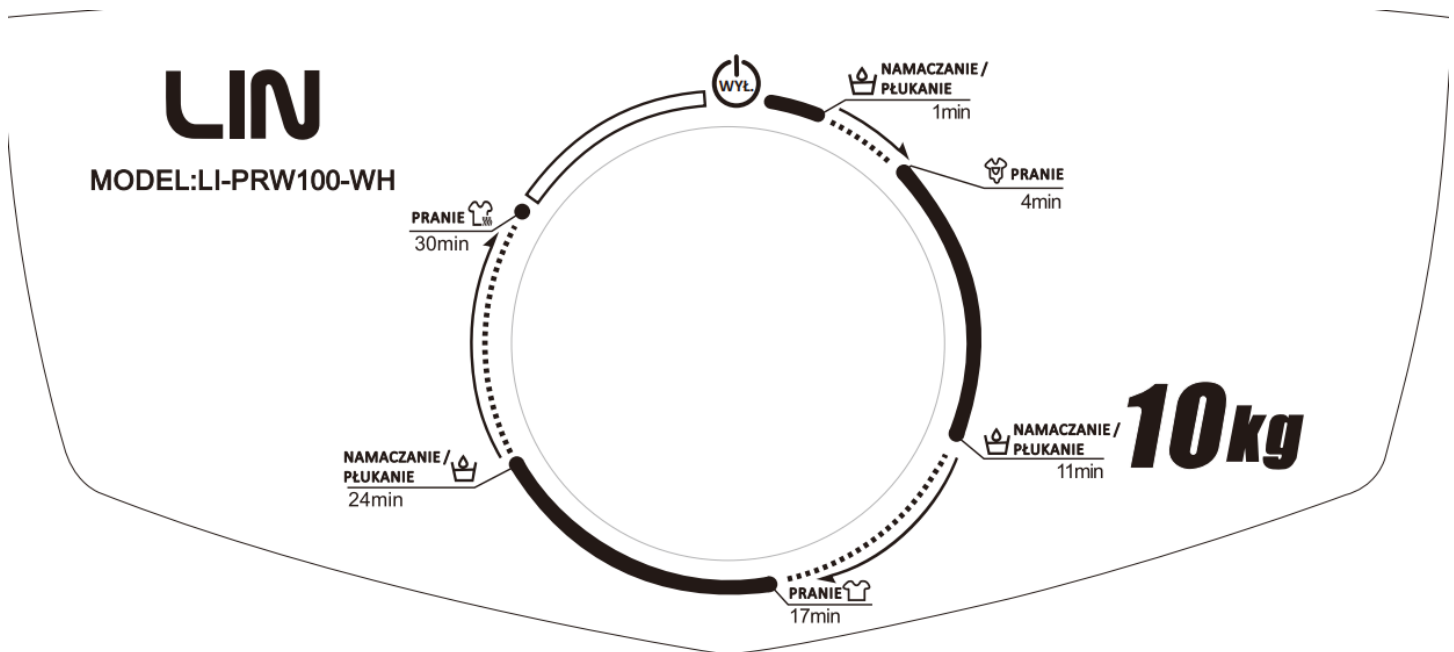

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

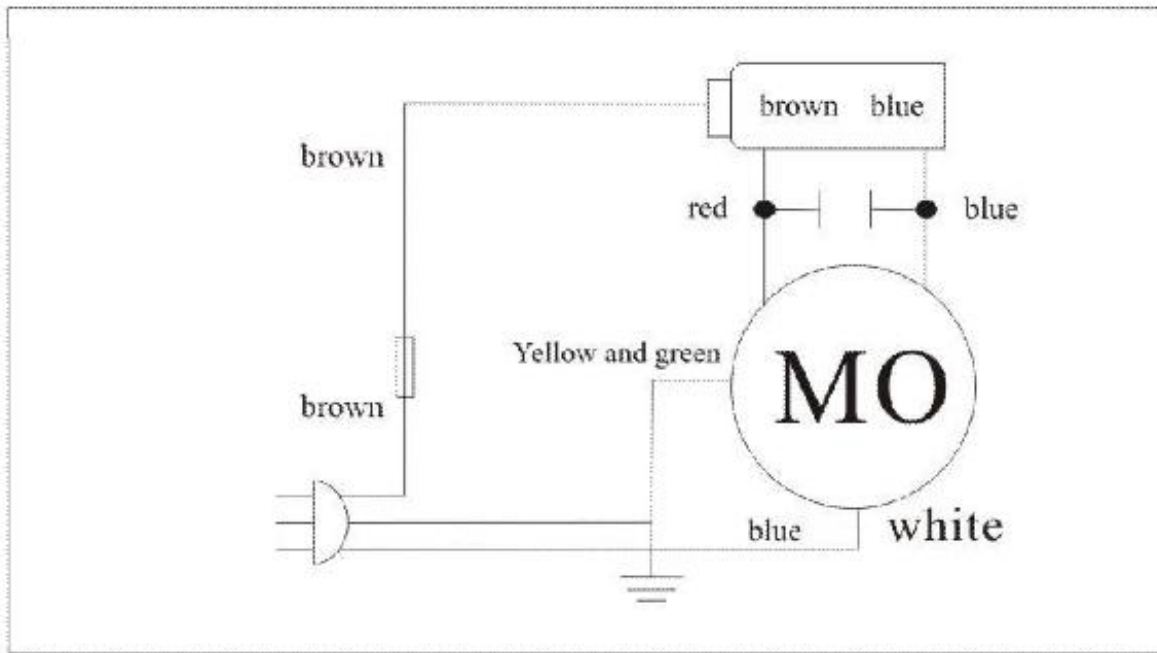

PORADY DOTYCZĄCE PRANIA

Instrukcja prania:

1. Gniazdko musi być uziemione.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka.
3. Podłącz wąż doprowadzający wodę: włóż kolanko doprowadzające wodę do zaworu wody w pralce, aż usłyszysz kliknięcie.

→ 1. namaczanie



→ 2 spuszczenie połowy wody → 3. wirowanie



Po zakończeniu prania

1. Całkowicie spuść wodę z pralki.
2. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
3. Otwórz pokrywę i pozostaw bęben do wyschnięcia na powietrzu.

Pranie

1. Otwórz górną pokrywę pralki.
2. Zawieś wąż odpływowy.
3. Włóż ubrania do bębna pralki.

4. Napełnij pralkę wodą do odpowiedniego poziomu i odczekaj około 5 minut.
5. Dodaj proszek do prania i ustaw odpowiedni czas prania.
6. Po zakończeniu prania opuść wąż odpływowy, aby spuścić wodę.
7. Przełóż ubrania do bębna wirówki i przykryj je wewnętrzną pokrywą ochronną.
8. Umieść płytę dociskową na ubraniach i dociśnij ją w dół.
9. Ustaw czas wirowania.

Uwaga

1. Jeśli w bębnie znajduje się zbyt dużo wody, może ona wylać się na zewnątrz.
2. Aby zapobiec uszkodzeniu lub deformacji ubrań, zwiąż długie elementy garderoby (np. spódnice) oraz zapnij wszystkie zamki błyskawiczne.
3. Przed praniem przygotuj ubrania zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Opróżnij wszystkie kieszenie – usuń monety, klucze i inne przedmioty.
5. Ubrania z kołnierzami lub z dużą ilością włókien najlepiej wywrócić na lewą stronę.
6. Ubrania, które mogą farbować, należy prać oddzielnie.

Informacje dla użytkownika

Standardowy czas prania:

(czas prania należy dostosować do rodzaju tkaniny i stopnia zabrudzenia)

POJEMNOŚĆ PRANIA	POZIOM WODY	PRZEPŁYW WODY	RODZAJ PRANIA	CZAS PRANIA
10,0kg~2,0kg	Standard		Włókno sztuczne	4–8 min
			Len, płótno	8–15 min
			Bardzo brudne pranie	15-30 min
			Pościel	9–20 min
Poniżej 2,0kg	Delikatny		Cienkie włókno sztuczne	3–6 min
			Włókno sztuczne	4–10 min
			Len, płótno	9–20 min

Zwykła ilość środka piorącego używana do prania:

Pojemność prania	Poziom wody	Skondensowany proszek	Zwykły proszek
Powyżej 3,6 kg	Wysoki (48 L)	36 g	57 g
3,6 kg ~ 2,0 kg	Średni (40 L)	30 g	48 g
Poniżej 2,0 kg	Niski (36 L)	25 g	40 g

Dobieraj środek piorący do rodzaju prania.

Nie stosuj zbyt dużej ilości – powoduje to marnotrawstwo i pogarsza efekt prania.

Środek piorący do wełnianych swetrów:

Ilość prania	Poziom wody	Normalna ilość
		Skondensowany
Powyżej 3,6 kg	Wysoki (48 L)	10 ml
3,6 kg ~ 2,0 kg	Średni (40 L)	8 ml
Poniżej 2,0 kg	Niski (36 L)	7 ml

1. Poprawny dobór ilości środka piorącego

- Wybierz odpowiednią ilość środka piorącego zgodnie z tabelą.

2. Metoda prania

- Stosuj środki zgodnie z metodą prania delikatnych tkanin.

3. Pranie delikatnej wełny

- Do prania cienkiej wełny używaj **specjalnego środka do wełny**.

Bezpośrednie rozpuszczanie proszku piorącego

- Wsyp proszek, gdy poziom wody jest niski.
- Ustaw przełącznik na pozycję **Namaczanie/Płukanie [1 min / 11 min/24 min – w zależności od wyboru czasu prania]**.
- Mieszaj wodę przez 1 minutę.
- Po rozpuszczeniu proszku dodaj pranie i uzupełnij wodę do odpowiedniego poziomu.
- Wybierz prawidłowy czas prania.

Metoda prania tkanin wełnianych

Uwagi ogólne: Wełny nie prać bezpośrednio w bębnie.

- Dobór poziomu wody:**
 - Wlej ciepłą wodę o temperaturze **30°C** i ustaw odpowiedni poziom wody.
- Dodanie środka piorącego:**
 - Użyj środka przeznaczonego do wełny.
 - Aby nie uszkodzić włókien zwierzęcych, stosuj **neutralny środek piorący bez enzymów**.

3. Wkładanie prania:

- Wełniane ubrania włóż do **worka do prania** i pierz odwrócone na lewą stronę.

4. Pranie:

- Pierz delikatnym strumieniem wody przez 2 minuty, następnie dodaj wodę do płukania na 2 minuty.
- Po praniu wyjmij, ułóż na płasko i zachowaj właściwy kształt.
- **Nie susz na słońcu.**

Pojemność prania	Poziom wody	Przepływ wody
Poniżej 2,0 kg	Średni	Miękki
Poniżej 1,0 kg	Niski	Miękki

Metoda prania wełnianego koca

Uwaga: Pranie koca z wełny i koca elektrycznego **jest absolutnie zabronione.**

1. Złóż koc **czterokrotnie wzdłuż**, następnie **zwiń i włóż do worka do prania.**
2. Umieść koc w bębnie pralki i **delikatnie dociśnij ręką**, aby woda całkowicie go pokryła i koc opadł na dno.
3. Dostosuj **poziom wody** zgodnie z wagą i objętością koca.
4. Wybierz **czas prania** i uruchom pralkę.
 - W czasie prania woda może **przelewać się z bębna** – najlepiej przykryć go pokrywką.

KONSERWACJA

Konserwacja pralki

1. Odłącz wtyczkę od gniazdka (**nie dotykaj mokrymi rękami**) i umieść ją w prawidłowej pozycji.
2. Po spuszczeniu wody z bębna, przestaw przełącznik z pozycji **odprowadzania wody** na **standard**.
3. Podnieś rurę doprowadzającą wodę i zawieś rurę spustową.
4. Oczyszczyć obudowę pralki: przetrzyj dokładnie, usuń zabrudzenia za pomocą alkoholu, płynu do szyb lub podobnych środków. Jeśli zabrudzenia są duże, użyj **neutralnego mydła w płynie**.
5. Nigdy **nie używaj pralki w sposób niezgodny z instrukcją** – postępuj zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
6. Trzymaj pralkę z dala od **bezpośredniego światła słonecznego** i urządzeń grzewczych.
7. Zawsze ustawiaj pralkę w **zadaszonym lub osłoniętym miejscu**.

Uwaga bezpieczeństwa:

- Woda nie może bezpośrednio dostać się do wnętrza pralki – grozi to **porażeniem prądem**.

- Urządzenie **nie jest przeznaczone** dla osób (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, ani dla osób bez doświadczenia – chyba że nadzoruje je osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być **nadzorowane**, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, **musi być wymieniony przez producenta, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę**, aby uniknąć zagrożenia.

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LI-PRW100-WH 10KG jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.
- 5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)
- 7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.
- 8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.
- 9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....

Data

sprzedaży i podpis.....

Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl