Westinghouse

# Instrukcja obsługi

## Bezprzewodowy Blender Osobisty

WKBEA03




## WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy umieszczać jednostki głównej, akumulatora, kabla USB ani ładowarki w wodzie ani innych płynach.
3. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci i należy zachować ostrożność podczas korzystania z niego w pobliżu dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
4. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
5. Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia.
6. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie próbuj omijać mechanizmu blokady bezpieczeństwa.
7. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym akumulatorem, ładowarką lub wtyczką, ani po awarii urządzenia, jego upadku lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Skontaktuj się z producentem w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
8. Użycie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
9. Nie używaj urządzenia w deszczu ani w wilgotnych warunkach. Nie wystawiaj na działanie deszczu – przechowuj w pomieszczeniu.
10. Nie umieszczaj urządzenia na ani w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w nagrzanym piekarniku.
11. Trzymaj ręce i naczynia z dala od pojemnika podczas miksowania, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia. Można używać skrobaka, ale tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest uruchomione.
12. Ostrza są ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi.
13. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
14. Do ładowania akumulatora używaj oryginalnej ładowarki TYPU C. Aby odłączyć ładowarkę, chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za kabel.
15. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
16. Nie spalaj tego urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą wybuchnąć w ogniu.
17. Nie wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia ani nadmiernej temperatury.
18. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- pensjonaty.
19. Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między zaciskami. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
20. Jeżeli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy okres, należy wyjąć baterię.

## ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚĆ
## TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

**OPIS CZĘŚCI**
1. Pojemnik blendera
2. Zespół ostrzy
3. Przyciski sterujące
4. Podstawa blendera
5. Pokrywka podróżna
6. Akumulator (WKRBA)

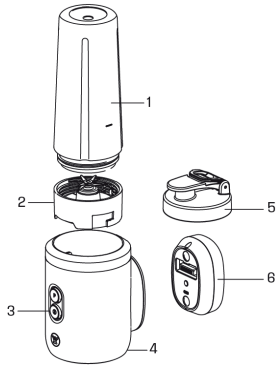



**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**
1. Usuń całe opakowanie z urządzenia.
2. Rozpakuj wszystkie części i sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, nie używaj urządzenia i natychmiast zwróć je do punktu sprzedaży.
3. Naładuj akumulator do pełna.

PL

4. Wyczyść urządzenie i jego akcesoria (patrz „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”).


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wsyp składniki do blendera. Umieść zespół ostrzy na blenderze i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować. Aby odblokować zespół ostrzy, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

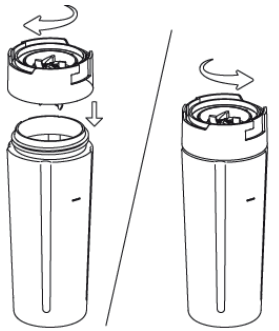


**OSTRZEŻENIE**: Ostrza są ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami.
UWAGA: Nie wsypuj składników powyżej linii MAX. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pokrój jedzenie na małe kawałki, zawsze najpierw wrzucaj do blendera najtwardsze składniki, a na końcu miękkie składniki i płyny.


2. Zamontuj blender. Umieść go na podstawie blendera i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.

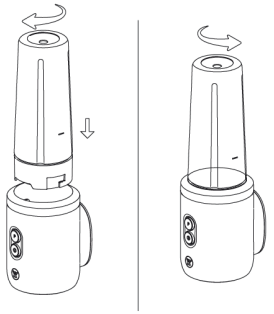

3. Włóż akumulator do podstawy blendera. Urządzenie posiada magnetyczne przyssawki, które umożliwiają podłączenie akumulatora po umieszczeniu go w pobliżu złącza z tyłu.

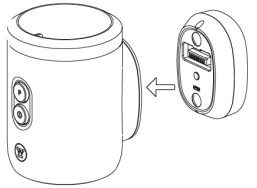


4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby rozpocząć miksowanie. Urządzenie będzie pracować przez 1 minutę, a następnie zatrzyma się automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk P, aby włączyć funkcję pulsacyjną.

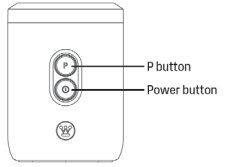


PL

5. Obróć pojemnik blendera w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować go od podstawy blendera. Postaw pojemnik blendera pionowo na powierzchni, z zespołem ostrzy u góry. Obróć zespół ostrzy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć.


6. Załóż pokrywkę podróżną na pojemnik blendera i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją mocno zablokować. Aby zdjąć pokrywkę podróżną, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podnieś małą pokrywkę na górze, aby pić. W razie potrzeby zdejmij kółko do zawieszania, aby ułatwić przenoszenie.

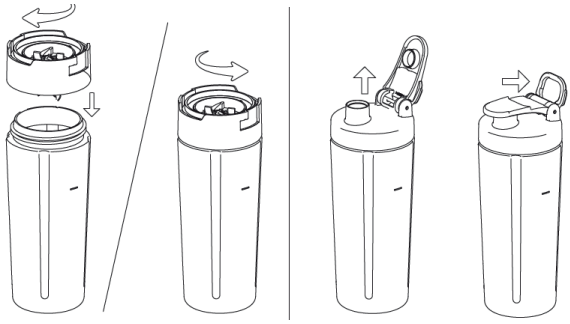

**UWAGA**: Upewnij się, że mała pokrywka jest zamknięta przed włożeniem do torby.


**STAN NAŁADOWANIA BATERII**

Naciśnij przycisk na baterii, aby sprawdzić poziom naładowania.
- 1 biała dioda LED świeci: mniej niż 20% baterii
- 2 białe diody LED świecą: 21-40% baterii
- 3 białe diody LED świecą: 41-60% baterii
- 4 białe diody LED świecą: 61-80% baterii
- 5 białych diod LED świeci: 81-100% baterii

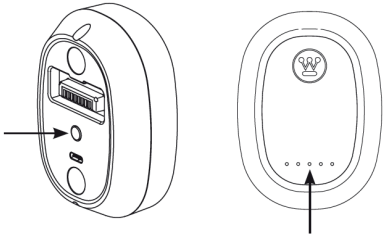


**ŁADOWANIE BATERII**

1. Wyjmij baterię z podstawy blendera.

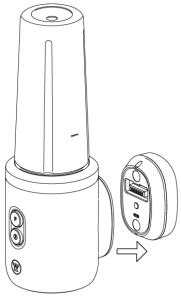

2. Podłącz kabel ładujący USB typu C do portu ładowania baterii.

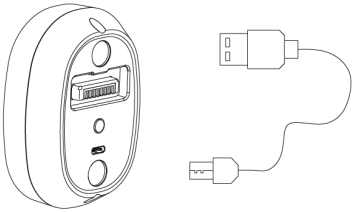

3. Podłącz drugi koniec kabla ładującego USB typu C do legalnej ładowarki w celu naładowania. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.

PL

**UWAGA**: Ładowarka musi spełniać wymagania normy IEC/EN60335-1.

4. Ładowanie baterii rozpocznie się, gdy jedna dioda LED zacznie migać. Diody LED będą świecić ciągłym światłem w miarę postępu ładowania. Po pełnym naładowaniu baterii wszystkie diody LED będą świecić ciągłym światłem.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE**: Nie zanurzaj podstawy blendera ani akumulatora w wodzie ani innych płynach.

**OSTRZEŻENIE**: Ostrza są ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami.

**UWAGA**: Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj rozpuszczalników, chemicznych ani ściernych środków czyszczących, szczotek drucianych, ostrych przedmiotów ani gąbek.

- Zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj akumulator z podstawy blendera przed czyszczeniem.
- Wytrzyj podstawę blendera miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj pojemnik blendera, zespół ostrzy i pokrywkę podróżną w ciepłej wodzie z mydłem; dokładnie opłucz i wysusz.
- Pojemnik blendera można myć w dolnej półce zmywarki. Pokrywkę podróżną można myć w górnej półce zmywarki.

**PRZECHOWYWANIE**

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je starannie przechowywać.
- Odłącz akumulator od urządzenia.
- Przechowuj urządzenie i akumulator w chłodnym i suchym miejscu.
- TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI**
- Ładowarka USB musi spełniać wymagania normy IEC/EN60335-1
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC 50-60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 5 V DC, 2 A
- Akumulator zewnętrzny: litowo-jonowy 18650 3S1P, 11,1 V DC 2000 mAh 22,2 Wh
- Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania: 0-40°C

**UTYLIZACJA**
Prawidłowa utylizacja tego produktu.



Ten symbol oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Skorzystaj z usług zwrotu lub odbioru dostępnych w Twojej okolicy lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, opakowania i dokumentacji bez powiadomienia.

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką Wesinghouse zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera - gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu. Zakup produktu w ramach firmy objęty jest 12 miesięczną gwarancją
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
   -dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
   -nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
   -datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
   -dokładny opis uszkodzenia, wady.
   -podpis i pieczątkę sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
    -uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
    -uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
    -usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
    -samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
    -używania urządzeń w celach komercyjnych,
    -zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
    -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
    -kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
    -jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
    -jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.


**IMPORTER / GWARANT :**

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl | e-mail: biuro@comtelgroup.pl | serwis@comtelgroup.pl

and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.