

SAMSUNG



Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____







Before Reading This Simple User Guide

This TV comes with this Simple User Guide and an embedded User Guide.

 > left directional button >  Settings > Support > Tips and User Guides > Open User Guide)

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.

- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Mounting the TV on a wall



If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- For safety, please install all fasteners without missing any of the supplied parts according to the instructions in the provided installation manual.
- Before installing a wall mount, be sure to check that it is compatible with the TV.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the Unpacking and Installation Guide.



Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.

- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
 - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

Providing proper ventilation for your TV

When installing the TV (*Wireless One Connect box or One Connect Box), ensure proper ventilation by leaving sufficient space between the TV (*Wireless One Connect box or One Connect Box) and surrounding objects. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

*: Wireless One Connect Box or One Connect Box Supported Model Only

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Safety Precaution



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device, referring to "Preventing the TV from falling".



WARNING: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries can be avoided by taking simple precautions such as:


- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Preventing the TV from falling

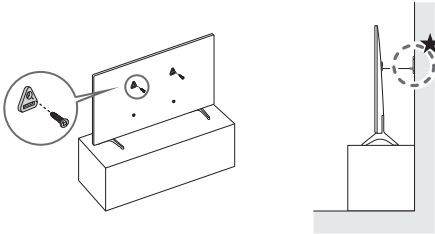


★ : Wall-anchor (not supplied)

1. Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall. Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
 - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
2. Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
 - For the screw specifications, refer to the standard screw part in the table on the Unpacking and Installation Guide.
3. Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
 - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
 - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

Precautions when installing the TV with a stand

(The Frame only)

When you install the TV with a stand, avoid placing the stand on the back part of the table surface. Failure to do so may cause the motion sensor at the bottom of the TV not to work properly.

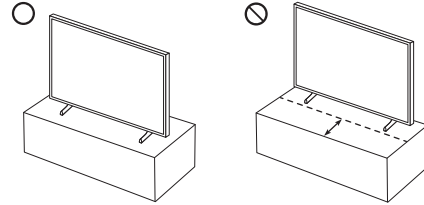

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- After removing the screen protective film, never remove the Polarising film.
 - If the protective film removal label is not found, the protective film has already been removed.
- **CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.**
 - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**



Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Simple User Guide
- Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- *Samsung Smart Remote
- *Remote Control
- *Standard Remote Control
- *Batteries
- *CI Card Adapter
- *TV Power Cord
- *Wall Mount Adapter x 2
- *Slim Power Cord
- **Power Box
- **Power Box Cable x 2
- **C-type Power Adapter
- **C to C Cable
- **Wireless One Connect Box
- **One Connect Box
- **One Connect Box Power Cord
- **One Connect Cable x 2
- **One Connect cable holder (for wall mount)

*: Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model or geographical area.


** : Some components may not be provided, depending on the One Connect connection method (wired or wireless connection).

** : The number of One Connect cables provided may differ depending on the model.

- The type of battery may vary depending on the model.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.



Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown. For more information about handling, refer to the Unpacking and Installation Guide came with this product.

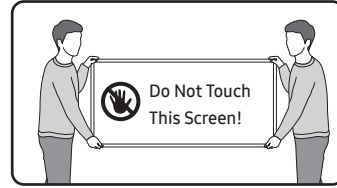

02 Connecting the TV to the One Connect Box

(One Connect Box Supported Model only)

For more information about how to connect via the One Connect Box, refer to Unpacking and Installation Guide.



- Do not use the One Connect Box in the upside-down or upright position.
- Take care not to subject the cable to any of the actions below. The One Connect Cable contains a power circuit.



Bending



Twisting



Pulling



Pressing on



Electric shock


CLASS 1 LASER PRODUCT (The Frame (LS03HA) only)

- Caution - Invisible laser radiation when open. Do not stare into beam.
 - Do not bend the One Connect Cable excessively. Do not cut the cable.
 - Do not place heavy objects on the cable.
 - Do not disassemble either of the cable connectors.
- Caution - Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Using the One Connect cable holder

(S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA) only)

You can use the One Connect cable holder to tidy up the cables while installing the wall mount.

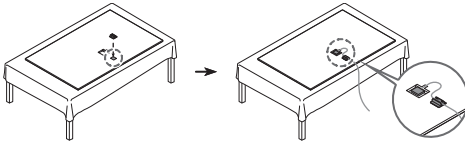

- The image may differ depending on the model.

03 Initial Setup


When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to terrestrial TV (applicable to devices with tuners only) and external devices, e.g. via HDMI.
- LS03H models support Portrait Mode when installed vertically (except for the 98LS03HE).
 - Some features may not support portrait mode or full screen.
 - The initial setup is optimised for landscape mode.

Using the TV Controller

You can turn on the TV with the TV Controller button at the bottom of the TV, and then use the Control menu. The Control menu appears when the TV Controller button is pressed while the TV is On.

- The position and shape of the buttons at the bottom of the TV may differ depending on the model.
- The screen may dim if the protective film on the Samsung logo or the bottom of the TV is not detached. If protective film is attached, remove the film.
- On model LS03HW, the TV Control button / Remote Control Sensor may not be fixed in place and may move. This is not a defect, but part of the design to ensure smooth remote control sensing when a Customizable Frame is installed, which is sold separately.




- Ⓐ Control menu
- Ⓑ TV Controller button / Remote control sensor / Microphone switch / *Motion Sensor
- Ⓒ TV Controller button / Remote control sensor
- Ⓓ Microphone switch

*: The Frame only

How to turn on and off the Microphone

* This image shows the appearance and location of the microphone switch.

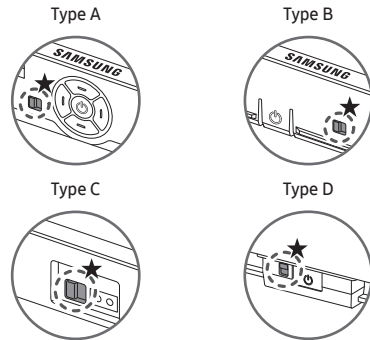

★ : On/Off Switch

You can turn on or off the microphone by using the switch at the bottom or rear bottom of the TV. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.

- This function is supported only in R9*/H/R8*/H/QN1EH/QN7*/H/QN8*/H/QN9**H/S8*/H/S9*/H/M8*/H/M9*/H/U9***H/LS03H*.
- The position and shape of the microphone switch may differ depending on the model.
- During analysis using data from the microphone, the data is not saved.



04 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

For more information, refer to "Troubleshooting" in the User Guide.

() > left directional button >  Settings > Support > Tips and User Guides > Open User Guide > Troubleshooting)



If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service centre.

- This panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto update** functions on the TV's menu () > left directional button >  Settings > Support > Software Update > Update Now or Auto update).

The TV won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **TV Controller** button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the remote control.

The screen dims.

The Eco Sensor automatically adjusts the screen brightness based on the ambient light intensity. If the screen is too dark when watching in a dark environment, check the **Brightness Optimisation** feature () > left directional button >  Settings > All Settings > General & Privacy > Power and Energy Saving > Brightness Optimisation).

The screen brightness may decrease if any objects block the Eco Sensor located at the bottom of the product.

05 Specifications and Other Information

Specifications

Display Resolution

QN9***H: 7680 x 4320

Other models: 3840 x 2160

Sound (Output)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/

QN7*H/QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9***H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Operating Temperature

10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 %, non-condensing

Storage Temperature

-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

Storage Humidity

5 % to 95 %, non-condensing

Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
 - On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
 - On Wireless One Connect Box or One Connect Box models, the label is attached to the bottom of the Wireless One Connect Box or One Connect Box.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087.

- To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- The images and specifications of the Unpacking and Installation Guide may differ from the actual product.
- Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.
- The RF antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of at least 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times.

[Precautions for using Wi-Fi 5.945 - 6.425 GHz]

- The use of this function is restricted to in buildings including in trains with metal coated windows and aircraft.

[Precautions for using WIFI 5.15 - 5.35 GHz]

- The use of this function is restricted to indoor use only.

An administration fee may be charged in the following situations:

- An engineer is called out at your request, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).
- You bring the unit to the Samsung service centre, but it is found that the product has no defect (i.e., where the user manual has not been read).

You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

Following the repair by a non-authorised service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Please visit samsung.com/support to find further information about external power adapter and remote control associated with EU Ecodesign directive - ErP regulation

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.samsung.com/support> and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

- The 5 GHz and 6 GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
- The 60 GHz - 61.5 GHz function of this equipment may only be operated indoors. (The Frame (LS03H*) only)
RF max transmitter power :

[QN990H]

100mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz,
200mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz,
100mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz,
25mW at 5.725 GHz - 5.85 GHz,
200mW at 5.945 GHz - 6.425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz,
200mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz,
100mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz,
200mW at 5.945 GHz - 6.425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz,
200mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz,
100mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz,
200mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz,
100mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz,
200mW at 5.945 GHz - 6.425 GHz,
100 mW at 61 GHz - 61.5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz,
200mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz,
100mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz,
25mW at 5.725 GHz - 5.85 GHz,
200mW at 5.945 GHz - 6.425 GHz,
100 mW at 61 GHz - 61.5 GHz.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Declaration of Conformity

Manufacturer

Name: Samsung

Registered Trade Name: Samsung Electronics Co., Ltd
Address: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Product Details

Product: Smart Control

Model(s) : VG-TM2660

Declaration and applicable standards

We hereby declare under our sole responsibility that the product above is in compliance with the essential requirements of the Radio Equipment Directive(2014/53/EU) by application of:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Safety

EN IEC 62368-

1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3 :2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN IEC 63000:2018.

Signed for and on behalf of : Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Place and date of signature)

Glenn Bodman – Director
Regulatory Compliance
(Name and signature of
authorized person)

※ This is not the address of Samsung Service Centre.

Please see the address or the phone number of Samsung Service Centre in the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

- The model name of your Smart Control can be found in the label attached to the back of the remote control.

Declaration of Conformity

Manufacturer

Name: Samsung

Registered Trade Name: Samsung Electronics Co., Ltd

Address: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea

Product Details

Product: Smart Control

Model(s) : VG-TM2280

Declaration and applicable standards

We hereby declare under our sole responsibility that the product above is in compliance with the essential requirements of the Radio Equipment Directive(2014/53/EU)

by application of:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Safety

EN IEC 62368-

1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN IEC 63000:2018.

Signed for and on behalf of : Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-11-20 (Place and date of signature)



Glenn Bodman – Director
Regulatory Compliance
(Name and signature of
authorized person)



※ This is not the address of Samsung Service Centre.
Please see the address or the phone number of
Samsung Service Centre in the warranty card or contact
the retailer where you purchased your product.

- The model name of your Smart Control can be found in the label attached to the back of the remote control.

This page is intentionally
left blank.



A Rövid kezelési útmutató elolvasása előtt

A tévékészülék tartozéka ez a Rövid kezelési útmutató, de beágyazott Felhasználói útmutató is elérhető.

 > bal iránygomb >  Beállítások > Terméktám. > Tippek és felhasználói útmutatók > Felhasználói útmutató megnyitása)

Figyelem! Fontos biztonsági utasítások

A tévékészülék használata előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Az alábbi táblázatban megtalálhatja a jelzések magyarázatát, amelyekkel Samsung-terméken találkozhat.

VIGYÁZAT!	
ELEKTROMOS ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE. NE NYISSA FEL!	
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÚTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁT LAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.	
	Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.
	Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan fontos információkkal látták el, amelyek az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.
	II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre. Ha ez a jelzés nem található meg a hálózati tápellátású terméken, akkor a termék CSAK megfelelően földelt (védőföld) tápaljzatról működtethető.
	Váltakozó áramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges érték váltakozó feszültség.
	Egyenáramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges érték egyenfeszültség.
	Vigyázat! Olvassa el a használati utasítást: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a Rövid kezelési útmutató biztonságra vonatkozó tudnivalóit.



Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Áramellátás

- Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbító kábeleket vagy adaptereket a feszültségük és kapacitásuk felett. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A feszültség és az áramerősség értékét lásd a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó részében vagy a termék tápkábelének címkéjén.
- A tápellátás kábeleit olyan módon kell elhelyezni, hogy azokra senki se léphessen rá, valamint ne szoruljanak a rájuk helyezett tárgyak alá. Fordítson kiemelt figyelmet a csatlakozó utáni kábelrészre, a fali aljzatokra, valamint arra a helyre, ahol a kábel kilép a készülékből.
- Soha ne helyezzen fémtárgyat a készülék nyílásaiba. Ez áramütéshez vezethet.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja ki.
- Dugja be a tápkábel csatlakozóját úgy, hogy az szilárdan üljön az aljzatban. Amikor kihúzza a tápkábelt a fali aljzatról, mindig a tápkábel csatlakozójánál fogva húzza ki. Soha ne húzza ki a csatlakozót a tápkábelnél fogva. Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.
- Ha a készülék nem működik megfelelően – főként, ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható a közelében –, azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy a Samsung márkaszervizéhez.
- A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja és nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatról, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltévé csatlakozását.
 - A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben keletkező szikra vagy túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálása révén.
- Csak megfelelően földelt dugót és aljzatot használjon.
 - A nem megfelelő földelés áramütést okozhat, illetve a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú termékek esetén)
- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki azt a fali aljzatról. Maradjon a fali aljzat és a tápcsatlakozó dugasz könnyen elérhető, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a készüléket.

Telepítés

- Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt (vázát stb.), mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy nedvesség érheti.

- Ha olyan helyen szeretné felszerelni a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, páráos vagy vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel (például reptéren, pályaudvaron stb.), vegye fel a kapcsolatot a Samsung márkaszervizzel. Ha nem így tesz, az komoly károsodást okozhat a készülékben.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő folyadéknak.

A tv-készülék falra szerelése



Ha a televíziót falra szereli fel, akkor kövesse pontosan a gyártó által megadott utasításokat. A nem megfelelően felszerelt tévékészülék lecsúszhat vagy leeshet, súlyos személyi sérülést okozva ezzel gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, és a tévékészülék is komolyan megsérülhet.

- A Samsung falikonozl-készlet megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.
- A Samsung nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiről abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a fali konzolt.
- A Samsung nem vállal felelősséget azokért a termékért ért károsodásokért vagy az olyan személyi sérülésekért, amelyeket a VESA szabványtól eltérő fali tartók használata vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz.
- A fali konzolt szilárd, a padlóra merőleges falra szerelje fel. Mielőtt a fali konzolt gipszkartonon kívül bármi másra felszerelné, további információkért forduljon a legközelebbi kereskedőhöz. A mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés esetén a készülék lezuhanhat és súlyos személyi sérüléseket okozhat.
- A biztonság érdekében minden rögzítőelemet szereljen fel, egyet se hagyjon ki a mellékelt alkatrészek közül, az adott telepítési kézikönyv utasításainak megfelelően.
- Fali konzol felszerelése előtt mindenképpen ellenőrizze, hogy az kompatibilis-e a TV-vel.
- Ne szerelje fel a TV-készüléket 15 foknál jobban megdőntve.
- A fali konzol tartozékainak szabványos méretei a Unpacking and Installation Guide oldalon látható táblázatban olvashatók.



A fali konzol felszerelésekor a tv-készülék legyen kikapcsolva. A bekapcsolt készülék áramütést okozhat.

- Ne használjon a szabványosnál hosszabb, illetve a VESA-szabványnak nem megfelelő csavarokat. A túl hosszú csavarok megsérthetik a TV-készülék belsejét.

- A VESA-szabványtól eltérő fali konzol használata esetén a csavarok hossza a fali konzol műszaki adataitól függően változhat.
- Ne húzza meg túl erősen a csavarokat. Ez a termék sérülését vagy a termék leesését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen balesetekért.
- Mindig két ember szerelje fel a falra a tv-készüléket.
 - A 82 hüvelykes vagy nagyobb modelleket négy személy rögzítse a falra.

Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára

A TV(*Wireless One Connect egység vagy One Connect egység) telepítések biztosítson megfelelő szellőzést, hagyjon elegendő helyet a TV(*Wireless One Connect egység vagy One Connect egység) és a környező tárgyak között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.

*: Csak Wireless One Connect egységgel vagy a One Connect egységgel kompatibilis modellekhez.

- Ha állványra vagy fali konzolra szereli a tv-készüléket, csak a Samsung termékeit használja. Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy – a készülék leesésének következtében – személyi sérüléshez vezethet.

Biztonsági óvintézkedés



Vigyázat! A tv-készülék leeshet, ha elhúzzák, eltolják vagy felmásznak rá. Különösen ügyeljen arra, hogy ne kapaszkodjanak a tévékészülékre, vagy ne borítsák fel azt. mert ez súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a tv-készülékhez mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás és biztonság érdekében megvásárolhatja a leesés elleni eszközt, lásd: „A tv-készülék leesésének megakadályozása”.



FIGYELMEZTETÉS: Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil felületre. A tévékészülék leeshet, ami súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. A legtöbb sérülés például az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel elkerülhető:


- Csak a Samsung által javasolt szekrényeket, állványokat és felszerelési módszereket használja.
- Kizárólag olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtartja a tv-készüléket.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a tv-készülék nem lóg túl a bútort peremén.
- Mindig hívja fel a figyelmet, hogy veszélyes felmászni a bútorokra azért, hogy elérjék a tévékészüléket vagy annak kezelőszerveit.

- A tv-készülékhez csatlakozó vezetékeket, kábeleket vezesse el úgy, hogy azokba ne botoljon el senki, ne ránt hassák ki azokat és ne akad hassanak el bennük.
- Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil felületre.
- Csak abban az esetben helyezze a tv-készüléket magas bútorokra (például faliszekrényre vagy könyvespolcra), ha mind a bútort, mind pedig a tv-készüléket megfelelően rögzíti.
- Ne helyezze a tv-készüléket terítővel vagy hasonló ruhaanyaggal letakart bútorra.
- Ne helyezzen a tévékészülék tetejére vagy a bútorra, amelyen a tévékészülék áll olyan tárgyakat, amelyek arra készletnek, hogy felmásszanak rá (például játékot vagy távvezérlőt).

Abban esetben is tartsa be a fenti óvintézkedéseket, ha régebbi tv-készülékét megőrzi és máshová helyezi.

- Amikor csere vagy tisztítás céljából arrébb rakja vagy felemeli a tévékészüléket, vigyázzon, nehogy kihúzza az állványt.

A tv-készülék leesésének megakadályozása

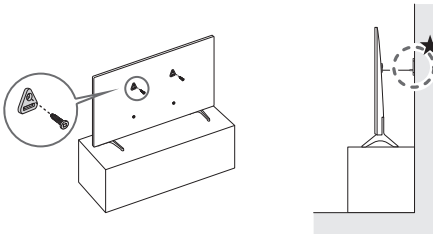


★: Falhorgony (nincs mellékelve)

1. A megfelelő csavarokkal rögzítse szilárdan a falra a tartóelemeket. Ellenőrizze, hogy a csavarok szilárdan rögzültek-e a falban.
 - A fal típusától függően kiegészítő eszköz, például tipli használata is szükséges lehet.
2. A megfelelő méretű csavarokkal rögzítse szilárdan a tévére a tartóelemeket.
 - A csavarokra vonatkozó előírások tekintetében lásd a szabványos csavarra vonatkozó részt a Unpacking and Installation Guide oldalon látható táblázatban.
3. A tv-készülékhez és a falhoz rögzített konzolokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza szorosra a zsinéget.
 - Helyezze a tv-készüléket a fal közelébe, nehogy hátrabilenjen.
 - A zsinéget úgy rögzítse, hogy a falhoz rögzített konzolok a tv-készülékhez rögzített konzolokkal azonos magasságban vagy azoknál alacsonyabban legyenek.

Óvintézkedések a tv-készülék állványra szerelésével kapcsolatban

(Csak The Frame)

Ha a tv-készüléket állványra szereli, az állványt ne az asztal felületének hátsó részére tegye. Ekkor a tv-készülék alján a mozgásérzékelő esetleg nem fog megfelelően működni.

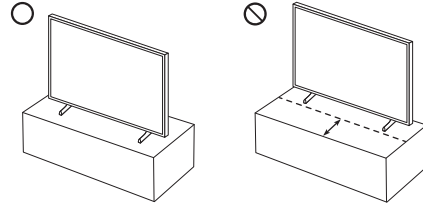

Művelet

- A készülék telepeket tartalmaz. Bizonyos országokban környezetvédelmi előírások vonatkoznak a telepek ártalmatlanítására. A hulladék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
- A tartozékokat (távvezérlő, elemek stb.) olyan helyen tárolja, ahol nem férhetnek hozzájuk.
- Ne ejtse le és üsse meg a terméket. Ha a készülék megromlódik, szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a Samsung szervizközpontoz.
- Ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket tűz hatásának.
- Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, illetve ne zárja rövidre.
- A képernyővédő fólia eltávolításakor ne távolítsa el a polarizáló fóliát.
 - Ha nem találja a képernyővédő eltávolításával kapcsolatos címkét, a védőfólia már el lett távolítva.
- **FIGYELEM:** Ha a távvezérlőben használt elemeket nem a megfelelő típusra cseréli, robbanásveszély léphet fel. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon vegyi anyagokat, például szúnyogriasztót vagy légrfrisztót tartalmazó párologtatókat a termék környezetében.
 - Ha a gőz érintkezik a termék felületével, vagy a termék belsejébe jut, foltokat hagyhat vagy üzemzavart okozhat.
- **FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN GYERTVÁT VAGY MÁS NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.**





A tv-készülék gondozása

- A tisztításhoz húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és puha, száraz törölkendővel törölje le a készüléket. Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légrfrissítőt, kenőanyagot vagy tisztítószert. Ezek a vegyszerek a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését okozhatják.
- A tv-készülék külseje és képernyője tisztítás közben megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét puha kendővel óvatosan törölje le a karcolások elkerülése érdekében.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a tv-re. A termékbe kerülő folyadék meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.

01 A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a tévékészülékhez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.

- Rövid kezelési útmutató
- Jótállási jegy / Szabályozási útmutató (egyes helyeken nem érhető el)
- *Samsung Smart távvezérlő
- *Távvezérlő
- *Normál távvezérlő
- *Elemek
- *CI-kártyaadapter
- *TV Hálózati kábel
- *Falra szerelhető adapter x 2
- *Vékony tápkábel
- **Tápegység
- **Tápegység kábel x 2
- **C-típusú tápellátó adapter
- **C/C kábel
- **Wireless One Connect egység
- **One Connect egység
- **One Connect egység tápkábel
- **One Connect-kábel x 2
- **One Connect kábeltartó (falra szerelhető)

*: A modelltől vagy földrajzi területtől függően előfordulhat, hogy a fent meghatározott elemek némelyike nem szerepel a csomagban.

** : A One Connect csatlakozási módjának (vezetékes vagy vezeték nélküli) függően egyes alkatrészek nincsenek mellékelve.

** : A mellékelt One Connect kábelek száma a modelltől függően eltérő lehet.

- Az elem típusa a modelltől függően változhat.
- A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
- A csomagban nem mellékelt kábelek külön szerezhetők be.
- A doboz kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a csomagolóanyagok mögött vagy között nem található-e további tartozék.



Figyelmeztetés: A képernyő a helytelen kezeléskor fellépő közvetlen nyomástól megsérülhet. Azt javasoljuk, hogy a tévékészüléket az ábrán látható módon a szélénél fogva emelje fel. A kezeléssel kapcsolatban további tájékoztatásért olvassa el a termékhez mellékelt Unpacking and Installation Guide dokumentumot.



02 A TV csatlakoztatása a One Connect egységhez

(Csak One Connect-kompatibilis modellek esetén)

Ha többet szeretne megtudni a One Connect egység csatlakoztatásról, tekintse meg a Unpacking and Installation Guide leírását.



- Ne használja a One Connect egységet felfordított vagy felállított helyzetben.
- Ügyeljen rá, hogy ne tegye ki a kábelt az alábbiaknak. A One Connect-kábel tápáramkört is tartalmaz.



Megtörés



Sodrás



Húzás



Összenyomás



Elektromos áramütés

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK (csak The Frame (LS03HA))


- Vigyázat! - Láthatatlan lézersugár léphet ki, ha felnyitja. Ne nézzen a sugárba!
 - Ne hajlítsa meg túlzottan a One Connect-kábelt. Ne vágjon bele a kábelbe.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyat a kábelre!
 - Ne szerelje szét a kábel egyik csatlakozóját sem.
- Vigyázat! – Az itt leírttól eltérő szabályozások, beállítások vagy munkafolyamatok veszélyes sugárzást eredményezhetnek.



A One Connect kábeltartó használata

(Csak S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

A fali tartó felszerelése közben a One Connect kábeltartóval rendezheti el a kábeleket.

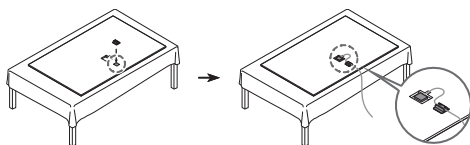

- A kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

03 Kezdeti beállítás


A tv-készüléket első bekapcsolásakor azonnal elindul a Kezdeti beállítás. A képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálja a tv-készülék alapvető beállításait a tévénézési környezetéhez.

- Samsung-fiókra lesz szüksége a hálózatalapú intelligens szolgáltatások eléréséhez. Ha úgy dönt, hogy nem jelentkezik be, csak a földfelszíni TV-adást (csak tunerrel rendelkező készülékek esetén) és a külső eszközöket éri el, pl. HDMI-n keresztül.
- Az LS03H modellek támogatják a Álló tájolás-ot függőleges telepítés esetén (a 98LS03HE kivételével).
 - Egyes szolgáltatások nem támogatják az álló módot vagy a teljes képernyős módot.
 - A kezdeti beállítást fekvő módban való használatra optimalizálták.

A Távirányító használata

A tv-készüléket az alsó részén található Távirányító gombbal kapcsolhatja be, ezután használhatóvá válik a Vezérlés menü. A Vezérlés menü akkor jelenik meg, ha a tv-készülék bekapcsolt állapotban megnyomja a Távirányító gombot.

- A TV alján található gombok helyzete és alakja típusonként eltérő lehet.
- A képernyő halvány lehet, ha nem távolítja el a védőfóliát a Samsung-embléméről vagy a tv-készülék aljáról. Ha védőfólia van felhelyezve, távolítsa el a fóliát.
- Az LS03HW modellen a távvezérlőgomb/távvezérlő-érzékelő nem fix helyzetű, és mozoghat. Ez nem hiba, hanem a kialakítás része, amely biztosítja a Customizable Frame távvezérlő általi zökkenőmentes érzékelését, ha telepítve van (külön kapható).




- A** Vezérlés menü
- B** Távirányító gomb / Távvezérlő érzékelő / Mikrofon kapcsoló / *Mozgásérzékelő
- C** Távirányító gomb / Távvezérlő-érzékelő
- D** Mikrofon kapcsoló

*: Csak The Frame

A mikrofon be- és kikapcsolása

*Az ábra a mikrofonkapcsoló külsejét és elhelyezkedését mutatja be.

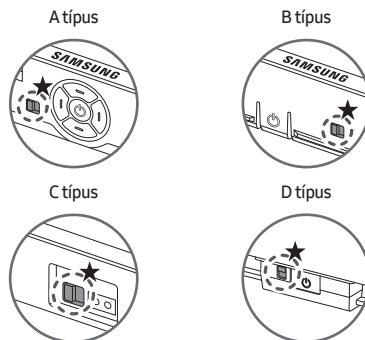

★: Főkapcsoló

Ki- vagy bekapcsolhatja a mikrofont a TV alján vagy a TV hátulján, alul található kapcsolóval. Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a mikrofont használó hang- és hangszolgáltatások nem érhetők el.

- Ez a funkció csak a következőben érhető el: R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- A mikrofonkapcsoló helyzete és alakja típusonként különbözhet.
- A mikrofon funkcióból érkező adatok elemzése során az adatok nem mentődnek.



04 Hibaelhárítás és karbantartás

Hibaelhárítás

Bővebb információért lásd: "Hibaelhárítás" az Felhasználói útmutató helyen.

> bal iránygomb > Beállítások > Terméktám. > Tippek és felhasználói útmutatók > Felhasználói útmutató megnyitása > Hibaelhárítás)

Ha ezek közül a hibaelhárítási ötletek közül egyik sem vezet eredményre, látogasson el a „www.samsung.com” webhelyre, majd kattintson a Terméktámogatás pontra, vagy forduljon a Samsung márkaszervizéhez.

- Ez a panel olyan alpixeleket alkalmaz, amelyek előállításhoz kifinomult technológia szükséges. Azonban a képernyőn előfordulhat néhány fényes vagy sötét pixel. Ezek a képpontok nem befolyásolják a készülék teljesítményét.
- Az optimális állapota megtartásához frissítse a készüléket a legfrissebb szoftverre. Használja a tévékészülék menüjének **Most frissít** vagy **Automatikus frissítés** funkcióit (> bal iránygomb > Beállítások > Terméktám. > **Szoftverfrissítés** > **Most frissít** vagy **Automatikus frissítés**).

A tv-készülék nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel stabilan illeszkedik-e a fali aljzathoz és a termékhez.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a konnectorban, és a távvezérlő érzékelője a tv-készülék alján pirosan világít-e.
- A tv-készülék jobb alsó részén található **Távírányító** gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a probléma nem a távvezérlővel lépett-e fel.

A képernyő elsötétül.

Az Eco-érzékelő automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényerő alapján. Ha a képernyő túl sötét környezetben történő megtekintéskor, ellenőrizze a **Fényerő optimalizálása** funkciót (> balra nyíl gomb > Beállítások > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiaigazgató** > **Fényerő optimalizálása**).

A képernyő fényereje csökkenhet, ha bármilyen tárgy eltakarja a terméken alul elhelyezett Eco-érzékelő-t.

05 Műszaki adatok és egyéb információk

A Samsung mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem előtt. Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a U7***H/ U8***H/ U9***H/ M1EH/ M7*H/ M8*H/ M9*H/ S8*H/ S9*H/ QN1EH/ QN7*H/ QN8*H/ QN9***H/ R8*H/ R9*H/ The Frame sorozat típusú Samsung gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek:

Műszaki leírás

Képernyőfelbontás

QN9***H: 7680 x 4320

Egyéb modellek: 3840 x 2160

Hang (kimenet)

U7***H/ U8***H/ U9***H/ M7*H/ M8*H/ M9*H/ S8*H/ QN7*H/

QN1EH/ M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/ S93H/ S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/ R9*H: 70 W

QN9***H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/ LS03HW: 40 W

Működési hőmérséklet

10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Működési páratartalom

10–80 %, nem lecsapódó

Tárolási hőmérséklet

-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Tárolási páratartalom

5–95 %, nem lecsapódó

Megjegyzések

- A készülék B osztályú digitális eszköz.
- A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó információk a termékre ragasztott címkén található.
 - A címkét a legtöbb modellnél a tv-készülék hátoldalára ragasztva található meg. (Egyes modelleknél a címke a fedőlapon belül található.)
 - A Wireless One Connect egységgel vagy One Connect egységgel rendelkező modelleknél a címke a Wireless One Connect egység vagy a One Connect aljára van ragasztva.
- A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 szabvány előírásai szerint történt.



- A LAN-kábel csatlakoztatásához Cat. 7-es (*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- A Unpacking and Installation Guide leírásban szereplő képek és műszaki adatok eltérhetnek a tényleges készüléktől.
- A Jelen Rövid kezelési útmutató szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A rádióantenná(ka)t úgy kell telepíteni, hogy a sugárzóegység (antenna) és az emberek között mindig legalább 20 cm távolságot tartson.

[Óvintézkedések az 5,945 – 6,425 GHz-es Wi-Fi használatához]

- A funkció használata épületekben korlátozott, beleértve a fémbevonatú ablakokkal rendelkező vonatokat és a repülőgépeket.

[Óvintézkedések az 5,15 – 5,35 GHz-es Wi-Fi használatához]

- A funkció használata kizárólag beltérben engedélyezett.

A következő esetekben előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie:

- (a) Szerelőt hív, de kiderül, hogy a termék nem hibás (például, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).
- (b) Eljuttatja a készüléket a Samsung márkaszervizéhez, de kiderül, hogy nem hibás (például, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).

Tájékoztatni fogjuk az adminisztrációs díjról a szerelő látogatása előtt.

A jótállás elvesztéséhez, valamint a szavatosság és a termékfelelősség megszűnéséhez vezethet ha készülékét nem hivatalos Samsung Márkaszervizben javíttatja. A Samsung nem tehető felelőssé semmilyen, a termékben keletkező kárért, személyi sérülésért, sem egyéb a termékbiztonság körébe eső eseményért, amely szakszerűtlen, vagy a Samsung utasításainak nem megfelelő javítás eredményeképpen következik be.

Kérjük, látogass el a samsung.com/support oldalra, hogy további információkat tudj meg a külső hálózati adatterről és távirányítóról a környezettudatos tervezéséről szóló EU irányelv (ErP irányelv) kapcsán

A Samsung ezzel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság vonatkozó jogszabályi követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

A <http://www.samsung.com/support> oldalra látogatva írja be a modell nevét.

Jelen berendezés az EU összes országában és az Egyesült Királyságban működtethető.

- A berendezés 5 GHz és 6 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciója csak beltérben üzemeltethető.
- A berendezés 60 GHz – 61,5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciója csak beltérben üzemeltethető (csak The Frame (LS03H*)).

RF maximális adóteljesítmény :

[QN990H]

100 mW / 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW / 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW / 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW / 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW / 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW / 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW / 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW / 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW / 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW / 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW / 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW / 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW / 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW / 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW / 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW / 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW / 61 GHz - 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW / 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW / 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW / 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW / 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW / 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW / 61 GHz - 61,5 GHz.



A termék hulladékba helyezéseinek módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Megfelelőségi nyilatkozatot

Gyarto

Nev: Samsung
Bejegyzett markanev: Samsung Electronics Co., Ltd
Cím: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Termék részletei

Termék : Smart Control
Típus(ok) : VG-TM2660

Alkalmazható tanúsítványok

Ezúton kijelentjük, hogy kizárólagos felelősségünkre a fenti termék megfelel az alábbiak alapvető követelményeinek:

2014/53/EU Irányelve a rádióberendezések következő szabványokat alkalmazó:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

Bizottsági

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62368-3:2020
EN 62479:2010

Rádió

EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 63000:2018 szabványt alkalmazó, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvnek (2011/65/EU).

A Samsung nevében és nevében aláírták

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (A aláírás helye és kelte)

Glenn Bodman – Szabályozási
megfelelésért felelős igazgató
(A képviselőre jogosult
személy(ek) neve, beosztása
cégszerű aláírás)

※ Ez nem a Samsung Szervíz Központ címe. A Samsung Szervíz Központ telefonszámát vagy címét a garancia jegyen találja vagy a terméket eladó kereskedőtől tudhatja meg.

- A Smart Control modellnevét a távvezérlő hátoldalára rögzített címkén találja.

Megfelelőségi nyilatkozatot

Gyártó

Név: Samsung

Bejegyzett markanev: Samsung Electronics Co., Ltd

Cím: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Termék részletei

Termék : Smart Control

Típus(ok) : VG-TM2280

Alkalmazható tanúsítványok

Ezúton kijelentjük, hogy kizárólagos felelősségünkre a fenti termék megfelel az alábbiak alapvető követelményeinek:

2014/53/EU Irányelve a rádióberendezések következő

szabványokat alkalmazó:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Bizottsági

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Rádió

EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 63000:2018 szabványt alkalmazó, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvnek (2011/65/EU).

A Samsung nevében és nevében aláírták

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*

2025-11-20 (A aláírás helye és kelte)



Glenn Bodman – Szabályozási
megfelelésért felelős igazgató
(A képviselőre jogosult
személy(ek) neve, beosztása
cégszerű aláírás)



* Ez nem a Samsung Szervíz Központ címe. A Samsung Szervíz Központ telefonszámát vagy címét a garancia jegyen találja vagy a terméket eladó kereskedőtől tudhatja meg.

- A Smart Control modellnevét a távvezérlő hátoldalára rögzített címkén találja.

Az oldal szándékosan
üres.







Przed przeczytaniem niniejszej uproszczonej instrukcji obsługi

Telewizor wyposażony jest w Uproszczona instrukcja obsługi oraz wbudowany Instrukcja obsługi.

 > lewy przycisk kierunku >  Ustawienia > Pomoc techn. > Wskazówki i instrukcje obsługi > Otwórz Instrukcję obsługi)

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. Objasnienia symboli, które mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można znaleźć w tabeli poniżej.

PRZESTROGA	
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.	
PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKwalifikowanemu PRACOWNIKOM SERWISU.	
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.
	Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).
	Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.
	Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.
	Przeostroga. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z Uproszczona instrukcja obsługi w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

Zasilanie

- Nie wolno powodować przeciężenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy lub adapterów, wykraczając poza zakres nominalnego napięcia i pojemności. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Informacje dotyczące napięcia i prądu można znaleźć w sekcji specyfikacji zasilania w instrukcji lub na etykiecie zasilania na produkcie.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do urządzenia.
- Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem.
- W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
- Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączania przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.
- W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy lub aby zostawić je nieużywane przez dłuższy czas, należy upewnić się, że odłączono je od gniazdka elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód telewizji kablowej.
 - Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.
 - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy I).
- Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć Projektor od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci elektrycznej.

Instalacja

- Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. wazonów), gdyż stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.



- W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie jest on narażony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, znacznej wilgotności czy substancji chemicznych oraz jego całodobowej eksploatacji na przykład na lotnisku, dworcu kolejowym itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym Samsung. Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia lub rozlania na nie wody.

Mocowanie telewizora na ścianie



Mocując ten telewizor na ścianie, należy postępować dokładnie według instrukcji podanych przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu telewizor może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych, oraz może zostać poważnie uszkodzony.

- Aby zamówić zestaw uchwyty ściennego firmy Samsung, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu uchwyty ściennego.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z uchwyty ściennego niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
- Uchwyt ścienny można zamocować na litej ścianie prostopadłej do podłogi. Przed zamocowaniem uchwyty ściennego na powierzchniach innych niż okładzina tynkowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaż telewizora na suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do jego upadku i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- W trosce o bezpieczeństwo zamontuj wszystkie elementy mocujące, nie pomijając żadnej z dostarczonych części, zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji montażu.
- Przed zainstalowaniem uchwyty ściennego należy sprawdzić, czy jest on kompatybilny z TV.
- Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15°.
- W tabeli w dokumencie Unpacking and Installation Guide przedstawiono standardowe wymiary zestawów uchwyty ściennego.



Nie należy instalować zestawu uchwyty ściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

- Nie używaj wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Zbyt długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.

- W przypadku uchwyty ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może się różnić.
- Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać dwie osoby.
 - W przypadku modeli o przekątnej ekranu 82 i lub większej montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać cztery osoby.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora

Podczas instalacji TV (* skrzynka Wireless One Connect lub skrzynka One Connect) zapewnij odpowiednią wentylację, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca między TV (* skrzynka Wireless One Connect lub skrzynka One Connect) a otaczającymi go przedmiotami. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.

*: Tylko obsługiwany model skrzynki Wireless One Connect lub skrzynki One Connect

- Instalując telewizor przy użyciu podstawy lub uchwyty ściennego, zdecydowanie zaleca się używanie wyłącznie elementów dostarczonych przez firmę Samsung. Użycie elementów innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia na skutek jego upadku.

Środki ostrożności



Przeostroża: W wyniku szarpania, pchnięcia lub ciągnięcia telewizor może spaść. W szczególności nie należy uwieszać się na telewizorze ani nie powodować jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora i w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. W celu poprawy stabilności oraz bezpieczeństwa można kupić i zamontować urządzenie chroniące przed upadkiem i przewróceniem, zgodnie z informacjami w części „Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem”.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Wielu obrażeniom można zapobiec, zachowując poniższe środki ostrożności:

- Zawsze używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez firmę Samsung.
- Zawsze używaj mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar telewizora.
- Zawsze upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Zawsze instruuj innych, że nie wolno wspinać się na mebel, aby osiągnąć telewizora bądź jego przycisków, gdyż jest to niebezpieczne.




- Zawsze układaj przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął ani ich nie pociągnął.
- Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na obrusie lub innych materiałach położonych na meblu pod telewizor.
- Nigdy nie umieszczaj na telewizorze ani na meblach, na których on stoi, przedmiotów, które mogą kusić do wspinania się, takich jak zabawki i piloty.

Podczas przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce należy zachować te same, wyżej podane środki ostrożności.

- Podczas przenoszenia lub podnoszenia telewizora w celu zmiany miejsca ustawienia lub czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby nie odłączyć jego podstawy.

Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem

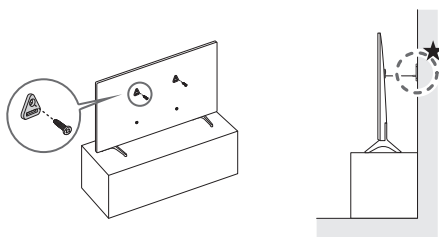


★ : Kotwa ścienna (brak w zestawie)

1. Mocno przykręć zestaw wsporników do ściany przy użyciu odpowiednich wkrętów. Upewnij się, że wkręty są dobrze zamontowane w ścianie.
 - W zależności od rodzaju ściany konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kołki rozporowe.
2. Mocno przykręć zestaw wsporników do telewizora przy użyciu wkrętów odpowiedniej wielkości.
 - Wymiary wkrętów podano w części dotyczącej standardowych wkrętów w tabeli w dokumencie Unpacking and Installation Guide.
3. Połącz wsporniki przymocowane do telewizora i wsporniki przymocowane do ściany za pomocą wytrzymałej linki, a następnie dokładnie zwiąż linkę.
 - Telewizor należy zamontować blisko ściany, aby nie upadł do tyłu.
 - Przymocuj linkę, aby wsporniki przymocowane do ściany znajdowały się na takiej samej wysokości jak wsporniki przymocowane do telewizora lub niżej.

Środki ostrożności podczas instalacji telewizora na podstawie

(tylko The Frame)

Podczas instalacji telewizora na podstawie unikaj umieszczania podstawy z tyłu powierzchni stołu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że czujnik ruchu w dolnej części telewizora nie będzie działał prawidłowo.

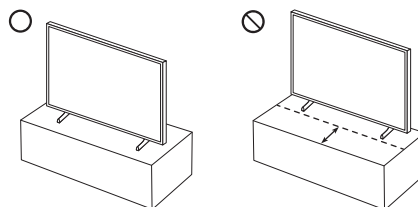

Działanie

- W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne dotyczące ochrony środowiska mogą wymagać odpowiedniej utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Akcesoria (pilot, baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenia nie wolno upuścić ani uderzyć. W razie uszkodzenia urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym Samsung.
- Nie należy wrzucać baterii ani pilota do ognia.
- Nie należy zwiercać, demontować ani przegrzewać baterii.
- Po zdjęciu folii ochronnej z ekranu nigdy nie usuwaj folii polaryzacyjnej.
 - Jeżeli nie znaleziono etykiety dotyczącej usuwania folii ochronnej, oznacza to, że folia ochronna została już usunięta.
- **PRZESTROGA:** Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidłowego typu stwarza niebezpieczeństwo ich wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.
- **OSTRZEŻENIE** – w pobliżu produktu nie należy używać płynnych fumigatorów zawierających substancje chemiczne, takie jak środki odstraszcające komary lub odświeżacze powietrza.
 - Jeśli para wejdzie w kontakt z powierzchnią produktu lub dostanie się do niego, może spowodować plamy lub nieprawidłowe działanie.
- **OSTRZEŻENIE** — **ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, ŚWIECZKI I INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DAŁA OD URZĄDZENIA.**





Dbanie o telewizor

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie mogą wpłynąć na wygląd telewizora lub spowodować usunięcie nadruku z powierzchni jego obudowy.
- Obudowa i ekran telewizora mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.
- Nie należy rozpylać wody ani żadnej cieczy bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

01 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- Uproszczona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna / Przewodnik po przepisach (nieдоступny w niektórych krajach)
- *Pilot Samsung Smart
- *Pilot
- *Pilot standardowy
- *Baterie
- *Adapter kart CI
- *Przewód zasilający telewizora
- *Prześciółka wspornika x 2
- *Cienki przewód zasilający
- **Skrzynka zasilająca
- **Kabel skrzynki zasilającej x 2
- **Zasilacz typu C
- **Kabel C do C
- ** Urządzenie Wireless One Connect
- ** Urządzenie One Connect
- **Przewód zasilający urządzenia One Connect
- **Kabel urządzenia One Connect x 2
- **Uchwyt na kabel One Connect (do montażu ściennego)

*: W zależności od modelu lub obszaru geograficznego niektóre z wymienionych powyżej elementów mogą nie być zawarte w pakiecie.

** : Niektóre komponenty mogą nie być dostępne, w zależności od metody połączenia One Connect (przewodowe lub bezprzewodowe).

** : Liczba dostarczonych kabli One Connect może być różna, w zależności od modelu.

- Typ baterii może się różnić w zależności od modelu.
- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie wchodzą w skład zawartości opakowania, można kupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie pozostały wewnątrz lub nie zostały przykryte elementami opakowania.



Ostrzeżenie: Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi, patrz Unpacking and Installation Guide dostarczona z tym produktem.



02 Podłączanie telewizora do urządzenia One Connect

(Tylko obsługiwany model urządzenia One Connect)

Dodatkowe informacje dotyczące podłączania za pośrednictwem urządzenia One Connect zawiera Unpacking and Installation Guide.



- Urządzenia One Connect nie należy używać w pozycji odwróconej do góry nogami lub pionowej.
- Należy uważać, aby nie wykonywać w przypadku kabla żadnej z poniższych czynności. Kabel urządzenia One Connect zawiera obwód zasilania.



Wyginanie



Skręcanie



Pociągnięcie



Nacisk



Porażenie prądem

PRODUKT LASEROWY KLASY 1 (tylko The Frame (LS03HA))


- **Przeostrożenie** — niewidoczne promieniowanie laserowe w przypadku otwarcia. Nie patrzeć w wiązkę.
 - Nie wyginać nadmiernie Kabel urządzenia One Connect. Nie przecinać kabla.
 - Nie umieszczać na kablu ciężkich przedmiotów.
 - Nie demontować żadnego ze złączy kabla.
- **Przeostrożenie** — użycie elementów sterujących, przeprowadzenie regulacji lub wykonywanie procedur innych niż tu opisane może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.



Użycie uchwytu kabli One Connect

(tylko S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Można użyć uchwytu kabli One Connect, aby uporządkować kable podczas instalacji uchwytu ściennego.

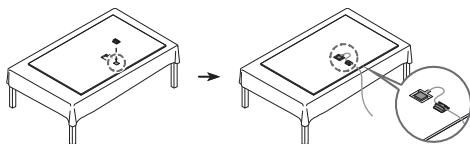

- Wygląd może różnić się w zależności od modelu.

03 Konfiguracja wstępna


Bezpośrednio po włączeniu telewizora po raz pierwszy uruchamiana jest konfiguracja wstępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora odpowiednie do środowiska oglądania.

- Aby uzyskać dostęp do naszych inteligentnych usług sieciowych, potrzebne jest konto Samsung. Jeśli się nie zalogujesz, połączenie będzie możliwe wyłącznie z telewizją naziemną (dotyczy wyłącznie urządzeń z tunerami) i urządzeniami zewnętrznymi, np. przez HDMI.
- Modele LS03H obsługują Tryb pionowy, gdy są zainstalowane pionowo (z wyjątkiem modelu 98LS03HE).
 - Niektóre funkcje mogą nie obsługiwać trybu orientacji pionowej lub pełnoekranowego.
 - Konfiguracja początkowa jest zoptymalizowana pod kątem trybu orientacji poziomej.

Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora

Telewizor można włączyć przy użyciu przycisku **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, a następnie użyć **Menu sterowania**. Naciśnięcie przycisku **Kontroler telewizora** włączonego telewizora spowoduje wyświetlenie **Menu sterowania**.

- Położenie i kształt przycisków na dole telewizora mogą się różnić w zależności od modelu.
- Jeśli folia ochronna umieszczona na logo Samsung lub w dolnej części telewizora nie zostanie usunięta, ekran może ulec przyciemnieniu. Jeśli jest założona folia ochronna, zdejmij ją.
- W modelu LS03HW przycisk sterowania TV / czujnik pilota może nie być zamocowany na stałe i może się przesuwać. Nie jest to wada, lecz element konstrukcji mający na celu zapewnienie płynnego wykrywania pilota po zainstalowaniu Customizable Frame, która jest sprzedawana oddzielnie.




- A** Menu sterowania
- B** Przycisk Kontroler telewizora / Czujnik pilota / Przetłącznik mikrofonu/ *Czujnik ruchu
- C** Przycisk Kontroler telewizora / Czujnik pilota
- D** Przetłącznik mikrofonu

*: Tylko The Frame

Jak włączać i wyłączać mikrofon

* Na tym zdjęciu pokazano wygląd i umiejscowienie przetłącznika mikrofonu.

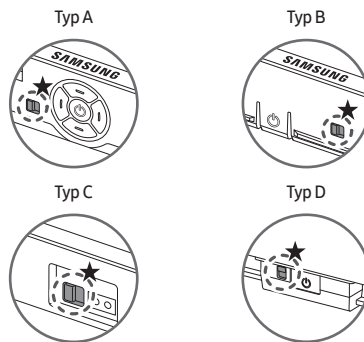

★ : Przetłącznik Wł/Wył



Mikrofon można włączyć lub wyłączyć za pomocą przetłącznika znajdującego się na dole lub z tyłu telewizora. Jeśli mikrofon jest wyłączony, wszystkie funkcje głosowe i dźwiękowe korzystające z mikrofonu są niedostępne.

- Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach R9*H/ R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/ M9*H/U9***H/LS03H*.
- Płożenie i kształt przetłącznika mikrofonu mogą się różnić w zależności od modelu.
- Podczas analizy z wykorzystaniem danych z mikrofonu dane te nie są zapisywane.



04 Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Więcej informacji zawiera część „Rozwiązywanie problemów” w Instrukcja obsługi.

() > lewy przycisk kierunkowy >  Ustawienia > Pomoc techn. > Wskazówki i instrukcje obsługi > Otwórz Instrukcję obsługi > Rozwiązywanie problemów



Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy przejść na stronę „www.samsung.com” i kliknąć opcję Wsparcie lub skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.

- Panel ekranu składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
- Aby utrzymać telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Użyj funkcji **Aktualizuj teraz** lub **Aktualizacja automatyczna** w menu telewizora () > lewy przycisk kierunkowy >  Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna).

Telewizor nie włącza się.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do produktu, jak i gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne, a czujnik pilota na dole telewizora świeci w sposób ciągły na czerwono.
- Naciśnij przycisk **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota.

Ekran ulega przyciemnieniu.

Czujnik Czujnik Eco automatycznie dostosowuje jasność ekranu na podstawie natężenia światła otoczenia. Jeśli ekran jest zbyt ciemny podczas oglądania w ciemnym otoczeniu, sprawdź funkcję **Optymalizacja jasności** () > lewy przycisk kierunkowy >  Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Ogólne i prywatność > **Oszczędzanie energii** > **Optymalizacja jasności**.
Jasność ekranu może się zmniejszyć, jeżeli jakieś obiekty blokują czujnik Czujnik Eco znajdujący się na spodzie produktu.

05 Dane techniczne i inne informacje

Dane techniczne

Rozdzielczość ekranu

QN9**H: 7680 x 4320

Inne modele: 3840 x 2160

Dźwięk (wyjście)

U7**H/U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Temperatura podczas pracy

Od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F)

Wilgotność podczas pracy

Od 10 % do 80 %, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania

Od -20 °C do 45 °C (od -4 °F do 113 °F)

Wilgotność podczas przechowywania

Od 5 % do 95 %, bez kondensacji

Uwagi

- To urządzenie jest urządzeniem cyfrowym klasy B.
- Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
 - W większości modeli tabliczka znajduje się z tyłu telewizora. (W niektórych modelach tabliczka znajduje się pod osłoną złączy).
 - Tabliczka znamionowa z informacjami dotyczącymi modeli skrzynki Wireless One Connect lub skrzynki One Connect znajduje się na spodzie skrzynki Wireless One Connect lub skrzynki One Connect.
- Pomiar typowego poboru mocy zgodnie z normą IEC 62087.

- Do uzyskania połączenia za pomocą kabla LAN należy użyć kabla kategorii 7 (typu *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Ilustracje i typy złączy podane w podręczniku „Unpacking and Installation Guide” mogą różnić się od istniejących w używanym urządzeniu.
- Rysunki i ilustracje w niniejszej uproszczonej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład, a faktyczny wygląd produktu może się różnić. Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Antenę(-y) RF należy zainstalować w taki sposób, aby między promiennikiem (anteną) a wszystkimi osobami przez cały czas zachowana była minimalna odległość wynosząca co najmniej 20 cm.

[Środki ostrożności dotyczące korzystania z Wi-Fi w zakresie 5,945–6,425 GHz]

- Funkcja może być stosowana wyłącznie w budynkach, również w pociągach z oknami powlekanymi metalem, oraz w samolotach.

[Środki ostrożności dotyczące korzystania z Wi-Fi w zakresie 5,15–5,35 GHz]

- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

- (a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- (b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego firmy Samsung, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung, nie będą objęte gwarancją.

Odwiedź stronę samsung.com/support, żeby sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące zewnętrznego zasilacza oraz zdalnej kontroli zgodnie z europejską dyrektywą Ecodesign (Ekoprojekt) - dyrektywa ErP

Firma Samsung niniejszym zaświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

<http://www.samsung.com/support> i wprowadź nazwę modelu.

Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE i w Wielkiej Brytanii.

- Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz i 6 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.
- Funkcja urządzenia w pasmie 60–61,5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach (Tylko The Frame (LS03H*)).

Maks. moc nadawcza RF:

[QN990H]

100 mW przy 2,4–2,4835 GHz,
200 mW przy 5,15–5,25 GHz,
100 mW przy 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
25 mW przy 5,725–5,85 GHz,
200 mW przy 5,945–6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW przy 2,4–2,4835 GHz,
200 mW przy 5,15–5,25 GHz,
100 mW przy 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
200 mW przy 5,945–6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100 mW przy 2,4–2,4835 GHz,
200 mW przy 5,15–5,25 GHz,
100 mW przy 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW przy 2,4–2,4835 GHz,
200 mW przy 5,15–5,25 GHz,
100 mW przy 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
200 mW przy 5,945–6,425 GHz,
100 mW przy 61–61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW przy 2,4–2,4835 GHz,
200 mW przy 5,15–5,25 GHz,
100 mW przy 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
25 mW przy 5,725–5,85 GHz,
200 mW przy 5,945–6,425 GHz,
100 mW przy 61–61,5 GHz.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutyliczowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Deklaracja zgodności

Producent

Nazwa: Samsung

Zarejestrowana nazwa handlowa: Samsung Electronics Co., Ltd
Adres: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informacje o produkcie

Produkt : Smart Control

Model(e) : VG-TM2660

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym oświadczamy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami: Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca urządzeń radiowych poprzez zastosowanie norm:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Bezpieczeństwo

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) poprzez zastosowanie normy EN IEC 63000:2018.

Podpisano w imieniu: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Miejsce, data i podpis)

Glenn Bodman – Dyrektor ds. zgodności z przepisami
(Nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

※ To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

- Nazwę modelu pilota Smart Control można znaleźć na etykiecie umieszczonej z tyłu pilota.

Deklaracja zgodności

Producent

Nazwa: Samsung

Zarejestrowana nazwa handlowa: Samsung Electronics Co., Ltd

Adres: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informacje o produkcie

Produkt : Smart Control

Model(e) : VG-TM2280

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym oświadczamy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami: Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca urządzeń radiowych poprzez zastosowanie norm:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Bezpieczeństwo

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Radjo

EN 300 328 V2.2.2

Dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) poprzez zastosowanie normy EN IEC 63000:2018.

Podpisano w imieniu: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-11-20 (Miejsce, data i podpis)



Glenn Bodman – Dyrektor ds.
zgodności z przepisami
(Nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)



※ To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

- Nazwę modelu pilota Smart Control można znaleźć na etykiecie umieszczonej z tyłu pilota.

Ta strona jest celowo
pusta.







Προτού διαβάσετε αυτόν τον Απλός οδηγός χρήσης

Η παρούσα τηλεόραση συνοδεύεται από αυτόν τον Απλό οδηγό χρήσης και έναν ενσωματωμένο Οδηγό χρήστη.

 > κουμπιά αριστερής κατεύθυνσης >  Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Συμβουλές και οδηγοί χρήστη > Άνοιγμα Οδηγού χρήστη)

Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για την επεξήγηση των συμβόλων που ενδεχομένως να υπάρχουν επάνω στο προϊόν Samsung που διαθέτετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ	
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.	
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.	
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.
	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Εάν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει επάνω σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση σε γείωση προστασίας.
	Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί τον χρήστη να συμβουλευτεί τον Απλό οδηγό χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Ελληνικά - 2

Τροφοδοσία

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από την τάση και τη δυναμικότητά τους. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ανατρέξτε στην ενότητα του εγχειριδίου σχετικά με τις προδιαγραφές ισχύος ή στην ετικέτα στοιχείων τροφοδοσίας ρεύματος επάνω στο προϊόν για στοιχεία σχετικά με την τάση και την ένταση του ρεύματος.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να πατηθούν ή να συνθλιβούν από κάποιο αντικείμενο που τοποθετείται πάνω τους ή δίπλα τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο άκρο του φικς, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοιχτά σημεία αυτής της συσκευής. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Φροντίστε να εισάγετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να εφαρμόσει σταθερά. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από μια πρίζα τοίχου, να τραβάτε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το φικς. Ποτέ μην το αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - ειδικότερα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύεται οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Για να προστατεύσετε αυτή τη συσκευή από καιταιγίδες με κεραυνούς ή όταν παραμένει χωρίς επιτήρηση και χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης.
 - Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή πυρκαγιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φικς και πρίζα τοίχου.
 - Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας I.)
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα αυτή τη συσκευή αν είναι απαραίτητο, φροντίστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα και το φικς του καλωδίου ρεύματος.

Εγκατάσταση

- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή πάνω σε calorifέρ ή θερμοαντικό σώμα, ούτε σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτήν τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.



- Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε χώρο με πολλή σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρο όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμούς κ.λπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung για πληροφορίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην τηλεόραση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάσιμο ή σε πιτσιλισμα από υγρά.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο



Αν στερεώσετε αυτή την τηλεόραση σε τοίχο, ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στερεωθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ολίσθηση ή πτώση της τηλεόρασης και σοβαρός τραυματισμός σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στο προϊόν.

- Για να παραγγείλετε το κιτ βάσης επιτοίχιας στήριξης της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
- Η εταιρεία Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή άλλων, αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
- Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, όταν χρησιμοποιείται στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληροί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή όταν ο πελάτης δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε ένα γερό τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Προτού προσαρτήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε επιφάνεια εκτός από γυψοσανίδα, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία για επιπρόσθετες πληροφορίες. Αν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Για λόγους ασφάλειας, τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, χωρίς να παραλείψετε κανένα από τα παρεχόμενα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Πριν τοποθετήσετε τη βάση επιτοίχιας στήριξης, φροντίστε να ελέγξετε ότι είναι συμβατή με την TV.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
- Οι τυπικές διαστάσεις για τα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον πίνακα που περιλαμβάνει ο Unpacking and Installation Guide.



Μην εγκαθιστάτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.

- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.

- Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από δύο άτομα.
 - Για μοντέλα 82 ιντσών ή μεγαλύτερα, η τηλεόραση πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο από τέσσερα άτομα.

Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας

Κατά την τοποθέτηση της TV (* συσκευή Wireless One Connect ή One Connect), εξασφαλίστε ότι θα υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός αφήνοντας αρκετό χώρο ανάμεσα στην TV (* συσκευή Wireless One Connect ή One Connect) και τα αντικείμενα γύρω από αυτή. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.

*: Μόνο για υποστηριζόμενα μοντέλα συσκευών Wireless One Connect ή One Connect

- Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση με μια βάση ή ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung. Χρησιμοποιώντας εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος.

Προφυλάξεις για την ασφάλεια



Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει την ανατροπή της τηλεόρασης, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Για πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια, μπορείτε να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή προστασίας από πτώση, ανατρέχοντας στην ενότητα «Αποτροπή πτώσης της τηλεόρασης».



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθές σημείο. Η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μπορούν να αποφευχθούν πολλοί τραυματισμοί λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως οι εξής:

- Πάντα να χρησιμοποιείτε τα υσιουλπια, τις βάσεις ή τις μεθόδους στερέωσης που συνιστώνται από τη Samsung.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν την τηλεόραση με ασφάλεια.
- Πάντα να διασφαλίζετε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου που τη στηρίζει.
- Πάντα να μαθαίνετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν σκαρφλώνετε κανείς πάνω στο έπιπλο για να φτάσει την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.




- Πάντα να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση έτσι ώστε να μην μπορούν να πατηθούν, να τραβηχτούν ή να πιαστούν.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθείς σημεία.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς να στερεώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή σε άλλο υλικό, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο που τη στηρίζει.
- Πότε μην τοποθετείτε αντικείμενα που ενδέχεται να δαλεάσουν κάποιον να σκαρφαλώσει πάνω στην τηλεόραση ή στο έπιπλο στο οποίο είναι τοποθετημένη, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια.

Αν θα κρατήσετε και θα αλλάξετε θέση στην υφιστάμενη τηλεόραση, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις που αναφέρονται παραπάνω.

- Όταν πρέπει να μετακινήσετε ή να σηκώσετε την τηλεόραση για να την αντικαταστήσετε ή να την καθαρίσετε, φροντίστε να μην τραβήξετε έξω τη βάση.

Αποτροπή πτώσης της τηλεόρασης

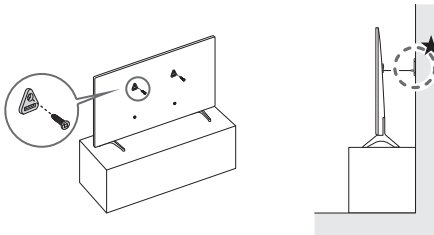


★ : Άγκιστρο τοίχου

1. Στερεώστε σταθερά ένα σετ στηριγμάτων στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
 - Ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετα υλικά, όπως άγκιστρα, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
2. Στερεώστε σταθερά ένα σετ στηριγμάτων στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες του κατάλληλου μεγέθους.
 - Για τις προδιαγραφές των βιδών, ανατρέξτε στη στήλη τυπικής βίδας στον πίνακα που περιλαμβάνει ο Unpacking and Installation Guide.
3. Συνδέστε τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στην τηλεόραση και τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στον τοίχο με ένα ανθεκτικό συρματόσχοινο βαριάς χρήσης και, στη συνέχεια, δέστε το σφιχτά.
 - Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
 - Συνδέστε το συρματόσχοινο έτσι ώστε τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τα στηρίγματα που είναι στερεωμένα στην τηλεόραση.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης με βάση

(Μόνο The Frame)

Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση με μια βάση, αποφεύγετε να τοποθετείτε τη βάση στο πίσω τμήμα της επιφάνειας του τραπέζιού. Διαφορετικά, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας κίνησης στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

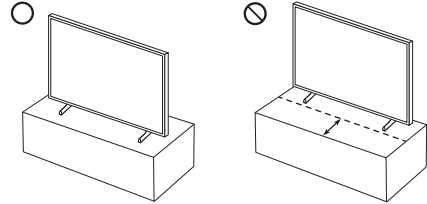

Λειτουργία

- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.
- Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (τηλεχειριστήριο, μπαταρίες κλπ.) σε ένα ασφαλές χώρο.
- Μην ρίχνετε κάτω και μην χτυπάτε το προϊόν. Αν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην απορρίπτετε το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
- Μετά την αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης της οθόνης, ποτέ μην αφαιρείτε την πολυετή μεμβράνη.
 - Εάν δεν βρείτε την ετικέτα αφαίρεσης της προστατευτικής μεμβράνης, η προστατευτική μεμβράνη έχει ήδη αφαιρεθεί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με μπαταρίες λανθασμένου τύπου. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε υγρούς υποκαπνιστές που περιέχουν χημικές ουσίες, όπως απωθητικό κουνουπιών ή αποσμητικό χώρου, γύρω από το προϊόν.
 - Εάν ο ατμός έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του προϊόντος ή εισέλθει στο προϊόν, μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή δυσλειτουργία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.





Φροντίδα της τηλεόρασης

- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τοίχου και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κεριά, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Αυτά τα χημικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα της τηλεόρασης ή να σβήσουν τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.
- Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη της τηλεόρασης μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό της. Φροντίστε να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε γρατσουνιές.
- Μην ψεκάζετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατευθείαν επάνω στην τηλεόραση. Η εισροή οποιουδήποτε υγρού στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση: Οι οθόνες μπορούν να υποστούν ζημιά από άμεση πίεση όταν τις χειρίζεστε εσφαλμένα. Συνιστούμε να ανασηκώσετε την τηλεόραση από τα άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Unpacking and Installation Guide που συνοδεύει αυτό το προϊόν.



01 Τι περιέχει η συσκευασία;

Βεβαιωθείτε πως τα παρακάτω είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία.

- Απλός οδηγός χρήσης
- Κάρτα εγγύησης / Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
- *Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung
- *Τηλεχειριστήριο
- *Τυπικό τηλεχειριστήριο
- *Μπαταρίες
- *Προσαρμογέας κάρτας CI Card
- *Καλώδιο ρεύματος τηλεόρασης
- *Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο x 2
- *Λεπτό καλώδιο ρεύματος
- **Κυτίο τροφοδοσίας
- **Καλώδιο κυτίου τροφοδοσίας x 2
- **Τροφοδοτικό C-type
- **C σε καλώδιο C
- **Κουτί Wireless One Connect
- **Κουτί One Connect
- **Καλώδιο ρεύματος κουτιού One Connect
- **Καλώδιο One Connect x 2
- **Βάση συγκράτησης καλωδίων One Connect (για τοποθέτηση στον τοίχο)

*: Ορισμένα από τα στοιχεία που καθορίζονται παραπάνω ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

** : Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να μην παρέχονται, ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης One Connect (ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση).

- ** : Ο αριθμός των καλωδίων One Connect που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ο τύπος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα καλώδια δεν περιλαμβάνονται και μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Όταν ανοίγετε το κουτί, ελέγξτε εάν υπάρχουν εξαρτήματα κρυμμένα πίσω ή μέσα στα υλικά συσκευασίας.

02 Σύνδεση της τηλεόρασης στο κουτί One Connect

(Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζονται από τη συσκευή One Connect Box)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μέσω του κουτιού One Connect, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνει ο Unpacking and Installation Guide.



- Μην χρησιμοποιείτε το κουτί One Connect σε ανάποδη ή όρθια θέση.
- Προσέξτε να μην υποβάλετε το καλώδιο σε ο,τιδήποτε από τα παρακάτω. Το Καλώδιο One Connect περιέχει ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας.



Κάμψη



Συστροφή



Τράβηγμα



Σύνθλιψη



Ηλεκτροπληξία

ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (μόνο για The Frame (LS03HA))


- Προσοχή - Εκπέμπει αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοιχτό. Μην κοιτάζετε επίμονα τη δέσμη.
 - Μην λυγίζετε υπερβολικά το Καλώδιο One Connect. Μην κόβετε το καλώδιο.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.
 - Μην αποσυναρμολογείτε κανένα από τα βύσματα του καλωδίου.
- Προσοχή - Η χρήση στοιχείων ελέγχου, οι προσαρμογές ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.



Χρήση της βάσης συγκράτησης καλωδίων One Connect

(Μόνο S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση συγκράτησης καλωδίων One Connect για να τακτοποιήσετε τα καλώδια καθώς εγκαθιστάτε τη βάση επιτοίχιας στήριξης.

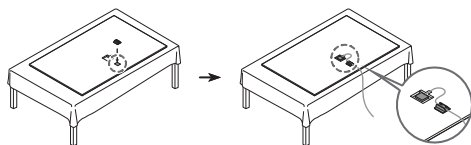

- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

03 Αρχική ρύθμιση


Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, εκκινείται αμέσως η διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ώστε να είναι κατάλληλες για το δικό σας περιβάλλον θέασης.

- Για να έχετε πρόσβαση στις έξυπνες υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω δικτύου, θα πρέπει να έχετε λογαριασμό Samsung. Αν επιλέξετε να μη συνδεθείτε, θα έχετε σύνδεση μόνο στην επίγεια τηλεόραση (ισχύει για συσκευές με δέκτες μόνο) και σε εξωτερικές συσκευές, π.χ. μέσω HDMI.
- Τα μοντέλα LS03H υποστηρίζουν την Κατακόρυφη λειτουργία εφόσον έχουν τοποθετηθεί κατακόρυφα (με την εξαίρεση του μοντέλου 98LS03HE).
 - Ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην υποστηρίζουν λειτουργία πορτρέτου ή προβολή σε πλήρη οθόνη.
 - Η αρχική ρύθμιση έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργία τοπίου.

Χρήση του Χειριστήριο τηλεόρασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το κουμπί Χειριστήριο τηλεόρασης στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το Μενού ελέγχου. Το Μενού ελέγχου εμφανίζεται αν πατηθεί το κουμπί Χειριστήριο τηλεόρασης ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

- Η θέση και το σχήμα των κουμπιών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί αν δεν αποκολληθεί η προστατευτική μεμβράνη από το λογότυπο Samsung ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης. Αν έχει επικολληθεί προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέστε την.
- Στο μοντέλο LS03HW, το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης / ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην είναι σταθερό και να μετακινείται. Δεν πρόκειται για ελάττωμα. Είναι μέρος της σχεδίασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου όταν υπάρχει εγκατεστημένο Customizable Frame, το οποίο πωλείται ξεχωριστά.




- Α Μενού ελέγχου
- Β Κουμπί Χειριστήριο τηλεόρασης / Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου / Διακόπτης μικροφώνου / *Αισθητήρας κίνησης
- Γ Κουμπί Χειριστήριο τηλεόρασης / Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
- Δ Διακόπτης μικροφώνου

*: Μόνο The Frame

Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του μικροφώνου

* Στην εικόνα παρουσιάζεται η εμφάνιση και η τοποθεσία του διακόπτη μικροφώνου.

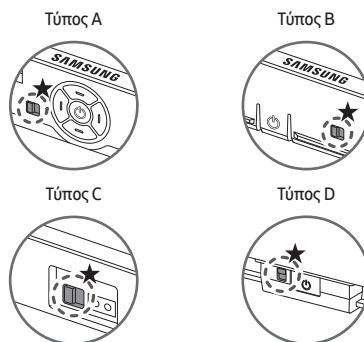

★ : Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στην κάτω ή πίσω γωνία της τηλεόρασης. Εάν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, όλες οι λειτουργίες φωνής και ήχου που χρησιμοποιούν το μικρόφωνο δεν είναι διαθέσιμες.

- Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από τη συσκευή R9*H/ R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/ M9*H/U9***H/LS03H*.
- Η θέση και το σχήμα του διακόπτη μικροφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης με χρήση δεδομένων από το μικρόφωνο.



04 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο Οδηγό χρήστη.

> κουμπί αριστερής κατεύθυνσης > Ρυθμίσεις >

Υποστήριξη > Συμβουλές και οδηγοί χρήστη > Άνοιγμα Οδηγού χρήστη > Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com και κάντε κλικ στο «Υποστήριξη» ή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung.

- Αυτή η οθόνη είναι κατασκευασμένη από δευτερεύοντα ριxel, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν μερικά φωτεινά ή σκοτεινά ριxel στην οθόνη. Αυτά τα ριxel δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
- Για να διατηρείτε την τηλεόραση σε βέλτιστη κατάσταση, να ενημερώνετε το λογισμικό της στην τελευταία έκδοση. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Ενημέρωση τώρα** ή **Αυτόματη ενημέρωση** στο μενού τηλεόρασης > κουμπί αριστερής κατεύθυνσης > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Ενημέρωση τώρα ή Αυτόματη ενημέρωση).

Η τηλεόραση δεν ανάβει.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στο προϊόν και στην πρίζα τοίχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και ότι ο αισθητήρας τηλεχειριστηρίου στο κάτω μέρος της τηλεόρασης είναι αναμμένο σταθερά με κόκκινο χρώμα.
- Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας του **Χειριστήριο τηλεόρασης** στο κάτω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο.

Μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.

Ο Αισθητήρας Eco προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης με βάση την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος. Αν η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή όταν βλέπετε σε σκοτεινό περιβάλλον, ελέγξτε τη λειτουργία **Βελτιστοποίηση φωτεινότητας** > κουμπί αριστερής κατεύθυνσης > Ρυθμίσεις > Όλες οι ρυθμίσεις > Γενικά και απόρρητο > Εξοικονόμηση ισχύος και ενέργειας > Βελτιστοποίηση φωτεινότητας).

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν αντικείμενα που μπλοκάρουν τον Αισθητήρα Eco, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

05 Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Ανάλυση οθόνης

QN9**H: 7680 x 4320

Άλλα μοντέλα: 3840 x 2160

Ήχος (Εξέδοος)

U7**H/U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Θερμοκρασία λειτουργίας

10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F)

Υγρασία λειτουργίας

10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Θερμοκρασία φύλαξης

-20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F)

Υγρασία φύλαξης

5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Σημειώσεις

- Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
 - Στα περισσότερα μοντέλα, η ετικέτα είναι προσαρτημένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. (Σε ορισμένα μοντέλα, η ετικέτα βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος υποδοχών).
 - Στα μοντέλα συσκευής Wireless One Connect και One Connect, η ετικέτα είναι προσαρτημένη στο κάτω μέρος της συσκευής Wireless One Connect ή One Connect.
- Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087.





- Για να συνδέσετε καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο CAT 7 (τύπου *STP), (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- Οι εικόνες και οι προδιαγραφές του Unpacking and Installation Guide ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του πραγματικού προϊόντος.
- Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτόν τον Απλός οδηγός χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική όψη του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι κεραίες RF πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής που εκπέμπει ακτινοβολία (κεραία) και του ανθρώπινου σώματος σε κάθε περίπτωση.

[Προφυλάξεις κατά τη χρήση Wi-Fi 5,945 - 6,425 GHz]

- Η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν επιτρέπεται σε κτίρια και τρένα που έχουν παράθυρα με μεταλλική επένδυση, και σε αεροσκάφη.

[Προφυλάξεις κατά τη χρήση Wi-Fi 5,15 - 5,35 GHz]

- Η χρήση αυτής της λειτουργίας επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

- (α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
- (β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα στο κέντρο σέρβις της Samsung, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.

Κατόπιν πραγματοποίησης επισκευής του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο πάροχο τεχνικής υποστήριξης, ιδίως πράξης επισκευής ή επισκευή από μη επαγγελματία, η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν, για οποιονδήποτε τραυματισμό ή άλλο θέμα ασφαλείας του προϊόντος που μπορεί να προκληθεί από την απόπειρα επισκευής του προϊόντος, η οποία δεν ακολουθεί πιστά τις εν λόγω οδηγίες επισκευής και συντήρησης. Οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν η οποία προκλήθηκε από απόπειρα επισκευής του προϊόντος από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των εξουσιοδοτημένων από τη Samsung παρόχων τεχνικής υποστήριξης, δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση.

Παρακαλώ επισκεφθείτε το samsung.com/gr/support για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό τροφοδοτικό και το τηλεχειριστήριο που σχετίζονται με οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό - Οδηγία ErP

Δια της παρούσης, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τις σχετικές νομικές απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
<http://www.samsung.com/support> και εισαγάγετε το όνομα μοντέλου.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN (Wi-Fi) 5 GHz και 6 GHz αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Η λειτουργία 60 GHz - 61,5 GHz αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους (Μόνο στη The Frame (LS03H*)).

Μέγ. ισχύς πομπού RF:

[QN990H]

100 mW στα 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW στα 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW στα 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW στα 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW στα 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW στα 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW στα 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW στα 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW στα 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW στα 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW στα 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW στα 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW στα 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW στα 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW στα 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW στα 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW στα 61 GHz - 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW στα 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW στα 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW στα 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW στα 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW στα 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW στα 61 GHz - 61,5 GHz.





Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμινύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής

Όνομα: Samsung

Καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία: Samsung Electronics Co., Ltd

Διεύθυνση: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Λεπτομέρειες προϊόντος

Προϊόν : Smart Control

Μοντέλο(α) : VG-TM2660

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Δηλώνουμε με αποκλειστική δική μας ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του: Οδηγία 2014/53/EE για ραδιοεξοπλισμό με εφαρμογή των παρακάτω:

EMC (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-1 V3.3.1

Ασφάλεια

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Ραδιοσυχνότητα

EN 300 328 V2.2.2

η Οδηγία (2011/65/EU) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατ' εφαρμογήν του προτύπου EN IEC 63000:2018.

Υπογραφή για και για λογαριασμό της: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Μέρος και ημερομηνία υπογραφής)

Glenn Bodman – Διευθυντής για
συμμόρφωση με τους κανόνες
(Όνομα και υπογραφή
εξουσιοδοτημένου ατόμου)

※ Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

- Το όνομα μοντέλου του Smart Control αναγράφεται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.

Δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής

Όνομα: Samsung

Καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία: Samsung Electronics Co., Ltd

Διεύθυνση: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Λεπτομέρειες προϊόντος

Προϊόν : Smart Control

Μοντέλο(α) : VG-TM2280

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Δηλώνουμε με αποκλειστική δική μας ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του: Οδηγία 2014/53/ΕΕ για ραδιοεξοπλισμό με εφαρμογή των παρακάτω:

EMC (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)	Ασφάλεια
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Ραδιοσυχνότητα

EN 300 328 V2.2.2

η Οδηγία (2011/65/EU) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατ' εφαρμογήν του προτύπου EN IEC 63000:2018.

Υπογραφή για και για λογαριασμό της: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-11-20 (Μέρος και ημερομηνία υπογραφής)



Glenn Bodman – Διευθυντής για
συμμόρφωση με τους κανόνες
(Όνομα και υπογραφή
εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

- Το όνομα μοντέλου του Smart Control αναγράφεται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.

Αυτή η σελίδα έχει μείνει
σκόπιμα κενή.

Преди да прочетете настоящото Кратко ръководство за потребителя

Телевизорът се доставя с това Кратко ръководство за потребителя и вградено Ръководство за потребителя.

(🏠) > бутон със стрелка наляво > ⚙️ **Настройки** > **Поддръжка**
> **Свети и ръководства за потребителя** > **Отваряне на ръководството за потребителя**)

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

Прочетете инструкциите за безопасност, преди да използвате телевизора. Направете справка в таблицата по-долу за обяснение на символите, които може да се намират на вашия продукт Samsung.

ВНИМАНИЕ	
ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.	
	Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.
	Този символ показва, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.
	Продукт от клас II: Този символ показва, че не е необходимо заземяване с цел безопасност. Ако този символ не се намира на продукт със захранващ кабел, продуктът ТРЯБВА да има надеждна връзка със защитно заземяване (нула).
	АС напрежение: Номиналното напрежение, маркирано с този символ, е АС напрежение.
	DC напрежение: Номиналното напрежение, маркирано с този символ, е DC напрежение.
	Внимание. Направете справка с инструкциите за използване: Този символ показва, че потребителят трябва да направи справка в Кратко ръководство за потребителя за допълнителна информация относно безопасността.

Захранване

- Не претоварвайте стенните контакти, удължителните кабели или адаптерите с напрежение, превишаващо тяхното напрежение и капацитет. Това може да причини пожар или токов удар.
Направете справка в раздела за спецификации на захранването от ръководството или в етикетата за електрозахранване на продукта за информация относно напрежението и ампеража.
- Захранващите кабели трябва да бъдат поставяне така, че да не бъдат настъпвани или притискани от елементи върху тях. Обърнете особено внимание на кабелите в близост до щепселите, до контактите и там, където излизат от уреда.
- Никога не поставяйте метални предмети в отворените части на апарата. Това може да причини токов удар.
- За да избегнете токов удар, ни пипайте вътрешността на апарата. Само квалифициран техник трябва да отваря апарата.
- Уверете се, че сте вкарали докрай захранващия кабел. При изваждане на захранващия кабел от контакта, винаги дърпайте кабела за щепсела. Никога не изваждайте, като дърпате самия кабел. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Ако този апарат не функционира правилно, особено ако издава необичайни звуци или миризми, извадете веднага захранващия кабел и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център на Samsung.
- За да предпазите апарата от светкавица или когато е оставен без надзор или неизползван за дълго време, трябва да извадите захранващия кабел от контакта и да извадите антената или кабелната система.
 - Натрупалият се прах може да причини токов удар, утечка на ток или пожар чрез генериране на искри или топлина на захранващия кабел или нарушаване на изолацията му.
- Използвайте само добре заземен щепсел и контакт.
 - Неправилното заземяване може да предизвика токов удар или повреда на уреда. (само уреди клас I)
- За да изключите този апарат напълно, извадете захранващия му кабел от контакта. За да можете да изключите бързо телевизора при необходимост, електрическият контакт и щепсела на захранващия кабел трябва да са леснодостъпни.

Инсталиране

- Не поставяйте апарата близо до фурна или радиатор или температурен източник или на пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте съдове с вода (вази и т.н.) на апарата, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.
- Не излагайте това устройство на дъжд или влага.

- Непременно се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung, ако възнамерявате да монтирате телевизора на място с много прах, ниски или високи температури, висока влажност или химически вещества или на място, където ще работи 24 часа, например летище, гара и т.н. В противен случай може да възникне сериозна повреда на телевизора.
- Апаратът не бива да се излага на пръскане и капене.

Монтиране на телевизора на стена



Ако монтирате този телевизор на стена, следвайте точните инструкции от производителя.

Ако не е правилно монтиран, телевизорът може да се плъзне или да падне и да причини тежко нараняване на дете или възрастен и сериозна повреда на телевизора.

- За да поръчате комплекта за монтиране на стена на Samsung се свържете със сервизен център на Samsung.
- Samsung не носи отговорност за всякакви повреди по продукта или телесни наранявания, ако изберете да монтирате конзолата за стена сами.
- Samsung не носи отговорност за повреди на продукта или наранявания на хора, в случай че е използвана стенна конзола, неотговаряща на стандарта VESA или от неизвестен доставчик, или в случай че потребителят не е спазил инструкциите за монтаж на продукта.
- Можете да монтирате стенната конзола върху здрава стена, перпендикулярна на пода. Преди да монтирате стенната конзола на други строителни материали, свържете се с най-близкия търговец на дребно за допълнителна информация. Ако телевизорът бъде монтиран на тавана или наклонена стена, може да падне и да причини телесни повреди.
- С оглед на безопасността монтирайте всички крепежни елементи, без да пропускате нито една от предоставените части, съгласно инструкциите в предоставеното ръководство за монтаж.
- Преди монтиране на стенна стойка се уверете, че тя е съвместима с ТВ.
- Не монтирайте телевизора под наклон, по-голям от 15 градуса.
- Стандартните размери на комплектите за монтаж на стена са представени в таблицата в Unpacking and Installation Guide.



Не монтирайте комплекта за стенен монтаж, докато телевизорът е включен. Това може да доведе до телесна повреда поради електрически удар.

- Не използвайте винтове, по-дълги от стандартния размер или несъответстващи на спецификациите за винтове на стандарта VESA. Прекалено дълги винтове могат да причинят повреди във вътрешността на телевизора.

- За конзоли за стена, които не отговарят на спецификациите за винтове на стандарта VESA, дължината на винтовете може да е различна, в зависимост от спецификациите на комплекта за монтиране на стена.
- Не затягайте винтовете твърде много. Това може да повреди продукта или да стане причина за неговото падане и да доведе до телесна повреда. Samsung не носи отговорност за такъв тип злополуки.
- Монтирането на стена на телевизора винаги трябва да се извършва от двама души.
 - За монтирането на 82-инчовите или по-големите модели на стена са нужни четири души.

Осигуряване на адекватно проветряване за вашия телевизор

При монтиране на ТВ (*устройството Wireless One Connect или One Connect) осигурете подходяща вентилация, като оставите достатъчно пространство между ТВ (*устройството Wireless One Connect или One Connect) и околните предмети. Неосигуряването на достатъчно проветряване може да причини пожар или проблем с продукта, свързан с повишаване на вътрешната температура.

*: Само за модел, който се поддържа от устройството Wireless One Connect или One Connect

- Когато монтирате телевизора на стойка или на стената, горещо препоръчваме да използвате само части, предоставени от Samsung. Ако използвате части от друг производител, може да възникнат проблеми с продукта или нараняване поради падане на продукта.

Предпазни мерки за безопасност



Внимание: Дърпане, бутане или катерене върху телевизора може да го събори. Особено внимавайте никога да не увисва на телевизора и да не го дестабилизира. Това може да доведе до падане на телевизора, което да причини сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, посочени в предоставената листовка за безопасност. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и монтирате устройство, осигуряващо защита срещу падане, като за целта разгледате „Предотвратяване на падане на телевизора“.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което да доведе до сериозна телесна повреда или смърт. Много наранявания могат да се избегнат, като се вземат следните прости предпазни мерки:


- Винаги използвайте шкафове, стойки или методи на монтаж, препоръчани от Samsung.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Винаги се уверявайте, че телевизорът не лежи извън краищата на поддържащата мебел.
- Винаги инструктирайте хората относно опасностите от катерене по мебелите за достигане до телевизора и неговите органи за управление.

- Винаги прибирайте кабелите, свързани към телевизора, така че да не пречат, да не бъдат издърпани и да не спънат някого.
- Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място..
- Никога не поставяйте телевизора на високи мебели (например секции или бюфети), без да фиксирате както телевизора, така и мебела към подходяща опора.
- Никога не поставяйте телевизора на кърпи или други материали, които могат да са разположени между телевизора и поддържащата мебел.
- Никога не поставяйте предмети, които могат да изкушат хората да се покереят, например играчки и дистанционни управления, върху телевизора или мебелите, върху които телевизорът е поставен.

Ако запазвате и премествате съществуващ телевизор, трябва да имате предвид съображенията по-горе и за него.

- Когато премествате или повдигате телевизора за смяна или почистване, внимавайте да не издърпате стойката.

Предотвратяване на падане на телевизора

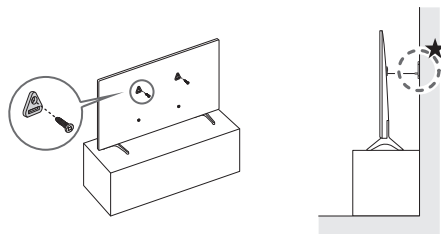


★ : Анкери за стена (не са включени в комплекта)

1. Използвайте подходящи винтове, за да закрепите здраво скобите към стената. Проверете дали винтовете са здраво захванати в стената.
 - Може да са ви необходими допълнителни материали, например дюбели, в зависимост от вида стена..
2. Използвайте подходящи по размер винтове, за да закрепите здраво скобите към телевизора.
 - За информация относно спецификациите за винтовете разгледайте частта за винтовете в таблицата под Unpacking and Installation Guide.
3. Свържете скобите, фиксирани към телевизора, и тези, фиксирани към стената, със здрав шнур за голямо натоварване и след това завържете шнура здраво.
 - Поставете телевизора близо до стената, така че да не пада назад.
 - Свържете шнура така, че скобите, фиксирани към стената, да са на същата височина или по-ниско от скобите, фиксирани към телевизора.

Предпазни мерки при монтиране на телевизора със стойка

(само за The Frame)

Когато монтирате телевизора със стойка, избягвайте да поставяте стойката твърде назад на повърхността на масата. В противен случай сензорът за движение отдолу на телевизора може да не работи правилно.

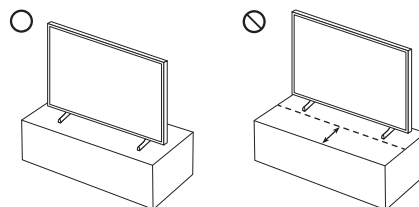

Действие

- Този апарат използва батерии. Във вашия район може да има регулации, които изискват изхвърлянето на батериите по подходящ начин, съобразен с околната среда. Свържете се с местните власти за информация за изхвърляне и рециклиране.
- Съхранявайте аксесоарите (дистанционното управление, батерии и др.) на безопасни места, далеч от достъпа на други хора.
- Не изпускате и не удряйте продукта. При повреда на телевизора изключете захранващия кабел от контакта и се свържете със сервизен център на Samsung.
- Не изхвърляйте дистанционното управление или батериите в огън.
- Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
- Свалете защитното фолио от екрана, но никога не сваляйте поляризиращото фолио.
 - Ако не откривате етикета за сваляне на защитното фолио, то е вече свалено.
- **ВНИМАНИЕ:** Има опасност от експлозия, ако замените батериите, използвани в дистанционното управление, с грешния тип батерии. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – не използвайте течни фумиганти, съдържащи химикали, например репеленти против комари или освежители за въздух в близост до продукта.
 - Ако парата влезе в контакт с повърхността на продукта или проникне в него, това може да причини поява на петна или неизправност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЩИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ С ОТКРИТ ПЛАМЪК ДАЛЕЧ ОТ ПРОДУКТА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.





Грижа за телевизора

- За да почистите този апарат, извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта със суха и мека кърпа. Не използвайте химикали като восъци, бензен, алкохол, разреждатели, инсектициди, освежаващи препарати, лубриканти или перилни препарати. Тези химикали могат да повредят облика на апарата или да изтрият напечатаното върху него.
- Външните части и екранът на телевизора могат да се надраскат при почистване. Уверете се, че почиствате външните части и екрана внимателно, като използвате мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.
- Не пръскайте с вода или други течности директно върху телевизора. Всякаква течност, която влезе в продукта, може да причини неизправност, пожар или токов удар.

01 Какво има в кутията?

Проверете дали следните части са доставени заедно с телевизора. Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.

- Кратко ръководство за потребителя
- Гаранционна карта / Нормативно ръководство (не се предлага в някои региони)
- *Дистанционно Samsung Smart
- *Дистанционно управление
- *Стандартно дистанционно управление
- *Батерии
- *Адаптер за CI Card
- *Захранващ кабел на телевизора
- *Адаптер за стенна конзола x 2
- *Тънък захранващ кабел
- **Захранваща кутия
- **Кабел на захранваща кутия x 2
- **Захранващ адаптер тип C
- **Кабел C към C
- **Устройство Wireless One Connect
- **Устройство One Connect
- **Захранващ кабел на устройството One Connect
- **Кабел за One Connect (комбинирана връзка) x 2
- **Държач на кабели One Connect (за стенната конзола)

*: Някои от посочените по-горе елементи може да не са включени в опаковката в зависимост от модела или географския район.

** : Някои компоненти може да не бъдат предоставени в зависимост от начина на свързване на One Connect (кабелна или безжична връзка).

** : Броят на предоставените кабели за One Connect може да е различен в зависимост от модела.

- Типът на батерията може да е различен в зависимост от модела.
- Цветовете и формите на частите може да се различават за различните модели.
- Кабелите, които не са включени в съдържанието на комплекта, могат да се закупят отделно.
- Проверете за всякакви аксесоари, скрити под или в опаковъчните материали, когато отворите кутията.



Предупреждение: Екранът може да се повреди от директен натиск, ако с него се борави неправилно. Когато повдигате телевизора, препоръчваме да го държите в краищата, както е показано. За повече информация за боравенето, направете справка в Unpacking and Installation Guide, предоставено с продукта.



02 Свързване на телевизора към устройството One Connect

(само за модел, който се поддържа от кутия One Connect)

За повече информация относно начина на свързване чрез устройството One Connect вижте Unpacking and Installation Guide.



- Не използвайте устройството One Connect в обрната или изправена позиция.
- Внимавайте да не подлагате кабелите на някое от следните. Кабел за One Connect (комбинирана връзка) съдържа електрическа верига.



Прегъване



Усукване



Дърпане



Натискане върху



Електрически уред

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 (само за The Frame (LS03NA))


- Внимание - при отваряне излъчва невидима лазерна радиация. Не се взирайте в лъча.
 - Не огъвайте прекомерно Кабел за One Connect (комбинирана връзка). Не срязвайте кабела.
 - Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
 - Не разглобявайте никой ок кабелите конектори.
- Внимание - използването на контроли или настройки или извършването на процедури, различни от тези, описани в настоящия документ, може да доведе до опасно излагане на радиация.



Използване на държача на кабели One Connect

(само за S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Можете да използвате държача на кабели One Connect, за да подредите кабелите, докато монтирате стенната конзола.

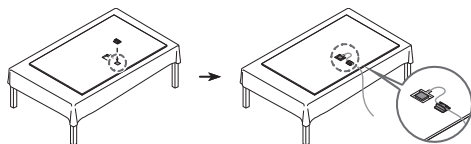

- Изображението може да е различно, в зависимост от модела.

03 Първоначална настройка


Когато включите телевизора си за пръв път, той веднага стартира първоначалната настройка. Следвайте инструкциите, показани на екрана, и конфигурирайте основните настройки на телевизора според средата на гледане.

- За достъп до нашите мрежови смарт услуги ви е необходим акаунт в Samsung. Ако изберете да не влизате в системата, ще имате връзка само с ефирна телевизия (отнася се само за устройства с тунери) и външни устройства, например чрез HDMI.
- Моделите LS03H поддържат Портретен режим при вертикален монтаж (с изключение на 98LS03HE).
 - Някои функционалности може да не поддържат портретен режим или цял екран.
 - Първоначалната настройка е оптимизирана за пейзажен режим.

Използване на Контролер на телевизора

Можете да включите телевизора с бутона **Контролер на телевизора** най-долу на телевизора, а после използвайте **Меню за управление**. Менюто **Меню за управление** се появява, когато се натисне бутонът **Контролер на телевизора** при включен телевизор.


- Позицията и формата на бутоните отдолу на телевизора може да се различават в зависимост от модела.
- Екранът може да се затъмни, ако предпазният филм на логото Samsung или отдолу на телевизора не е премахнат. Ако е прикрепен защитен филм, свалете го.
- При модел LS03HW бутонът за управление на телевизора/сензорът за дистанционно управление може да не е фиксиран на място и да се движи. Това не е дефект, а част от дизайна, за да се осигури плавно дистанционно управление, когато е инсталирано Customizable Frame, продавано отделно.



- A** Меню за управление
 - B** Бутон Контролер на телевизора/Сензор на дистанционното управление/Превключвател на микрофона/*Сензор за движение
 - C** Бутон Контролер на телевизора/Сензор на дистанционното управление
 - D** Превключвател на микрофона
- *: Само за The Frame

Как да включвате и изключвате микрофона

* Това изображение показва външния вид и местоположението на превключвателя на микрофона.

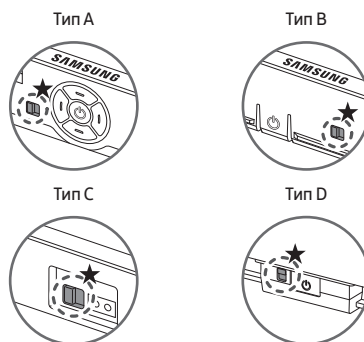



- ★ : Превключвател за включване/изключване
- Можете да включите или изключите микрофона, като използвате превключвателя в долната част или долу отзад на телевизора. Ако микрофонът е изключен, всички гласови и звукови функции, използващи микрофона, не са достъпни.
- Тази функция се поддържа само в R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9*H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
 - Позицията и формата на превключвателя на микрофона може да се различават в зависимост от модела.
 - По време на анализ, използващ данни от микрофона, данните не се записват.

04 Отстраняване на неизправности и поддръжка

Отстраняване на неизправности

За повече информация вж. „Отстраняване на неизправности“ в Ръководство за потребителя.

 > бутон със стрелка наляво >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Съвети и ръководства за потребителя** > **Отваряне на ръководството за потребителя** > **Отстраняване на неизправности**



Ако нито един от съветите в раздела за отстраняване на неизправности не ви помогне, посетете "www.samsung.com" и щракнете върху „Поддръжка“ или се свържете с отдела за техническо обслужване на Samsung.

- Този панел се състои от субпиксели, за чието производство е необходима сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или търни пиксела. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работа на продукта.
- За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстройте до най-новия софтуер. Използвайте функциите от менюто на телевизора **Актуализиране сега** или **Автоматично актуализиране** ( > бутон със стрелка наляво >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер** > **Актуализиране сега** или **Автоматично актуализиране**).

Телевизорът не иска да се включи.

- Уверете се, че захранващият кабел е включен надеждно в продукта и контакта.
- Уверете се, че електрическият контакт работи и че сензорът за дистанционно управление отдолу на телевизора свети непрекъснато в червено.
- Опитайте да натиснете бутона **Контролер на телевизора** отдолу на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление.

Екранът се затъмнява.

ECO сензор автоматично регулира яркостта на екрана в зависимост от интензитета на околното осветление. Ако екранът е твърде тъмен, когато се гледа телевизия на тъмно, проверете функцията **Оптимизиране на яркостта** ( > бутон със стрелка наляво >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Пестене на енергия** > **Оптимизиране на яркостта**).

Яркостта на екрана може да намалее, ако има предмет, който блокира ECO сензор, разположен в долната страна на продукта.

05 Спецификации и друга информация

Спецификации

Разделителна способност на дисплея

QN9**H: 7680 x 4320

Други модели: 3840 x 2160

Звук (Изход)

U7**H/U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Работна температура

10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)

Работна влажност

10 % до 80 %, без конденз

Температура на съхраняване

-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)

Влажност на съхраняване

5 % до 95 %, без конденз

Забележки

- Това устройство е цифрово изделие от клас Б.
- За информация за захранването и повече информация за консумацията на енергия проверете данните от етикета, залепен на продукта.
 - На повечето модели етикетът е поставен на гърба на телевизора. (На някои модели етикетът е на вътрешната страна на капака на терминалите.)
 - Етикетът за модели на устройството Wireless One Connect или One Connect е залепен отдолу на устройството Wireless One Connect или One Connect.
- Типичната консумация на енергия се измерва според IEC 62087.

- За да свържете LAN кабел, използвайте кабел CAT 7 (*STP тип) за свързването. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- Изображенията и спецификациите в Unpacking and Installation Guide може да се различават от същинския продукт.
- Фигурите и илюстрациите в това Кратко ръководство за потребителя са предоставени за справка и могат да се различават от начина, по който изглежда продуктът. Техническите спецификации и дизайнът на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- RF антената(ите) трябва да бъде (бъдат) монтирана(и) така, че да се поддържа минимално разстояние от поне 20 см между излъчвателя (антената) и всички лица по всяко време.

[Предпазни мерки при използване на Wi-Fi 5,945 – 6,425 GHz]

- Използването на тази функция е ограничено до използването в сгради, влакове с прозорци с метално покритие и самолети.

[Предпазни мерки при използване на Wi-Fi 5,15 – 5,35 GHz]

- Използването на тази функция е ограничено само за употреба на закрито.

Може да се начисли административна такса в следните ситуации:

- Извикан е техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Занасяте уреда в сервизен център на Samsung, но не е установен дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).

Ще бъдете информирани за административната такса преди посещението на техника.

При ремонт на продукт от неотризиран доставчик на услуги (сервиз), самостоятелен ремонт или непрофесионален ремонт, Самсунг не носи отговорност за каквито и да е щети на продукта, наранявания или проблеми с безопасността на продукта или други продукти, причинени от какъвто и да е опит за ремонт на продукта, който не следва внимателно инструкциите за ремонт и поддръжка. Всякакви щети на продукта, причинени от какъвто и да е опит за ремонт на продукта от което и да е лице, различно от сертифициран от Самсунг доставчик на услуги, няма да бъдат покрити от гаранцията.

Моля, посетете samsung.com/support, за да намерите допълнителна информация, относно свързаните с директива на ЕС за екодизайн – ErP регулиране, външни захранващи адаптери и дистанционни управления

Затова Samsung декларира, че това радио оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС и приложимите законови изисквания, валидни за Великобритания.

Пълният текст на декларацията за съвместимост ще намерите на следния интернет адрес:

<http://www.samsung.com/support> и въведете името на модела.

Това оборудване може да се използва във всички страни на ЕС и Великобритания.

- Функцията на WLAN (Wi-Fi) 5 GHz и 6 GHz на това оборудване може да бъде използвана само на закрито.
- Функцията на 60 GHz – 61,5 GHz на това оборудване може да бъде използвана само на закрито (само за The Frame (LS03H*)).

PC макс. мощност на предаване:

[QN990H]

100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW при 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW при 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW при 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW при 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW при 61 GHz – 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW при 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW при 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW при 61 GHz – 61,5 GHz.



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Декларация за съответствие

Производител

Име: Samsung

Регистрирано търговско име: Samsung Electronics Co., Ltd

Адрес: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Информация за продукта

Продукт : Smart Control

Модел(и) : VG-TM2660

Декларация и приложими стандарти

С настоящото декларираме, че продуктът е в съответствие със съществуващите изисквания на Директива 2014/53/EO на радиосъоръжения чрез прилагането на:

Електромагнитна

съвместимост

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Безопасност

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Радио

EN 300 328 V2.2.2

с Директива (2011/65/EU) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване чрез прилагане на EN IEC 63000:2018.

Подписано за и от името на: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (място и дата на подпис)

Glenn Bodman – Директор по регулаторното съответствие
(име и подпис на
пълномощеното лице)

※ Това не е адресът на Samsung Service Center. За адреса или телефона на Центъра за обслужване на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.

- Името на модела на Вашето Smart Control можете да намерите на етикета, прикрепен към задната страна на дистанционното управление.

Декларация за съответствие

Производител

Име: Samsung

Регистрирано търговско име: Samsung Electronics Co., Ltd

Адрес: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Информация за продукта

Продукт : Smart Control

Модел(и) : VG-TM2280

Декларация и приложими стандарти

С настоящото декларираме, че продуктът е в съответствие със съществуващите изисквания на: Директива 2014/53/EO на радиосъоръжения чрез прилагането на:

Електромагнитна съвместимост	Безопасност
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Радио

EN 300 328 V2.2.2

с Директива (2011/65/EU) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване чрез прилагане на EN IEC 63000:2018.

Подписано за и от името на: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (място и дата на подпис)



Glenn Bodman – Директор по регулаторното съответствие
(име и подпис на упълномощеното лице)



* Това не е адресът на Samsung Service Center. За адреса или телефона на Центъра за обслужване на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.

- Името на модела на Вашето Smart Control можете да намерите на етикета, прикрепен към задната страна на дистанционното управление.

Тази страница е нарочно
оставена празна.

Prije čitanja ovog Jednostavni korisnički priručnik

Ovaj TV uređaj isporučuje se s vodičem Jednostavni korisnički priručnik i ugrađenim Vodič za korisnike.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Postavke > Podrška > Savjeti i Vodiči za korisnike > Otvori Vodič za korisnike

Upozorenje! Važne sigurnosne upute

Prije korištenja televizora pročitajte sigurnosne upute.

Objašnjenja simbola koji se mogu nalaziti na proizvodu tvrtke

Samsung potražite u tablici u nastavku.

OPREZ	
POSTOJI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE OTVARATI.	
OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREĐAJA NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.	
	Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.
	Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.
	Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem. Ako se taj simbol ne nalazi na kabelu za napajanje, proizvod MORA biti sigurno povezan s uzemljenjem.
	Izmjenični napon: nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja izmjenični napon.
	Istosmjerni napon: nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja istosmjerni napon.
	Oprez. Pogledajte upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da dodatne informacije u pogledu sigurnosti potraži u Jednostavni korisnički priručnik.

Power

Nemojte preoptereti zidne utičnice, produžne kabele ili adaptere više od njihovog napona i kapaciteta. To može dovesti do požara ili strujnog udara.

Za informacije o naponu i jakosti struje pogledajte odjeljak sa specifikacijama o napajanju u priručniku ili oznaku napajanja na proizvodu.

- Kabeli za napajanje trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima koji su postavljeni na njih ili uz njih. Posebno pripazite na kabele na priključnim dijelovima, na zidnim utičnicama i mjestima na kojima oni izlaze iz uređaja.
- U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.
- Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo kvalificirani tehničar.
- Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje iz zidne utičnice uvijek ga držite za utikač. Nemojte ga nikada iskopčavati povlačeći kabel. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ako uređaj ne radi normalno – naročito ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili mirisi – odmah ga iskopčajte iz napajanja i obratite se ovlaštenom distributeru ili Samsung servisnom centru.
- Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma ili kada se ostavlja bez nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme, vodite računa da ga iskopčate iz zidne utičnice i odspojite antenu ili kabelski sustav.
 - Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, proboj struje ili požar jer zbog nje kabel za napajanje može stvarati iskre ili toplinu ili izolacija može izgubiti svojstva.
- Koristite samo pravilno uzemljene utikače i zidne utičnice.
 - Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema klase I.)
- Ako želite u potpunosti isključiti ovaj uređaj, iskopčajte ga iz zidne utičnice. Kako biste bili sigurni da uređaj možete prema potrebi brzo iskopčati, pobrinite se da su zidna utičnica i utikač lako dostupni.

Instalacija

- Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili otvora sustava grijanja kao ni na mjestu gdje bi bio izložen izravnom sunčevom svjetlu.
- Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte izlagati kiši ni prskanju.

- Za informacije svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru ako planirate postaviti televizor na mjesto gdje ima mnogo prašine, mjesto izloženo visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili kemijskim tvarima, odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata dnevno kao što su zračne luke, željezničke stanice itd. Nepridržavanje ove upute može dovesti do ozbiljnih oštećenja televizora.
- Uređaj nemojte izlagati kapanju ni prskanju.

Postavljanje televizora na zid



Ako ovaj televizor postavljate na zid, pažljivo slijedite upute proizvođača. Ako nije pravilno montiran, TV bi mogao skliznuti ili pasti, što može uzrokovati teške povrede djece ili odraslih osoba te ozbiljno oštećenje TV-a.

- Za naručivanje kompleta za montažu na zid, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
- Samsung ne snosi odgovornost za oštećenja uređaja ili ozljede korisnika ako korisnik odluči samostalno postaviti zidni nosač.
- Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
- Zidni nosač postavite na čvrsti zid okomit na pod. Prije nego što postavite zidni nosač na neku podlogu koja nije gipsana ploča, obratite se svom najbližem distributeru za dodatne informacije. Ako televizor postavljate na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
- Iz razloga sigurnosti ugradite sve zatezače sa svim isporučenim dijelovima, prema uputama u priloženom priručniku za postavljanje.
- Prije montiranja zidnog nosača obavezno provjerite je li kompatibilan s TV uređajem.
- Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.
- Standardne dimenzije zidnih nosača prikazane su u tablici u Unpacking and Installation Guide.



Zidni nosač nemojte postavljati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

- Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar standarda VESA. Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.

- Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
- Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
- Neka televizor na zid uvijek postavljaju dvije osobe.
 - Modele televizora veličine 82 inča ili veće na zid trebaju postaviti četiri osobe.

Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora

Prilikom instaliranja TV uređaja (*Wireless One Connect Boxa ili One Connect Boxa), osigurajte pravilnu ventilaciju ostavljajući dovoljno prostora između TV uređaja (*Wireless One Connect boxa ili One Connect Boxa) i okolnih predmeta. Nepostojanje odgovarajuće ventilacije može uzrokovati požar ili probleme s proizvodom uslijed povećanja njegove interne temperature.

*: Samo modeli s podrškom za Wireless One Connect Box ili One Connect Box

- Kad postavljate televizor na postolje ili na zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo dijelove koje je isporučio Samsung. Korištenje dijelova drugih proizvođača može dovesti do poteškoća s uređajem ili do ozljeda uzrokovanih padom uređaja.

Sigurnosne mjere opreza



Oprez: potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se ne kačite za televizor ili da ga ne destabilizira. To može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku koji je isporučen s televizorom. Za dodatnu stabilnost i sigurnost možete kupiti i ugraditi uređaj protiv pada, uz praćenje odjeljka „Sprječavanje pada televizora“.



UPOZORENJE: Televizor nemojte nikada postavljati na mjesto koje nije stabilno. Televizor može pasti i prouzročiti teške ozljede ili smrt. Kako biste spriječili ozljede, slijedite jednostavne mjere opreza navedene u nastavku:


- Uvijek upotrebljavajte ormarice ili postolja ili načine montiranja koje preporučuje Samsung.
- Uvijek upotrebljavajte namještaj koji može poslužiti kao siguran oslonac za televizor.
- Uvijek pazite da televizor ne prelazi rubove namještaja na kojemu se nalazi.
- Uvijek se informirajte o opasnostima koje mogu nastati zbog penjanja na namještaj radi dosezanja televizora ili njegovih kontrola.

- Uvijek postavite žice i kabele spojene s vašim televizorom tako da nije moguće saplesti se o njih, povući ih ili uhvatiti.
- Televizor nemojte nikada postavljati na mjesto koje nije stabilno.
- Nikada ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormare ili police za knjige), a da prethodno ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući oslonac.
- Između televizora i namještaja na kojemu se nalazi nemojte nikada postavljati tkaninu ili sličan materijal.
- Nikada ne postavljajte predmete koji bi mogli poticati na penjanje, poput igračkaka ili daljinskih upravljača, na vrh televizora ili na namještaj na kojemu je postavljen televizor.

Ako želite zadržati svoj trenutni televizor i premjestiti ga, primjenjuju se iste smjernice kao gore navedene.

- Ako televizor trebate premjestiti ili podići kako biste ga zamijenili ili očistili, pripazite da ne izvučete postolje.

Sprječavanje pada televizora

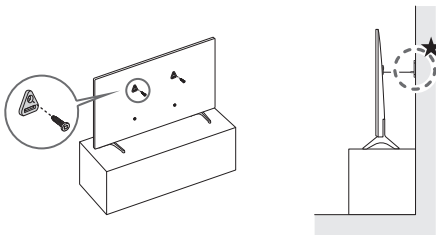


★ : Zidna kotva (nije isporučena)

1. Koristeći odgovarajuće vijke dobro pričvrstite nosače na zid. Provjerite jesu li vijci dobro pričvršćeni u zid.
 - Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal poput kotve.
2. Koristeći odgovarajuću veličinu vijaka dobro pričvrstite par nosača na televizor.
 - Informacije o specifikacijama za vijke potražite u tablici u Unpacking and Installation Guide.
3. Povežite nosače pričvršćene na televizor i nosače pričvršćene na zid snažnom izdržljivom uzicom i zatim je čvrsto zavežite.
 - Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
 - Povežite uzicu tako da nosači pričvršćeni na zid budu na istoj ili nižoj visini od nosača pričvršćenih na stražnjoj strani televizora.

Mjere opreza prilikom montiranja televizora s postoljem

(samo The Frame)

Kada montirate televizor s postoljem, postolje nemojte staviti na stražnji dio površine stola. U suprotnom senzor pokreta na dnu televizora možda neće pravilno funkcionirati.

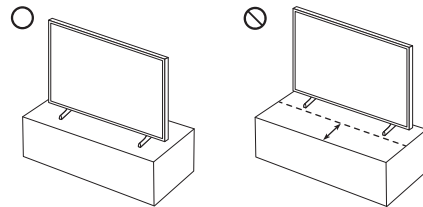

Radnja

- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi o zaštiti okoliša koji uređuju odlaganje baterija na pravilan način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.
- Dodatke (daljinski upravljač, baterije itd) spremite na sigurno mjesto izvan dosega.
- Uređaj nemojte baciti niti udarati. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
- Daljinski upravljač i baterije nemojte baciti u vatru.
- Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima izazivati kratki spoj.
- Nakon što uklonite zaštitnu foliju sa zaslona, nikad ne uklanjajte polarizirajuću foliju.
 - Ako ne možete pronaći oznaku za uklanjanje zaštitne folije, zaštitna folija već je uklonjena.
- **OPREZ:** Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamijenite krivom vrstom baterija. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili jednakovrijedne vrste.
- **UPOZORENJE** – Nemojte u blizini proizvoda upotrebljavati tekuće fumigatore koji sadržavaju kemikalije kao što je repelent protiv komaraca ili osvježivač zraka.
 - Ako para dođe u dodir s površinom proizvoda ili uđe u proizvod, može prouzročiti mrlje ili kvar.
- **UPOZORENJE** – **KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE ILI DRUGE IZVORE OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREDAJA.**



Briga o televizoru

- Ako želite očistiti uređaj, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i mekom, suhom krpom obrišite uređaj. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzena, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje. Ove kemikalije mogu oštetiti izgled televizora ili obrisati oznake otisnute na njemu.
- Tijekom čišćenja mogu nastati ogrebotine na vanjskim površinama televizora i njegovom zaslonu. Kako biste izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekom krpom.
- Nemojte prskati vodu ili neku drugu tekućinu izravno na televizor. Tekućina koja uđe u proizvod može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.

01 Sadržaj pakiranja

Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.

- Jednostavni korisnički priručnik
- Jamstvena kartica / Vodič kroz zakonske propise (nije dostupno na nekim lokacijama)
- *Samsung pametni daljinski upravljač
- *Daljinski upravljač
- *Standardni daljinski upravljač
- *Baterije
- *Adapter za CI karticu
- *Kabel za napajanje televizora
- *Adapter za zidni nosač x 2
- *Tanki kabel za napajanje
- **Kućiče napajanja
- **Kabel kućiča napajanja x 2
- **Prilagodnik napajanja vrste C
- **C na C kabel
- **Uređaj Wireless One Connect
- **Uređaj One Connect
- **Kabel za napajanje uređaja One Connect
- **Kabel za One Connect x 2
- **Držač za kabel One Connect (za montažu na zid)

*: Neke od prethodno navedenih stavki možda neće biti uključene u pakiranje ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

** : Neke komponente možda neće biti isporučene, ovisno o načinu spajanja One Connect (žična ili bežična veza).

** : Broj isporučenih One Connect kabela razlikuje se ovisno o modelu.

- Vrsta baterija može se razlikovati ovisno o modelu.
- Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli koji nisu uključeni u paket mogu se kupiti zasebno.
- Prilikom otvaranja pakiranja provjerite ima li dodatka iza materijala pakiranja ili u njemu.



Upozorenje: zaslone se prilikom rukovanja mogu oštetiti izravnim pritiskom. Preporučujemo podizanje televizora za rubove kao što je prikazano. Više informacija o rukovanju proizvodom potražite u vodiču Unpacking and Installation Guide priloženom ovom proizvodu.



02 Povezivanje televizora s uređajem One Connect

(samo model s podrškom za One Connect Box)

Dodatne informacije o povezivanju putem uređaja One Connect potražite u odjeljku Unpacking and Installation Guide.



- Nemojte upotrebljavati uređaj One Connect u obrnutom ili okomitom položaju.
- Pripazite da se kabel ne izlaže radnjama u nastavku. Dodatak Kabel za One Connect sadrži strujni krug.



Savijati



Uvijati



Potezanje



Pritisnuti



Strujni udar


LASERSKI PROIZVOD 1. KLASJE (samo The Frame (LS03HA))

- Oprez – nevidljiva laserska radijacija ako se otvori. Nemojte gledati u zraku.
 - Nemojte pretjerano savijati Kabel za One Connect. Nemojte prerezati kabel.
 - Nemojte stavljati teške predmete na kabel.
 - Nemojte rastavljati nijedan od priključaka kabela.
- Oprez – korištenje kontrola, prilagodbi ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni može izazvati opasno izlaganje radijaciji.

Upotreba držača za kabel One Connect

(samo S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Možete upotrijebiti držač za kabel One Connect kako biste kabele doveli u red prilikom montiranja zidnog nosača.

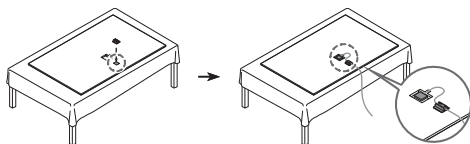

- Slika se može razlikovati ovisno o modelu.

03 Početno postavljanje


Kada prvi put uključite televizor, početno postavljanje pokrenut će se automatski. Slijedite upute na zaslonu i konfigurirajte osnovne postavke televizora prema okruženju gledanja.

- Trebat će vam Samsung account radi pristupa našim pametnim uslugama temeljenim na mreži. Ako se ne prijavite, imat ćete vezu samo sa zemaljskom televizijom (primjenjuje se samo na uređaje s tjunerima) i vanjskim uređajima, npr. putem HDMI-ja.
- Modeli LS03H podržavaju Okomiti način kada se instaliraju okomito (osim 98LS03HE).
 - Neke značajke možda ne podržavaju okomiti način ili prikaz preko cijelog zaslona.
 - Početno postavljanje optimirano je za vodoravni način.

Korištenje funkcije TV upravljač

Televizor možete uključiti pomoću gumba **TV upravljač** pri dnu televizora, a zatim upotrijebite **Izbornik za upravljanje**. Opcija **Izbornik za upravljanje** pojavljuje se kada pritisnete gumb **TV upravljač** dok je televizor uključen.

- Položaj i oblik gumba pri dnu TV uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Zaslon se može zatamniti ako zaštitna folija na logotipu Samsung ili pri dnu televizora nije skinuta. Uklonite zaštitnu foliju ako je priložena.
- Na modelu LS03HW, gumb za upravljanje TV-om / senzor daljinskog upravljača može neće biti fiksiran na mjestu i može se pomicati. To nije kvar već dio dizajna kako bi se osiguralo nesmetano očitavanje daljinskog upravljača kada se instalira Customizable Frame, koji se prodaje zasebno.




- A** Izbornik za upravljanje
- B** Gumb TV upravljač / senzor daljinskog upravljača / prekidač mikrofona / *Senzor pokreta
- C** Gumb TV upravljač / senzor daljinskog upravljača
- D** Prekidač mikrofona

*: Samo The Frame

Kako uključiti i isključiti mikrofon

* Na ovoj slici prikazuju se izgled i lokacija prekidača mikrofona.

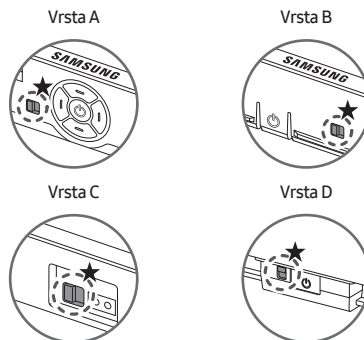

★ : Prekidač uključeno/isključeno



Možete uključiti ili isključiti mikrofon s pomoću prekidača na donjem ili stražnjem donjem dijelu televizora. Ako je mikrofon isključen, sve glasovne značajke i značajke zvuka za koje je potrebna upotreba mikrofona nisu dostupne.

- Tu funkciju podržava samo model R9*/R8*/QN1EH/QN7*/H/QN8*/H/QN9**/H/S8*/H/S9*/H/M8*/H/M9*/H/U9***/H/LS03H*.
- Položaj i oblik prekidača mikrofona mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Prilikom analize podataka dobivenih iz mikrofona podaci se ne spremaju.



04 Rješavanje problema i održavanje

Rješavanje problema

Dodatne informacije potražite u odjeljku „Rješavanje problema“ u opciji Vodič za korisnike.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Postavke > Podrška > Savjeti i Vodiči za korisnike > Otvori Vodič za korisnike > Rješavanje problema)



Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje problema, posjetite web-mjesto „www.samsung.com“, a zatim pritisnite Podrška ili se obratite Samsung servisnom centru.

- Ovaj zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode pomoću napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na radne karakteristike uređaja.
- Kako bi vaš televizor bio u optimalnom stanju, nadogradite ga na najnoviji softver. Upotrijebite funkciju **Ažuriraj sada** ili **Automatsko ažuriranje**. u izborniku TV uređaja  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Postavke > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada ili Automatsko ažuriranje.).

Televizor se ne može uključiti.

- Provjerite je li kabel za napajanje strujom dobro priključen u proizvod i u zidnu utičnicu.
- Provjerite radi li zidna utičnica i svijetli li senzor daljinskog upravljača na dnu televizora u crvenoj boji.
- Pokušajte pritisnuti gumb **TV upravljač** na dnu televizora kako biste se uvjerali da problem nije u daljinskom upravljaču.

Zaslon postaje tamniji.

Ekološki senzor automatski podešava svjetlinu zaslona na temelju intenziteta ambijentalnog osvjetljenja. Ako je zaslon pretaman prilikom gledanja u tamnom okruženju, provjerite značajku **Optimizacije svjetline**  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Postavke > Sve postavke > Općenito i privatnost > Napajanje i ušteda energije > Optimizacije svjetline).

Svjetlina zaslona može se smanjiti ako se bilo kakvim predmetima blokira Ekološki senzor pri dnu proizvoda.

05 Specifikacije i ostale informacije

Specifikacije

Rezolucija zaslona

QN9**H: 7680 x 4320

Ostali modeli: 3840 x 2160

Zvuk (izlaz)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Radna temperatura

10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)

Radna vlažnost

Od 10 % do 80 %, nekondenzirajuće

Temperatura pohrane

-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)

Vlažnost prilikom pohrane

Od 5 % do 95 %, nekondenzirajuće

Bilješke

- Ovaj je uređaj digitalni uređaj klase B.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite u informacijama na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
 - Na većini modela, naljepnica s oznakom nalazi se na stražnjoj strani televizora. (Na nekim modelima, naljepnica se nalazi na unutarnjoj strani poklopca priključka.)
 - Na modelima s Wireless One Connect Boxom ili One Connect Boxom, naljepnica je pričvršćena s donje strane Wireless One Connect Boxa ili One Connect Boxa.
- Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087.

- Za povezivanje LAN kabela upotrijebite kabel kategorije 7 (*STP vrsta kabela). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Slike i specifikacije u vodiču Unpacking and Installation Guide mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Slike i crteži navedeni u ovom Jednostavni korisnički priručnik informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
- Ugradnja RF antene(a) mora biti takva da se minimalna udaljenost razmaka od najmanje 20 cm u svakom trenutku održava između radijatora (antene) i svih osoba.

[Mjere opreza za Wi-Fi veze od 5,945 do 6,425 GHz]

- Upotreba ove funkcije ograničena je na zgrade, uključujući vlakove s metalnim premazom na prozorima i zrakoplove.

[Mjere opreza za Wifi vezu od 5,15 do 5,35 GHz]

- Ova funkcija ograničena je samo na unutarnju upotrebu.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju:

- (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik)
- (b) dostave uređaja u Samsung servisni centar, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik).

O iznosu administrativne naknade bit ćete obaviješteni prije tehničarovog posjeta.

Samsung nije odgovoran za oštećenja uređaja, ozljede ili bilo koji drugi problem u vezi sigurnosti uređaja koji su uzrokovani popravkom uređaja od strane neovlaštenog servisa, od strane samog korisnika uređaja ili od strane nestručne osobe, ili pokušajem popravka uređaja prilikom kojega nisu pažljivo poštivane ove upute za popravak i održavanje. Bilo kakvo oštećenje uređaja nastalo kao posljedica pokušaja popravka uređaja od strane druge osobe osim ovlaštenog Samsung pružatelja servisnih usluga neće biti pokriveno jamstvom za ispravnost uređaja.

Posjetite Samsung.com/support kako biste pronašli detaljnije informacije o vanjskom adapteru za napajanje te daljinskom upravljaču koji su povezani s EU direktivom o ekološkom dizajnu - ErP regulativa

Samsung ovime izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i relevantnim zakonskim odredbama Ujedinjene Kraljevine.

Cjelokupan tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.samsung.com/support> i unesite naziv modela.

Ova se oprema smije upotrebljavati u svim državama EU-a i u Ujedinjenoj Kraljevini.

- Funkcija WLAN (Wi-Fi) od 5 GHz i 6 GHz ove opreme može se koristiti samo u zatvorenim prostorima.
- Funkcija od 60 GHz do 61,5 GHz ove opreme može se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru (samo za The Frame (LS03H*)).

RF maks. snaga odašiljača:

[QN990H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz – 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz – 61,5 GHz.



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu. Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

Izjava o sukladnosti

Proizvođač

Naziv: Samsung

Registrirani trgovački naziv: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Pojedinosti o proizvodu

Proizvod : Smart Control

Model(i) : VG-TM2660

Izjava i primjenjivi standardi

Ovime izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je gore navedeni proizvod sukladan osnovnim Direktiva 2014/53/EU za radijsku opremu primjenom:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Sigurnost

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktiva (2011/65/EU) o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima primjenom EN IEC 63000:2018.

Potpisano za i u ime: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Mjesto i datum potpisa)

Glenn Bodman – Direktor odjela
za usklađenost s propisima
(Ime i potpis ovlaštene osobe)

※ Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsung servisnog centra potražite na jamstvenom listu ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili Vaš proizvod.

- Naziv modela za vaš Smart Control može se pronaći na naljepnici na stražnjoj strani tog daljinskog upravljača.

Izjava o sukladnosti

Proizvođač

Naziv: Samsung

Registrirani trgovački naziv: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Pojednosti o proizvodu

Proizvod : Smart Control

Model(i) : VG-TM2280

Izjava i primjenjivi standardi

Ovime izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je gore navedeni proizvod sukladan osnovnim Direktiva 2014/53/EU za radijsku opremu primjenom:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Sigurnost

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktiva (2011/65/EU) o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima primjenom EN IEC 63000:2018.

Potpisano za i u ime: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (Mjesto i datum potpisa)



Glenn Bodman – Direktor odjela
za usklađenost s propisima
(Ime i potpis ovlaštene osobe)



※ Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsung servisnog centra potražite na jamstvenom listu ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili Vaš proizvod.

- Naziv modela za vaš Smart Control može se pronaći na naljepnici na stražnjoj strani tog daljinskog upravljača.

Ova je stranica namjerno
ostavljena praznom.

Než si přečtete tuto Stručná uživatelské příručka

Součástí tohoto televizoru je průvodce Stručná uživatelské příručka a integrovaný průvodce Uživatelská příručka.

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Otevřít uživatelskou příručku**

Varování! Důležité bezpečnostní pokyny

Dříve než začnete televizor používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny. V tabulce níže naleznete vysvětlivky k symbolům, které se mohou nacházet na vašem výrobku Samsung.

UPOZORNĚNÍ	
RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT	
UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENECHTEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.	
	Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.
	Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji byla přiložena důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.
	Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění. Pokud se na výrobku, který je napájen napájecím kabelem, nevyskytuje tento symbol, výrobek MUSÍ BÝT uzemněn spolehlivým připojením.
	Střídavé napětí (AC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je napětí AC.
	Stejnoseměrné napětí (DC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je napětí DC.
	Upozornění. Nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do Stručná uživatelské příručka, kde najde další informace související s bezpečností.

Napájení

- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely ani adaptéry nad určené napětí a kapacitu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Informace o napětí a proudu najdete v části příručky s údaji o napájení nebo na štítku s údaji o napájení umístěném na výrobku.
- Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se snížila pravděpodobnost jejich pošlapání nebo sevržení předměty umístěnými na nich nebo pod nimi. Věnujte zvláštní pozornost kabelům v oblasti zástrček, zásuvek a míst, kde vycházejí ze spotřebiče.
- Nikdy nevkládejte do otvorů přístroje žádné kovové předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se nikdy vnitřních částí přístroje. Tento přístroj smí otevírat pouze kvalifikovaný technik.
- Zástrčku napájecího kabelu zasuňte pevně do zásuvky. Při odpojování ze zásuvky vždy držte napájecí kabel za zástrčku. Při odpojování nikdy netahejte za kabel. Napájecího kabelu se nedotýkejte mokřými rukama.
- Pokud televizor nefunguje normálně – zvláště pokud z něho vychází neobvyklý zvuk nebo zápach – okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko společnosti Samsung.
- Z důvodu ochrany spotřebiče během bouřky nebo v případě, že jej zanecháte bez dozoru nebo jej delší dobu nepoužíváte, odpojte spotřebič z elektrické zásuvky spolu s anténou nebo systémem kabelové televize.
 - Velké množství prachu může způsobit úraz elektrickým proudem, elektrické ztráty nebo požár v důsledku jisker a zahřívání na napájecím kabelu nebo porušení izolace.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a zásuvku.
 - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit zařízení. (Platí pouze pro zařízení třídy I.)
- Chcete-li přístroj zcela vypnout, vytáhněte jeho napájecí kabel ze zásuvky. Abyste zajistili, že zařízení půjde v případě potřeby rychle odpojit, ujistěte se, že zásuvka a zástrčka napájecího kabelu jsou snadno dostupné.

Instalace

- Neumisťujte tento spotřebič do blízkosti radiátorů nebo zdrojů tepla nebo nad ně a ani do míst, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření.
- Na spotřebič nepokládejte nádoby s vodou (vázy apod.), mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nesmí být vystavován dešti ani vlhkosti.



- V případě, že instalujete televizor v místě s velkým množstvím prachu, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou vlhkostí, chemickými látkami a nepřetržitým provozem, např. na letišti nebo vlakovém nádraží atd., obraťte se na autorizované servisní středisko Samsung, kde získáte příslušné informace. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození televizoru.
- Přístroj nesmí být vystavován kapající nebo stříkající vodě.

Montáž televizoru na zeď



Jestliže budete televizor upevňovat na zeď, postupujte přesně podle pokynů výrobce. V případě nesprávné montáže může televizor spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit vážné zranění dětí či dospělých.

- Chcete-li si objednat sadu Samsung pro upevnění na stěnu, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Společnost Samsung není zodpovědná za žádná poškození televizoru ani zranění způsobená chybnou instalací držáku na zeď zákazníkem.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození televizoru nebo zranění v případě použití nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci televizoru.
- Sadu pro upevnění na zeď můžete instalovat na pevnou zeď kolmo k podlaze. Před upevněním sady na povrch, jako je sádrokarton, kontaktujte svého nejbližšího prodejce, aby vám poskytl další informace. Provádíte-li montáž televizoru na strop nebo šikmou stěnu, může dojít k jeho pádu a následně k vážnému zranění osob.
- Z bezpečnostních důvodů nainstalujte veškeré spojovací prvky podle pokynů v dodané instalační příručce a ujistěte se, že žádné díly nechýbí.
- Před instalací nástěnného držáku se přesvědčte, že je s TV kompatibilní.
- Neinstalujte televizor s náklonem větším než 15 stupňů.
- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce v Unpacking and Installation Guide.



Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr. Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikacím šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.

- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Neutahujte šrouby příliš pevně. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo k jeho pádu a následně ke zranění osob. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Upevnění televizoru na zeď by měly vždy provádět alespoň dvě osoby.
 - 82palcové nebo větší modely televizorů by měli na zeď upevňovat čtyři lidé.

Zajištění dostatečného větrání televizoru

Při instalaci TV (*jednotky Wireless One Connect Box nebo One Connect Box) zajistěte dostatečné větrání TV (*jednotky Wireless One Connect Box nebo One Connect Box) ponecháním dostatku volného prostoru kolem těchto zařízení. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

*: Pouze u modelů podporujících Wireless One Connect Box nebo One Connect Box

- Ať už použijete stojan nebo budete montovat televizor na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung. Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potíží s televizorem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

Bezpečnostní opatření



Upozornění: Na televizor netlačte, netahejte za něj ani se na něj nezavěšujte. Mohlo by dojít k jeho pádu. Zejména dbejte na to, abyste televizor nezavěšovali nebo jiným způsobem nenarušovali jeho stabilitu. Mohlo by dojít k převrnutí televizoru a vážnému nebo i smrtelnému zranění. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Chcete-li zvýšit stabilitu a bezpečnost, můžete zakoupit a namontovat zařízení zabraňující pádu televizoru popsané v části „Zabránění pádu televizoru“.



VAROVÁNÍ: Nikdy neumísťte televizor na nestabilní místo. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zvláště dětí, lze předcházet, pokud učiníte jednoduchá opatření, např.:

- Vždy používejte skříňky, stojany nebo způsoby připevnění doporučené společností Samsung.
- Vždy používejte pouze takový nábytek, který bezpečně televizor udrží.
- Vždy zkontrolujte, zda televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- Vždy poučte o nebezpečí, které hrozí při šplhání na nábytek, pokud chtějí televizor ovládat nebo s ním manipulovat.




- Kabely připojené k televizoru vždy ved'te tak, aby o ně nebylo možné zakopnout nebo za ně tahat či je chytat.
- Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- Nikdy neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například police nebo knihovny), aniž by byly jak nábytek, tak i televizor bezpečně zajištěny.
- Nikdy neumísťujte televizor na ubrus nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- Na vrchní stranu televizoru nebo nábytku, na kterém je televizor umístěn, nikdy neumísťujte předměty, ke kterým by mohly nabídat ke šplhání, jako jsou hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud i nadále budete používat nebo chcete přemístit stávající televizor, měli byste se řídit stejnými pokyny, které jsou uvedeny výše.

- Kdykoli je nutné pohybovat s televizorem nebo ho zvedat, například při přemísťování nebo úklidu, nikdy neodpojujte stojan.

Zabránění pádu televizoru

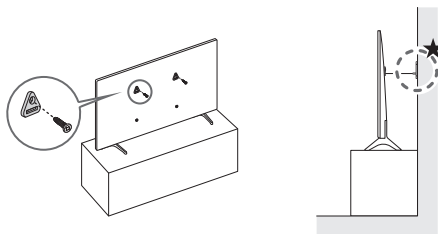


★: Hmoždinka do stěny (není součástí dodávky)

1. S použitím správných šroubů pevně připevněte sadu konzol ke stěně. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně připevněny ke zdi.
 - V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
2. S použitím šroubů správné velikosti připevněte sadu konzol k televizoru.
 - Specifikaci šroubů naleznete v části „Standardní šroub“ v tabulce v Unpacking and Installation Guide.
3. Pomocí pevného odolného lanka k sobě spojte konzoly připevněné k televizoru a konzoly připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
 - Umístěte televizor ke zdi, aby nemohl přepadnout dozadu.
 - Lanko ved'te tak, aby byly adaptéry připevněné ke zdi ve stejné výšce nebo níže než adaptéry připevněné k televizoru.

Bezpečnostní opatření při instalaci televizoru se stojanem

(pouze pro The Frame)

Když instalujete televizor se stojanem, neumísťujte stojan na zadní okraj plochy stolku. V případě nedodržení může dojít k nesprávné funkci pohybového snímače ve spodní části televizoru.

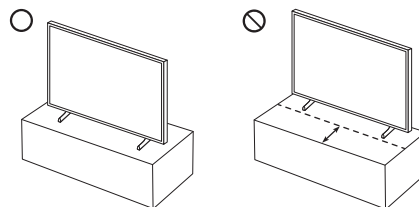

Provoz

- Součástí tohoto spotřebiče jsou baterie. Ve vaší zemi mohou platit nařízení, která vám ukládají tyto baterie zlikvidovat řádným způsobem s ohledem na životní prostředí. Informace o likvidaci či recyklaci získáte u příslušných orgánů místní správy.
- Příslušenství (dálkový ovladač, baterie atd.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah.
- Přístroj chraňte před nárazy a zabraňte jeho pádu. Pokud dojde k poškození přístroje, vypněte jej, odpojte od elektrické sítě a obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Dálkový ovladač ani baterie nevyhazujte do ohně.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
- Po sejmutí ochranné fólie obrazovky nikdy neodstraňujte polarizační fólii.
 - Pokud štítek pro odstranění ochranné fólie nenajdete, ochranná fólie již byla odstraněna.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud vyměníte baterie dálkového ovladače za nesprávný typ, může dojít k explozi. Baterie vyměňujte pouze za baterie stejného typu.
- **VAROVÁNÍ** – V okolí produktu nepoužívejte fumigátory na kapaliny obsahující chemické látky, jako jsou repelenty proti komárům nebo osvěžovače vzduchu.
 - Pokud se s povrchem produktu dostane do styku pára, případně do něj vnikne, mohou se objevit na něm skvrny či dojít k poruše.
- **VAROVÁNÍ:** ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU, NIKDY NEUMÍSŤUJTE V BLÍZKOSTI TELEVIZORU SVÍČKY ANI JINÉ ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ.



Péče o televizor

- Při čištění přístroje vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a přístroj očistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie jako vosk, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo saponáty. Při použití těchto chemických látek by mohlo dojít k poškození povrchu televizoru nebo k odstranění jeho potisku.
- Při čištění může dojít k poškrábání povrchu televizoru a jeho obrazovky. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.
- Nestříkejte vodu ani žádnou jinou kapalinu přímo na televizor. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.

01 Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.

- Stručná uživatelská příručka
- Záruční list / Regulační příručka (v některých zemích není k dispozici)
- *Dálkové ovládání Samsung Smart
- *Dálkové ovládání
- *Standardní dálkový ovladač
- *Baterie
- *Adaptér karet CI
- *Napájecí kabel TV
- *Adaptér pro montáž na zeď x 2
- *Tenký napájecí kabel
- **Napájecí box
- **Kabel napájecího boxu x 2
- **Napájecí adaptér typu C
- **Kabel C – C
- **Zařízení Wireless One Connect
- **Zařízení One Connect
- **Napájecí kabel zařízení One Connect
- **Kabel One Connect x 2
- **Držák kabelu zařízení One Connect (pro montáž na stěnu)

*: Některé z výše uvedených položek nemusí být v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti součástí balení.

** : V závislosti na způsobu připojení One Connect (kabelové nebo bezdrátové připojení) nemusí být některé komponenty k dispozici.

** : Počet dodaných kabelů One Connect se může lišit v závislosti na modelu.

- Typ baterie se může lišit v závislosti na modelu.
- Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- Kabely, které nejsou součástí balení, lze dokoupit samostatně.
- Při otvírání krabice zkontrolujte, zda se nějaké příslušenství nenachází za balícím materiálem nebo uvnitř balícího materiálu.



Varování: Obrazovky mohou být při nesprávném zacházení poškozeny přímým tlakem. Doporučujeme televizor při zvedání držet za okraje, jak vidíte na obrázku. Další informace o manipulaci naleznete v příručce Unpacking and Installation Guide dodané s tímto produktem.



02 Připojení televizoru k zařízení One Connect

(Pouze podporovaný model One Connect Box)

Další informace o způsobu připojení pomocí zařízení One Connect naleznete v návodu Unpacking and Installation Guide.



- Nepoužívejte zařízení One Connect vzhůru nohama nebo ve svislé poloze.
- Neprovádějte s kabelem žádnou z níže uvedených akcí. Kabel One Connect vede elektrický proud.



Ohybání



Kroucení



Tahání



Stisknutí



Zasažení
elektrickým
proudem


LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 (pouze pro The Frame (LS03HA))

- Pozor – při otevření hrozí neviditelné laserové záření. Neďivejte se do paprsku.
 - Neohýbejte Kabel One Connect příliš. Zabraňte poškození kabelu nebo jeho izolace.
 - Nepokládejte na kabel těžké předměty.
 - Nerozebírejte konektory kabelu.
- Pozor – použití ovládacích prvků, úpravy nebo použití jiných než zde uvedených postupů může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

Používání držáku kabelu One Connect

(pouze pro S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Držák kabelu One Connect můžete použít pro srovnání kabelů při instalaci držáku na stěnu.

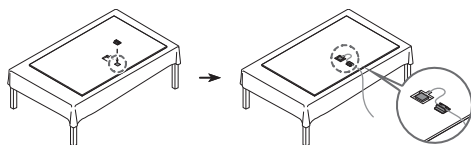

- Obrázek se může lišit v závislosti na modelu.

03 Počáteční nastavení


Při prvním spuštění televizoru se okamžitě spustí nabídka Počáteční nastavení. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce a nakonfigurujte základní nastavení televizoru podle svých podmínek sledování.

- Pro přístup k našim síťovým chytrým službám budete potřebovat účet Samsung. Pokud se rozhodnete nepřihlásit, získáte přístup pouze k pozemnímu televiznímu vysílání (platí jen pro zařízení s tunerem) a k externím zařízením, např. přes HDMI.
- Modely LS03H podporují režim Režim na výšku při vertikální instalaci (s výjimkou modelu 98LS03HE).
 - Některé funkce nemusejí podporovat orientaci na výšku nebo zobrazení na celou obrazovku.
 - Počáteční nastavení je optimalizováno pro režim na šířku.

Používání příručky Ovladač televizoru

Televizor můžete zapnout stisknutím tlačítka **Ovladač televizoru** v dolní části televizoru a pak můžete používat **Systémové menu**. Je-li televizor zapnutý, zobrazí se nabídka **Systémové menu** po stisknutí tlačítka **Ovladač televizoru**.

- Umístění a tvar tlačítek ve spodní části TV se mohou lišit podle modelu.
- Pokud není odstraněna ochranná fólie z loga Samsung nebo spodní části televizoru, obrazovka může ztmavnout. Pokud je připevněna ochranná fólie, odstraňte ji.
- U modelu LS03HW nemusí být tlačítko ovládání televizoru / snímač dálkového ovládání pevně uchyceny na místě a mohou být pohyblivé. Nejedná se o závadu, ale o součást konstrukce, která má zajistit bezproblémové snímání dálkového ovládání při instalaci rámu Customizable Frame, který se prodává samostatně.




- A** Systémové menu
- B** Tlačítko Ovladač televizoru / snímač dálkového ovladače / přepínač mikrofonu / *Pohybový snímač
- C** Tlačítko Ovladač televizoru / snímač dálkového ovládání
- D** Přepínač mikrofonu

*: Pouze The Frame

Zapnutí a vypnutí mikrofonu

*Tento obrázek znázorňuje vzhled a umístění přepínače mikrofonu.

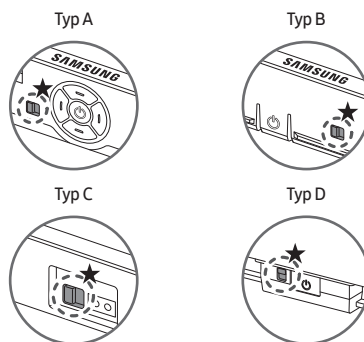

★: Vypínač

Mikrofon můžete zapnout nebo vypnout pomocí příslušného přepínače v dolní části televizoru. Pokud je mikrofon vypnutý, nejsou k dispozici všechny hlasové a zvukové funkce využívající mikrofon.

- Tuto funkci podporuje pouze televizor R9*/R8*/QN1EH/QN7*/H/QN8*/H/QN9*/H/S8*/H/S9*/H/M8*/H/M9*/H/U9***/H/LS03H*.
- Umístění a tvar přepínače mikrofonu se mohou lišit podle modelu.
- Během analýzy, která využívá data z mikrofonu, se data neukládají.



04 Odstraňování potíží a údržba

Odstraňování potíží

Další informace naleznete v části „Odstraňování potíží“ v příručce Uživatelská příručka.

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Typy a uživatelské příručky** > **Otevřít uživatelskou příručku** > **Odstraňování potíží**



Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování potíží netýká vaší situace, navštivte webové stránky www.samsung.com a klikněte na tlačítko Podpora. Případně můžete kontaktovat servisní středisko společnosti Samsung.

- Tento panel se skládá ze subpixelů, jejichž výroba vyžaduje sofistikovanou technologii. Na obrazovce se však přesto může vyskytovat několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon televizoru.
- Z důvodu zajištění optimálního stavu televizoru upgradujte jeho software na nejnovější verzi. Použijte funkce v nabídce TV **Aktualizovat** nebo **Automatická aktualizace** ( > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** nebo **Automatická aktualizace**).

Televizor se nezapne.

- Zkontrolujte řádné zapojení napájecího kabelu do výrobku a do elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že je snímač dálkového ovládání funkční a že ve spodní části televizoru nepřerušovaně červeně svítí kontrolka napájení.
- Stisknutím tlačítka **Ovladač televizoru** ve spodní části televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem.

Obrazovka se ztmaví.

Eko čidlo automaticky upravuje jas obrazovky podle intenzity okolního světla. Pokud je obraz při sledování v tmavém prostředí příliš tmavý, zkontrolujte funkci **Optimalizace jasu** ( > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Optimalizace jasu**).

Jas obrazovky se může snížit, pokud je snímač Eko čidlo umístěný ve spodní části produktu zakrytý nějakým předmětem.

05 Specifikace a další informace

Specifikace

Rozlišení displeje

QN9**H: 7680 x 4320

Ostatní modely: 3840 x 2160

Zvukový výstup

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Provozní teplota

10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)

Provozní vlhkost

10 % až 80 %, bez kondenzace

Skladovací teplota

-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)

Skladovací vlhkost

5 % až 95 %, bez kondenzace

Poznámky

- Tento přístroj je digitální zařízení třídy B.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
 - U většiny modelů je výrobní štítek umístěn na zadní straně televizoru. (U některých modelů je štítek umístěn uvnitř krytu konektorů.)
 - Na modelech Wireless One Connect Box nebo One Connect Box je štítek připevněný ke spodní části zařízení Wireless One Connect Box nebo One Connect Box.
- Obvyklá spotřeba je měřena podle normy IEC 62087.

- Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Obrázky a specifikace uvedené v příručce Unpacking and Installation Guide se mohou u skutečného produktu lišit.
- Obrázky a ilustrace v této Stručná uživatelské příručka slouží pouze pro informaci a mohou se od skutečného vzhledu výrobku lišit. Provedení a specifikace spotřebiče se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- RF anténa (antény) musí být instalována tak, aby byla po celou dobu dodržena minimální separační vzdálenost alespoň 20 cm mezi vysílací anténou (anténou) a osobami.

[Upozornění k používání Wi-Fi 5,945–6,425 GHz]

- Použití této funkce je omezeno na vnitřní prostory budov, včetně vlaků s okny s kovovou vrstvou, a na palubu letadel.

[Upozornění k používání Wi-Fi 5,15–5,35 GHz]

- Použití této funkce je povoleno pouze v interiéru.

V následujících případech může být účtován správný poplatek:

- Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
- Pokud přístroj přinesete do servisního střediska společnosti Samsung, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správného poplatku budete informováni před návštěvou technika.

V případě opravy produktu provedené neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, neodbornou opravou nebo opravou svépomocí, nenese společnost Samsung odpovědnost za žádné škody na výrobku, zranění ani za jiné problémy týkající se bezpečnosti výrobku způsobené výše zmíněným pokusem o opravu produktu, pokud nebyla provedena striktně v souladu s těmito pokyny pro opravu a údržbu. Záruka se nevztahuje na žádná poškození produktu způsobené pokusem o opravu produktu jinou osobou, nežli certifikovaným servisním střediskem společnosti Samsung.

Navštivte samsung.com/support, kde najdete další informace o externím napájecím adaptéru a dálkovém ovládání související se směrnicí EU o spotřebě energie - nařízení ErP.

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu s Nařízením 2014/53/EU a příslušnými statutárními požadavky Spojeného království.

Celé znění prohlášení o shodě naleznete na webové stránce: <http://www.samsung.com/support> a zadejte název modelu.

Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU a ve Spojeném království.

- Funkci 5 GHz a 6 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.
- Funkci v rozsahu 60–61,5 GHz je u tohoto zařízení povoleno používat pouze v interiéru (pouze The Frame (LS03H*)).

Maximální výkon VF vysílače:

[QN990H]

100 mW při 2,4–2,4835 GHz,
200 mW při 5,15–5,25 GHz,
100 mW při 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
25 mW při 5,725–5,85 GHz,
200 mW při 5,945–6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW při 2,4–2,4835 GHz,
200 mW při 5,15–5,25 GHz,
100 mW při 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
200 mW při 5,945–6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW při 2,4–2,4835 GHz,
200 mW při 5,15–5,25 GHz,
100 mW při 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW při 2,4–2,4835 GHz,
200 mW při 5,15–5,25 GHz,
100 mW při 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
200 mW při 5,945–6,425 GHz,
100 mW při 61–61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW při 2,4–2,4835 GHz,
200 mW při 5,15–5,25 GHz,
100 mW při 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,
25 mW při 5,725–5,85 GHz,
200 mW při 5,945–6,425 GHz,
100 mW při 61–61,5 GHz.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt koupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení o shodě

Výrobce

Název: Samsung

Registrovaný obchodní název: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Podrobnosti produktu

Produkt : Smart Control

Modely : VG-TM2660

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedený produkt je v souladu se základními požadavky: Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních podle použití norem:

Elektromagnetická kompatibilita

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Rádío

EN 300 328 V2.2.2

směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN IEC 63000:2018.

Bezpečnost

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Podepsáno jménem: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Místo a datum podpisu)

Glenn Bodman – Ředitel pro
dodržování předpisů
(Jméno a podpis oprávněné
osoby)

※ To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

- Název modelu vašeho ovladače Smart Control je uveden na štítku připevněném na zadní straně dálkového ovladače.

Prohlášení o shodě

Výrobce

Nazev: Samsung

Registrovaný obchodní název: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Podrobnosti produktu

Produkt : Smart Control

Modely : VG-TM2280

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedený produkt je v souladu se základními požadavky: Směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních podle použití norem:

**Elektromagnetická
kompatibilita**

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Bezpečnost

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Rádío

EN 300 328 V2.2.2

směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN IEC 63000:2018.

Podepsáno jménem: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (Místo a datum podpisu)



Glenn Bodman – Ředitel pro
dodržování předpisů
(Jméno a podpis oprávněné
osoby)

※ To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

- Název modelu vašeho ovladače Smart Control je uveden na štítku připevněném na zadní straně dálkového ovladače.

Tato stránka je prázdná
záměrně.




Skôr než si prečítate túto Jednoduchú používateľskú príručku

Tento televízor sa dodáva s touto príručkou Jednoduchá používateľská príručka a s integrovanou príručkou Používateľská príručka.

 > smerové tlačidlo vľavo >  Nastavenia > Podpora > Tipy a používateľské príručky > Otvoriť používateľskú príručku

Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním televízora si prečítajte bezpečnostné pokyny. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete vysvetlenia symbolov, ktoré sa môžu nachádzať na vašom výrobku značky Samsung.

VÝSTRAHA	
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ.	
VÝSTRAHA: NESKLADAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ) – ZNÍŽITE TAK NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.	
	Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčasťami tohto produktu je nebezpečný.
	Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.
	Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie. Ak sa tento symbol nenachádza na výrobku s hlavným prívodom elektriny, výrobok MUSÍ mať spoľahlivé pripojenie k ochrannému uzemneniu (uzemnenie).
	Sieťové napätie (AC): Menovité napätie označené týmto symbolom je sieťové napätie.
	Jednosmerné napätie (DC): Menovité napätie označené týmto symbolom je jednosmerné napätie.
	Upozornenie. Naštudujte si pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v Jednoduchú používateľskú príručku.

Napájanie

- Nevystavujte sieťové zásuvky, predlžovacie káble alebo adaptéry nadmernému napätiu a nepreťažujte ich kapacitu. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Informácie o potrebnom napätí a intenzite elektrického prúdu nájdete v časti príručky o špecifikáciách napájania alebo na štítku s údajmi o požadovanom zdroji napájania na výrobku.
- Napájacie káble sa musia umiestniť tak, aby sa po nich nechodilo alebo aby nehrozilo ich privretie predmetmi. Mimoriadnu pozornosť venujte časti kábla pri zástrčke, pri sieťovej zásuvke a na mieste výstupu zo zariadenia.
- Nikdy nestrkajte kovové predmety do otvorených častí zariadenia. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
- Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Pri odpájaní napájacieho kábla od sieťovej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla. Nikdy ju neodpájajte ťahaním za samotný kábel. Napájacieho kábla sa nedotýkajte mokrymi rukami.
- Ak zariadenie nefunguje bežným spôsobom (najmä ak vydáva nezvyčajné zvuky alebo sa z neho šíri zápach), okamžite ho odpojte od elektrickej siete a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- V záujme ochrany zariadenia pred búrkou alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a dlho sa nepoužíva, nezabudnite zariadenie vytriahnuť zo sieťovej zásuvky a odpojiť anténu alebo káblový systém.
 - Nahromadený prach môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, rozptýli elektriny alebo požiar v dôsledku iskrenia a vytvárania tepla na napájacom kábli, prípadne opotrebovaním jeho izolácie.
- Používajte len riadne uzemnenú zástrčku a sieťovú zásuvku.
 - Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)
- Zariadenie úplne vypnete jeho odpojením od napájacej zásuvky. Aby ste mohli toto zariadenie v prípade potreby rýchlo odpojiť od siete, zabezpečte, aby boli napájacia zásuvka a zástrčka napájacieho kábla ľahko prístupné.

Inštalácia

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti radiátora či prieduchu kúrenia ani na miesto, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.
- Na zariadenie neumiestňujte nádoby obsahujúcu vodu (vázy atď.), pretože môže hroziť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.

- Ak chcete televízor nainštalovať na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s 24-hodinovou prevádzkou, ako sú napr. letiská, železničné stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung a požiadajte o informácie. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie televízora.
- Zariadenie nevystavujte pokvapkaniu ani ostriekaniu vodou.

Upevnenie televízora na stenu



Ak tento televízor montujete na stenu, presne dodržiavajte pokyny, ktoré stanovuje výrobca. Ak televízor nie je správne namontovaný, môže sa zošmyknúť alebo spadnúť, pričom môže vážne zraniť dieťa alebo dospelú osobu. Môže tiež dôjsť k závažnému poškodeniu televízora.

- Ak si chcete objednať súpravu nástenného držiaka Samsung, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- V prípade, že sa rozhodnete pre svojpomocnú montáž nástenného držiaka, spoločnosť Samsung nebude niešť zodpovednosť za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie ani zranenie iných osôb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Nástenný držiak môžete namontovať na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Skôr než nástenný držiak namontujete na iný povrch ako sadrokartón, požiadajte najbližšieho predajcu o ďalšie informácie. Ak televízor namontujete na strop alebo šikmú stenu, môže spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
- Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte všetky upevňovacie prvky, pričom nevynechajte žiaden z dodaných dielov podľa pokynov v priloženej príručke inštalácie.
- Pred inštaláciou držiaka na stenu nezabudnite skontrolovať, či je kompatibilný s TV.
- Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.
- Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v tabuľke príručky Unpacking and Installation Guide.



Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, keď je televízor zapnutý. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na skrutky podľa štandardu VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.

- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od technických údajov nástenného držiaka.
- Skrutky nadmerne nedotahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Montáž televízora na stenu musia vždy vykonávať dve osoby.
 - Pre 82-palcové či väčšie modely je potrebné, aby sa inštalácie na stenu zúčastnili štyri osoby.

Zaistenie dostatočného vetrania televízora

Pri inštalácii TV (*boxu Wireless One Connect alebo boxu One Connect) musíte zaistiť správne vetranie tak, že ponecháte dostatok miesta medzi TV (**boxom Wireless One Connect alebo boxom One Connect) a okolitými predmetmi. V prípade nezabezpečenia dostatočnej ventilácie môže dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.

* Iba model s podporou boxu Wireless One Connect alebo boxu One Connect

- Ak na inštaláciu televízora používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne vám odporúčame používať výlučne súčasti poskytované spoločnosťou Samsung. Ak použijete súčasti od iného výrobcu, môžu spôsobiť problémy s produktom alebo zapríčiniť zranenie v dôsledku pádu produktu.

Bezpečnostné opatrenie



Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaisťte najmä, aby ste sa nevešali na televízor a nenarušili tak jeho stabilitu. Môže to spôsobiť prevrhnutie televízora a v dôsledku toho vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnom letáku pribalenom k televízoru. Na zaistenie vyššej stability a bezpečnosti si môžete kúpiť a nainštalovať zariadenie zabráňujúce pádu podľa pokynov v časti „Zabránenie pádu televízora“.



VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na nestabilnom mieste. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam sa dá predísť vykonaním jednoduchých opatrení, ako napríklad:


- Používajte výhradne skrinky, stojany a montážne postupy odporúčané spoločnosťou Samsung.
- Vždy používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú podporu pre televízor.
- Vždy zabezpečte, aby televízor neprečnieval cez hranu podperného nábytku.
- Vždy poučte deti o tom, že je nebezpečné liezť na nábytok, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládače.

- Káble vždy ved'te smerom k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ich alebo strhnúť.
- Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na nestabilnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na vysoké kusy nábytku (napríklad skriňa alebo knižnica) bez ukovtenia nábytku a televíznej súpravy na vhodnú podporu.
- Nikdy neumiestňujte televíznu súpravu na látku alebo iný materiál, ktorý je možné umiestniť medzi televíznu súpravu a podporný nábytok.
- Na vrch televízora ani na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, nikdy neumiestňujte predmety, ktoré by mohli lákať deti, napríklad hračky a diaľkové ovládače.

Ak chcete naďalej používať už existujúcu televíznu súpravu a premiestniť ju, postupujte podľa zásad uvedených vyššie.

- Ak televízor musíte kvôli výmene alebo čisteniu premiestniť, dávajte pozor, aby ste stojan nevytiahli.

Zabránenie pádu televízora

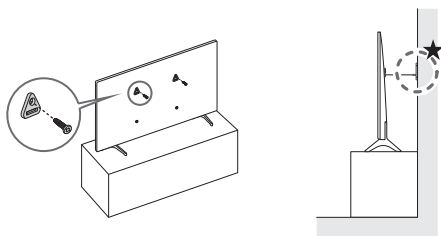


★ : Kotva na stenu (nedodáva sa)

1. Pomocou vhodných skrutiek pevne pripevnite súpravu konzol na stenu. Uistite sa, či sú skrutky dôkladne upevnené k stene.
 - V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, ako napríklad kotvy.
2. Pomocou skrutiek vhodnej veľkosti pevne pripevnite súpravu konzol k televízoru.
 - Špecifikácie skrutiek nájdete v časti venovanej štandardným skrutkám v tabuľke príručky Unpacking and Installation Guide.
3. Konzoly upevnené k televízoru a konzoly upevnené na stenu spojte odolným viazacím prostriedkom navrhnutým na veľké zaťaženie a pevne ho zviažte.
 - Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
 - Viazací prostriedok pripojte tak, aby sa konzoly pripevnené na stene nachádzali v rovnakej výške (alebo nižšie) ako konzoly pripevnené na televízore.

Bezpečnostné upozornenia k inštalácii televízora so stojanom

(len The Frame)

Pri inštalácii televízora so stojanom neumiestňujte stojan na zadnú časť povrchu stola. V opačnom prípade môže dôjsť k tomu, že snímač pohybu v dolnej časti televízora nemusí fungovať správne.

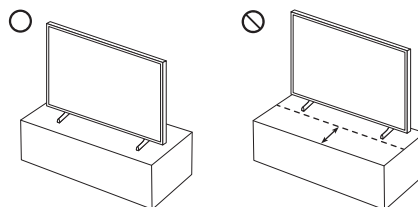

Činnosť

- V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej oblasti môžu platiť environmentálne nariadenia, ktoré vyžadujú správnu likvidáciu týchto batérií. Ak potrebujete informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.
- Príslušenstvo (diaľkový ovládač, batérie atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo ich dosahu.
- Produkt nenechajte spadnúť na zem ani ho nevystavujte nárazom. Ak je produkt poškodený, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač ani batérie nelikvidujte v ohni.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte ani nadmerne nezahrievajte.
- Po odstránení ochrannej fólie obrazovky nikdy neodstraňujte polarizačnú fóliu.
 - Ak nemožno nájsť štítok na odstránenie ochranného fólie, ochranná fólia sa už odstránila.
- **UPOZORNENIE:** V prípade výmeny batérií v diaľkovom ovládači za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- **VAROVANIE** – V okolí produktu nepoužívajte tekuté fumigátory obsahujúce chemikálie, ako sú napríklad repelenty proti komárom alebo osviežovače vzduchu.
 - Výpary by v prípade kontaktu s povrchom produktu alebo preniknutia do jeho vnútra mohli spôsobiť vznik škvrn alebo poruchu.
- **UPOZORNENIE – ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU OHŇA, UCHOVÁVAJTE SVIEČKY A INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.**



Starostlivosť o televízor

- Ak chcete zariadenie vyčistiť, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt potierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá ani čistiace prostriedky. Tieto chemické látky môžu mať negatívny vplyv na vzhľad produktu alebo môžu poškodiť potlač na produkte.
- Počas čistenia môže dôjsť k poškriabaniu povrchu a obrazovky televízora. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou jemnej handričky, aby nedošlo k poškriabaniu.
- Nestriekajte vodu ani inú kvapalinu priamo na televízor. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť zlyhanie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

01 Obsah balenia

Uistite sa, že vám boli spolu s televízorom dodané nasledujúce položky. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho predajcu.

- Jednoduchá používateľská príručka
- Záručný list / Príručka s regulačnými usmerneniami (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
- *Dialkový ovládač Samsung Smart
- *Dialkový ovládač
- *Štandardný dialkový ovládač
- *Batérie
- *Adaptér karty CI
- *Napájací kábel TV
- *Adaptér držiaka na stenu x 2
- *Tenký napájací kábel
- **Napájací box
- **Kábel napájacieho boxu x 2
- **Napájací adaptér typu C
- **Kábel C – C
- **Wireless One Connect Box
- **One Connect Box
- **Napájací kábel zariadenia One Connect Box
- **Kábel One Connect x 2
- **Držiak na káble One Connect (pre nástenný držiak)

* V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti nemusia byť niektoré vyššie uvedené položky súčasťou balenia.

** : Niektoré komponenty sa nemusia dodávať v závislosti od spôsobu pripojenia zariadenia One Connect (káblové alebo bezdrôtové pripojenie).

** : Počet dodaných káblov One Connect sa môže líšiť v závislosti od modelu.

- Typ batérie sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
- Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, je možné zakúpiť samostatne.
- Po otvorení škatule skontrolujte, či sa za baliacimi materiálmi alebo v nich neskrýva žiadne príslušenstvo.



Varovanie: Obrazovky sa pri nesprávnej manipulácii môžu vplyvom priameho tlaku poškodiť. Televízor odporúčame zdvíhať uchopením za okraje, ako je zobrazené na obrázku. Viac informácií o manipulácii nájdete v príručke Unpacking and Installation Guide dodanej s týmto výrobkom.



02 Pripojenie televízora k zariadeniu One Connect Box

(iba modely s podporou zariadenia One Connect Box)

Ďalšie informácie o pripájaní cez zariadenie One Connect Box nájdete v časti Unpacking and Installation Guide.



- Zariadenie One Connect Box nepoužívajte, ak je umiestnené hore nohami či zvislo.
- Dbajte na to, aby ste pri manipulácii s káblom predišli niektorému z nižšie uvedených počinaní. Kábel One Connect je súčasťou výkonného prúdového obvodu.



Ohýbanie



Skrútenie



Ťahanie



Pritlačenie



Zásah elektrickým prúdom


LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1 (len The Frame (LS03HA))

- Upozornenie – Po otvorení môže uniknúť neviditeľné laserové žiarenie. Nedívať sa do lúča.
 - Kábel One Connect nadmerne neohýbajte. Kábel nezalamujte.
 - Na káble nekladte ťažké predmety.
 - V žiadnom prípade nerozoberajte ani jeden z konektorov kábla.
- Upozornenie – Pri používaní ovládacích prvkov a pri vykonávaní úprav alebo postupov, ktoré nie sú opísané v tejto príručke, hrozí riziko vystavenia nebezpečnému žiareniu.

Používanie držiaka na káble One Connect

(len S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Počas montáže nástenného držiaka môžete zarovnať káble pomocou držiaka na káble One Connect.

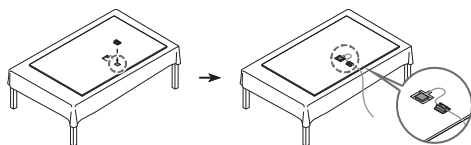

- Obráz sa môže líšiť v závislosti od modelu.

03 Počítačové nastavenie


Po prvom zapnutí televízora sa okamžite spustí úvodné nastavenie. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte základné nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom televízor sledujete.

- Na prístup k našim inteligentným sieťovým službám budete potrebovať účet Samsung. Ak sa rozhodnete, že sa neprihlásite, získate len pripojenie k terestriálnej TV (platí iba pre zariadenia s tunerami) a externým zariadeniam, napr. cez HDMI.
- Modely LS03H podporujú Režim Na výšku, keď sú nainštalované vertikálne (okrem modelu 98LS03HE).
 - Niektoré funkcie nemusia podporovať režim na výšku alebo režim na celú obrazovku.
 - Úvodné nastavenie je optimalizované pre režim na šírku.

Používanie príručky Ovládač televízora

Televízor môžete zapnúť pomocou tlačidla **Ovládač televízora** na spodnej strane televízora, a potom môžete používať **Ponuka ovládania**. **Ponuka ovládania** sa zobrazí, ak sa stlačí tlačidlo **Ovládač televízora**, keď je televízor zapnutý.

- Poloha a tvar tlačidiel na spodnej strane televízora sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Jas obrazovky sa môže znížiť, ak nie je odstránená ochranná fólia na logu Samsung alebo spodnej časti televízora. Odstráňte prípadnú ochrannú fóliu.
- Na modeli LS03HW nemusí byť tlačidlo ovládača televízora/ snímač diaľkového ovládača upevnené a môže sa hýbať. Nejde o poruchu, ale o súčasť dizajnu, ktorá zaisťuje plynulé snímanie diaľkového ovládača po inštalácii zariadenia Customizable Frame, ktoré sa predáva samostatne.




- A** Ponuka ovládania
- B** Tlačidlo Ovládač televízora/senzor diaľkového ovládača/ prepínač mikrofónu/*Pohybový senzor
- C** Tlačidlo Ovládač televízora/senzor diaľkového ovládača
- D** prepínač mikrofónu

* Len The Frame

Zapnutie a vypnutie mikrofónu

*Tento obrázok znázorňuje vzhľad a umiestnenie prepínača mikrofónu.

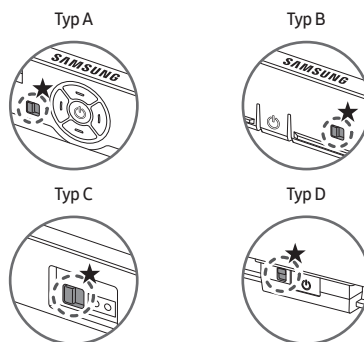

★ : Vypínač



Mikrofón môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou prepínača v dolnej časti alebo na zadnej spodnej strane televízora. Ak je mikrofón vypnutý, nie sú k dispozícii žiadne hlasové a zvukové funkcie.

- Táto funkcia je podporovaná iba na modeli R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9*H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9**H/LS03H*.
- Poloha a tvar prepínača mikrofónu sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- Počas analýzy pomocou údajov z mikrofónu sa údaje neuložia.



04 Riešenie problémov a údržba

Riešenie problémov

Ďalšie informácie nájdete v časti „Riešenie problémov“ v príručke Používateľská príručka.

 > smerové tlačidlo vľavo >  Nastavenia > Podpora > Typy a používateľské príručky > Otvoriť používateľskú príručku > Riešenie problémov)



Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je relevantný, navštívte lokalitu „www.samsung.com“ a kliknite na položku Podpora, prípadne sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Tento panel sa skladá z podpixelov, ktoré vyžadujú sofistikovanú technológiu výroby. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť niekoľko svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixle nemajú žiadny vplyv na výkon produktu.
- Aby ste zachovali optimálny stav televízora, inovujte na najnovší softvér. Použite funkciu **Aktualizovať teraz** alebo **Automatická aktualizácia** v ponuke televízora ( > smerové tlačidlo vľavo >  Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru > Aktualizovať teraz alebo Automatická aktualizácia).

Televízor sa nechce zapnúť.

- Uistite sa, že napájací kábel je pevne zapojený do výrobku a sieťovej zásuvky.
- Uistite sa, že zásuvka v stene je funkčná a senzor diaľkového ovládania v spodnej časti televízora svieti načerveno.
- Skúste stlačiť tlačidlo **Ovládač televízora** v spodnej časti televízora s cieľom uistiť sa, že problém nie je v diaľkovom ovládači.

Obrazovka sa stlmí.

Eko senzor automaticky nastaví jas obrazovky na základe intenzity okolitého osvetlenia. Ak je obrazovka príliš tmavá pri sledovaní v tmavom prostredí, skontrolujte funkciu **Optimalizácia jasu** ( > ľavé smerové tlačidlo >  Nastavenia > Všetky nastavenia > Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov > Napájanie a úspora energie > Optimalizácia jasu).

Jas obrazovky sa môže znížiť, ak niektoré objekty blokujú Eko senzor nachádzajúci sa v spodnej časti produktu.

05 Technické údaje a ďalšie informácie

Technické údaje

Rozlíšenie displeja

QN9**H: 7680 x 4320

Iné modely: 3840 x 2160

Zvuk (výstup)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Prevádzková teplota

10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)

Prevádzková vlhkosť

10 % až 80 %, bez kondenzácie

Skladovacia teplota

-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)

Skladovacia vlhkosť

5 % až 95 %, bez kondenzácie

Poznámky

- Toto zariadenie je klasifikované ako digitálny prístroj triedy B.
- Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
 - Štítok sa u väčšiny modelov nachádza na zadnej strane televízora. (U niektorých modelov sa štítok nachádza z vnútornej strany krytu terminálu.)
 - Na modeloch Box Wireless One Connect alebo Box One Connect nájdete štítok pripevnený k spodnej časti boxu Wireless One Connect alebo boxu One Connect.
- Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087.

- Na pripojenie kábla LAN použite kábel Cat 7 (typ STP*) (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Obrázky a technické parametre v príručke Unpacking and Installation Guide sa môžu od konkrétneho výrobku líšiť.
- Čísla a obrázky v tejto Jednoduchá používateľská príručka je potrebné chápať len ako referenciu a od skutočného vzhľadu produktu sa môžu odlišovať. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Rádiofrekvenčné antény sa musia nainštalovať tak, aby bol neustále zachovaný minimálny odstup aspoň 20 cm medzi žiarikom (anténou) a všetkými osobami.

[Opatrenia pri používaní Wi-Fi 5,945 – 6,425 GHz]

- Táto funkcia sa má používať iba v budovách, vlakoch a lietadlách s oknami s kovovou povrchovou úpravou.

[Opatrenia pri používaní Wi-Fi 5,15 – 5,35 GHz]

- Táto funkcia sa má používať iba v interiéri.

Správny poplatok môže byť účtovaný v nasledujúcich situáciách:

- Privoláte na vlastnú žiadosť technika, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku).
- Prinesiete zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku).

O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.

V prípade opravy produktu vykonanej neautorizovaným poskytovateľom servisných služieb, neodbornou opravou alebo opravou svojpomocne, nenesie spoločnosť Samsung zodpovednosť za žiadne škody na výrobku, zranenie ani za iné problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobku spôsobené vyššie zmienaným pokusom o opravu produktu, pokiaľ nebola vykonaná striktné v súlade s týmito pokynmi pre opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia produktu spôsobené pokusom o opravu produktu inou osobou, než certifikovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.

Navštívte samsung.com/support, kde nájdete ďalšie informácie o externom napájacom adaptéri a diaľkovom ovládaní súvisiace so smernicou EU o spotrebe energie – nariadenie ErP.

Týmto spoločnosť Samsung vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a príslušnými zákonnými požiadavkami Spojeného kráľovstva.

Plné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.samsung.com/support> a zadajte názov modelu.

Toto zariadenie možno používať vo všetkých krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve.

- Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz a 6 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.
- Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 60 GHz – 61,5 GHz sa môže používať iba v interiéri (Iba The Frame (LS03H*)).

Maximálny výkon rádiového vysielateľa:

[QN990H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz – 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz – 61,5 GHz.



Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlasenie o zhode

Výrobca

Nazov: Samsung

Registrovaný obchodný názov: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detaily produktu

Produkt : Smart Control

Model(y) : VG-TM2660

Vyhlasenie a Príslušné normy

Týmto prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v zhode so základnými požiadavkami:

Smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach podľa noriem:

Elektro-magnetická-kompatibilita

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Bezpečnosť

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Rádio

EN 300 328 V2.2.2

Smernica (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach na základe uplatnenia normy EN IEC 63000:2018.

Podpísané menom: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Miesto a dátum podpisu)

Glenn Bodman – Riaditeľ pre
dodržiavanie predpisov
(Meno a podpis oprávnenej
osoby)

※ Nie je to adresa servisného strediska Samsung. Adresu a telefónne čísla Servisného centra Samsung nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

- Názov modelu diaľkového ovládača Smart Control nájdete na štítku, ktorý je pripevnený na zadnú stranu diaľkového ovládača.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca

Nazov: Samsung

Registrovaný obchodný názov: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detaily produktu

Produkt : Smart Control

Model(y) : VG-TM2280

Vyhlásenie a Príslušné normy

Týmto prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v zhode so základnými požiadavkami:

Smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach podľa noriem:

Elektro-magnetická- kompatibilita	Bezpečnosť
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Rádio

EN 300 328 V2.2.2

Smernica (2011/65/EU) o obmedzeniach pri používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach na základe uplatnenia normy EN IEC 63000:2018.

Podpísané menom: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (Miesto a dátum podpisu)



Glenn Bodman – Riaditeľ pre
dodržiavanie predpisov
(Meno a podpis oprávnenej
osoby)

※ Nie je to adresa servisného strediska Samsung. Adresu a telefónne číslo Servisného centra Samsung nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

- Názov modelu diaľkového ovládača Smart Control nájdete na štítku, ktorý je pripevnený na zadnú stranu diaľkového ovládača.

Táto strana je vynechaná
zámerne.







Înainte de citirea acestui Ghid simplu de utilizare

Acest televizor este furnizat cu acest Ghid simplu de utilizare și cu un Ghidul utilizatorului încorporat.

 > buton direcțional stânga >  Setări > Asistență > Sfaturi și ghiduri pentru utilizator > Deschideți Ghidul utilizatorului)

Avertisment! Instrucțiuni importante de siguranță

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea televizorului. Consultați tabelul de mai jos pentru explicații referitoare la simbolurile care pot apărea pe produsele dvs. dvs. Samsung.

ATENȚIE	
RISC DE ELECTROCUTARE. A NU SE DESCHIDE.	
ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRȚAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. ÎNCREDINȚAȚI TOATE OPERAȚIILE DE SERVICE PERSONALULUI CALIFICAT.	
	Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.
	Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.
	Produs clasa II: Acest simbol indică faptul că nu este necesară legarea de siguranță la împământare. Dacă acest simbol nu este prezent pe un produs cu cablu de alimentare, produsul TREBUIE să aibă o legătură corespunzătoare la pământ (împământare).
	Tensiune CA: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CA.
	Tensiune CC: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiune de CC.
	Atenție. Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol instruieste utilizatorul să consulte Ghid simplu de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.

Alimentare

- Nu supraîncărcați prizele de perete, prelungitoarele sau adaptoarele, depășind astfel tensiunea și capacitatea acestora. Poate provoca incendii sau electrocutare. Consultați secțiunea de specificații din manual privind energia electrică sau eticheta sursei de alimentare de pe produs pentru informații despre tensiune și intensitatea curentului.
- Cablurile de alimentare trebuie poziționate astfel încât să se evite călcarea pe acestea sau perforarea de către obiecte poziționate peste sau lângă acestea. Acordați o mare atenție cablurilor la capătul cu mufă, de la priză, precum și în punctul de ieșire din aparat.
- Nu introduceți niciun obiect metalic în deschiderile acestui produs. Acest lucru poate provoca electrocutarea.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată partea interioară a acestui produs. Produsul trebuie deschis numai de către un tehnician calificat.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare la priză. La deconectarea cablului de alimentare de la o priză de perete, trageți întotdeauna de fișa cablului de alimentare. Nu scoateți niciodată cablul din priză trăgând chiar de cablu. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă acest produs nu funcționează normal - în special, dacă sunt emise sunete sau mirosuri neobișnuite din interior - deconectați-l imediat și contactați un distribuitor autorizat sau un centru de service Samsung.
- Pentru a proteja acest aparat de furtunile cu descărcări electrice sau pentru a-l lăsa nesupravegheat și neutilizat perioade lungi de timp, deconectați-l de la priză și deconectați antena sau sistemul de cabluri.
 - Praful acumulat poate cauza electrocutarea, scurgeri de energie sau un incendiu, determinând cablul de alimentare să genereze scântei sau căldură sau deteriorarea izolației.
- Utilizați numai ștechere și prize de perete cu împământare corespunzătoare.
 - O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din clasa I.)
- Pentru a opri complet acest aparat, deconectați-l de la priză de perete. Pentru a fi siguri că puteți scoate acest aparat din priză rapid în caz de urgență, asigurați-vă că priză și ștecherul aparatului sunt ușor accesibile.

Instalarea

- Nu poziționați acest produs în apropierea sau deasupra unui calorifer sau corp de încălzire ori în locuri în care este expus la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați recipiente (vaze etc.) cu apă pe acest aparat, deoarece există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

- Contactați un centru de service autorizat Samsung pentru informații, dacă intenționați să instalați televizorul într-o locație cu mult praf, la temperaturi ridicate sau scăzute, în condiții de umiditate ridicată, într-un mediu cu substanțe chimice sau într-o locație unde va funcționa non-stop, precum în aeroporturi, gări etc. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea gravă a televizorului dvs.
- Nu expuneți acest aparat la apă sub formă de picături sau stropi.

Montarea televizorului pe un perete



Dacă montați acest televizor pe un perete, urmați cu exactitate instrucțiunile specificate de producător. Dacă acesta nu este montat corect, televizorul poate aluneca sau cădea și poate cauza accidentări grave ale copiilor și adulților, precum și deteriorări majore ale televizorului.

- Pentru a comanda kitul Samsung de montare pe perete, contactați un centru de service Samsung.
- Samsung nu este răspunzător pentru nicio deteriorare a produsului sau pentru rănirea dvs. sau a altor persoane dacă alegeți să instalați singur suportul de montare pe perete.
- Samsung nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămarea corporală survenită în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de instalare a produsului.
- Puteți instala suportul de montare pe perete pe un zid solid, perpendicular pe podea. Înainte de instalarea kitului de montare pe perete pe alte suprafețe decât rigips, contactați cel mai apropiat distribuitor pentru informații suplimentare. Dacă televizorul se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat, este posibil ca acesta să cadă, producând vătămări corporale grave.
- Din motive de siguranță, instalați toate elementele de fixare fără a omite niciuna dintre piesele furnizate, conform instrucțiunilor din manualul de instalare furnizat.
- Înainte de a instala un suport de perete, verificați dacă este compatibil cu TV.
- Nu montați televizorul cu o înclinare mai mare de 15 grade.
- Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt prezentate în tabelul din Unpacking and Installation Guide.



Nu instalați kitul de montare pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la vătămări corporale prin electrocutare.

- Nu folosiți șuruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA. Șuruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.

- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA, lungimea șuruburilor poate fi diferită, în funcție de specificațiile suportului de perete.
- Nu strângeți prea puternic șuruburile. Acest lucru poate deteriora produsul sau poate provoca căderea acestuia, ducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzătoare pentru aceste tipuri de accidente.
- Televizorul trebuie întotdeauna montat pe perete de către două persoane.
 - Pentru modelele de 82 de țoli sau mai mari, este nevoie de 4 persoane care să monteze televizorul pe perete.

Asigurarea ventilării corespunzătoare a televizorului

La instalarea TV-ului (*receptorul Wireless One Connect sau One Connect), asigurați o ventilație corespunzătoare lăsând spațiu suficient între TV (*receptorul Wireless One Connect sau One Connect) și obiectele din jur. Dacă nu este asigurată o ventilație corespunzătoare, există pericolul de apariție a unui incendiu sau a unei probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.

*: Doar modelul care acceptă receptorul Wireless One Connect sau One Connect

- La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm insistent să utilizați exclusiv piese oferite de Samsung. Utilizarea de piese furnizate de un alt producător poate cauza dificultăți în montarea produsului sau poate avea ca rezultat vătămări corporale cauzate de căderea produsului.

Măsurile de siguranță



Atenție: Dacă trageți de televizor, dacă îl împingeți sau dacă vă urcați pe acesta, televizorul poate cădea. În special, nu vă agățați sau destabilizați televizorul. Aceasta poate cauza răsturnarea televizorului, producând vătămări corporale grave sau decesul. Respectați toate măsurile de siguranță oferite în broșura cu informații de siguranță inclusă odată cu televizorul. Pentru mai multă stabilitate și siguranță, puteți achiziționa și instala dispozitivul anti-cădere, consultând secțiunea „Prevenirea căderii televizorului”.



AVERTISMENT: Nu amplasați niciodată televizorul într-o locație instabilă. Este posibil ca televizorul să cadă, provocând rănirea persoanelor sau decesul. Unele cazuri de răniri pot fi evitate prin luarea de măsuri simple de precauție, cum ar fi:


- Utilizați întotdeauna dulapuri, suporturi sau metode de montare recomandate de Samsung.
- Utilizați întotdeauna mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă întotdeauna că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Instruiți întotdeauna utilizatorii cu privire la pericolele urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.

- Pozați întotdeauna firele și cablurile conectate la televizor astfel încât să nu vă împiedicați de ele, să nu le călcați și să nu le agățați.
- Nu amplasați niciodată televizorul într-o locație instabilă.
- Nu amplasați niciodată televizorul pe piese înalte de mobilier (de exemplu, dulapuri de bucătărie sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu amplasați niciodată televizorul pe textile sau alte materiale aflate între televizor și mobilierul de susținere.
- Nu amplasați niciodată obiecte, precum jucăriile și telecomenzile, care i-ar putea tenta pe utilizatori să se cațăre pe televizor sau pe mobilierul pe care este așezat acesta.

Dacă televizorul existent va fi păstrat și relocat, se vor aplica aceleași considerente ca și cele de mai sus.

- Atunci când trebuie să mutați sau să ridicați televizorul pentru a-l înlocui sau șterge, asigurați-vă că nu scoateți stativul.

Prevenirea căderii televizorului

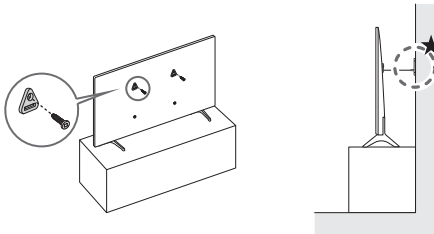


★ : Diblu (nefurnizat)

1. Utilizând șuruburile adecvate, fixați ferm de perete un set de suporturi. Verificați ca șuruburile să fie introduse ferm în perete.
 - Este posibil să aveți nevoie de materiale suplimentare, precum dibluri, în funcție de tipul de perete.
2. Utilizând șuruburile adecvate, fixați ferm suporturile de televizor.
 - Pentru specificațiile șuruburilor, consultați tipul de șurub standard în tabelul din Unpacking and Installation Guide.
3. Îmbinați consolele fixate de televizor și consolele fixate de perete cu ajutorul unui cablu durabil, pentru sarcini grele, apoi legați strâns cablul.
 - Instalați televizorul lângă perete, astfel încât să nu cadă în spate.
 - Conectați firul astfel încât consolele fixate pe perete să se afle la aceeași înălțime cu consolele fixate pe televizor sau la o înălțime inferioară acestora.

Măsuri de precauție la instalarea televizorului pe un suport

(doar The Frame)

La instalarea televizorului pe un suport, evitați amplasarea suportului pe partea din spate a suprafeței mesei. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate determina o funcționare incorectă a senzorului de mișcare de la baza televizorului.

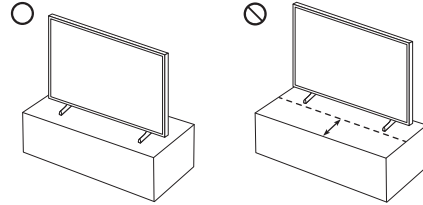

Funcționare

- Acest aparat utilizează baterii. Pot exista reglementări în comunitatea dvs. care să impună eliminarea corespunzătoare a bateriilor. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea.
- Accesoriile (telecomanda, bateriile etc.) trebuie păstrate într-un loc sigur, unde nu se află la îndemâna altor persoane.
- Nu scăpați pe jos și nu loviți produsul. În cazul deteriorării produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service Samsung.
- Nu aruncați telecomanda sau bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați și nu supraîncălziți bateriile.
- După ce îndepărtați pelicula de protecție a ecranului, nu îndepărtați niciodată pelicula de polarizare.
 - Dacă nu găsiți eticheta de îndepărtare a peliculei de protecție, înseamnă că aceasta a fost îndepărtată deja.
- **ATENȚIE:** Există pericol de explozie dacă înlocuiți bateriile utilizate pentru telecomandă cu baterii de un alt tip. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.
- **AVERTIZARE** - Nu folosiți fumiganți lichizi care conțin substanțe chimice, cum ar fi repelentul contra țânțarilor sau odorizantul pentru aer, în apropierea produsului.
 - Dacă intră în contact cu suprafața produsului sau pătrunde în produs, aburul poate lăsa pete sau provoca defecțiuni.
- **AVERTISMENT - PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI NICIODATĂ LUMÂNĂRI ȘI ALTE OBIECTE CU FLACĂRĂ DESCHISĂ ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.**



Întreținerea televizorului

- Pentru curățarea acestui aparat, deconectați cablul de alimentare de la priză de perete și ștergeți produsul cu o lavetă moale și uscată. Nu utilizați substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent. Aceste substanțe pot deteriora aspectul televizorului sau șterge elementele imprimare pe produs.
- Suprafața exterioară și ecranul televizorului se pot zgâria în timpul curățării. Asigurați-vă că ștergeți suprafața exterioară și ecranul cu atenție, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.
- Nu pulverizați apă sau alt lichid direct în interiorul televizorului. Un lichid care intră în produs poate cauza o defecțiune, un incendiu sau electrocutarea.

01 Care este conținutul cutiei?

Asigurați-vă că televizorul este însoțit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipsește, contactați distribuitorul.

- Ghid simplu de utilizare
- Certificat de garanție / Ghid de conformitate (nu sunt disponibile în unele locații)
- *Telecomandă inteligentă Samsung
- *Telecomandă
- *Telecomandă standard
- *Baterii
- *Adaptor CI Card
- *Cablul de alimentare al televizorului
- *Adaptor pentru suportul de perete x 2
- *Cablul de alimentare subțire
- **Cutie de alimentare
- **Cablul pentru cutia de alimentare x 2
- **Adaptor de alimentare de tip C
- **Cablul de la C la C
- **Receptor Wireless One Connect
- **Receptor One Connect
- **Cablul de alimentare al receptorului One Connect
- **Cablul One Connect x 2
- **Suport de cabluri One Connect (pentru suportul de perete)

*: Este posibil ca unele dintre obiectele menționate mai sus să nu fie incluse în ambalaj, în funcție de model sau de zona geografică.

** : Este posibil ca unele componente să nu fie furnizate, în funcție de metoda de conectare a One Connect (conexiune cu cablu sau wireless).

***: Numărul cablurilor One Connect furnizate poate diferi în funcție de model.

- Tipul de baterie poate varia în funcție de model.
- Culorile și formele articolelor pot varia în funcție de model.
- Cablurile care nu sunt incluse pot fi achiziționate separat.
- Verificați să nu existe accesorii ascunse după sau sub materialele de ambalare după ce desfaceți cutia.



Avertisment: Ecranele pot fi avariate de presiunea directă dacă sunt manevrate incorect. Este recomandat să ridicați televizorul de margini, conform ilustrației. Pentru mai multe informații despre manipulare, consultați Unpacking and Installation Guide furnizat împreună cu produsul.



02 Conectarea televizorului la dispozitivul One Connect

(Doar modelul care acceptă receptorul One Connect)

Pentru mai multe informații despre modul de conectare prin dispozitivul One Connect, consultați Unpacking and Installation Guide.



- Nu utilizați dispozitivul One Connect în poziție răsturnată sau verticală.
- Aveți grijă să nu supuneți cablul la niciuna din acțiunile de mai jos. Cablul One Connect conține un circuit de alimentare.



Încovoiere



Răsucire



Tragere



Strivirea



Electrocutarea


PRODUS LASER DIN CLASA 1 (doar pentru The Frame (LS03HA))

- **Atenție - Radiații laser invizibile când este deschis. Nu priviți în fascicul.**
 - Nu îndoiți Cablul One Connect excesiv. Nu tăiați acest cablu.
 - Nu plasați obiecte grele pe cablu.
 - Nu dezasamblați niciunul din conectoarele cablului.
- **Atenție - Utilizarea funcțiilor de control, a modificărilor sau a funcțiilor privind performanța, altele decât cele specificate aici pot provoca expunerea la radiații periculoase.**

Utilizarea suportului de cabluri One Connect

(doar S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

La instalarea suportului de perete puteți utiliza suportul de cabluri One Connect pentru aranjarea cablurilor.

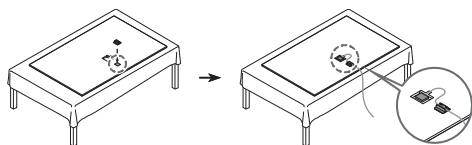

- Imaginea poate fi diferită în funcție de model.

03 Configurare inițială


Atunci când porniți pentru prima dată televizorul, acesta pornește imediat după configurarea inițială. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran și configurați setările de bază ale televizorului care să se potrivească mediului dvs. de vizionare.

- Veți avea nevoie de un cont Samsung pentru a accesa serviciile noastre inteligente pe bază de rețea. Dacă alegeți să nu vă conectați, veți avea acces doar la televiziunea terestră (valabil numai pentru dispozitivele cu tunere) și la dispozitive externe, de exemplu, prin HDMI.
- Modelele LS03H acceptă Mod Portret atunci când sunt montate în poziție verticală (cu excepția 98LS03HE).
 - Este posibil ca unele caracteristici să nu accepte modul portret sau ecran complet.
 - Configurația inițială este optimizată pentru modul peisaj.

Utilizarea Controler TV

Puteți să porniți televizorul din butonul **Controler TV** din partea de jos a televizorului și apoi să utilizați **Meniu Control**. **Meniu Control** apare atunci când butonul **Controler TV** este apăsat în timp ce televizorul este pornit.

- Poziția și forma butoanelor de la baza televizorului pot varia, în funcție de model.
- Ecranul poate fi întunecat dacă filmul protector de pe sigla Samsung sau din partea de jos a televizorului nu este scos. Dacă există folie de protecție atașată, îndepărtați-o.
- Pe modelul LS03HW, butonul TV Control / senzorul pentru telecomandă pot să nu fie fixate în poziție și se pot deplasa. Acesta nu este un defect, el este proiectat așa pentru a asigura detectarea fină a telecomenzii când este instalat un Customizable Frame, care se vinde separat.




- A** Meniu Control
- B** Buton Controler TV / Senzor telecomandă / Comutator microfon / *Senzor de mișcare
- C** Buton Controler TV / Senzor telecomandă
- D** Comutator microfon

*: numai The Frame

Cum se activează și se dezactivează microfonul

* Această imagine ilustrează aspectul și amplasarea comutatorului microfonului.

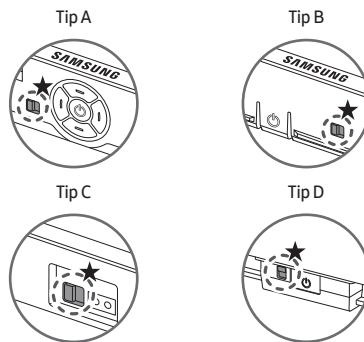

★ : Comutator pornit/oprit


Puteți să activați sau să dezactivați microfonul utilizând butonul acestuia din partea din spate sau de jos a televizorului. Dacă microfonul este dezactivat, nicio opțiune de voce și sunet care folosește microfonul nu va fi disponibilă.

- Această funcție este acceptată numai pentru modelul R9*H/ R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/ M9*H/U9***H/LS03H*.
- Poziția și forma butonului microfonului pot varia, în funcție de model.
- În timpul analizei care utilizează date de la microfon, datele nu sunt salvate.



04 Depanare și întreținere

Depanare

Pentru informații suplimentare, consultați "Depanare" din Ghidul utilizatorului.

 > butonul direcțional stânga >  Setări > Asistență > Sfaturi și ghiduri pentru utilizator > Deschideți Ghidul utilizatorului > Depanare)



Dacă nu se aplică niciunul din sfaturile de depanare, vă rugăm să vizitați „www.samsung.com” și faceți clic pe Asistență sau contactați centrul de service Samsung.

- Acest ecran este format din pixeli secundari, a căror realizare necesită o tehnologie sofisticată. Este, totuși, posibil ca pe ecran să existe câțiva pixeli mai luminoși sau mai întunecați. Acești pixeli nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.
- Pentru a vă păstra televizorul în stare optimă, faceți upgrade la cea mai recentă versiune software. Utilizați funcțiile **Actualizare imediată** sau **Actualizare automată** din meniul televizorului ( > buton direcțional stânga >  Setări > Asistență > Actualizare software > Actualizare imediată sau Actualizare automată).

Televizorul nu pornește.

- Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare la priza de perete și la produs.
- Asigurați-vă că priza de perete funcționează și că senzorul de telecomandă din partea de jos a televizorului este aprins și luminează permanent în roșu.
- Încercați să apăsați butonul **Controler TV** din partea de jos a televizorului pentru a vă asigura că problema nu este provocată de telecomandă.

Luminozitatea ecranului scade.

Senzor Eco reglează automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale. Dacă ecranul este prea întunecat în timp ce vizionați într-un mediu întunecat, verificați caracteristica **Optimizare luminozitate** ( > butonul direcțional stânga >  Setări > Toate setările > Generalități și confidențialitate > Economisire de energie și reducere consum > Optimizare luminozitate).

Luminozitatea ecranului se poate reduce în cazul în care există obiecte care blochează Senzor Eco din partea de jos a produsului.

05 Specificații și alte informații

Specificații

Rezoluție de afișare

QN9**H: 7680 x 4320

Alte modele: 3840 x 2160

Sunet (ieșire)

U7**H/U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Temperatură de funcționare

10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Umiditate de funcționare

10 % - 80 %, fără condens

Temperatură de depozitare

-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Umiditate de depozitare

5 % - 95 %, fără condens

Note

- Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
- Pentru informații privind alimentarea cu energie electrică și pentru mai multe informații despre consumul de energie, consultați informațiile de pe eticheta atașată pe produs.
 - La majoritatea modelelor, eticheta este atașată pe spatele televizorului. (La unele modele, eticheta se află în interiorul terminalului cu capac.)
 - La modelele cu receptor Wireless One Connect sau One Connect, eticheta este lipită în partea de jos a receptorului Wireless One Connect sau One Connect.
- Consumul tipic de energie este măsurat conform IEC 62087.

- Pentru a conecta un cablu LAN, utilizați un cablu CAT 7 (tip *STP) pentru conexiune. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- Imaginile și specificațiile din Unpacking and Installation Guide pot diferi față de produsul real.
- Figurile și ilustrațiile din acest Ghid simplu de utilizare sunt oferite numai ca referință și pot fi diferite de aspectul real al aparatului. Designul și specificațiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Antena (antenele) RF trebuie instalată (instalate) astfel încât să se mențină în permanență o distanță minimă de cel puțin 20 cm între radiator (antena) și toate persoanele.

[Măsuri de precauție privind utilizarea unei rețele Wi-Fi de 5,945 - 6,425 GHz]

- Utilizarea acestei funcții este restricționată în clădiri, inclusiv în trenuri cu ferestre cu acoperire metalică și aeronave.

[Măsuri de precauție privind utilizarea unei rețele Wi-Fi de 5,15 - 5,35 GHz]

- Utilizarea acestei funcții este restricționată exclusiv la utilizarea în interior.

Este posibil să se perceapă o taxă de administrare în următoarele situații:

- Un inginer va fi solicitat pentru cererea dvs., dar nu s-a identificat niciun defect al produsului (de ex. atunci când manualul de utilizare nu a fost citit).
- Aduceți unitatea la centrul de service Samsung, dar se constată că produsul nu are niciun defect (de ex., când manualul de utilizare nu a fost citit).

Veți fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în urma reparației efectuate de către un furnizor de servicii neautorizat, reparației efectuate de dumneavoastră sau a oricărei intervenții non-profesionale asupra produsului, Samsung nu este responsabilă pentru nicio deteriorare a aparatului, orice vătămare sau orice altă problemă de siguranță a acestuia cauzată de orice încercare de reparare a dispozitivului care nu respectă cu atenție aceste instrucțiuni de reparație și întreținere. Orice deteriorare a produsului cauzată de încercarea de a repara produsul de către orice altă persoană decât un furnizor de servicii certificat Samsung, nu va fi acoperită de garanție.

Translation - Vă rugăm să vizitați samsung.com/ro/support pentru a afla mai multe informații despre adaptorul de alimentare extern și controlul la distanță asociate cu directiva UE Ecodesign - Reglementare ErP

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este conform cu Directiva 2014/53/UE și cu regulamentele relevante în vigoare din Regatul Unit.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.samsung.com/support> și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi operat în toate țările din UE și în Regatul Unit.

- Funcția WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz și 6 GHz a acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.
- Funcția de 60 GHz-61,5 GHz a acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare (Doar pentru The Frame (LS03H*)).

Putere maximă RF transmisiător :

[QN990H]

100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW la 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW la 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW la 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW la 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW la 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW la 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW la 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW la 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW la 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW la 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW la 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW la 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW la 61 GHz - 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW la 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW la 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW la 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW la 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW la 61 GHz - 61,5 GHz.



Cum se elimină corect acest produs (Deșeurii de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dacă eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeurii și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii comerciale.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcat de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeurii și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declarație de conformitate

Producător

Nume: Samsung

Denumire comercială înregistrată: Samsung Electronics Co., Ltd
Adresă: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Datele produsului

Produs : Smart Control

Model : VG-TM2660

Declarație și standarde aplicabile

Declarăm prin responsabilitatea noastră unică faptul că produsul de mai sus respectă cerințele esențiale ale: Directiva 2014/53/UE referitoare la echipamentele radio prin aplicarea:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Siguranță

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Directiva (2011/65/EU) privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice prin aplicarea EN IEC 63000:2018.

Semnat pentru și în numele: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Locul și data semnăturii)

Glenn Bodman – Director de conformitate cu reglementările (Numele și semnătura persoanei autorizate)

※ Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung.
Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

- Denumirea modelului Smart Control dvs. se regăsește pe eticheta aplicată pe spatele telecomenzii.

Declarație de conformitate

Producător

Nume: Samsung

Denumire comercială înregistrată: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresă: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Datele produsului

Produs : Smart Control

Model(e) : VG-TM2280

Declarație și standarde aplicabile

Declaram prin responsabilitatea noastră unică faptul că produsul de mai sus respectă cerințele esențiale ale: Directiva 2014/53/UE referitoare la echipamentele radio prin aplicarea:

EMC	Siguranță
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Directiva (2011/65/EU) privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice prin aplicarea EN IEC 63000:2018.

Semnat pentru și în numele: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (Locul și data semnăturii)



Glenn Bodman – Director de conformitate cu reglementările
(Numele și semnătura persoanei autorizate)



※ Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung.
Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

- Denumirea modelului Smart Control dvs. se regăsește pe eticheta aplicată pe spatele telecomenzii.

Această pagină este
intenționat lăsată goală.

Pre nego što pročitate ovaj Jednostavni korisnički priručnik

Ovaj televizor se isporučuje sa ovim Jednostavni korisnički priručnik i ugrađenim Priručnik.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > Podrška > Saveti i priručnici > Otvori Priručnik

Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva

Pre korišćenja televizora pročitate bezbednosna uputstva. Objasnjenja simbola koji se mogu naći na proizvodu kompanije Samsung potražite u sledećoj tabeli.

PAŽNJA	
RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NE OTVARAJTE.	
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREPUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.	
	Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.
	Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija koja se odnosi na rukovanje i održavanje.
	Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da povezivanje na zaštitno električno uzemljenje nije neophodno. Ako na kablju za napajanje proizvoda nema simbola, proizvod MORA biti sigurno povezan sa uzemljenjem.
	Naizmennična struja: Nominalni napon označen ovim simbolom je napon naizmennične struje.
	Jednosmerna struja: Nominalni napon označen ovim simbolom je napon jednosmerne struje.
	Oprez. Pogledajte uputstva za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da u Jednostavni korisnički priručnik pročita dodatne informacije u vezi sa bezbednošću.

Napajanje

- Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove i adaptere više od njihovog napona i kapaciteta. Može doći do požara ili strujnog udara. Pogledajte odeljak o specifikacijama napajanja u priručniku ili oznaku o napajanju na proizvodu za informacije o naponu i jačini struje.
- Kablovi za napajanje treba da se sprovedu tako da se ne gazi po njima i da ne budu priklješteni predmetima postavljenim preko ili pored njih. Posebnu pažnju treba obratiti na utikače, zidne utičnice i na mesta gde kablovi izlaze iz uređaja.
- Nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. Može doći do strujnog udara.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, nipošto ne dodirujte unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog uređaja trebalo bi da obavlja isključivo kvalifikovani serviser.
- Kabl za napajanje priključite tako da utikač pravilno uđe u utičnicu. Kada isključujete kabl za napajanje iz utičnice, vucite ga držeći utikač. Nemojte vući kabl pri isključivanju kabla. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
- Ako uređaj ne radi pravilno – na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris – odmah ga isključite iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru kompanije Samsung.
- Isključite uređaj iz zidne utičnice i izvucite antenski kabl da biste zaštitili uređaj od udara groma, kao i u slučaju da će duže vreme biti bez nadzora ili da se neće koristiti.
 - Nagomilavanje prašine može dovesti do strujnog udara, curenja struje ili požara zbog varničenja ili pregrevanja kabla za napajanje ili zbog propadanja izolacije.
- Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.
 - Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)
- Isključite uređaj iz zidne utičnice da biste ga potpuno isključili. Da biste ovaj uređaj mogli lako da isključite kada bude potrebno, postarajte se da zidna utičnica i utikač budu pristupačni.

Montiranje

- Nemojte postavljati ovaj uređaj na radiator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nemojte da stavljate posude (vaze itd.) sa vodom na ovaj uređaj, jer može doći do požara ili strujnog udara.
- Uređaj se ne sme izlagati kiši ni vlazi.

- Obavezno se obratite ovlašćenom Samsung servisnom centru kada televizor postavljate na mesto sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mesta gde će neprestano raditi, kao što su aerodrom, železnička stanica itd. U suprotnom, televizor može biti ozbiljno oštećen.
- Uređaj se ne sme izlagati vodi koja kaplje ili prska.

Montiranje televizora na zid



Ako ovaj televizor montirate na zid, tačno se pridržavajte uputstava koja je definisao proizvođač. U slučaju neodgovarajuće montaže, televizor može da sklizne ili padne i tako dovede do ozbiljnih povreda dece ili odraslih, kao i do ozbiljnog oštećenja televizora.

- Da biste naručili komplet za montažu na zid kompanije Samsung, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za eventualno oštećenje proizvoda niti za povrede koje nanese sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede nastale usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije u skladu sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
- Zidni nosač postavite na čvrst zid koji je pod pravim uglom u odnosu na pod. Pre montiranja zidnog nosača na površine koje nemaju gips ploče potražite dodatne informacije od najbližeg prodavca. Ako televizor montirate na plafon ili kosi zid, imajte na umu da može da padne i nekoga ozbiljno povredi.
- Radi bezbednosti, postavite sve pričvršćivače i nemojte da izostavite bilo koji od priloženih delova, u skladu sa uputstvima u priloženom priručniku za postavljanje.
- Pre postavljanje zidnog nosača obavezno proverite da li je kompatibilan sa TV uređajem.
- Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.
- Standardne dimenzije kompleta za montiranje na zid prikazane su u tabeli u dokumentu Unpacking and Installation Guide.



Komplet za montažu na zid nemojte da montirate dok je televizor uključen. U suprotnom, izlažete se opasnosti od strujnog udara.

- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija niti one koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.

- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
- Zavrtnje nemojte prejako da zatežete. U suprotnom, proizvod se može oštetiti ili pasti i nekoga povrediti. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
- Za montiranje televizora na zid potrebne su dve osobe.
 - Modele televizora sa dijagonalom ekrana od 82 inča ili većom na zid treba da postave četiri osobe.

Obezbeđivanje odgovarajuće ventilacije za televizor

Prilikom postavljanja TV uređaja (*Wireless One Connect uređaj ili One Connect uređaj), obezbedite odgovarajuću ventilaciju tako što ćete ostaviti dovoljno prostora između TV uređaja (*Wireless One Connect uređaja ili One Connect uređaja) i okolnih predmeta. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.

*: Samo modeli koji podržavaju Wireless One Connect uređaje ili One Connect uređaje

- Ako koristite postojeće ili zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo one koje je proizvela kompanija Samsung. Ako budete koristili delove drugih proizvođača, može doći do problema sa proizvodom ili povreda usled pada proizvoda.

Mera opreza



Opres: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se ne kačite za televizor i da ga ne pomerate. U suprotnom, televizor može da se prevrne i nanese ozbiljne povrede, čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i instalirate uređaj protiv pada, što je opisano u odeljku „Sprečavanje pada televizora“.




UPOZORENJE: Nipošto ne stavljajte televizor na nestabilan predmet. Televizor može da padne što za posledicu može imati teške telesne povrede ili smrtni ishod. Mnoge povrede se izbegnu primenom jednostavnih mera opreza, na primer:

- Uvek koristite ormare, postolja ili načine montiranja koje preporučuje Samsung.
- Koristite samo nameštaj koji može da izdrži težinu televizora.
- Vodite računa da televizor ne štrči preko ivice komada namešta na kom stoji.
- Uvek objasnite o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove komande.

- Sprovedite žice i kablove povezane sa televizorom tako da ne možete da se spapetete o njih, da ih povučete ili dohvatite.
 - Nipošto ne stavljajte televizor na nestabilan predmet.
 - Ne stavljajte televizor na visok komad nameštaja (npr. na kredenac ili stalažu za knjige) ako niste pričvrstili i nameštaj i televizor za odgovarajuću fiksnu tačku.
 - Ispod televizora koji se nalazi na nekom komadu nameštaja ne stavljajte stolnjake ni druge slične materijale.
 - Na televizor ili komad nameštaja na koji je postavljen televizor nemojte da stavljate predmete, kao što su igračke i daljinski upravljači, koji mogu da izazovu nekoga da počne da se penje.
- Ako ćete postojeći televizor zadržati i premestiti na drugo mesto, i na njega primenite mere opreza navedene iznad.
- Kada treba da premestite ili podignete televizor radi zamene ili čišćenja pazite da ne izvučete postolje.

Sprečavanje pada televizora

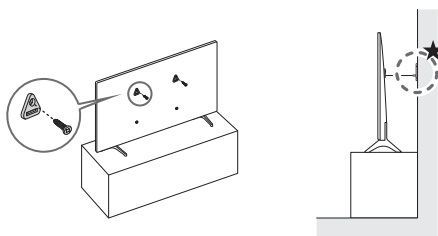


★ : Tipl (nije priložen)

1. Dobro pričvrstite komplet nosača na zid pomoću odgovarajućih zavrtnja. Proverite da li su zavrtnji čvrsto pričvršćeni na zid.
 - U zavisnosti od tipa zida, možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi.
2. Dobro pričvrstite komplet nosača za televizor pomoću zavrtnja odgovarajuće veličine.
 - Specifikacije zavrtnja potražite u odeljku za standardne zavrtnje u tabeli dokumenta Unpacking and Installation Guide.
3. Jakom žicom povežite nosače koji su pričvršćeni za televizor i nosače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
 - Postavite televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.
 - Povežite žicu tako da nosači montirani na zid budu u istoj visini kao nosači pričvršćeni za televizor ili niži.

Mere opreza prilikom postavljanja televizora sa postoljem

(samo The Frame)

Kada postavljate televizor sa postoljem, nemojte da stavljate postolje na zadnji deo površine. U suprotnom, senzor pokreta na donjoj strani televizora možda neće ispravno raditi.

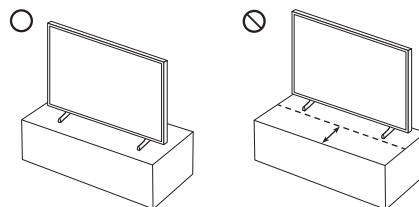

Funkcija

- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj lokalnoj zajednici možda postoje ekološki propisi koji nalažu da se baterije odlože na odgovarajući način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od nadležnih lokalnih institucija.
- Dodatnu opremu (daljinski upravljač, baterije itd.) držite van domašaja.
- Ne dozvolite da proizvod padne i nemojte da ga udarate. Ako se uređaj ošteti, isključite kabl za napajanje i obratite se Samsung servisnom centru.
- Ne bacajte daljinski upravljač ni baterije u vatru.
- Vodite računa da ne izazovete kratak spoj na baterijama i nemojte ih rastavljati i pregrevati.
- Posle uklanjanja zaštitne folije sa ekrana, nikad ne uklanjajte polarizacionu foliju.
 - Ako ne možete da pronađete nalepnicu za uklanjanje zaštitne folije, zaštitna folija je već uklonjena.
- **PAŽNJA:** Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim tipom baterije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
- **UPOZORENJE** - U blizini proizvoda nemojte koristiti uređaje koji služe za isparavanje tečnosti, kao što su sredstva protiv komaraca i osveživači vazduha.
 - Ako para dođe u dodir sa površinom proizvoda ili ude u proizvod, može da dođe do pojave mrlja ili do kvara.
- **UPOZORENJE – DA NE BI DOŠLO DO POŽARA, U BLIZINI PROIZVODA NE SMETE DA DRŽITE SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA IZVOROM OTVORENOG PLAMENA.**



Održavanje televizora

- Da biste očistili proizvod, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite ga mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti hemijska sredstva kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti i deterdženti. Ta sredstva mogu da promene izgled proizvoda i izbrisu natpis na njemu.
- Spoljašnjost i ekran televizora mogu da se ogrebu tokom čišćenja. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.
- Nemojte prskati vodu ili drugu tečnost direktno na televizor. Ako tečnost dospe u unutrašnjost proizvoda, može da dođe do kvara, požara ili strujnog udara.

01 Šta se nalazi u kutiji?

Proverite da li su sledeće stavke isporučene sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.

- Jednostavni korisnički priručnik
- Garatni list / Vodič za propise (nije dostupan na nekim lokacijama)
- *Samsung pametni daljinski
- *Daljinski upravljač
- *Standardni daljinski upravljač
- *Baterije
- *Adapter za CI karticu
- *Kabl za napajanje TV uređaja
- *Adapter za montažu na zid x 2
- *Tanak naponski kabl
- **Power Box uređaj
- **Kabl za Power Box uređaj x 2
- **Adapter za struju tipa C
- **Kabl C na C
- **Uređaj Wireless One Connect
- **Uređaj One Connect
- **Kabl za napajanje uređaja One Connect
- **Kabl za One Connect x 2
- **Držač kabla za One Connect (za zidni nosač)

*: Neke od gorenavedenih stavki možda nisu uključene u pakovanje, u zavisnosti od modela i geografskog područja.

** : Neke komponente možda nisu priložene, u zavisnosti od načina povezivanja za One Connect (ožičena ili bežična veza).

** : Broj priloženih kablova za One Connect može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- Vrsta baterije može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kablovi koji se ne isporučuju uz proizvod mogu zasebno da se kupe.
- Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje ili u njemu nije sakriven neki deo pribora.



Upozorenje: Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom nepravilnog rukovanja. Preporučujemo da televizor podižete držeći ga za ivice, kao što je prikazano na slici. Više informacija o rukovanju potražite u dokumentu Unpacking and Installation Guide, koji se isporučuje sa ovim proizvodom.



02 Povezivanje televizora sa uređajem One Connect

(samo model koji podržava One Connect uređaj)

Više informacija o povezivanju preko uređaja One Connect potražite u vodiču Unpacking and Installation Guide.



- Nemojte da koristite One Connect u obrnutom ili uspravnom položaju.
- Vodite računa da kabl ne izložite nijednoj od aktivnosti u nastavku. Uređaj Kabl za One Connect sadrži strujno kolo.



Savijanje



Uvijanje



Povlačenje



Pritiskanje



Strujni udar


LASERSKI UREĐAJ KLASJE 1 (samo The Frame (LS03HA))

- Oprez – prisutno je nevidljivo lasersko zračenje kada je televizor otvoren. Nemojte gledati direktno u zrak.
 - Nemojte previše da savijate Kabl za One Connect. Nemojte da sećete kabl.
 - Nemojte da stavljate teške predmete na kabl.
 - Nemojte da rastavljate nijedan od priključaka kabla.
- Oprez – korišćenje kontrola, podešavanja ili obavljanje procedura koje nisu ovde navedene može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

Korišćenje držača kabla One Connect

(samo S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Možete koristiti držač kabla One Connect da biste uredili kablove dok montirate zidni nosač.

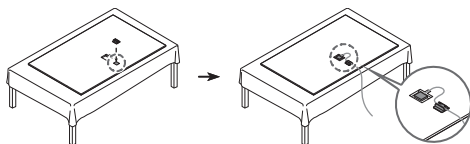

- Slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

03 Početno podešavanje


Kada prvi put uključite televizor, odmah se pokreće početno podešavanje. Pratite uputstva prikazana na ekranu i konfigurirate osnovna podešavanja televizora da bi odgovarala okruženju u kojem gledate sadržaj.

- Biće vam potreban Samsung nalog da biste pristupili našim pametnim uređajima na mreži. Ako odlučite da se ne prijavite, moći ćete da primete samo zemaljski TV signal (što je primenljivo samo na uređajima sa tjunerom) i da se povežete sa spoljnim uređajima, npr. putem HDMI veze.
- LS03H modeli podržavaju Uspravni režim kada su postavljeni vertikalno (osim modela 98LS03HE).
 - Neke funkcije možda ne podržavaju vertikalni režim ili prikaz preko celog ekrana.
 - Početno podešavanje je optimizovano za horizontalni režim.

Korišćenje dugmeta TV kontroler

Uključite televizor pomoću dugmeta TV kontroler sa donje strane televizora, a zatim koristite Kontrolni meni. Kontrolni meni se prikazuje kada dugme TV kontroler pritisnete dok je televizor uključen.

- Položaj i oblik dugmadi na dnu televizora će možda da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Ekran može zatamneti ako zaštitna folija logotipa Samsung ili donje strane televizora nije skinuta. Ako je prisutan zaštitni sloj, skinite ga.
- Na modelu LS03HW, dugme za kontrolu TV uređaja / senzor daljinskog upravljača možda nisu fiksirani za mesto i mogu da se pomeraju. To nije kvar, već deo dizajna koji obezbeđuje nesmetanu detekciju daljinskog upravljača kada je instaliran Customizable Frame, koji se prodaje odvojeno.




- A** Kontrolni meni
- B** Dugme TV kontroler / senzor za daljinski upravljač / prekidač za mikrofonski / *Senzor pokreta
- C** Dugme TV kontroler / senzor za daljinski upravljač
- D** Prekidač za mikrofonski

*: Samo The Frame

Kako se uključuje i isključuje mikrofonski

* Na ovoj slici je prikazan izgled i položaj prekidača mikrofona.

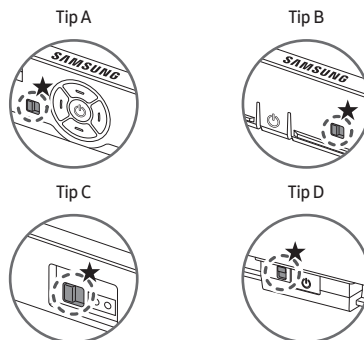

★ : Prekidač za uključivanje/isključivanje



Možete da uključite ili isključite mikrofonski pomoću prekidača na donjem ili zadnjem donjem delu televizora. Ako je mikrofonski isključen, sve glasovne i zvučne funkcije koje koriste mikrofonski nisu dostupne.

- Ovu funkciju podržava samo model R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- Položaj i oblik prekidača mikrofona mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Podaci koji se koriste prilikom analize podataka sa mikrofona neće biti sačuvani.



04 Rešavanje problema i održavanje

Rešavanje problema

Više informacija potražite u odeljku „Rešavanje problema“ u Priručnik.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Podešavanja > Podrška > Saveti i priručnici > Otvori Priručnik > Rešavanje problema)



Ako nijedan od saveta za rešavanje problema nije primenjiv, posetite lokaciju „www.samsung.com“ i kliknite na opciju „Podrška“, ili se obratite servisnom centru kompanije Samsung.

- Ovaj ekran se sastoji od potpiksela za čiju se proizvodnju koristi napredna tehnologija. Međutim, na ekranu može da se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse televizora.
- Da biste očuvali optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji softver. Upotrebite funkciju **Ažuriraj odmah** ili **Automatsko ažuriranje** u meniju televizora ( > dugme sa strelicom nalevo >  Podešavanja > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj odmah ili Automatsko ažuriranje).

Televizor ne može da se uključi.

- Proverite da li je kabl za napajanje strujom pravilno uključen u proizvod i zidnu utičnicu.
- Proverite da li je zidna utičnica ispravna i da li senzor daljinskog upravljača na dnu televizora neprekidno sija crveno.
- Pritisnite dugme **TV kontroler** na dnu televizora da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču.

Ekran se zatamnjuje.

Eko senzor automatski prilagođava osvetljenost ekrana na osnovu jačine svetlosti u okruženju. Ako je ekran previše mračan kada ga gledate u mračnom okruženju, pogledajte funkciju **Optimizacija osvetljenja** ( > dugme sa strelicom nalevo >  Podešavanja > Sva podešavanja > Opšte informacije i privatnost > Štednja struje i energije > Optimizacija osvetljenja).

Osvetljenost ekrana može da se smanji ako bilo kakav predmet blokira Eko senzor koji se nalazi na dnu proizvoda.

05 Specifikacije i druge informacije

Specifikacije

Rezolucija ekrana

QN9**H: 7680 x 4320
Drugi modeli: 3840 x 2160

Zvuk (izlaz)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/
QN1EH/M1EH: 20 W
QN8*H: 30 W
R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W
S9*H (42"): 20 W
S90H (48"-83"): 40 W
S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W
S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W
S99H/R9*H: 70 W
QN9**H: 90 W
LS03HE (43"): 20 W
LS03HA/LS03HW: 40 W

Radna temperatura

Od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F)

Vlažnost vazduha pri radu

Od 10 % do 80 %, bez kondenzacije

Temperatura pri skladištenju

Od -20 °C do 45 °C (od -4 °F do 113 °F)

Vlažnost pri skladištenju

Od 5 % do 95 %, bez kondenzacije

Napomene

- Ovaj uređaj pripada klasi B digitalnih uređaja.
- Informacije o napajanju i dodatne informacije o potrošnji energije potražite među podacima na nalepnici na proizvodu.
 - Na većini modela oznaka se nalazi na zadnjoj strani televizora. (Na nekim modelima oznaka se nalazi unutar poklopca priključka.)
 - Na modelima sa uređajem Wireless One Connect ili One Connect uređajem, oznaka je pričvršćena sa donje strane Wireless One Connect uređaja ili One Connect uređaja.
- Uobičajena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087.

- Za povezivanje LAN kabela koristite kabl CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Slike i specifikacije u vodiču Unpacking and Installation Guide mogu se razlikovati od onih za stvarni proizvod.
- Slike i ilustracije u ovom Jednostavni korisnički priručnik služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od izgleda stvarnog uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.
- RF antena(e) mora se postaviti tako da u svakom trenutku postoji minimalni razmak od najmanje 20 cm između izvora zračenja (antena) i svih osoba.

[Mere predostrožnosti prilikom upotrebe Wi-Fi veze na frekvencijama 5,945 – 6,425 GHz]

- Upotreba ove funkcije je ograničena na upotrebu u zgradama, uključujući vozove sa prozorima obloženim metalom i avione.

[Mere predostrožnosti prilikom upotrebe WIFI veze na frekvencijama 5,15 – 5,35 GHz]

- Upotreba ove funkcije je ograničena samo na upotrebu u zatvorenom.

Administrativna nadoknada možda će biti naplaćena ako:

- pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- odnesete uređaj u servisni centar kompanije Samsung i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

Pre dolaska tehničara bićete obavešteni o iznosu administrativne nadoknade.

U slučaju popravka od strane neautoriziranog servisa, popravke od strane korisnika ili nestručnog popravka uređaja, Samsung nije odgovoran u slučaju nastanka oštećenja na uređaju, nastanka povrede ili bilo kojeg drugog slučaja vezanog za sigurnosti uređaja nastalog kao posljedica pokušaja popravka uređaja koja pažljivo ne slijedi ova uputstva za popravak i održavanje. Bilo kakvo oštećenje uređaja nastalo kao posljedica pokušaja popravka uređaja od strane drugog lica osim Samsung autoriziranog servisa pružitelja usluga, neće biti pokriveno garancijom.

Molimo posjetite samsung.com/support kako biste pronašli detaljnije informacije o vanjskom adapteru za napajanje i daljinskom upravljaču koji su povezani sa EU direktivom o ekodifikaciji - ErP regulativa

Ovim putem Samsung izjavljuje da je ova radio oprema usklađena sa Direktivom 2014/53/EU i relevantnim ustavnim zahtevima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Celokupan tekst izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.samsung.com/support> i unesite naziv modela.

Ova oprema se može koristiti u svim zemljama EU i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Funkcija WLAN (Wi-Fi) na 5 GHz i 6 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostorima.
- Funkcija rada na frekvencijama 60 GHz – 61,5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostorima (samo za The Frame (LS03H*)).

RF maks. snaga predajnika :

[QN990H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz – 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz – 5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz – 5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz – 6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz – 61,5 GHz.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.



Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Izjava o usaglašenosti sa propisima

Proizvođač

Naziv: Samsung

Registrovani trgovački naziv: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Pojedinosti o proizvodu

Proizvod: Smart Control

Model(i) : VG-TM2660

Izjava i primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo, pod punom odgovornošću, da je gorenavedeni proizvod usaglašen sa ključnim zahtevima Direktive o radio opremi (2014/53/EU) kroz primenu sledećih standarda:

Elektromagnetna kompatibilnost

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Bezbednost

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3 :2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

i Direktive (2011/65/EU) o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi kroz primenu standarda EN IEC 63000:2018.

Potpisano za i u ime: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (mesto i datum potpisa)

Glenn Bodman – Direktor za regulatornu usklađenost
(ime i potpis ovlašćenog lica)

※ Ovo nije adresa servisnog centra kompanije Samsung. Adresu ili broj telefona servisnog centra kompanije Samsung možete da pronađete na garantnom listu ili možete da se obratite prodavcu od koga ste kupili proizvod.

- Naziv modela vašeg Smart Control se može pronaći na oznaci pričvršćenju sa zadnje strane daljinskog upravljača.

Izjava o usaglašenosti sa propisima

Proizvođač

Naziv: Samsung

Registrovani trgovački naziv: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Pojednosti o proizvodu

Proizvod: Smart Control

Model(i) : VG-TM2280

Izjava i primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo, pod punom odgovornošću, da je gorenavedeni proizvod usaglašen sa ključnim zahtevima Direktive o radio opremi (2014/53/EU) kroz primenu sledećih standarda:

Elektromagnetna kompatibilnost	Bezbednost
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

i Direktive (2011/65/EU) o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi kroz primenu standarda EN IEC 63000:2018.

Potpisano za i u ime: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (mesto i datum potpisa)



Glenn Bodman – Direktor za
regulatornu usklađenost
(ime i potpis ovlašćenog lica)

※ Ovo nije adresa servisnog centra kompanije Samsung.
Adresu ili broj telefona servisnog centra kompanije Samsung možete da pronađete na garantnom listu ili možete da se obratite prodavcu od koga ste kupili proizvod.

- Naziv modela vašeg Smart Control se može pronaći na oznaci pričvršćenoj sa zadnje strane daljinskog upravljača.

Ova stranica je namerno
ostavljena praznom.

Përpara se të lexoni këtë Manuali i thjeshtë i përdorimit

Ky televizor vjen me këtë Manuali i thjeshtë i përdorimit dhe një Udhëzuesi i përdoruesit të integruar.

 > butoni i drejtimit majtas >  Cilësimet > Mbështet

> Këshilla dhe udhëzime përdorimi > Hap "Udhëzuesin e përdoruesit")

Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.

Shihni tabelën më poshtë për një shpjegim të simboleve që mund të ndodhen në produktin tuaj "Samsung".

KUJDES	
RREZIKI GODITJEJE ELEKTRIKE. MOS E HAPNI.	
KUJDES: PËR TË ULUR RREZIKUN E GODITJEVE ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESEN E PASME). BRENDA NUK KA PJESE TË RIPARUESHME NGA PËRDORUESI. DREJTOJUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIME RIPARIMI.	
	Ky simbol tregon që brenda ka tension të lartë. Është e rrezikshme të prekni pjesët e brendshme të produktit.
	Ky simbol tregon se produkti përfshin dokumentacion të rëndësishëm në lidhje me përdorimin dhe mirëmbajtjen.
	Produkt i kategorisë II: Ky simbol tregon se nuk nevojitet lidhje sigurie me tokëzimin elektrik (tokëzimi). Nëse ky simbol nuk është i pranishëm në një produkt me kordon elektrik, produkti DUHET të ketë një lidhje të qëndrueshme tokëzimi.
	Tensioni AC: Tensioni nominal i shënuar me këtë simbol është tensioni AC.
	Tensioni DC: Tensioni nominal i shënuar me këtë simbol është tensioni DC.
	Kujdes. Drejtojeni udhëzimeve për përdorimin: Ky simbol udhëzon përdoruesin që t'i drejtohet Manuali i thjeshtë i përdorimit për informacion të mëtejshëm në lidhje me sigurinë.

Energjia

- Mos i mbingarkoni prizat në mur, kabllot zgjatuese apo përshtatësit përtej normës dhe kapacitetit të tensionit të tyre. Kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditjeje elektrike. Referojuni seksionit të specifikimeve të energjisë në manual ose etiketës së furnizimit me energji në produkt për informacione mbi tensionin dhe korrentin.
- Kordonët elektrikë duhet të vendosen në mënyrë që të mos shkelen apo kapen nga objekte që vendosen mbi to. Kushtojuni vëmendje të posaçme skajeve të kordonëve, në priza dhe në pjesët ku dalin nga pajisja.
- Mos futni asgjë metalike në hapësirat e pajisjes. Kjo mund të shkaktojë goditjeje elektrike.
- Për të shmangur goditjet elektrike, mos prekni asnjëherë pjesët e brendshme të pajisjes. Pajisja duhet të hapet vetëm nga tekniku i kualifikuar.
- Sigurohuni ta shtyni spinën në prizë derisa të puthitet mirë. Kur ta hiqni kordonin elektrik nga priza, tërhiqeni gjithnjë nga spina. Mos e hiqni kurrë duke e tërhequr nga kordoni. Mos e prekni kordonin elektrik me duar të lagura.
- Nëse pajisja nuk funksionon normalisht - sidomos nëse lëshon zhurmë ose aromë të pazakontë - hiqeni menjëherë nga priza dhe kontakti shtitës ose qendrën e autorizuar të shërbimit "Samsung".
- Për ta mbrojtur pajisjen nga rrufetë ose kur lihet pa u mbikëqyrur dhe pa u përdorur për një kohë të gjatë, sigurohuni ta hiqni nga priza dhe ta shkëputni nga antena ose sistemi kabllor.
 - Grumbullimi i pluhurit mund të shkaktojë goditje elektrike, shkarkim elektrik ose zjarr duke bërë që kordoni të lëshojë shkëndija dhe nxehtësi, ose t'i prishet veshja izoluese.
- Përdorni vetëm spina dhe priza të tokëzuara siç duhet.
 - Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtim të pajisjes. (Vetëm pajisje të kategorisë I.)
- Për ta fikur tërësisht këtë pajisje, shkëputeni nga priza. Për t'u siguruar se mund ta shkëputni shpejt aparaturën nëse e shikoni të nevojshme, sigurohuni që spina dhe priza të jenë në pozicion praktik.

Instalimi

- Mos e vendosni asnjëherë pajisjen pranë kaloriferit ose mbi të, ose mbi kanale ajrimi, ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
- Mos vendosni enë me ujë (vazo etj.) mbi pajisje, pasi mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut apo lagështirës.



- Sigurohuni të kontaktoni qendrën e autorizuar të informacionit "Samsung" kur synoni ta instaloni televizorin në vend me shumë pluhur, me temperatura të larta ose të ulëta, me shumë lagështi, me substanca kimike, ose kur do të punojë 24 orë rresht, si p.sh. në aeroporte, stacione treni etj. Përndryshe, televizori mund të dëmtohet rëndë.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj pikimit ose spërkatjes.

Montimi i televizorit në mur



Nëse e montoni televizorin në mur, ndiqni udhëzimet me përpikëri sipas rekomandimit nga prodhuesi. Nëse nuk montohet siç duhet, televizori mund të rrëshqasë ose të rrëzohet, duke shkaktuar lëndime të rënda te fëmijët apo të rriturit dhe dëmtim të rëndë të televizorit.

- Për të porositur kompletin e suportit për mur të "Samsung", kontaktoni qendrën e shërbimit të "Samsung".
- Samsung nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim të produktit ose lëndimin tuaj apo të personave të tjerë nëse zgjidhni ta montoni vetë bazamentin për mur.
- "Samsung" nuk mban përgjegjësi për dëmtimin e produktit ose lëndimet personale kur përdoret bazament për mur i paspecifikuar ose jo-"VESA" ose nëse konsumatori nuk ndjek udhëzimet e instalimit të produktit.
- Bazamentin për mur mund ta instaloni në një mur të fortë pingul dyshemesë. Përpara se ta montoni bazamentin për mur në sipërfaqe të ndryshme nga kartonxhesi, kontaktoni me shitësin tuaj më të afërt për informacione të mëtejshme. Nëse e instaloni televizorin në tavan ose në mur të pjerrët, mund të bjerë dhe të lëndojë rëndë njerëzit përreth.
- Për siguri, instaloni të gjithë shtrënguesit pa harruar asnjë nga pjesët e ofruara sipas udhëzimeve në manualin e ofruar të instalimit.
- Përpara se të instaloni kapësen e murit, sigurohuni që ta kontrolloni nëse përputhet me TV.
- Mos e montoni televizorin me pjerrësi më të madhe se 15 gradë.
- Përmasat standarde të bazamentit për mur janë paraqitur në tabelën në Unpacking and Installation Guide.



Mos e instaloni bazamentin për mur kur televizori është ndezur. Mund të lëndoheni nga goditja elektrike.

- Mos përdorni vida më të gjata se përmasat standarde ose që nuk përputhen me specifikimet për vidat standarde VESA. Vidat më të gjata mund të shkaktojnë dëmtim në brendësi të televizorit.

- Për bazamentet për mur që nuk përputhen me specifikimet e vidave standarde VESA, gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të specifikimeve të tyre.
- Mos i shtrëngoni shumë fort vidat. Përndryshe mund të dëmtoni produktin ose të shkaktoni rënien e tij, duke lënduar njerëzit përreth. Samsung nuk mban përgjegjësi për këto lloj aksidentesh.
- Vini gjithnjë dy persona për ta montuar televizorin në mur.
 - Për modelet 82 inç ose më të mëdha, merrni katër persona për ta montuar televizorin në mur.

Sigurimi i ajrimit të duhur për televizorin

Gjatë instalimit të TV (*aparati Wireless One Connect ose aparatit One Connect), siguroni ajrosjen e duhur duke lënë mjaftueshëm hapësirë midis TV (*aparati Wireless One Connect ose aparatit One Connect) dhe objekteve rrethuese. Mosajrimi i duhur mund të rezultojë në zjarr ose në problem me produktin, të shkaktuar nga rritja e temperaturës së brendshme.

*: Mbështetet vetëm modeli i aparatit Wireless One Connect ose aparatit One Connect

- Kur ta instaloni televizorin me mbajtëse ose bazament për mur, rekomandojmë përdorimin vetëm të pjesëve të ofruara nga Samsung. Përdorimi i pjesëve të ofruara nga prodhues të tjerë mund të shkaktojë vështirësi me produktin ose lëndime të mundshme nga rrëzimi i tij.

Masa paraprake të sigurisë



Kujdes: Tërheqja, shtyrja ose ngjitja mbi televizor mund të bëjë që televizori të rrëzohet. Në veçanti, mos u varni ose çekuilibrioni televizorin. Ky veprim mund të shkaktojë rrëzimin e televizorit, duke shkaktuar lëndime të rënda ose vdekje. Ndiqni të gjitha masat e sigurisë të përmendura në broshurën e sigurisë që vjen me televizorin. Për të rritur qëndrueshmërinë dhe sigurinë, mund të blini dhe të instaloni pajisjen kundër rënies, duke iu referuar "Parandalimi i rrëzimit të televizorit".



PARALAJMËRIM: Mos e vendosni kurrë televizorin në një vend të paqëndrueshëm. Televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndim të rëndë personal ose vdekje. Shumë lëndime mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:

- Përdorni gjithnjë komotë apo mbështetëset, ose mënyrat e montimit të rekomanduara nga Samsung.
- Përdorni gjithnjë mobilie që mund ta mbajnë në mënyrë të sigurt televizorin.
- Sigurohuni gjithnjë që televizori të mos tejkalojë anët e mobilies mbështetëse.
- Tregojuni gjithnjë fëmijëve rreziqet që vijnë nga ngjitja nëpër mobilie për të arritur televizorin ose komandat e tij.




- Vendosini gjithnjë kordonët e kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë të atillë që të mos pengoheni, të mos i tërhiqni apo kapni.
- Mos e vendosni kurrë televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni kurrë televizorin mbi mobilie të larta (për shembull bufë ose rafte librash) pa e fiksuar si mobilien, edhe televizorin në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni kurrë televizorin mbi leckë apo materiale të tjera që mund të gjenden midis televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni kurrë artikuj që mund të nxisin ngjijtjen, si p.sh. lodra apo telekomanda, përmbi televizor apo mobilien mbi të cilën është vendosur televizori.

Nëse do ta ruani dhe zhvendosni televizorin tuaj ekzistues, duhet të zbatohen të njëjtat masa si më sipër.

- Nëse ju duhet të lëvizni ose të ngrini televizorin për zëvendësim ose pastrim, sigurohuni të mos nxirrni bazamentin.

Parandalimi i rrëzimit të televizorit

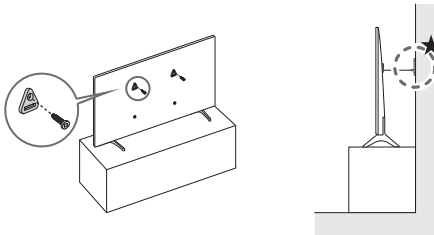

★: Upa (nuk ofrohet)


1. Shtrengoni fort një grup kapësesh në mur duke përdorur vidat e duhura. Sigurohuni që vidat të jenë montuar mirë në mur.
 - Mund të keni nevojë për materiale shtesë, si p.sh. pajisje mbërthyesë, në varësi të llojit të murit.
2. Shtrengoni fort një grup kapësesh në mur duke përdorur vida të madhësisë së duhur.
 - Për specifikat e vidave, referojuni pjesës standarde për vidat në tabelë në Unpacking and Installation Guide.
3. Lidhni kapëset e fiksuar në televizor dhe kapëset e fiksuar në mur me një kavo rezistente e të fortë dhe më pas shtrengoheni mirë.
 - Instalojeni televizorin pranë murit në mënyrë që të mos bjerë mbrapsht.
 - Lidhni kavon në mënyrë të atillë që kapëset e fiksuar në mur të jenë në të njëjtën lartësi ose më poshtë se kapëset e fiksuar në televizor.

Masat paraprake gjatë instalimit të televizorit me mbështetëse

(Vetëm The Frame)

Kur instaloni televizorin me mbështetëse, shmangni vendosjen e mbështetëses në pjesën e pasme të sipërfaqes së tryezës.

Përndryshe, sensori i lëvizjeve në fund të televizorit mund të mos punojë siç duhet.

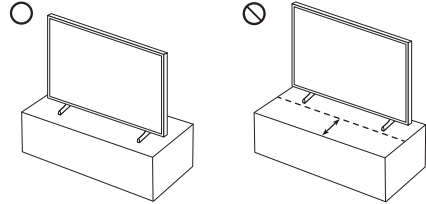

Veprimi

- Kjo pajisje përdor bateri. Në komunitetin ku ndodheni mund të ketë rregullore mjedisore që kërkojnë t'i hidhni bateritë sipas masave të caktuara. Kontaktoni autoritetet lokale për informacion mbi hedhjen ose riciklimin.
- Ruajini aksesoret (telekomandën, bateritë etj.) në një vend të sigurt ku nuk mund të arrihen nga fëmijët.
- Mos e rrëzoni dhe mos e godisni produktin. Nëse produkti dëmtohet, hiqni kordonin elektrik dhe kontaktoni qendrën e shërbimit të "Samsung".
- Mos e hidhni telekomandën ose bateritë në zjarr.
- Mos krijoni lidhje të shkurtër, çmontoni apo mbinxehni bateritë.
- Pasi të keni hequr shtresën mbrojtëse të ekranit, mos e hiqni kurrë shtresën polarizuese.
 - Nëse etiketa e heqjes së shtresës mbrojtëse nuk gjendet, shtresa mbrojtëse është hequr tashmë.
- **KUJDES:** Ka rrezik shpërthimi nëse i zëvendësoni me tipin e gabuar bateritë e përdorura në telekomandë. Zëvendësojini me bateri lloji të ngjashëm apo ekuivalent.
- **PARALAJMËRIM** - Mos përdorni fumigatorë lëngjesh që përmbajnë kimikate, si p.sh. llaç kundër mushkonjave ose freskues ajri, përreth produktit.
 - Nëse avulli bie në kontakt me sipërfaqen e produktit ose hyn në produkt, mund të shkaktojë njolla ose keqfunksionim.
- **PARALAJMËRIM - PËR TË PARANDALUAR PËRHPAJEN E ZJARRIT, MBAJINI QIRINJTË DHE ARTIKUJT E TJERË ME FLAKË TË HAPURA LARG KËTIJ PRODUKTI NË ÇDO KOHË.**





Kujdesi për televizorin

- Për ta pastruar pajisjen, hiqeni nga priza dhe fshijeni produktin me një leckë të butë dhe të thatë. Mos përdorni kimikate si dylli, benzeni, alkooli, holluesit, insekticidet, aromatizuesit, lubrifikuesit ose detergjentët. Këto kimikate mund të dëmtojnë pamjen e jashtme të televizorit ose të fshijnë printimet mbi produkt.
- Pjesa e jashtme dhe ekrani i televizorit mund të gërvishten gjatë pastrimit. Për të evituar gërvishtjet, sigurohuni ta pastroni me kujdes pjesën e jashtme dhe ekranin me një copë të butë.
- Mos spërkatni ujë ose lëngje drejtpërdrejt mbi televizor. Çdo lloj lëngu që hyn në produkt mund të shkaktojë avari, flakë ose goditje elektrike.

01 Çfarë përmban kutia?

Sigurohuni që artikujt e mëposhtëm vijnë me televizorin. Nëse mungon ndonjë artikull, kontaktoni shitësin.

- Manuali i thjeshtë i përdorimit
- Fletëgarancia / Udhëzuesi rregulator (nuk jepet në disa vende)
- *Telekomanda inteligjente "Samsung"
- *Telekomanda
- *Telekomanda standarde
- *Bateritë
- *Përshtatësin e kartës CI
- *Kordoni elektrik i televizorit
- *Përshtatësi për montim në mur x 2
- *Kordon elektrik i hollë
- **Kutia e energjisë
- **Kabllo e kutisë së energjisë x 2
- **Përshtatësi i energjisë i llojit C
- **C në kabllon C
- **Aparati Wireless One Connect
- **Aparati One Connect
- **Kordoni elektrik i aparatit One Connect
- **Kablloja "One Connect" x 2
- **Mbajtësi i kablove One Connect (për montim në mur)

*: Disa nga artikujt të specifikuar më sipër mund të mos jenë të përfshira në paketë, në varësi të modelit ose të zonës gjeografike.

** : Disa komponentë mund të mos ofrohen, në varësi të metodës së lidhjes së One Connect (lidhje me kabllo ose me valë).

** : Numri i kablove të ofruara One Connect mund të ndryshojë në varësi të modelit.

- Lloji i baterisë mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- Ngjyrat dhe format e artikujve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve.
- Kabllot e papërfshira mund të blihen veçmas.
- Kontrolloni për aksesorë të fshehur prapa ose brenda materialeve të paketimit gjatë hapjes së kutisë.



Paralajmërim: Ekranet mund të dëmtohen në rast shtypjeje të drejtpërdrejtë, nëse nuk kapen siç duhet. Rekomandojmë që televizori të mbahet nga anët, siç tregohet. Për më shumë informacion rreth përdorimit, shihni Unpacking and Installation Guide që ka ardhur me produktin.



02 Lidhja e televizorit me aparatit One Connect

(Vetëm modeli i mbështetur i kutisë One Connect)

Për më shumë informacion për mënyrën se si të lidheni përmes aparatit One Connect, shihni Unpacking and Installation Guide.



- Mos e përdorni aparatit One Connect përmbyss ose në këmbë.
- Bëni kujdes që kablloja të mos pësojë ndonjë nga rastet e mëposhtme. Kablloja "One Connect" përmban qark elektrik.



Përthyerje



Përdredhje



Tërheqje



Shtypja e kablos



Goditje elektrike

KATEGORIA 1 PRODUKTET ME LASER (vetëm The Frame (LS03HA))


- Kujdes - Ka rrezatim të padukshëm laser kur hapet. Mos i mbani sytë drejt laserit.
 - Mos e përkulni shumë Kablloja "One Connect". Mos e prisni kabllon.
 - Mos vendosni objekte të rënda mbi kabllo.
 - Mos zbrërtheni asnjë prej konektorëve të kablos.
- Kujdes - Përdorimi i komandave, rregullimet ose kryerja e procedurave të ndryshme nga ato të përcaktuara këtu, mund të shkaktojnë ekspozim të rrezikshëm ndaj rrezatimit.



Përdorimi i mbajtësit të kabllave One Connect

(Vetëm S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Mund ta përdorni mbajtësin e kabllave One Connect për të rregulluar kabllojt gjatë instalimit të suportit për mur.

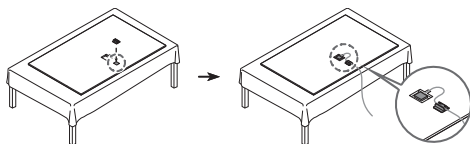

- Figura mund të ndryshojë në varësi të modelit.

03 Konfigurimi fillestar


Herën e parë që ndizni televizorin, fillon menjëherë konfigurimi fillestar. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran dhe konfiguroni cilësimet bazë të televizorit për t'iu përshtatur mjedisit tuaj të shikimit.

- Do t'ju duhet një llogari Samsung për të aksesuar shërbimet tona inteligjente të bazuara në rrjet. Nëse zgjidhni të mos identifikoheni, do të lidheni vetëm me TV tokësor (vlen vetëm për pajisjet me sintonizues) dhe pajisjet e jashtme, p.sh. përmes HDMI-së.
- Modelet LS03H mbështesin Modalitetin portret kur instalohen vertikalisht (përveç 98LS03HE).
 - Disa veçori mund të mos mbështesin modalitetin portret ose ekranin e plotë.
 - Konfigurimi fillestar është optimizuar për modalitetin peizazh.

Përdorimi i Pulti i televizorit

Televizorin mund ta ndizni me butonin **Pulti i televizorit** në pjesën e poshtme të televizorit dhe më pas përdorni **Menyja e komandimit**. **Menyja e komandimit** shfaqet kur shtypet butoni **Pulti i televizorit** ndërkohë që televizori është ndezur.

- Pozicioni dhe forma e butonave në pjesën e poshtme të televizorit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Ekranin mund të errësohet nëse nuk hiqet filmi mbrojtës në stemën Samsung ose poshtë televizorit. Nëse shtresa mbrojtëse është e vendosur, hiqni shtresën.
- Në modelin LS03HW, butoni i kontrollit të televizorit / sensori i telekomandës mund të mos jetë i fiksuar në vend dhe mund të lëvizë. Ky nuk është një defekt, por pjesë e dizajnit për të siguruar një ndjeshmëri pa probleme të telekomandës kur instalohet një Customizable Frame, e cila shitet veçmas.




- A** Menyja e komandimit
- B** Pulti i televizorit butoni / sensori i telekomandës / çelësi i mikrofonit / *Sensori i lëvizjeve
- C** Butoni Pulti i televizorit / sensori i telekomandës
- D** çelësi i mikrofonit

*: Vetëm The Frame

Si të ndizni dhe fikni mikrofonin

* Ky imazh tregon pamjen dhe vendndodhjen e çelësit të mikrofonit.

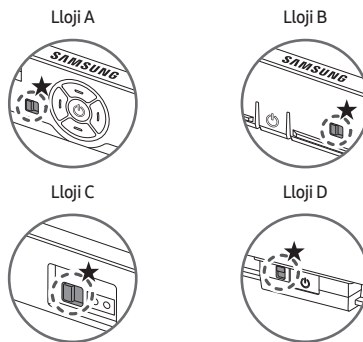

★: Çelësi i ndezjes/fikjes



Mund ta ndizni ose ta fikni mikrofonin duke përdorur çelësin në pjesën e poshtme, ose në pjesën e poshtme të pasme të televizorit. Nëse mikrofonin është i fikur, të gjitha veçoritë e zërit dhe tingullit që përdorin mikrofonin nuk janë të disponueshme.

- Ky funksion mbështetet vetëm te R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- Pozicioni dhe forma e çelësit të mikrofonit mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- Gjatë analizës duke përdorur të dhënat nga mikrofonin, të dhënat nuk ruhen.



04 Zgjidhja e problemeve dhe mirëmbajtja

Zgjidhja e problemeve

Për më tepër informacion, referojuni "Zgjidhja e problemeve" te Udhëzuesi i përdoruesit.

 > butoni i drejtimit majtas >  Cilësimet > Mbështet > Këshilla dhe udhëzime përdorimi > Hap "Udhëzuesin e përdoruesit" > Zgjidhja e problemeve



Nëse asnjëra nga këshillat e sugjeruara nuk e zgjidh problemin, vizitoni "www.samsung.com" dhe klikoni "Mbështetja teknike" ose kontaktoni qendrën e shërbimit Samsung.

- Ky panel përbëhet nga nënpixelë që kërkojnë teknologji të sofistikuar për t'u prodhuar. Megjithatë, mund të ketë disa pikëza me shkëlqim ose të errëta në ekran. Këto pikëza nuk do të kenë asnjë ndikim në funksionimin e produktit.
- Për ta mbajtur televizorin në një gjendje optimale, përdorni softuerin më të ri. Përdorni funksionet **Përditëso tani** ose **Përditësimi automat**, në menynë e televizorit ( > butoni i drejtimit majtas >  Cilësimet > Mbështet > Përditësimi i softuerit > Përditëso tani ose Përditësimi automat.).

Televizori nuk ndizet.

- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur siç duhet në produkt dhe në prizën në mur.
- Sigurohuni që priza është në rregull dhe sensori i telekomandë në fund të televizorit është e ndezur në të kuqe të fortë.
- Proveni të shtypni butonin **Pulti i televizorit** në pjesën e poshtme të televizorit për t'u siguruar që problemi nuk qëndron te telekomanda.

Ekranin errësohet.

Sensori eko rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit në bazë të intensitetit të dritës së ambientit. Nëse ekranin është shumë i errët kur e shikoni në një mjedis të errët, kontrolloni veçorinë **Optimizimi i ndriçimit** ( > butoni i drejtimit majtas >  Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Të përgjithshme dhe fshhtësia > Kursimi i energjisë > Optimizimi i ndriçimit).
Ndrëçimi i ekranit mund të ulet nëse ndonjë objekt bllokon Sensori eko që gjendet në pjesën e poshtme të produktit.

05 Specifikimet dhe informacione të tjera

Specifikimet

Rezolucioni i ekranit

QN9**H: 7680 x 4320

Modele të tjera: 3840 x 2160

Zëri (dalja)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9***H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Temperatura e përdorimit

10 °C deri në 40 °C (50 °F deri në 104 °F)

Lagështia e përdorimit

10 % deri në 80 %, jokondensuese

Temperatura e ruajtjes

-20 °C deri në 45 °C (-4 °F deri në 113 °F)

Lagështia e ruajtjes

5 % deri në 95 %, jokondensuese

Shënime

- Kjo pajisje është një aparat digjital i Klasisit B.
- Për informacione rreth furnizuesit të energjisë dhe për konsumin e energjisë, shihni informacionin në etiketën e bashkëngjitur me produktin.
 - Në shumicën e modeleve, etiketa është e ngjitur në pjesën e pasme të televizorit. (Në disa modele, etiketa ndodhet brenda ffishës së kapakut.)
 - Në aparatit Wireless One Connect ose modelet e aparatit One Connect, etiketa është vendosur në pjesën e poshtme të aparatit Wireless One Connect ose aparatit One Connect.
- Konsumi i zakonshëm i energjisë matet sipas IEC 62087.

- Për të lidhur kabullin LAN, përdorni kabllo të kategorisë CAT 7 (lloji STP*) për lidhjen. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- Figurat dhe specifikimet Unpacking and Installation Guide mund të ndryshojnë nga produkti konkret.
- Shifrat dhe ilustrimet në këtë Manuali i thjeshtë i përdorimit jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual. Modeli i produktit dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftuar.
- Antenat RF duhet të instalohen në mënyrë të tillë që të ruhet një distancë minimale ndarjeje prej të paktën 20 cm midis rrezatuesit (antënës) dhe të gjithë personave në çdo kohë.

[Masat paraprake për përdorimin e Wi-Fi 5,945 - 6,425 GHz]

- Përdorimi i këtij funksioni është i kufizuar dhe synohet të përdoret në ambiente të godina, duke përfshirë trenat me dritare të veshura me metal dhe avionët.

[Masat paraprake për përdorimin e WIFI 5.15 - 5.35 GHz]

- Përdorimi i këtij funksioni është i kufizuar vetëm për përdorim të brendshëm.

Në situatat e mëposhtme mund të ketë tarifë administrimi:

- Thirret një teknik sipas kërkesës, por rezulton që produkti nuk ka defekt (p.sh. nëse nuk është lexuar manuali i përdorimit).
- E sillni njësinë në pikën e servisit të "Samsung", por rezulton që produkti nuk ka defekt (p.sh. nëse nuk është lexuar manuali i përdorimit).

Do të informoheni për tarifën e administrimit përpara kontrollit nga tekniku.

Pas riparimit nga një servis jo i autorizuar, apo vetë-riparim ose riparim jo-profesional i produktit, Samsung nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të produktit, ndonjë dëmtim ose ndonjë çështje tjetër të sigurisë së produktit të shkaktuar nga ndonjë përpjekje për të riparuar produktin i cili nuk i ndjek me kujdes këto udhëzime të riparimit dhe mirëmbajtjes. Dëmtim i produktit i shkaktuar nga një përpjekje për të riparuar produktin nga ndonjë person tjetër përveç Servisit të certifikuar nga Samsung nuk do të mbulohet nga garancia.

Ju lutem vizitoni <https://www.samsung.com/al/support> për me shume informacion ne lidhje me pajset periferike Samsung Adaptor dhe remote control dhe si eshte e lidhur me direktiva e fundit te EU Ecodesign ErP

Nëpërmjet këtij dokumenti, Samsung deklaron se kjo pajisje radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE dhe me kërkesat përkatëse statutorë të Britanisë së Madhe.

Teksti i plotë i deklaratës zyrtare të pajtueshmërisë ofrohet në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.samsung.com/support> dhe vendosni emrin e modelit.

Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha shtetet e Be-së dhe në Britaninë e Madhe.

- Funksioni 5 GHz dhe 6 GHz WLAN (Wi-Fi) i kësaj pajisjeje mund të përdoret vetëm në ambiente të brendshme.
- Funksioni 60 GHz - 61,5 GHz i kësaj pajisjeje mund të përdoret vetëm në ambiente të brendshme (Vetëm për The Frame (LS03H*)).

Fuqia maksimale e transmetuesit RF:

[QN990H]

100 mW në 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW në 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW në 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW në 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW në 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW në 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW në 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW në 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW në 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW në 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW në 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW në 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW në 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW në 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW në 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200mW në 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW në 61 GHz - 61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW në 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW në 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW në 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
25 mW në 5,725 GHz - 5,85 GHz,
200 mW në 5,945 GHz - 6,425 GHz,
100 mW në 61 GHz - 61,5 GHz.



Hedhja e duhur e produktit (mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike)
(Vlen për shtete me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Kjo shenjë mbi produkt, aksesorë ose dokumentacionin shoqërues tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB), pasi të kenë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhen hedhur bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme të mjedisit ose të shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor, përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë me shitësin e pakicës ku kanë blerë produktin ose me autoritetin vendor.

Përdoruesit e kompanive duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare gjatë hedhjes.



Hedhja e duhur e baterive të produktit
(Vlen për shtete me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Ky shënim mbi bateri, manual ose paketim tregon që bateritë në këtë produkt, pasi kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Aty ku shënohen, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referencës në Direktivën 2006/66 të KE-së. Nëse bateritë nuk hidhen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut ose mjedisin.

Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ndajini bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini nëpërmjet sistemit vendas dhe falas të kthimit të baterive.

Deklarata e Konformitetit

Prodhuesi

Emri: Samsung

Emri tregtar i regjistruar: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detajet e produktit

Produkti: Smart Control

Modeli (-et) : VG-TM2660

Deklarata dhe standardet e zbatueshme

Nëpërmjet këtij dokumenti, ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme që produkti i lartpërmendur është në përputhje me kërkesat bazë të Direktivës për pajisjet radio (2014/53/BE) në zbatim të:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Siguria

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3 :2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

dhe Direktivës (2011/65/BE) për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike në zbatim të EN IEC 63000:2018.

Nënshkruar për dhe në emër të: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Vendi dhe data e nënshkrimit)

Glenn Bodman – Drejtor i

Çështjeve të Pajtueshmërisë
Rregullatore

(Emri dhe nënshkrimi i personit
të autorizuar)

※ Kjo nuk është adresa e Qendrës së Shërbimit të Samsung.
Shihni adresën ose numrin e telefonit të Qendrës së
Shërbimit të Samsung në fletëgaranci ose kontaktoni me
shitësin ku kenë blerë produktin.

- Emri i modelit të Smart Control mund të gjendet në etiketën bashkëngjitur pjesës së pasme të telekomandës.

Deklarata e Konformitetit

Prodhuesi

Emri: Samsung

Emri tregtar i regjistruar: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresa: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Detajet e produktit

Produkti: Smart Control

Modeli (-et) : VG-TM2280

Deklarata dhe standardet e zbatueshme

Nëpërmjet këtij dokumenti, ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme që produkti i lartpërmendur është në përputhje me kërkesat bazë të Direktivës për pajisjet radio (2014/53/BE) në zbatim të:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Siguria

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

dhe Direktivës (2011/65/BE) për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike në zbatim të EN IEC 63000:2018.

Nënshkruar për dhe në emërtë: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*

2025-11-20 (Vendi dhe data e nënshkrimit)



Glenn Bodman – Drejtor i

Çështjeve të Pajtueshmërisë

Rregullatore

(Emri dhe nënshkrimi i personit të autorizuar)



* Kjo nuk është adresa e Qendrës së Shërbimit të Samsung. Shihni adresën ose numrin e telefonit të Qendrës së Shërbimit të Samsung në fletëgaranci ose kontaktoni me shitësin ku keni blerë produktin.

- Emri i modelit të Smart Control mund të gjendet në etiketën bashkëngjitur pjesës së pasme të telekomandës.

Kjo faqe është lënë
qëllimisht bosh.

Пред читањето на овој Едноставен водич за користење

Телевизорот доаѓа со овој Едноставен водич за користење и вграден Водич за корисници.

 > копче за насочување лево >  Поставување > Поддршка > Совети и водичи за корисници > Отвори Водич за корисници)

Предупредување! Важни безбедносни инструкции

Ве молиме прочитајте ги безбедносните инструкции пред да започнете да го користите вашиот телевизор. Погледнете ја табелата подолу за да го дознаете објаснувањето за симболите со кои може да биде обележан вашиот производ од Samsung.

ВНИМАНИЕ	
РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР. НЕ ОТВОРАЈТЕ.	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНАТА СТРАНА). ВО ВНАТРЕШНОСТА НЕМА ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВТА ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ. ПРЕПУШТЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАН ПЕРСОНАЛ.	
	Овој симбол посочува дека во внатрешноста има висок напон. Опасно е да доаѓате во каков било контакт со внатрешните делови на овој производ.
	Овој симбол означува дека со овој производ се испорачува важна литература во врска со неговото функционирање и одржување.
	Производ од класа II: Овој симбол означува дека не е потребно безбедносно заземјување. Ако овој симбол не е присутен на производот со кабел за напојување, тогаш тој производ МОРА да биде приклучен во штекер со заземјување.
	АС напон: Номиналниот напон означен со ваков симбол е наизменичен (АС) напон.
	ДС напон: Номиналниот напон означен со ваков симбол е еднонасочен (DC) напон.
	Внимание. Погледнете во инструкциите за користење: Овој симбол му наложува на корисникот да погледне во Едноставен водич за користење за дополнителни информации поврзани со безбедноста.

Напојување

- Не оптоварувајте ги сидните приклучоци за струја, продолжителните кабли или адаптерите со надминување на нивниот капацитет. Тоа може да предизвика пожар или електричен удар.
- Погледнете го делот со спецификации за напојувањето од прирачникот или ознаката за напојување на производот за информации за напонот и амперажата.
- Каблите за напојување треба да се постават на начин со кој ќе се избегне нивното газење или прикleshтување со предмети кои се поставени врз или до нив. Обрнете посебно внимание на приклучоците на краевите од кабелот, сидните приклучоци за струја и местата на кои излегуваат од уредот.
- Никогаш не вметнувајте метални предмети во отворените делови на овој уред. Ова може да предизвика електричен удар.
- За да избегнете електричен удар, никогаш не допирајте ја внатрешноста на овој уред. Само квалификуван техничар смее да го отвора овој уред.
- Приклучете го кабелот за напојување дури откако ќе го прицврстите уредот. Кога го исклучувате кабелот за напојување од сиден приклучок за струја, секогаш влечете за приклучокот на кабелот за напојување. Никогаш не исклучувајте го со влечење на самиот кабел. Не допирајте го кабелот за напојување со влажни раце.
- Ако овој уред не работи нормално - поточно, ако од него се слушаат невообичаени звуци или излегува некоја миризаба - веднаш исклучете го од напојување и обратете се кај овластениот продавач или во сервисен центар на Samsung.
- За да го заштитите овој апарат од удар од гром или за да го оставите без надзор и да не го користите долг временски период, извадете го кабелот од сидниот приклучок за струја и исклучете ја антената или кабелскиот систем.
 - Насобраниот прав може да предизвика електричен удар, истекување на струја или пожар, бидејќи поради правта кабелот за напојување може да создаде искри и топлина или изолацијата може да ги изгуби своите својства.
- Користете само соодветно заземјени приклучоци и штекери.
 - Неправилното заземјување може да предизвика електричен удар или оштетување на опремата. (само опрема од класа I)
- За да го исклучите целосно овој уред, извадете го неговиот кабел од сидниот штекер. За да можете брзо да го исклучите кабелот за напојување на уредот доколку има таква потреба, овозможете лесен пристап до сидниот штекер и приклучокот за напојување.

Инсталирање

- Не го поставувајте овој уред во близина или над радијатор или грејни тела или, пак, на места каде што ќе биде изложен на директна сончева светлина.
- Не поставувајте садови (вазни итн.) кои содржат вода врз овој уред, бидејќи тоа може да предизвика пожар или електричен удар.
- Не изложувајте го уредот на дожд или влага.



- Обратете се во овластен сервисен центар на Samsung за да добиете повеќе информации доколку планирате да го инсталирате телевизорот на место со многу прав, високи или ниски температури, голема влажност, хемиски супстанции или на места каде што ќе се користи во период од 24 часа како на аеродроми, железнички станици итн. Во спротивно може да предизвикате сериозни оштетувања на телевизорот.
- Не изложувајте го уредот на капки или прскање.

Монтирање на телевизорот на сид



Ако го монтирате овој телевизор на сид, тогаш придржувајте се строго до инструкциите што ги наведува производителот. Доколку не се монтира правилно, телевизорот може да излезе од лежиштето или да падне, а притоа да предизвика сериозни повреди кај деца или возрасни и сериозни оштетувања на телевизорот.

- За да го нарачате комплетот со сиден носач на Samsung, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
- Компанијата Samsung не е одговорна за оштетувањата на производот или повредите кај вас или другите лица, доколку изберете сами да го монтирате сидниот носач.
- Компанијата Samsung не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди што може да настанат при употреба на сидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.
- Сидниот носач може да го инсталирате на цврст сид кој е поставен нормално на подот. Пред да го прицврстите сидниот носач на површини кои не се изработени од гипс картон, обратете се кај најблискиот продавач за да добиете дополнителни информации. Ако го поставите телевизорот на таван или сид кој е косо поставен, тој може да падне и да предизвика сериозни повреди.
- За безбедност, монтирајте ги сите прицврстувачи без да пропуштите некој од доставените делови според упатствата во доставениот прирачник за монтирање.
- Пред монтирање на сиден носач, задолжително проверете дали е компатибилен со ТВ.
- Не го монтирајте телевизорот со закосување над 15 степени.
- Стандардните димензии за сидните носачи се прикажани во табелата на Unpacking and Installation Guide.



Не го монтирајте сидниот носач додека телевизорот е вклучен. Тоа може да предизвика лични повреди како последица на електричен удар.

- Не употребувајте завртки кои се подолги од стандардните димензии или не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки. Завртките кои се премногу долги можат да ја оштетат внатрешноста на вашиот телевизор.

- За сидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на завртките, должината на завртките може да се разликува во зависност од спецификациите на сидниот носач.
- Не прицврстувајте ги завртките премногу. На тој начин производот може да се оштети или, пак, да падне и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да сноси одговорност за овој вид на несреќи.
- За монтирање на телевизорот на сид секогаш се потребни две лица.
 - За монтирање на телевизорите од 82 инчи или поголеми на сид се потребни четири лица.

Обезбедување на соодветна вентилација за вашиот телевизор

При монтирање на вашиот ТВ (*уред Wireless One Connect или уред One Connect), задолжително треба да има правилно проветрување така што ќе оставите доволно простор помеѓу ТВ (*уред Wireless One Connect или уред One Connect) и околните предмети. Доколку не одржувате соодветна вентилација, тоа може да предизвика пожар или проблем кај производот кој ќе настане поради зголемување на неговата внатрешна температура.

*: Само модели што се поддржани од уредот Wireless One Connect или уредот One Connect

- Ако за инсталацијата на телевизорот користите држач или сиден носач, строго ви препорачуваме да користите делови обезбедени само од компанијата Samsung. Користењето делови од друг производител може да предизвика неправилна работа на производот или може да дојде до повреда предизвикана од неисправност на уредот.

Мерка за безбедност



Внимание: Повлекувањето, туркањето или качувањето на телевизорот може да предизвика паѓање на телевизорот. Особено не држете се за телевизорот и не го дестабилизирајте. Ова движење може да доведе до превртување на телевизорот, предизвикувајќи сериозни повреди или смрт. Придржувајте се до сите безбедносни мерки кои се наведени во безбедносните леток кој се испорачува со вашиот телевизор. За поголема стабилност и безбедност може да го купите и инсталирате системот што спречува паѓање на уредот, погледнете во „Мерки со кои ќе спречите паѓање на телевизорот“.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не го поставувајте телевизорот на нестабилно место. Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди можат да се избегнат со преземање неколку едноставни мерки на претпазливост, како на пример:

- Секогаш користете комоди или масички или начини за поставување што ги препорачува Samsung.
- Секогаш користете мебел што може безбедно да го држи телевизорот.
- Секогаш проверувајте дали телевизорот виси на работ од мебелот на кој е поставен.
- Секогаш укажувајте за опасностите од качување врз мебелот за да се дофати телевизорот или неговите копчиња.




- Секогаш поставувајте ги каблите поврзани во вашиот телевизор на начин на кој нема да можете да се сопнете од нив, да ги повлечете или истргнете.
- Никогаш не го поставувајте телевизорот на нестабилно место.
- Никогаш не поставувајте го телевизорот на висок мебел (на пример, ормани или полици) без да ги прицврстите и мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
- Никогаш не поставувајте го телевизорот на ткаенини или други материјали што можат да се стават помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- Никогаш не поставувајте предмети, како што се играчки и далечински управувачи, кои може да ги предизвикаат некои да се качат врз телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.

При користење и преместување на телевизорот важат истите мерки на претпазливост наведени погоре.

- Ако треба да го преместите или да го подигнете телевизорот за да го замените или за да го чистите, внимавајте да не го извлечете држачот.

Мерки со кои ќе спречите паѓање на телевизорот

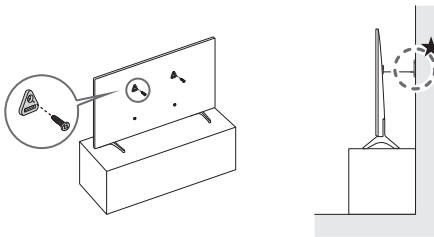


★ : Сидна типла (не е доставена)

1. Носачите треба добро да се прицврстат за сидот со помош на соодветни завртки. Проверете дали завртките се цврсто прикачени на сидот.
 - Може да ви бидат потребни дополнителни материјали како сидни типли, во зависност од типот на сидот.
2. Носачите треба добро да се прицврстат за телевизорот со помош на завртки со соодветна големина.
 - За спецификации за завртките, погледнете го делот за стандардни завртки во табелата на Unpacking and Installation Guide.
3. Поврзете ги носачите прицврстени за телевизорот и носачите прицврстени на сидот со издржлива и цврста жица, а потоа силно прицврстете ја жицата.
 - Поставете го телевизорот блиску до сидот за да не може да падне наназад.
 - Поврзете ја жицата така што носачите прицврстени за сидот да се наоѓаат на иста висина или пониско од носачите прицврстени за телевизорот.

Мерки на претпазливост при поставување на телевизорот на држач

(Само The Frame)

Кога го поставувате телевизорот на држач, не го поставувајте држачот на задната страна од површината на масата. Доколку не се придржувате до тоа, сензорот за движења во долниот дел на телевизорот може да не работи правилно.

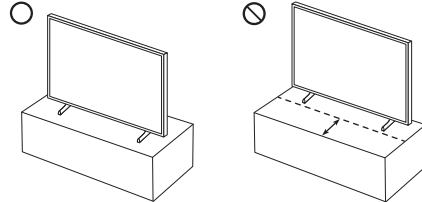

Користење

- Овој уред користи батерии. Во вашата заедница можеби постојат еколошки регулативи според кои треба правилно да ги отстраните овие батерии. Ве молиме обратете се кај вашите локални власти за да добиете информации за отстранување или рециклирање.
- Галантеријата (далечински управувач, батерии итн.) треба да се складира на безбедно место кое не е на дофат.
- Не го испуштајте или удирајте производот. Ако производот е оштетен, исклучете го кабелот за напојување и обратете се во сервисен центар на Samsung.
- Не фрлајте ги далечинскиот управувач или батериите во оган.
- Не ги расклопувајте, прегревајте, или правете краток спој на батериите.
- По отстранувањето на заштитната фолија од екранот, никогаш не отстранувајте ја фолијата за поларизација.
 - Ако ознаката за отстранување на заштитната фолија ја нема, заштитната фолија веќе е отстранета.
- **ВНИМАНИЕ:** Постои опасност од експлозија доколку батериите што сте ги користеле во далечинскиот управувач ги замените со батерии од погрешен вид. Заменете ги само со ист или еквивалентен вид.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - Не користете течни фумигатори што содржат хемикалии, како што се средства против комарци или освежувачи на воздух, околу производот.
 - Ако пареата дојде во контакт со површината на производот или ако навлезе во производот, може да предизвика појава на дамки или дефекти.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - ЗА ДА СПРЕЧИТЕ ПОЈАВА НА ПОЖАР, СЕКОГАШ ЧУВАЈТЕ ГИ СВЕЌИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗВОРИ НА ОТВОРЕН ОГАН ПОДАЛЕКУ ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.





Грижа за телевизорот

- За да го исчистите уредот, исклучете го кабелот за напојување од ѕидниот штекер и избришете го производот со мека и сува крпа. Не користете никакви хемикалии како восок, бензен, алкохол, разредувачи, инсектициди, освежувачи на воздух, лубриканти или детергенти. Овие хемикалии можат да го оштетат надворешниот изглед на телевизорот или да ги избришат испечатените ознаки на производот.
- Надворешниот дел и екранот на телевизорот може да се изгребат при чистење. Не заборавате внимателно да го избришете надворешниот дел и екранот со мека крпа за да не направите гребнатини.
- Не прскајте вода или каква било течност директно на телевизорот. Секоја течност која ќе навлезе во производот може да предизвика неисправност, пожар или електричен удар.

01 Што има во пакетот?

Проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач.

- Едноставен водич за користење
- Картичка за гаранција / Водич со регулативи (не е достапен во некои локации)
- *Далечинска контрола на Samsung Smart
- *Далечински управувач
- *Стандарден далечински управувач
- *Батерии
- *Адаптер за CI картичка
- *Кабел за напојување на телевизорот
- *Адаптер за монтирање на ѕид x 2
- *Тенок кабел за напојување
- **Кутија за напојување
- **Кабел за кутија за напојување x 2
- **Адаптер за напојување, тип C
- **Кабел C до C
- **Уред Wireless One Connect
- **Уред One Connect
- **Кабел за напојување на уредот One Connect
- **Кабел за One Connect x 2
- **Држач за кабелот за One Connect (за ѕиден носач)

*: Некои од горенаведените ставки може да не се вклучени во пакетот, во зависност од моделот или географската област.

** : Некои компоненти може да не се обезбедени, во зависност од начинот на поврзување на One Connect (жична или безжична врска).

** : Бројот на доставени One Connect кабли може да биде различен, во зависност од моделот.

- Видот на батеријата може да се разликува во зависност од моделот.
- Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите.
- Каблите кои не се испорачуваат можат да се купат одделно.
- Проверете дали има скриена галантерија зад или во пакувањето кога ќе ја отворите кутијата.



Предупредување: Екраните може да се оштетат од директен притисок, при неправилно ракување со нив. Ви препорачуваме да го подигнете телевизорот за рабовите, како што е прикажано. За повеќе информации за ракувањето со овој производ, погледнете во Unpacking and Installation Guide што се испорачува со него.



02 Поврзување на телевизорот со уредот One Connect

(Само модели што се поддржани од уредот One Connect)

За повеќе информации како да се поврзете преку уредот One Connect, проверете во Unpacking and Installation Guide.



- Уредот One Connect не треба да се користи во обратна или исправена положба.
- Водете сметка да не го подложувате кабелот на дејствата наведени подолу. Кабел за One Connect содржи електрично коло за напојување.



Виткање



Вртење



Влечење



Притиснување врз него



Електричен удар


ЛАСЕРСКИ ПРОИЗВОД ОД КЛАСА1 (само The Frame (LS03NA))

- Внимание - Кога е отворен емитува невидлива ласерска радијација. Не гледајте во зракот.
 - Немојте премногу да го превиткувате Кабел за One Connect. Немојте да го сечете кабелот.
 - Не ставајте тешки предмети врз каблите.
 - Немојте да ги расклопувате приклучоците на каблите.
- Внимание - користењето контроли, прилагодувања или постапки поинакви од тие што се наведени тука може да предизвика изложување на опасна радијација.

Користење на држачот за кабли One Connect

(Само S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Можете да го користите држачот за кабли One Connect за да ги средите каблите додека го поставувате ѕидниот носач.

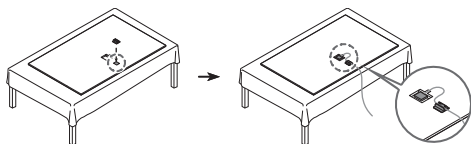

- Сликата може да биде различна, во зависност од моделот.

03 Почетно поставување


Кога за прв пат ќе го вклучите вашиот телевизор, тој веднаш ќе го активира почетното поставување. Следете ги инструкциите што се прикажуваат на екранот и конфигурирајте ги основните поставки на телевизорот според опкружувањето во кое го користите.

- Ќе ви биде потребна сметка на Samsung за да пристапите до нашите паметни услуги на мрежата. Ако изберете да не се најавите, ќе добиете само поврзување со терестријална телевизија (важи само за уреди со приемници) и надворешни уреди, на пример, преку HDMI.
- Моделите LS03H поддржуваат Режим на портрет кога се монтирани вертикално (освен за 98LS03HE).
 - Некои карактеристики може да не поддржуваат режим на портрет или цел екран.
 - Почетното поставување е оптимизирано за режим на пејзаж.

Користење на ТВ-контролор

Вклучете го телевизорот со помош на копчето ТВ-контролор на долната страна на телевизорот, а потоа користете ја функцијата Мени за контрола. Функцијата Мени за контрола се појавува кога ќе го притиснете копчето ТВ-контролор кога телевизорот е вклучен.

- Положбата и формата на копчињата на долната страна на телевизорот може да бидат различни во зависност од моделот.
- Екранот може да се затемни доколку не ја отстраните заштитната фолија на логото Samsung или на долната страна на телевизорот. Ако е залепена заштитна фолија, отстранете ја.
- Кај моделот LS03HW, контролното копче на телевизорот / сензорот за далечински управувач може да не е фиксиран на своето место и може да се помести. Ова не е дефект, туку дел од дизајнот за да се обезбеди непречено детектирање на далечинскиот управувач кога е инсталирана Customizable Frame, којашто се продава посебно.




- A** Мени за контрола
- B** ТВ-контролор Копче / сензор за далечински управувач / прекинувач за микрофон / *Сензор за движења
- C** ТВ-контролор Копче / Сензор за далечинскиот управувач
- D** прекинувач за микрофон

*: Само The Frame

Како да го вклучите и исклучите микрофонот

*Оваа слика го прикажува изгледот и локацијата на прекинувачот за микрофонот.

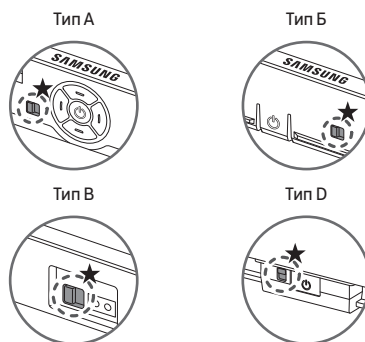

★ : Прекинувач за вклучување/исклучување



Микрофонот може да се вклучи или исклучи со помош на прекинувачот што е поставен на долниот дел или на задниот долен дел на телевизорот. Ако микрофонот е исклучен, сите функции за говор и звук што го користат микрофонот нема да бидат достапни.

- Оваа функција е поддржана само кај R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9*H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- Положбата и формата на прекинувачот за микрофонот може да бидат различни во зависност од моделот.
- Податоците од микрофонот што се користат за анализа не се зачувуваат.

04 Решавање на проблеми и одржување

Решавање на проблеми

За повеќе информации, погледнете во „Решавање на проблеми“ во Водич за корисници.

 > копче за насочување лево >  Поставување >

Поддршка > Совети и водичи за корисници > Отвори Водич за корисници > Решавање на проблеми)



Ако советите за решавање на проблеми не помагаат, посетете ја „www.samsung.com“ и кликнете на Поддршка или контактирајте со сервисниот центар на Samsung.

- Овој екран се состои од потпиксели за чие создавање е потребна софистицирана технологија. На екранот, сепак, може да се појават неколку светли или темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание врз перформансите на уредот.
- За да го доведете вашиот телевизор во оптимална состојба, надградете го со најновиот софтвер. Користете ги функциите Ажурирај сега или Автоматско ажурирање на менито на телевизорот ( > копче за насочување лево >  Поставување > Поддршка > Ажурирање на софтверот > Ажурирај сега или Автоматско ажурирање).

Телевизорот не може да се вклучи.

- Проверете дали кабелот за напојување е добро приклучен во производот и ѕидниот приклучок.
- Проверете дали ѕидниот приклучок за напојување функционира и дали сензорот за далечинскиот управувач на долната страна на телевизорот е вклучен и свети непрекинато во црвена боја.
- Обидете се да го притиснете копчето ТВ-контролор на долната страна на телевизорот за да проверите дали има проблем со далечинскиот управувач.

Екранот се затемнува.

Еко сензор автоматски ја приспособува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиенталната светлина. Ако екранот е премногу темен кога гледате во темна околина, проверете ја функцијата Оптимизација на интензитет ( > копче за насочување налево >  Поставување > Сите поставки > Општо и приватност > Заштеда на струја и енергија > Оптимизација на интензитет).

Осветленоста на екранот може да се намали ако некои објекти го блокираат Еко сензор што се наоѓа на дното од производот.

05 Спецификации и други информации

Спецификации

Резолуција на екранот

QN9**H: 7680 x 4320

Други модели: 3840 x 2160

Звук (излез)

U7**H/U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Работна температура

10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)

Работна влажност

10 % до 80 %, без кондензација

Температура на чување

-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)

Влажност на чување

5 % до 95 %, без кондензација

Забелешки

- Овој уред е дигитален апарат од класа Б.
- За повеќе информации во врска со напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ги информациите на налепницата залепена на производот.
 - Кај повеќето модели етикетата е закачена на задната страна на телевизорот. (Кај некои модели етикетата е во капакот за приклучоци.)
 - На моделите на уредот Wireless One Connect, или уредот One Connect, ознаката е прикачена на долната страна на уредот Wireless One Connect или уредот One Connect.
- Типичната потрошувачка на енергија се мери според IEC 62087.

- За да приклучите LAN-кабел, користете кабел CAT 7 (*тип STP) за поврзувањето. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- Сликите и спецификациите на Unpacking and Installation Guide може да се разликуваат од вистинскиот производ.
- Броевите и сликите во овој Едноставен водич за користење служат само како референца и може да се разликуваат од вистинскиот изглед на производот. Дизајнот и спецификациите на производот може да се променат без претходно известување.
- RF-антената(ите) мора да бидат монтирани така што ќе се одржува минимално растојание за разграничување од најмалку 20 cm помеѓу предавателот (антената) и сите луѓе во секое време.

[Мерки на претпазливост за употребата на Wi-Fi 5,945 – 6,425 GHz]

- Употребата на оваа функција е ограничена на градби, вклучувајќи и возови со прозорци со метална облога и авиони.

[Мерки на претпазливост за употребата на Wifi 5,15–5,35 GHz]

- Користењето на оваа функција е ограничено само во внатрешни простории.

Можно е да ви наплатат дополнително во следните ситуации:

- Ако повикате инженер, но не е пронајден дефект на производот (т.е., во случај кога не сте го прочитале прирачникот за користење).
- Ако го однесете уредот во сервисниот центар на Samsung, каде што ќе се утврди дека нема дефект на производот (т.е., во случај кога не сте го прочитале прирачникот за користење).

Пред да ве посети техничкото лице, ќе бидете известени за сумата на административните трошоци.

После поправката од страна на неовластен сервис, само-поправка или непрофесионална поправка на производот, Samsung не е одговорен за каква било штета на производот, за каква било повреда или за кое било друго прашање во врска со безбедност на производот предизвикано од обид за поправка при што не се следени внимателно овие упатства за поправка и одржување. Секое оштетување на производот предизвикано од обид да се поправи производот од кое било друго лице, освен овластени сервисни центри на Samsung, нема да бидат опфатени со гаранцијата.

Посетете ја samsung.com/support за да пронајдете понатамошни информации за надворешниот адаптер за напојување и далечинскиот управувач во врска со Директивата на ЕУ Екодизајн - регулатива ЕРП

Samsung изјавува дека оваа радио опрема е во сообразност со Директивата 2014/53/EU и соодветните законски барања на Обединетото Кралство.

Целосниот текст на изјавата за сообразност е достапна на следнава интернет-адреса:

<http://www.samsung.com/support> и внесете го името на моделот.

Оваа опрема може да се употребува во сите држави на ЕУ и во Обединетото Кралство.

- Функцијата за 5 GHz и 6 GHz WLAN(Wi-Fi) на оваа опрема може да се користи само во затворени простории.
- Функцијата за 60 GHz–61,5 GHz на оваа опрема може да се користи само во затворени простории (Само за The Frame (LS03H*)).

Макс. моќност на предавателот за RF:

[QN990H]

100 mW при 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
25 mW при 5,725 GHz–5,85 GHz,
200 mW при 5,945 GHz–6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW при 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz,
200 mW при 5,945 GHz - 6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100 mW при 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz - 5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW при 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
200 mW при 5,945 GHz–6,425 GHz,
100 mW при 61 GHz–61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW при 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW при 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW при 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
25 mW при 5,725 GHz–5,85 GHz,
200 mW при 5,945 GHz–6,425 GHz,
100 mW при 61 GHz–61,5 GHz.



Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи
за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.



Правилно отстранување на батериите од
овој производ
(Применливо во држави со посебни
системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на батеријата, на упатството или на пакувањето означува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. Каде што се означени хемиските симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното ниво во Директивата 2006/66/EC. Ако батериите не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штета врз човековото здравје или животната средина. За заштита на природните ресурси и поддршка за повторното користење на материјалните ресурси, Ве молиме да ги одвоите батериите од останатиот отпад и да ги рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен систем за враќање на батерии.

Изјава за сообразност

Производител

Име: Samsung
Регистрирано трговско име: Samsung Electronics Co., Ltd
Адреса: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Детали за производот

Производ: Smart Control
Модел(и): VG-TM2660

Изјава и применливи стандарди

Со ова изјавуваме под целосна наша одговорност дека горенаведениот производ е во согласност со основните барања на Директивата за радиоопрема (2014/53/EU) со примена на:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Безбедност

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3 :2020

EN 62479:2010

Радио

EN 300 328 V2.2.2

и Директивата (2011/65/EU) за ограничување на користењето на одредени опасни супстанции во електрична и електронска опрема со примена на EN IEC 63000:2018.

Потпишан за и во име на: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 г. (Место и датум на потпишувањето)

Glenn Bodman – Директор за
регулаторна усогласеност
(Име и потпис на овластеното
лице)

※ Ова не е адресата на Сервисен центар на Samsung.
Погледнете ја адресата или телефонскиот број на Сервисниот центар на Samsung во гарантниот лист или контактирајте со продавачот од каде што сте го купиле производот.

- Името на моделот на Smart Control може да се најде на етикетата залепена на задната страна на далечинскиот управувач.

Изјава за сообразност

Производител

Име: Samsung

Регистрирано трговско име: Samsung Electronics Co., Ltd

Адреса: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Кореа

Детали за производот

Производ: Smart Control

Модел(и): VG-TM2280

Изјава и применливи стандарди

Со ова изјавуваме под целосна наша одговорност дека горенаведениот производ е во согласност со основните барања на Директивата за радиоопрема (2014/53/EU) со примена на:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Безбедност

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Радио

EN 300 328 V2.2.2

и Директивата (2011/65/EU) за ограничување на користењето на одредени опасни супстанции во електрична и електронска опрема со примена на EN IEC 63000:2018.

Потпишан за и во име на: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 г. (Место и датум на потпишувањето)



Glenn Bodman – Директор за
регулаторна усогласеност
(Име и потпис на овластеното
лице)

ж Ова не е адресата на Сервисен центар на Samsung.
Погледнете ја адресата или телефонскиот број на
Сервисниот центар на Samsung во гарантниот лист или
контактирајте со продавачот од каде што сте го купиле
производот.

- Името на моделот на Smart Control може да се најде на етикетата залепена на задната страна на далечинскиот управувач.

Оваа страница е намерно
оставена празна.





Pred branjem tega Preprost uporabniški priročnik

Temu televizorju sta priložena Preprost uporabniški priročnik in vgrajeni Uporabniški vodnik.

 > levi smerni gumb >  Nastavitve > Podpora > Nasveti in uporabniški vodniki > Odprti uporabniški vodnik)

Opozorilo! Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. V spodnji tabeli si lahko ogledate razlago simbolov, ki so lahko na vašem izdelku Samsung.

PREVIDNO	
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.	
PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.	
	Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.
	Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.
	Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo. Če na izdelku z električnim kablom ni tega simbola, MORA imeti izdelek zanesljivo povezavo z zaščitno ozemljitvijo.
	Napetost izmeničnega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost izmeničnega toka.
	Napetost enosmernega toka: Nazivna napetost, označena s tem simbolom, je napetost enosmernega toka.
	Pozor: Preberite navodila za uporabo: Ta simbol uporabnika poziva, naj v Preprost uporabniški priročnik prebere nadaljnje informacije o varnosti.

Napajanje

- Stenskih vtičnic, podaljškov ali vmesnikov ne preobremenite nad njihovo napetostjo in zmogljivostjo. S tem lahko povzročite požar ali električni udar.
Informacije o napetosti in toku najdete v razdelku s tehničnimi podatki o napajanju v priročniku ali na nalepki o napajanju na izdelku.
- Napajalne kable napeljite tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, na stensko vtičnico in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.
- V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite električni udar.
- Ne dotikajte se notranjosti naprave, da se izognete električnemu udaru. Napravo sme odpreti samo usposobljen tehnik.
- Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel iz vtičnice, vedno povlecite za vtič napajalnega kabla. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izključite in se obrnite na pooblaščenega trgovca ali servisni center družbe Samsung.
- Da napravo zaščitite med nevihti ali če je dalj časa ne boste nadzorovali ali uporabljali, iztaknite vtič iz stenske vtičnice in odklopite antenski ali kabelski sistem.
 - Če se na napajalnem kablju nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.
- Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtič in vtičnico.
 - Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda I.)
- Če želite popolnoma izklopiti to napravo, jo izključite iz vtičnice. Stenska vtičnica in napajalni vtič naj bosta vedno dosegljiva, da lahko po potrebi hitro izklopite napravo iz napajanja.

Namestitev

- Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali grelne lopute ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči požar ali električni udar.
- Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



- Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja itd.), se obrnite na pooblaščen servisni center družbe Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb televizorja.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.

Pritrjevanje televizorja na steno



Če boste ta televizor pritrdili na steno, natančno upoštevajte navodila proizvajalca. Če televizor ni pravilno pritrjen, lahko zdrsne ali pade in povzroči resne telesne poškodbe otroka ali odrasle osebe in resne poškodbe televizorja.

- Za naročilo kompleta opreme za pritrditev na steno Samsung se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestili stensko držalo.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja stensko držalo, ki ni VESA ali ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Opremo za pritrditev na steno lahko namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Preden opremo za pritrditev na steno namestite na površino, ki niso mavčne plošče, se obrnite za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če televizor namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.
- Zaradi varnosti namestite vse pritrdilne elemente, ne da bi pri tem izpustili katerega koli od priloženih delov, v skladu z navodili v priloženem priročniku za namestitev.
- Pred namestitvijo stenskega nosilca preverite, ali je združljiv z TV.
- Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.
- Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v tabeli v priročniku Unpacking and Installation Guide.



Stenskega držala ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi elektrošoka.

- Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.

- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Televizor naj na steno vedno nameščata dve osebi.
 - Če je model televizorja 82-palčni ali večji, naj ga na steno namestijo štiri osebe.

Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja

Pri nameščanju TV (*Wireless One Connect box ali One Connect Box), zagotovite ustrezno prezračevanje tako, da pustite dovolj prostora med televizorjem TV (*Wireless One Connect box ali One Connect Box) in okoliškimi predmeti. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane notranje temperature.

*: Samo model, ki podpira napravo Wireless One Connect Box ali One Connect

- Toplo priporočamo, da pri namestitvi televizorja na stojalo ali na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung. Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

Varnostni ukrep



Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Predvsem se ne nagibajte na televizor in ne povzročite njegove nestabilnosti. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju. Za dodatno stabilnost in varnost lahko kupite in namestite napravo za preprečevanje padcev, kot je opisano v razdelku »Preprečevanje padca televizorja«.



OPOZORILO: Televizorja nikoli ne postavite na nestabilno mesto, Televizor lahko pade in povzroči hude ali smrtno telesne poškodbe. Veliko poškodb je mogoče preprečiti s temi preprostimi ukrepi:

- Vedno uporabljajte omarice ali stojala oziroma načine nameščanja, ki jih priporoča Samsung.
- Vedno uporabite pohoštvo, ki lahko televizor varno podpira.
- Vedno zagotovite, da televizor ne visi prek roba podpornega pohoštva.
- Vedno poučite o nevarnosti vzpenjanja na pohoštvo, da bi dosegli televizor ali njegove kontrolnike.




- Kable, ki so priključeni na televizijo, vedno napeljite tako, da se čeznje ne morete spotakniti, jih iztrgati ali izvleči.
- Televizorja nikoli ne postavite na nestabilno mesto,
- Televizorja nikoli ne postavite na visoko pohištvo (na primer, kredenco ali knjižno polico), ne da bi pohištvo in televizor pritrđili na ustrezno podporo.
- Televizorja nikoli ne postavite na krpo ali druge materiale med televizorjem in pohištvom, na katerem stoji.
- Igrači ali daljinskih upravljalnikov nikoli ne polagajte na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem je ta nameščen, saj lahko to spodbudi k plezanju na televizor.

Zgornja priporočila upoštevajte tudi, če televizor shranjujete in premeščate.

- Če morate televizor prestaviti, dvigniti ali očistiti, pazite, da ne izvlečete stojala.

Preprečevanje padca televizorja

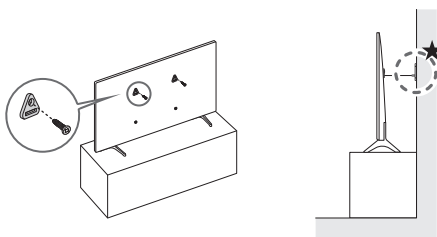


★ : Stensko sidro (ni priloženo)

1. Z ustreznimi vijaki dobro privijte nosilce v steno. Preverite, ali so vijaki trdno priviti v steno.
 - Morda boste potrebovali dodaten material, kot so sidrni vložki, odvisno od vrste stene.
2. Z ustreznimi velikimi vijaki dobro privijte nosilce na televizor.
 - Za specifikacije vijakov glejte razdelek o standardnem vijaku v tabeli v priročniku Unpacking and Installation Guide.
3. Nosilce, nameščene na televizorju, in nosilce, pritrjene na steno, povežite s trpežno, močno vrvcico in to trdno zavežite.
 - Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
 - Vrvico privežite tako, da so nosilci na steni v višini nosilcev na televizorju ali nižje.

Previdnostni ukrepi pri nameščanju televizorja s stojalom

(Samo The Frame)

Ko nameščate televizor s stojalom, stojala ne postavljajte na zadnji del mize. V nasprotnem primeru senzor gibanja na spodnjem delu televizorja morda ne bo pravilno deloval.

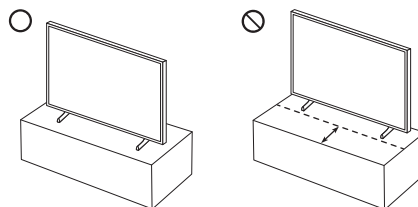

Delovanje

- Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate baterije odvreči na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.
- Dodatno opremo (daljinski upravljalnik, baterije itd.) hranite na varnem mestu zunaj dosegaja.
- Izdelka ne udarjajte in pazite, da vam ne pade na tla. Če je izdelek poškodovan, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Baterij ali daljinskega upravljalnika ne odvrzite v ogenj.
- Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
- Po odstranitvi zaščitne folije zaslona nikoli ne odstranite polarizacijske folije.
 - Če ne najdete nalepke za odstranitev zaščitne folije, je bila zaščitna folija že odstranjena.
- **POZOR:** Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate z napačnimi, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z baterijami iste ali enakovredne vrste.
- **OPOZORILO** – V bližini izdelka ne uporabljajte uparjalnikov tekočin, ki vsebujejo kemikalije, kot so sredstva za odganjanje komarjev ali osvežilci zraka.
 - Če para pride v stik s površino izdelka ali prodre v izdelek, lahko povzroči madeže ali okvaro.
- **OPOZORILO** – **PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE PREDMETE Z ODPRTIM PLAMENOM HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE ŠIRJENJE OGNJA.**



Vzdrževanje televizorja

- Če želite očistiti to napravo, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčil, sredstev proti komarjem, osvežilnikov prostora, maziv ali čistil. Te kemikalije lahko poškodujejo televizor ali izbrišejo natise na njem.
- Med čiščenjem se lahko opraska zunanost in zaslon televizorja. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.
- Vode ali katere koli tekočine ne pršite neposredno na televizor. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

01 Kaj je v škatli?

Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje elemente. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.

- Preprost uporabniški priročnik
- Garancijska kartica / Regulatorna navodila (ponekod niso na voljo)
- * Pametni daljinski upravljalnik Samsung
- * Daljinski upravljalnik
- * Standardni daljinski upravljalnik
- * Bateriji
- * Adapter za kartico za splošni vmesnik
- * Napajalni kabel televizorja
- * Adapter za opremo za pritrditev na steno x 2
- * Ozek napajalni kabel
- ** Napajalnik
- ** Kabel napajalnika x 2
- ** Napajalnik tipa C
- ** Kabel C do C
- ** Pretvornik Wireless One Connect
- ** Pretvornik One Connect
- ** Napajalni kabel pretvornika One Connect
- ** Kabel naprave One Connect x 2
- ** Držalo za kabel One Connect (za stenski nosilec)

*: Odvisno od modela in geografske regije nekateri elementi, navedeni zgoraj, morda niso vključeni v paket.

** : Nekatero komponente morda niso na voljo, odvisno od načina povezave One Connect (žična ali brezžična povezava).

** : Število priloženih kablov One Connect se lahko razlikuje glede na model.

- Vrsta baterije se lahko razlikuje glede na model.
- Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
- Kabli, ki niso priloženi, so na prodaj posebej.
- Ko odpirate škatlo, preverite, ali je v embalaži oziroma za njo še kakšna morebitna dodatna oprema.



Opozorilo: pri nepravilnem rokovanju se zasloni lahko poškodujejo zaradi neposrednega pritiska. Priporočamo, da televizor dvignete tako, da primete robove, kot je prikazano. Za več informacij o rokovanju si oglejte Unpacking and Installation Guide, ki je priložen temu izdelku.



02 Povezava televizorja s pretvornikom One Connect

(Samo model, ki podpira napravo One Connect)

Za več informacij o povezavi prek pretvornika One Connect glejte Unpacking and Installation Guide.



- Pretvornika One Connect ne uporabljajte v pokončnem položaju ali obrnjenega navzdol.
- Kabel ne izpostavljajte spodaj navedenemu. V izdelku Kabel naprave One Connect je električno vezje.



Pregibanje



Zvijanje



Vlečenje



Pritiskanje na kabel



Električni udar


LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1 (samo The Frame (LS03HA))

- Pozor – nevidno lasersko sevanje, ko je odprt. Ne glejte neposredno v žarek.
 - Kabel naprave One Connect ne upogibajte preveč. Kabla ne režite.
 - Na kabel ne postavljajte težkih predmetov.
 - Kabelskih priključkov ne razstavljajte.
- Pozor – kakršno koli upravljanje ali prilagajanje oziroma izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.

Uporaba držala za kable One Connect

(Samo S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

V primeru namestitve stenskega nosilca lahko kable uredite z uporabo držala za kable One Connect.

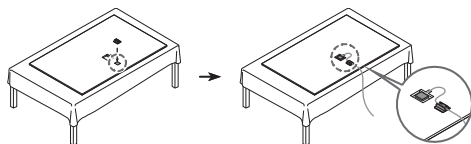

- Slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

03 Začetna nastavitve


Ob prvem vklopu televizorja se takoj zažene začetna nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu in konfigurirajte osnovne nastavitve televizorja glede na vaše okoliščine uporabe.

- Za dostop do naših pametnih storitev, ki temeljijo na omrežju, boste potrebovali račun Samsung. Če se ne prijavite, boste imeli povezavo le s prizemno televizijo (velja samo za naprave s sprejemniki) in zunanji napravami, npr. prek HDMI.
- Modeli LS03H podpirajo Pokončni način, ko so nameščeni navpično (razen modela 98LS03HE).
 - Nekatere funkcije morda ne podpirajo pokončnega načina ali celozaslonskega prikaza.
 - Začetna nastavitve je optimizirana za ležeči način.

Uporaba možnosti Upravljalnik televizorja

Televizor lahko vklopite z gumbom **Upravljalnik televizorja** na spodnjem delu televizorja in uporabite **Nadzorni meni**. **Nadzorni meni** se pojavi, ko je televizor vklopljen ter uporabite **Upravljalnik televizorja** in na njem pritisnete gub.

- Položaj in oblika gumbov na spodnjem delu televizorja se lahko razlikujeta glede na model.
- Zaslon je lahko potemnjen, če zaščitna folija ni odstranjena z logotipa Samsung oz. s spodnjega dela televizorja. Če je nameščen zaščitni film, ga odstranite.
- Pri modelu LS03HW gumb za upravljanje televizorja / senzor daljinskega upravljalnika morda ni pritrjen, zato se lahko premika. To ni napaka, ampak del zasnove, ki zagotavlja gladko zaznavanje daljinskega upravljalnika, ko je nameščen Customizable Frame, ki je v ločeni prodaji.




- A** Nadzorni meni
- B** Gumb Upravljalnik televizorja/senzor daljinskega upravljalnika/stikalo mikrofona /*Senzor gibanja
- C** Gumb Upravljalnik televizorja/senzor daljinskega upravljalnika
- D** stikalo mikrofona

*: Samo The Frame

Kako vklopiti in izklopiti mikrofonski

*Ta slika prikazuje videz in lokacijo stikala za mikrofonski.

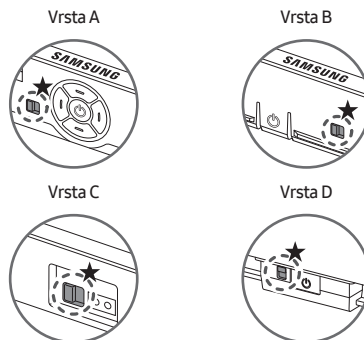

★ : Stikalo za vklop/izklop



Mikrofon lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na stikalo na spodnjem delu ali na zadnjem spodnjem delu televizorja. Če mikrofon izklopite, ne bo na voljo nobena glasovna funkcija in funkcija, ki uporablja mikrofonski.

- Ta funkcija je na voljo samo pri televizorju R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- Položaj in oblika stikala mikrofona se lahko razlikujeta glede na model.
- Med analizo na podlagi podatkov iz mikrofona se podatki ne shranjujejo.



04 Odpravljanje težav in vzdrževanje

Odpravljanje težav

Za več informacij si oglejte poglavje »Odpravljanje težav« v Uporabniški vodnik.

() > levi smerni gumb >  Nastavitve > Podpora > Nasveti in uporabniški vodniki > Odpri uporabniški vodnik > Odpravljanje težav)



Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto »www.samsung.com« in kliknite možnost »Podpora« ali pa se obrnite na Samsungov servisni center.

- Ta plošča je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.
- Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovjšo programsko opremo. Uporabite funkcijo **Posodobitev zdaj** or **Samodejna posodobitev** v meniju televizorja () > levi smerni gumb >  Nastavitve > Podpora > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobite zdaj** ali **Samodejna posodobitev**).

Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen v izdelek in stensko vtičnico.
- Prepričajte se, ali vtičnica deluje in senzor daljinskega upravljalnika na televizorju spodaj sveti v močni rdeči barvi.
- Pritisnite gumb **Upravljalnik televizorja** na spodnjem delu televizorja, da se prepričate, da težave ne povzročata daljinski upravljalnik.

Zaslon postane temnejši.

Ekološki senzor samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na intenzivnost svetlobe v okolju. Če je zaslon pri gledanju v temnem okolju pretemen, preverite funkcijo **Optimizacija svetlosti** () > levi smerni gumb >  Nastavitve > Vse nastavitve > Splošno in zasebnost > Napajanje in varčevanje z energijo > Optimizacija svetlosti).

Svetlost zaslona se lahko zmanjša, če kakršni koli predmeti ovirajo Ekološki senzor, ki se nahaja na spodnji strani izdelka.

05 Specifikacije in druge informacije

Specifikacije

Ločljivost zaslona

QN9**H: 7680 x 4320

Drugi modeli: 3840 x 2160

Zvok (izhod)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Delovna temperatura

Od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F)

Delovna vlažnost

10–80 %, brez kondenzacije

Temperatura shranjevanja

Od -20 °C do 45 °C (od -4 °F do 113 °F)

Vlažnost pri shranjevanju

5–95 %, brez kondenzacije

Opombe

- Ta naprava je digitalni aparat razreda B.
- Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte podatke na nalepki na izdelku.
 - Nalepka je pri večini modelov pritrjena na hrbtni del televizorja. (Pri nekaterih modelih je nalepka na notranji strani pokrovčka za priključke.)
 - Pri modelih Wireless One Connect Box ali One Connect Box se nalepka nahaja na dnu Wireless One Connect Box ali One Connect Box.
- Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087.

- Za priključitev kabla LAN uporabite kabel 7. kategorije (tip *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Slike in tehnični podatki priročnika Unpacking and Installation Guide se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Slike in ilustracije v tem Preprost uporabniški priročnik so samo za referenco in so lahko drugačne od dejanskega videza izdelka. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
- RF antene morajo biti nameščene tako, da je med oddajnikom (anteno) in vsemi osebami ves čas ohranjena minimalna razdalja vsaj 20 cm.

[Previdnostni ukrepi za uporabo omrežja Wi-Fi 5,945–6,425 GHz]

- Ta funkcija je namenjena za uporabo samo v zgradbah ali na vlakih ali letalih s kovinsko prevlečenimi okni in mora biti na takih lokacijah trajno nameščen.

[Previdnostni ukrepi za uporabo omrežja WIFI 5,15–5,35 GHz]

- Uporaba te funkcije je omejena samo na uporabo v zaprtih prostorih.

Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:

- vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika);
- izdelek prinesete na servisni center družbe Samsung in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika).

O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.

Samsung ne odgovarja v primeru škode na napravi, ki so posledica nestrokovnega poskusa popravila s strani uporabnika, servisa, ter neupoštevanja navodil natečnega popravila in garancijskih pogojev. Garancijski pogoji ne pokrivajo škode na izdelku, ki so posledica poskusa popravila izdelka s strani nepooblaščenih oseb. Garancijski pogoji se upoštevajo samo v primeru popravila pri certifikiranem ponudniku servisnih storitev Samsung.

Obiščite Samsung.com/podpora in poiščite podrobnejše informacije o zunanjem napajalniku in daljinskem upravljalniku, povezanih z direktivo EU o Okoljski uredbi - ErP regulation

S tem družba Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi normativnimi zahtevami ZK. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu:

<http://www.samsung.com/support> in vnesite ime modela.

To opremo je dovoljeno uporabljati v vseh državah EU in v ZK.

- Funkcijo 5 GHz in 6 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi) te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
- Funkcijo 60 GHz–61,5 GHz omrežja te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih (Samo The Frame (LS03H*)).

Največja moč oddajanja RF:

[QN990H]

100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
25mW pri 5,725 GHz–5,85 GHz,
200mW pri 5,945 GHz–6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz–6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz–6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz–61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW pri 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW pri 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
25 mW pri 5,725 GHz–5,85 GHz,
200 mW pri 5,945 GHz–6,425 GHz,
100 mW pri 61 GHz–61,5 GHz.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec

Ime: Samsung

Registrirano trgovsko ime: Samsung Electronics Co., Ltd

Naslov: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informacije o izdelku

Izdelek : Smart Control

Model(i) : VG-TM2660

Deklaracija in veljavni standardi

Na lastno odgovornost izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek ustreza bistvenim zahtevam: Diecktiva 2014/53/EU o radijski opremi z uporabo:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Varnost

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktive (2011/65/EU) o omejitvah uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, ki se izvaja po EN IEC 63000:2018.

Podpisano za in v imenu: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Kraj in datum podpisa)

Glenn Bodman – Direktor za
Skladnost s predpisi
(Ime in podpis pooblaščen
osebe)

※ To ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

- Ime modela vašega Smart Control najdete na nalepki, pritrjeni na zadnjo stran daljinskega upravljalnika.

Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec

Ime: Samsung

Registrirano trgovsko ime: Samsung Electronics Co., Ltd

Naslov: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informacije o izdelku

Izdelek : Smart Control

Model(i) : VG-TM2280

Deklaracija in veljavni standardi

Na lastno odgovornost izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek ustreza bistvenim zahtevam: Diecktiva 2014/53/EU o radijski opremi z uporabo:

EMC	Varnost
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktive (2011/65/EU) o omejitvah uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, ki se izvaja po EN IEC 63000:2018.

Podpisano za in v imenu: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (Kraj in datum podpisa)



Glenn Bodman – Direktor za
Skladnost s predpisi
(Ime in podpis pooblaščen
osebe)

※ To ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

- Ime modela vašega Smart Control najdete na nalepki, pritrjeni na zadnjo stran daljinskega upravljalnika.

Ta stran je namenoma
prazna.



Pirms šīs līdā lietošanas pamācība lasīšanas

Televizora komplektācijā ir iekļauta šī līdā lietošanas pamācība un iegultā Lietošanas pamācība.

 > kreisā virziena poga >  Iestatījumi > Atbalsts > Padomi un lietošanas pamācības > Atvērt lietošanas pamācību

Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, izlasiet šīs drošības instrukcijas pirms televizora izmantošanas. Tālāk esošajā tabulā skatiet to simbolu skaidrojumu, kas var būt norādīti uz jūsu Samsung produkta.

UZMANĪBU	
ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVĒRT.	
UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.	
	Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.
	Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.
	II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums). Ja šis simbols nav norādīts uz produkta ar strāvas pievadu, produktam IR jābūt uzticamam savienojumam ar aizsargzemejurnu (zemējumu).
	Mainstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.
	Uzmanību. Skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar līdā lietošanas pamācību, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

Barošana

- Nepārslodiet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to spriegumu un kapacitāti. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku. Skatiet rokasgrāmatas barošanas specifiku sadaļu vai strāvas avota etiķeti uz produkta, lai iegūtu informāciju par spriegumu un strāvas stiprumu.
- Barošana vadiem jābūt izvietotiem tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai saspīst ar priekšmetiem, kas novietoti uz tiem vai pie tiem. Pievērsiet īpašu uzmanību vadiem pie vadu spraudņu galiem, sienas kontaktligzdām un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparatūras atvērtajās daļās. Tas var izraisīt elektrošoku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparatūras iekšpusei. Aparatūru ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehnikam.
- Pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz strāvas vada kontaktspraudņa. Nekad neatvienojiet to, velkot aiz strāvas vada. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.
- Ja šī aparatūra nedarbojas normāli, ir sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju Samsung vai servisa centru.
- Lai aizsargātu šo aparatūru pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu.
 - Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var sairt.
- Izmantojiet tikai pareizi izņemtu kontaktspraudni un sienas kontaktligzdu.
 - Nepietiekams izņemums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt iekārtu. (Tikai I klases iekārtām.)
- Lai pilnībā izslēgtu šo aparatūru, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Lai nodrošinātu, ka šo aparatūru nepieciešamības gadījumā iespējams ātri atvienot no elektrotīkla, pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdai un strāvas kontaktspraudnim var ērti piekļūt.

Uzstādīšana

- Neievietojiet aparatūru blakus vai virs radiatora vai sildītāja, vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
- Neievietojiet uz šīs aparatūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Nepakļaujiet aparatūru lietus vai mitruma iedarbībai.



- Lai noskaidrotu informāciju situācijās, kad televizoru ir plānots uzstādīt vietā, kas ir ļoti putekļaina, kurā ir augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķīmiskas vielas vai vietā, kur tas darbosies 24 stundas diennaktī, piemēram, lidostā, vilciena stacijā u.c., sazinieties ar autorizētu Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā var rasties nopietni televizora bojājumi.
- Nepakļaujiet aparāturu pilieni vai šļakatu iedarbībai.

Televizora uzstādīšana pie sienas



Ja televizoru stiprināt pie sienas, rūpīgi izpildiet ražotāja norādītās instrukcijas. Ja tas nav pareizi uzstādīts, televizors var noslidēt vai nokrist, radot nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem, un nopietni sabojāt televizoru.

- Lai pasūtītu Samsung sienas stiprinājuma komplektu, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Samsung nav atbildīgs par izstrādājumam nodarītiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu veic pats klients.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai traumām, ja tiek lietoti VESA specifikācijām neatbilstoši vai citi specifikācijās nenorādīti sienas montāžas kronšteini, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Jūs varat uzstādīt sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas pie citām virsmām, kas nav rīģipsis, papildus informācijai sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja uzstādīsiet televizoru pie griestiem vai pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas.
- Drošības nolūkā, lūdzu, uzstādiēt visus stiprinājumus, neizlaižot nevienu no piegādātajām detaļām, atbilstoši norādījumiem, kas sniegti komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Pirms sienas kronšteina uzstādīšanas noteikti pārbaudiet, vai tas ir saderīgs ar TV.
- Neuzstādiēt televizoru sagāzuma leņķī, kas pārsniedz 15 grādus.
- Sienas montāžas kronšteinu komplektu standarta izmēri ir norādīti tabulā Unpacking and Installation Guide.



Neuzstādiēt sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoka radītas traumas.

- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt bojājumus televizora iekšienē.

- Sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no kronšteina specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Tas var bojāt izstrādājumu vai izraisīt tā nokrišanu, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Vienmēr nodrošiniet, ka televizora uzstādīšanu pie sienas veic divi cilvēki.
 - 82 collu un lielāku modeļu gadījumā TV pie sienas ir jāuzstāda četrām personām.

Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot TV (televizora pierīci *Wireless One Connect vai One Connect), nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, atstājot pietiekami daudz vietas starp TV (televizora pierīci *Wireless One Connect vai One Connect) un apkārt esošajiem priekšmetiem. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

*: Tikai televizora pierīces Wireless One Connect vai One Connect atbalstīts modelis

- Kad uzstādat televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām izmantot tikai Samsung piegādātās detaļas. Cita ražotāja piegādāto detaļu izmantošana var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokriot, var rasties savainojumi.

Piesardzības pasākumi



Uzmanību: ja stumsiet, grūdsiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai neviens neliektos pāri televizoram un nepadarītu to nestabilu. Šīs darbības rezultātā televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt pret-nokrišanas ierīci; skatiet nodaļu "Televizora nodrošināšana pret nokrišanu".



BRĪDINĀJUMS: nekad neuzstādiēt televizoru nestabilās vietās. Televizors var nokrist, radot nopietnus savainojumus vai nāvi. No daudzām traumām var izvairīties, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:

- Vienmēr izmantojiet Samsung ieteiktos skapīšus, statīvus vai montāžas metodes.
- Vienmēr izmantojot tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- Vienmēr pārliecinieties, vai televizors nekarājas pāri mēbeles malai.
- Vienmēr informējiet par risku, kas pastāv rāpļoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.




- Vienmēr maršrutējiet ar televizoru savienotos vadus un kabelus, lai aiz tiem nevarētu paklupt, tos nevarētu paraut vai saķert.
- Nekad neuzstādiēt televizoru nestabilās vietās.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet priekšmetus, pēc kuriem kāds varētu vēlēties rāpties (piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis), virs televizora vai mēbeles, uz kuras televizors ir novietots.

Ja esat nolēmis paturēt un pārvietot jau esošo televizoru, ievērojiet augstāk aprakstītos drošības apsvērumus.

- Kad nepieciešams pārvietot vai pacelt televizoru, lai novietotu to citā vietā vai notīrītu to, esiet uzmanīgs, lai nejauši neatvienotu statīvu.

Televizora nodrošināšana pret nokrišanu

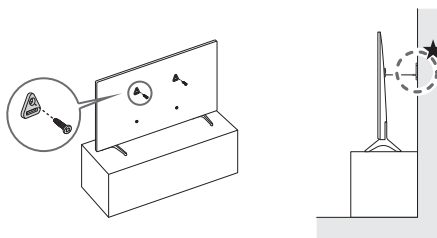


★ : Sienas dībelis (nav iekļauts)

1. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstošas skrūves. Pārliedcinieties, ka skrūves ir cieši ieskrūvētas sienā.
 - Atkarībā no sienas tipa, var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli, piemēram, enkurskrūves.
2. Cieši pieskrūvējiet kronšteinus pie sienas, izmantojot atbilstoša izmēra skrūves.
 - Lai uzzinātu informāciju par skrūvju specifikācijām, skatiet standarta skrūves tabulas sadaļu tabulā Unpacking and Installation Guide.
3. Savienojiet televizoram pievienotos kronšteinus ar kronšteinu, kas pieskrūvēti pie sienas, izmantojot izturīgu lieļjaudas stiepli, un pēc tam cieši pievelciet to.
 - Uzstādiēt televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist uz aizmuguri.
 - Nostipriniet stiepli tā, lai pie sienas pievienotie kronšteiņi atrastos tādā pašā augstumā vai zemāk par pie televizora nostiprinātajiem kronšteinu.

Piesardzības pasākumi, uzstādot televizoru ar statīvu

(tikai The Frame)

Uzstādot televizoru ar statīvu, nenovietojiet statīvu uz galda virsmas tālākās daļās. Pretējā gadījumā var rasties televizora apakšējā daļā izvietotā kustību sensora darbības traucējumi.

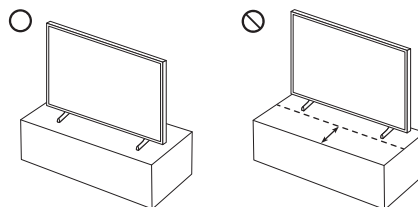

Darbība

- Šajā aparatūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Uzglabājiet papildpiederumus (tālvadības pulti, baterijas u.c.) drošā, nepieejamā vietā.
- Nenometiet un negrūdiēt izstrādājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Neatbrīvojieties no tālvadības pults vai baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju īssavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- Pēc ekrāna aizsargplēves noņemšanas nekādā gadījumā nenonemiet polarizējošo plēvi.
 - Ja aizsargplēves noņemšanas uzlīme nav atrodama, aizsargplēve jau ir noņemta.
- **UZMANĪBU!** Nomainot tālvadības pults baterijas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas draudi. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet izstrādājuma tuvumā šķidrus fumigatorus, kas satur ķīmiskas vielas, piemēram, moskītu atbaidīšanas līdzekli vai gaisa atsvaidzinātāju.
 - Ja tvaiks nonāk saskarē ar izstrādājuma virsmu vai iekļūst izstrādājumā, tas var radīt traipus vai darbības traucējumus.
- **BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNIS IZPLATŠANĀS, NEKAD NETURĪET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.**



Televizora kopšana

- Lai tīrītu šo aparāturu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet izstrādājumu ar mikstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekli, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Tīrīšanas laikā televizora korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēti. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mikstu drāniņu.
- Neizsmidziniet ūdeni vai kādu citu šķidrums tieši uz televizora. Jebkurš izstrādājumā iekļūvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

Pārlicinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

- Īsā lietošanas pamācība
- Garantijas karte / Regulatīvā rokasgrāmata (nav pieejama dažās atrašanās vietās)
- *Samsung tālvadības viedpults
- *Tālvadības pulsts
- *Standarta tālvadības pulsts
- *Baterijas
- *CI kartes adapteris
- *Televizora strāvas vads
- *Sienas montāžas adapteris x 2
- *Tievais strāvas vads
- **Barošanas bloks
- **Barošanas bloka kabelis, 2 gab.
- **C tipa strāvas adapteris
- **C-C kabelis
- **Wireless One Connect savienojumu kārba
- **One Connect savienojumu kārba
- **One Connect savienojumu kārbas strāvas vads
- **One Connect ierīces kabelis x 2
- **One Connect kabeļu turētājs (stiprināšanai pie sienas)

*: Atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala daži no iepriekš minētajiem elementiem var nebūt iekļauti komplektācijā.

** : Dažas sastāvdaļas var nebūt nodrošinātas atkarībā no One Connect savienojuma metodes (vadu vai bezvadu savienojums).

** : Nodrošināto One Connect kabeļu skaits var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Akumulatora veids var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Elementu spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant j tai, koks modelis.
- Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
- Atverot kastī pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.



Brīdinājums: nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā norādīts attēlā. Papildinformāciju par rīkošanos ar ierīci skatiet komplektācijā iekļautajā Unpacking and Installation Guide.



02 Televizora pievienošana One Connect ierīcei

(Tikai One Connect iekārtas atbalstīts modelis)

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā savienot ar One Connect ierīci, skatiet Unpacking and Installation Guide.



- Neizmantojiet One Connect ierīci otrādi apgrieztā vai vertikālā stāvoklī.
- Ievērojiet piesardzību, lai kabeli nepakļautu iepriekš minētajām darbībām. One Connect ierīces kabelis satur spēka ķēdi.



Nelokiet



Nesavērpjiet



Nevelciet



Nesaspiediet



Elektrošoks


1. KLASES LĀZERIEKĀRTA (tikai The Frame (LS03HA))

- Uzmanību - Atverot izplatās neredzams lāzerstarojums. Neskatieties uz staru.
 - Pārmērīgi nelokiet One Connect ierīces kabelis. Negrieziet kabeli.
 - Nenovietojiet uz kabeļa smagus priekšmetus.
 - Neizjauciet nevienu kabeļa savienotāju.
- Uzmanību - Izmantojot iekārtu mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un veicot pašrocīgu tās vadības komponentu un veiktspējas pielāgošanu, lietotājs var tikt pakļauts bīstamai radioaktīvā starojuma iedarbībai.

One Connect kabeļu turētāja izmantošana

(tikai S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Lai sakārtotu kabeļus sienas stiprinājuma uzstādīšanas laikā, varat izmantot One Connect kabeļu turētāju.

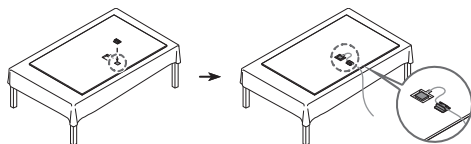

- Attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

03 Sākotnējā iestatīšana


Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, nekavējoties tiek palaista sākotnējā uzstādīšana. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām un veiciet televizora pamata iestatījumu konfigurēšanu, pielāgojot tos konkrētai skatīšanās videi.

- Lai piekļūtu mūsu tīklā balstītajiem viedajiem pakalpojumiem, ir nepieciešams Samsung konts. Ja nevēlaties pieteikties, ir pieejams tikai savienojums ar virszemes televīziju (attiecas tikai uz ierīcēm ar uztvērējiem) un ārējām ierīcēm, piemēram, izmantojot HDMI.
- LS03H modeļi atbalsta Portreta režīms, ja ir uzstādīti vertikāli (izņemot 98LS03HE).
 - Dažas funkcijas var atbalstīt portreta režīmu vai pilnkrāna režīmu.
 - Sākotnējā uzstādīšana ir optimizēta ainavas režīmam.

Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana

Jūs varat ieslēgt televizoru, izmantojot tā apakšējā daļā esošo pogu TV vadības ierīce, un tad izmantot opciju Vadības izvēlne. Opcija Vadības izvēlne parādās, nospiežot pogu TV vadības ierīce, kamēr televizors ir ieslēgts.

- Pogu novietojums un forma televizora apakšā var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Ekrāns var aptumšoties, ja nav noņemta uz Samsung logotipa vai televizora apakšējās daļas uzlīmētā aizsargplēve. Ja ir piestiprināta aizsargplēve, noņemiet to.
- Modeļa LS03HW televizora vadības poga/tālvadības pults sensors var nebūt fiksēts vietā, un to var pārvietot. Tas nav defekts, bet gan daļa no konstrukcijas, lai nodrošinātu nevainojamu tālvadības pults signālu uztveršanu, kad ir uzstādīts rāmī Customizable Frame, ko var iegādāties atsevišķi.




- A** Vadības izvēlne
- B** TV vadības ierīce poga / Tālvadības pults sensors / Mikrofona slēdzis / *Kustību sensors
- C** TV vadības ierīce poga / tālvadības pults sensors
- D** Mikrofona slēdzis

*: Tikai modeļi The Frame

Kā ieslēgt un izslēgt mikrofonu

* Šajā attēlā ir redzams mikrofona slēdža izskats un atrašanās vieta.

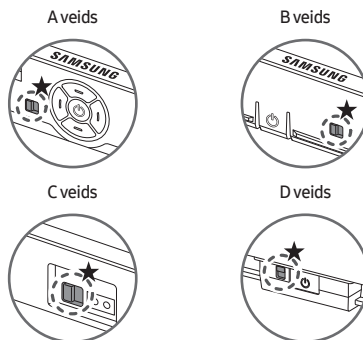

★ : ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Mikrofonu var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot tam slēdzi, kas atrodas televizora apakšā vai aizmugurē apakšā. Ja mikrofons ir izslēgts, neviena balss un skaņas funkcija, kas izmanto mikrofonu, nav pieejama.

- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai R9*/H/R8*/H/QN1EH/QN7*/H/QN8*/H/QN9**/S8*/H/S9*/H/M8*/H/M9*/H/U9***/LS03H*.
- Mikrofona slēdža novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Analīzes gaitā izmantojot no mikrofona iegūtos datus, šie dati netiek saglabāti.



04 Traucējummeklēšana un apkošana

Traucējummeklēšana

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet "Traucējummeklēšana" dokumentā Lietošanas pamācība.

 > kreisā virziena poga >  Iestatījumi > Atbalsts > Padomi un lietošanas pamācības > Atvērt lietošanas pamācību > Traucējummeklēšana)

Ja neviens no traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, un tad uzklikšķiniet uz Atbalsts vai sazinieties ar Samsung servisa centru.



- Šis panelis sastāv no apakšpikseliem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseli. Šie pikseli neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, regulāri veiciet jaunākās programmatūras uzstādīšanu. Izmantojiet televizora izvēlnē pieejamās funkcijas **Atjaunināt tūlīt** vai **Automātiska atjaunināšana**  > kreisā virziena poga >  Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt vai **Automātiska atjaunināšana**.

Televizors neieslēdzas.

- Pārlicinieties, vai strāvas vads ir stingri pievienots izstrādājumam un sienas kontaktligzdai.
- Pārlicinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un televizora apakšējā daļā atrodamais tālvadības pults sensors ir ieslēgts un deg sarkanā krāsā.
- Pamēģiniet nospiegt televizora apakšā esošo **TV vadības ierīce** pogu, lai pārlicinātos, vai problēma nav tālvadības pultij.

Ekrāns tiek aptumšots.

Funkcija Ekol. sensors automātiski regulē ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei. Ja ekrāns ir pārāk tumšs, kad skatīšanās notiek tumšā vidē, skatiet funkciju

Spilgtuma optimizācija  > kreisā virzienpoga >  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Spilgtuma optimizācija).

Ekrāna spilgtums var samazināties, ja kāds priekšmets aizsedz sensoru Ekol. sensors, kas atrodas izstrādājuma lejasdaļā.

05 Specifikācijas un papildu informācija

Specifikācijas

Displeja izšķirtspēja

QN9**H: 7680 x 4320

Citi modeļi: 3840 x 2160

Skapa (Izvide)

U7**H/U8**H/U9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Darbības temperatūra

No 10 °C līdz 40 °C (no 50 °F līdz 104 °F)

Darbības vides mitrums

No 10 % līdz 80 %, bez kondensācijas

Uzglabāšanas temperatūra

No -20 °C līdz 45 °C (no -4 °F līdz 113 °F)

Uzglabāšanas vides mitrums

No 5 % līdz 95 %, bez kondensācijas

Piezīmes

- Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
- Informāciju par barošanu un papildu informāciju par elektroenerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
 - Lielākajā daļā modeļu uzlīme ir redzama televizora aizmugurē. (Dažos modeļos uzlīme ir termināla vāciņa iekšpusē.)
 - Televizora pierīces Wireless One Connect vai One Connect modeļiem uzlīme ir piestiprināta pierīces Wireless One Connect vai One Connect apakšpusē.
- Tipisks enerģijas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087.

- Lai savienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT7 (*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu. (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- Attēli un specifikācijas pamācībā "Unpacking and Installation Guide" var atšķirties no konkrētā izstrādājuma.
- Šīs lietošanas pamācība attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- RF antena(-s) jāuzstāda tā, lai starp starotāju (antenu) un jebkuru personu vienmēr būtu vismaz 20 cm attālums.

[Piesardzības pasākumi attiecībā uz Wi-Fi 5,945–6,425 GHz izmantošanu]

- Šo funkciju drīkst lietot tikai ēkās un vilcienos, kuros ir logi ar metāla pārklājumu, kā arī lidaparātos.

[Piesardzības pasākumi attiecībā uz Wi-Fi 5,15–5,35 GHz izmantošanu]

- Šo funkciju drīkst izmantot tikai telpās.

Administrācijas maksa var tikt pieprasīta šādās situācijās:

- pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiks konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);
- Jūs aizvedat televizoru uz Samsung remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).

Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.

Pēc neautorizēta pakalpojuma sniedzēja veiktiem labojumiem, paša lietotāja veiktiem labojumiem vai neprofesionāla veiktiem produkta labojumiem Samsung neatbild par jebkādu produkta bojājumu, kaitējumu vai jebkādu produkta drošības jautājumu, ko izraisījis mēģinājums labot produktu, precīzi neievērojot šīs labošanas un uzturēšanas instrukcijas. Jebkāds produkta bojājums, ko izraisījis jebkuras personas, kas nav Samsung sertificēts pakalpojuma sniedzējs, mēģinājums to labot, netiks segts ar garantiju.

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni samsung.com/support, lai atrastu sīkāku informāciju par ārējo strāvas adapteri un tālvadības pultī, kas ir saistīti ar ES Ekodizaina direktīvu - ErP regulējumu

Ar šo uzņēmums Samsung paziņo, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē: <http://www.samsung.com/support> un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

- Šīs iekārtas 5 GHz un 6 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekšstelpās.
- Šīs iekārtas 60–61,5 GHz funkciju var darbināt tikai iekšstelpās (Tikai The Frame (LS03H*)).

RF raidītāja maksimālā jauda:

[QN990H]

100 mW pie 2,4–2,4835 GHz,
200 mW pie 5,15–5,25 GHz,
100 mW pie 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz,
25 mW pie 5,725–5,85 GHz,
200 mW pie 5,945–6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW pie 2,4–2,4835 GHz,
200 mW pie 5,15–5,25 GHz,
100 mW pie 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz,
200 mW pie 5,945–6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW pie 2,4–2,4835 GHz,
200 mW pie 5,15–5,25 GHz,
100 mW pie 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW pie 2,4–2,4835 GHz,
200 mW pie 5,15–5,25 GHz,
100 mW pie 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz,
200 mW pie 5,945–6,425 GHz,
100 mW pie 61–61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW pie 2,4–2,4835 GHz,
200 mW pie 5,15–5,25 GHz,
100 mW pie 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz,
25 mW pie 5,725–5,85 GHz,
200 mW pie 5,945–6,425 GHz,
100 mW pie 61–61,5 GHz.



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsasazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsasazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.



Ši izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svīnu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem līmeņiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atbilstības deklarācija

Ražotājs

Nosaukums: Samsung
Reģistrētais tirdzniecības nosaukums: Samsung Electronics Co., Ltd
Adrese: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informācija par iekārtu

Iekārtai : Smart Control
Modelis(-ļi) : VG-TM2660

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš minētais produkts atbilst pamatprasībām, kas noteiktas ar: Radioiekārtu Direktīvu 2014/53/ES piemērojot:

EMS

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

Drošība

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62368-3:2020
EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2
Direktīva (2011/65/ES) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, piemērojot EN IEC 63000:2018.

Paraksts Samsung vārdā

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Paraksta vieta un datums)

Glenn Bodman – Normatīvās atbilstības direktors
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adrese un tālruna numurs norādīts garantijas kartē, vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura jūs iegādājāties savu iekārtu.

- Jūsu Smart Control modeļa nosaukums ir norādīts uz etiķetes tālvadības pults aizmugurē.

Atbilstības deklarācija

Ražotājs

Nosaukums: Samsung

Reģistrētais tirdzniecības nosaukums: Samsung Electronics Co., Ltd

Adrese: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Informācija par iekārtu

Iekārtai : Smart Control

Modelis(-ļi) : VG-TM2280

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš minētais produkts atbilst pamatprasībām, kas noteiktas ar: Radioiekārtu

Direktīvu 2014/53/ES piemērojot:

EMS

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Drošība

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Radio

EN 300 328 V2.2.2

Direktīva (2011/65/ES) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, piemērojot EN IEC 63000:2018.

Paraksts Samsung vārdā

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*

2025-11-20 (Paraksta vieta un datums)



Glenn Bodman – Normatīvās
atbilstības direktors
(pilnvarotās personas vārds,
uzvārds un paraksts)



* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adrese un tālruņa numurs norādīts garantijas kartē, vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura jūs iegādājāties savu iekārtu.

- Jūsu Smart Control modeļa nosaukums ir norādīts uz etiķetes tālvadības pults aizmugurē.

Šī lapa ar nolūku ir atstāta
tukša.

Prieš pradėdant skaityti šį Paprastas naudotojo vadovas

Šio televizoriaus komplekte yra šis Paprastas naudotojo vadovas ir integruotas Naudotojo vadovas.

 > kairiosios krypties mygtukas >  Nustatymai > Pagalba > Patarimai ir naudotojo vadovai > Atidaryti naudotojo vadovą

Įspėjimas! Svarbūs saugos nurodymai

Prieš naudodami televizorių, perskaitykite saugos nurodymus. Simbolių, kurių gali būti ant jūsų „Samsung“ gaminio, paaiškinimus rasite toliau pateiktoje lentelėje.

ATSARGIAI	
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEATIDARYTI.	
ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS.	
	Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiais vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.
	Šis simbolis nurodo, kad televizorius pristatomas kartu su svarbia medžiaga apie jo veikimą ir techninę priežiūrą.
	Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis reiškia, kad apsauginis elektrinis sujungimas su žeme (žemėnimasis) būtinas. Jeigu šio simbolio ant gaminio su maitinimo laidu nėra, gaminys PRIVALO turėti patikimą žemėnimo jungtį.
	Kintamosios srovės įtampa. Šiuo simboliu pažymėta vardinė įtampa yra kintamosios srovės įtampa.
	Nuolatinės srovės įtampa. Šiuo simboliu pažymėta vardinė įtampa yra nuolatinės srovės įtampa.
	Dėmesio. Vadovaukitės naudojimui instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina vadovautis Paprastas naudotojo vadovas pateiktomis instrukcijomis, susijusiomis su sauga.

Maitinimas

- Neperkraukite sieninių lizdų, ilginamųjų laidų arba adapterių daugiau, nei jų leistina įtampa ir galia. Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Informacijos apie įtampą ir srovės stiprumą ieškokite vadovo skyriuje apie maitinimo specifikacijas arba gaminio maitinimo tinklo etiketėje.
- Maitinimo laidą reikia padėti taip, kad ant jo nebūtų lipama arba jo negalėtų pradurti ant viršaus ar šalia uždėti daiktai. Ypač saugokite maitinimo laidą prie kištuko, sieninio lizdo ir jungties su televizoriumi.
- Niekada nekiškite jokių metalinių objektų į atsidarančiąsias gaminio dalis. Tai gali sukelti elektros smūgį.
- Kad nenutrenktų elektra, niekada nelieskite gaminio vidaus. Gaminį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
- Maitinimo laidą prijunkite taip, kad kištukas būtų tvirtai įstatytas į elektros lizdą. Norėdami maitinimo laidą atjungti, traukite jį iš sieninio lizdo suėmę už kištuko. Niekada netempkite paties maitinimo laido. Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis.
- Jeigu šis prietaisas veikia neįprastai (ypač, jeigu iš jo sklinda neįprastų garsų arba kvapų), nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į galioją atstovybę arba „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Kad apsaugotumėte televizorių nuo žaibo arba ilgam palikdami be priežiūros ir nenaudojamą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, taip pat atjunkite anteną arba kabelinės televizijos sistemą.
 - Dėl susikaupusių dulkių gali pablogėti maitinimo laido izoliacinės savybės arba jis gali sukelti žiežirbų ir įkaisti, o dėl to gali įvykti elektros smūgis, elektros nuotėkis arba gaisras.
- Naudokite tik tinkamai žemėmintą kištuką ir sieninį elektros lizdą.
 - Dėl netinkamo žemėnimo gali kilti elektros iškrova arba sugesti įranga. (Tik I klasės įranga.)
- Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Esant būtinybei, kad galėtumėte greitai atjungti šį prietaisą, elektros lizdas ir maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiami.

Diegimas

- Nedėkite televizoriaus šalia radiatoriaus, šilumos rezistoriaus arba virš jo, taip pat tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje.
- Nestatykite ant televizoriaus indų su vandeniu (pvz., vazų), nes gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Pasirūpinkite televizoriaus apauga nuo lietaus ar drėgmės.



- Jeigu ketinate televizorių įrengti tokioje vietoje, kurioje daug dulkių, cheminių medžiagų, aukšta ar žema temperatūra arba didelė drėgmė ir kurioje jis veiks 24 valandas per parą, pvz., oro uoste, geležinkelio stotyje ar pan., kreipkitės į įgaliotąjį „Samsung“ techninės priežiūros centrą, antraip galite rimtai jį sugadinti.
- Pasirūpinkite, kad ant televizoriaus nelašėtų ir neužtikėtų skysčių.

Televizoriaus tvirtinimas prie sienos



Jeigu televizorių tvirtinsite prie sienos, atlikite tai vadovaudamiesi gamintojo nurodymais. Jei gaminys pritvirtintas netinkamai, jis gali nuslysti arba nukristi; dėl to gali būti sunkiai sužalotas vaikas arba suaugusysis ir smarkiai apgadintas televizorius.

- Jei norite užsisakyti „Samsung“ sieninio laikiklio komplektą, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už tai, jeigu nusprendus savarankiškai montuoti sieninį laikiklį sugadinamas televizorius arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar ne specialiai nurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
- Sieninį laikiklį galite pritvirtinti prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jeigu sieninį laikiklį ketinate tvirtinti ne prie gipso plokštės, o kito paviršiaus, papildomos informacijos apie tai teiraukitės artimiausioje prekybos atstovybėje. Pritvirtinus televizorių prie lubų arba ant pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- Saugumui užtikrinti montuodami panaudokite visus pateikiamus tvirtinimo elementus, kaip nurodyta instrukcijose, pateiktose montavimo vadove.
- Prieš montuodami sieninį laikiklį, įsitikinkite, kad jis suderinamas su TV.
- Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu kaip 15 laipsnių kampų.
- Unpacking and Installation Guide esančioje lentelėje pateikiami standartiniai sieninių laikiklių matmenys.



Sieninio laikiklio komplekto netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Antraip galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.

- Nenaudokite sraigtų, kurie yra ilgesni nei standartinų matmenų sraigčiai arba kurie neatitinka VESA standarto sraigtų specifikacijų. Per ilgai sraigčiai gali pažeisti televizoriaus vidų.

- Sieninių laikiklių, kurie neatitinka standartinių VESA specifikacijų sraigtais, sraigtų ilgis gali skirtis pagal sieninių laikiklių specifikacijas.
- Per stipriai nepriveržkite varžtų, nes galite pažeisti televizorių arba jis gali nukristi ir sužaloti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- Televizorių prie sienos turi tvirtinti du žmonės.
 - 82 colių arba didesnius televizorių modelius montuoti ant sienos turi keturi žmonės.

Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas

Montuodami TV (*Wireless One Connect bloką arba One Connect bloką), užtikrinkite tinkamą vėdinimą, palikdami pakankamai vietos tarp TV (*Wireless One Connect bloko arba One Connect bloko) ir šalia esančių objektų. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba problemų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.

*: Wireless One Connect blokas arba tik One Connect bloko palaikomas modelis

- Jeigu televizorių montuojate ant stovo arba tvirtinate sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojama naudoti tik „Samsung“ tiekiamas dalis. Naudojant kito gamintojo dalis, gali atsirasti televizoriaus trikčių arba gaminys gali nukristi ir sužaloti.

Saugos priemonės



Perspėjimas: Jei trauksite, stumsite ar lipsite ant televizoriaus, jis gali nukristi. Labiausiai pasirūpinkite, kad niekas nepersisvertų ant televizoriaus ar neišjudintų iš vietos, nes jis gali apvirsti ir net mirtinai juos sužaloti. Imkitės visų atsargumo priemonių, nurodytų prie televizoriaus pridėdame saugos lankstinuke. Didėsiam stabilumui ir saugumui užtikrinti galite įsigyti ir sumontuoti nuo kritimo apsaugantį įtaisą, aprašytą skyriuje „Apsauga nuo televizoriaus kritimo“.



ĮSPĖJIMAS. Nedėkite televizoriaus ant nestabilius paviršiaus. Televizorius gali nukristi ir sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Daugumos sužalojimų galima išvengti imantis toliau nurodytų paprastų saugos priemonių.

- Visada naudokite televizoriaus „Samsung“ rekomenduojamas spintas, stovus ar kitus montavimo įtaisus.
- Visada naudokite tik saugius baldus, galinčius atlaikyti televizoriaus svorį.
- Visada pasirūpinkite, kad televizorius nebūtų išsikūšęs už jį laikančio baldo krašto.
- Visada įspėkite apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių arba jo valdikius.




- Visada praveskite televizoriaus laidus ir kabelius taip, kad jų nebūtų galima tempti, sučiupti arba užkliūti už jų ir pagriūti.
- Nedėkite televizoriaus ant nestabilius paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų arba knygų lentynų), prieš tai nepritvirtinę tiek baldo, tiek televizoriaus prie tinkamos atramos.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant audinio ar panašios medžiagos, kuri būtų tarp televizoriaus ir jį laikančio baldo.
- Niekada nelaikykite daiktų, kurie gali skatinti laiptoti, pvz., žaislų ir nuotolinio valdymo pultų, ant televizoriaus ar baldų, ant kurių padėtas televizorius.

Jeif jau turimą televizorių norite perkelti į kitą vietą, reikia atkreipti dėmesį į pirmiau paminėtą svarbią informaciją.

- Kai televizorių reikia perkelti arba pakelti (nuvalyti arba pakeisti), netraukite jo iš stovo.

Apsauga nuo televizoriaus kritimo

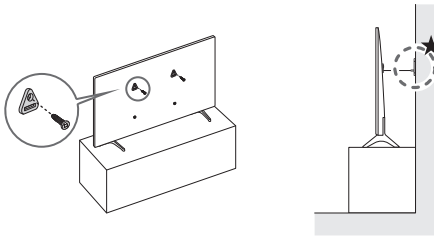


★ : Sieninis inkaras (netiekiamas)

1. Atitinkamai varžtais gerai pritvirtinkite rėmų komplektą prie sienos. Įsitinkinkite, kad varžtai gerai pritvirtinti prie sienos.
 - Atsižvelgiant į sienos tipą, gali prireikti papildomų priemonių, pvz., sieninių inkarų.
2. Atitinkamo dydžio varžtais gerai pritvirtinkite rėmų komplektą prie televizoriaus.
 - Varžtų specifikacijos pateiktos Unpacking and Installation Guide skyriuje, kuriame aprašyti standartiniai varžtai.
3. Sujunkite prie televizoriaus ir prie sienos pritvirtintus laikiklius patvariui, tvirtu dirželiu ir gerai suriškite dirželį.
 - Montuokite televizorių arti sienos, kad jis negalėtų virsti atgal.
 - Jungtį sujunkite taip, kad prie sienos pritvirtinti rėmai būtų viename aukštyje su prie televizoriaus pritvirtintais rėmais.

Atsargumo priemonės montuojant televizorių su stovu

(Tik The Frame)

Montuodami televizorių su stovu, nestatykite stovo ant galinės stalo paviršiaus dalies. Priešingu atveju gali netinkamai veikti judesijų jutiklis televizoriaus apačioje.

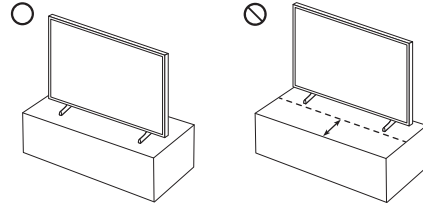

Veikimas

- Šiam televizoriui naudojami baterijos. Jūsų vietovėje gali būti taikomos aplinkosaugos nuostatos, pagal kurias reikalaujama tinkamai išmesti baterijas. Jei norite sužinoti, kaip išmesti arba atiduoti perdirbti, susisiekite su vietos valdžios atstovais.
- Priedus (nuotolinio valdymo pultą, baterijas ir kt.) laikykite saugioje, nepasiekiamoje vietoje.
- Stenkitės televizoriaus nenuimesti ir neįdaužti. Jei pastebėjote gaminio pažeidimų, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Nemeskite nuotolinio valdymo pulto ar baterijų į ugnį.
- Nesukelkite trumpojo jungimo, neišmontuokite ir neperkaitinkite baterijų.
- Nuėmę apsauginę ekrano plėvelę nenuimkite poliarizuojančios plėvelės.
 - Jei nėra apsauginės plėvelės nuėmimo etiketės, apsauginė plėvelė jau yra nuimta.
- **PERSPĖJIMAS.** Jeigu į nuotolinio valdymo pultą įdėsite netinkamo tipo baterijas, gali įvykti sprogdymas. Keiskite tik atitinkamo tipo baterijomis.
- ĮSPĖJIMAS. Šalia gaminio nenaudokite skysčių garintuvų, kuriuose yra cheminių medžiagų, pavyzdžiui, uodų atbaidančių priemonių arba oro gaiviklių.
 - Jei garai patenka ant gaminio paviršiaus arba patenka į gaminį, gali atsirasti dėmių arba sutrikti jo veikimas.
- ĮSPĖJIMAS. JEIGU NORITE APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES IR KITUS ATVIROS LIEPSNOS ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO TELEVIZORIAUS.



Televizoriaus priežiūra

- Norėdami valyti televizorių, pirmiausia ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laido kištuką, paskui nušluostykite jį sausa minkšta šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų arba ploviklių. Šios cheminės medžiagos gali pažeisti televizoriaus paviršių arba panaikinti ant jo esančius įrašus.
- Valydami galite subraižyti išorinį televizoriaus paviršių ar ekraną. Kad nesubraižytumėte, išorinį gaminio paviršių ir ekraną būtina šluostykite švelnia šluoste.
- Nepurškite ant televizoriaus vandens ar kitų skysčių. Dėl sąlyčio su bet kokiais skysčiais gaminys gali sugesti, taip pat gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.

01 Dėžutės turinys

Įsitikinkite, kad televizoriaus pakuotėje yra toliau nurodyti elementai. Jeigu nors vieno jų trūksta, kreipkitės į platintoją.

- Paprastas naudotojo vadovas
- Garantinė kortelė / Taisyklių nustatymo vadovas (į komplektą įtraukiamas ne visuose regionuose)
- *Išmanusis „Samsung“ nuotolinio valdymo pultas
- *Nuotolinis valdymas
- *Įprastas nuotolinio valdymo pultas
- *Baterijos
- *CI kortelės adapteris
- *Televizoriaus maitinimo laidas
- *Sieninio laikiklio adapteris x 2
- *Plonas maitinimo laidas
- **Maitinimo dėžutė
- **Maitinimo dėžutės laidas x 2
- **C tipo maitinimo adapteris
- **C į C laidas
- **Wireless One Connect priedėlis
- **One Connect priedėlis
- **One Connect priedėlio maitinimo laidas
- **„One Connect“ kabelis x 2
- **One Connect laido laikiklis (sieniniams laikikliui)

*: Atsižvelgiant į modelį ar geografinę vietovę, kai kurie iš pirmiau nurodytų elementų gali būti neįtraukti į pakuotę.

** : Atsižvelgiant į One Connect jungimo būdą (laidinė arba belaidė jungtis), kai kurie komponentai gali būti neteikiami.

** : Pridedamų One Connect laidų skaičius gali skirtis atsižvelgiant į modelį.

- Skirtinguose modeliuose baterijų tipas gali skirtis.
- Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Laidų, kurių nėra dėžutėje, galima įsigyti atskirai.
- Atidarydami dėžutę patikrinkite, ar radote visus priedus, kurie galėtų būti pakavimo medžiagoje.



Įspėjimas. tiesioginis spaudimas gali sugadinti ekraną, jei televizorius gabenamas netinkamai. Patartina kelti televizorių už kraštų, kaip parodyta. Daugiau informacijos apie naudojimą rasite Unpacking and Installation Guide, kuris yra pridedamas prie šio produkto.



02 Televizoriaus prijungimas prie One Connect priedėlio

(Tik One Connect palaikomas modelis)

Dėl išsamesnės informacijos, kaip prisijungti per One Connect priedėlį, žr. Unpacking and Installation Guide.



- Nenaudokite One Connect priedėlio dugnu į viršų arba vertikaliaje padėtyje.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte kabelio toliau išvardytais veiksmais. „One Connect“ kabelis kabelyje yra elektros grandinė.



Lenkimas



Susukimas



Traukimas



Paspaudimas



Elektros smūgis


1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS (tik The Frame (LS03HA))

- Dėmesio – atidarytas įrenginys spinduliuoja nematomą lazerio spindulį. Nežiūrėkite į spindulį.
 - Stipriai nesulenkite „One Connect“ kabelis. Neperpjaukite kabelio.
 - Ant laido nedėkite sunkių daiktų.
 - Neišardykite jokių kabelių jungčių.
- Įspėjimas – naudojant kitus valdiklius, koreguojant ar atliekant procedūras kitaip, nei nurodyta čia, gali kilti pavojingos spinduliuotės poveikio pavojus.

One Connect laido laikiklio naudojimas

(Tik S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Naudodami One Connect laido laikiklį galite tvarkingai nuvesti laidus, kai televizorius montuojamas ant sieninio laikiklio.

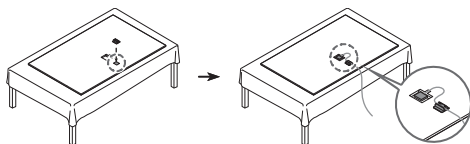

- Vaizdas gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.

03 Pradinė sąranka


Ijungus televizorių pirmą kartą, iškart pradeda pradinę sąranką. Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų ir konfigūruokite pagrindinius televizoriaus nustatymus, kad jie atitiktų jūsų žiūrėjimo aplinką.

- Jums reikės Samsung paskyros, kad galėtumėte naudotis mūsų tinklu paremtomis išmaniosiomis paslaugomis. Jei nuspręsite neprisijungti, būsite prijungti tik prie antžeminės televizijos (taikoma tik įrenginiams su imtuvais) ir išorinių įrenginių, pvz., per HDMI.
- LS03H modeliai palaiko Statusis režimas kai jie montuojami vertikaliai (išskyrus 98LS03HE).
 - Tam tikros funkcijos gali nepalaikyti stačio arba viso ekrano režimo.
 - Pradinė sąranka yra pritaikyta gulščiajam režimui.

TV valdiklis naudojimas

Televizorių galite įjungti televizoriaus apačioje esančiu TV valdiklis mygtuku. Tuomet galite naudotis Valdymo meniu. Valdymo meniu atveriamas paspaudus mygtuką TV valdiklis, kai televizorius yra įjungtas.

- Televizoriaus apačioje esančių mygtukų padėtis ir forma gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
- Ekranas gali atrodyti tamsesnis tuo atveju, jei nenuimsite apsauginės plėvelės nuo Samsung logotipo ar televizoriaus apatinės dalies. Jei pritvirtinta apsauginė plėvelė, nuimkite ją.
- LS03HW modelyje televizoriaus valdymo mygtukas / nuotolinio valdymo pulto jutiklis gali būti nepritvirtintas ir judėti. Tai ne defektas, o dizaino elementas, skirtas sklandžiam nuotolinio valdymo pulto jutiklio veikimui užtikrinti įdiegus Customizable Frame (įsigyjama atskirai).




- A** Valdymo meniu
- B** TV valdiklis mygtukas / Nuotolinio valdymo pulto jutiklis / Mikrofono jungiklis / *Judėsio jutiklis
- C** TV valdiklis mygtukas / nuotolinio valdymo pulto jutiklis
- D** Mikrofono jungiklis

*: Tik The Frame

Kaip įjungti ir išjungti mikrofoną

*Šioje iliustracijoje parodytas mikrofonas ir mikrofono jungiklio vieta.

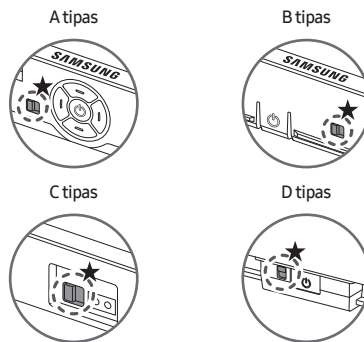

★ : Įjungimo / išjungimo jungiklis



Mikrofoną galite įjungti arba išjungti pasinaudodami mygtuku televizoriaus apačioje arba užpakalinėje pusėje apačioje. Jei mikrofonas išjungtas, neveikia nė viena mikrofono balso ir garso funkcija.

- Ši funkcija galima tik R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- Mikrofono jungiklio padėtis ir forma gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
- Atliekant mikrofono duomenų analizę, šie duomenys neišsaugomi.



04 Trikčių šalinimas ir techninė priežiūra

Trikčių šalinimas

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „Trikčių šalinimas“, kuris yra Naudotojo vadovas.

 > kairiosios krypties mygtukas >  Nustatymai > Pagalba > Patarimai ir naudotojo vadovai > Atidaryti naudotojo vadovą > Trikčių šalinimas

Jei netinka nė vienas iš trikčių šalinimo patarimų, apsilankykite svetainėje www.samsung.com ir spustelėkite „Pagalba“ arba susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru.



- Šį ekraną sudaro subpikseliai, kuriems sukurti reikia sudėtingos technologijos. Tačiau ekrane gali būti ir keletas šviesių ar tamsių pikselių. Šie pikseliai neturi įtakos gaminio veikimui.
- Kad palaikytumėte kuo geresnę televizoriaus būklę, naujinkite jo programinę įrangą. Naudokite televizoriaus meniu funkcijas **Atnaujinti dabar** arba **Automatinis naujinimas**  > kairiosios krypties mygtukas >  Nustatymai > Pagalba > Programinės įrangos naujinsys > Atnaujinti dabar arba Automatinis naujinimas).

Neįsijungia televizorius.

- Patikrinkite, ar maitinimo laidas tvirtai įjungtas į gaminį ir sieninį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad veikia sieninis lizdas, o televizoriaus apačioje esantis nuotolinio valdymo jutiklis įsijungia ir šviečia raudonai.
- Norėdami įsitikinti, kad problema nėra susijusi su nuotolinio valdymo pultu, paspauskite televizoriaus apačioje esantį mygtuką TV valdiklis.

Ekranas pritemdomas.

Ekonom. jutiklis automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą. Jei ekranas yra per tamsus žiūrint tamsioje aplinkoje, patikrinkite funkciją **Šviesumo optimizavimas**

 > kairiosios krypties mygtukas >  Nustatymai > Visi nustatymai > Bendroji informacija ir privatumas > Elektros energijos taupymo režimas > Šviesumo optimizavimas).

Ekranu ryškumas gali sumažėti, jei bet kokie objektai blokuoja Ekonom. jutiklis, esantį gaminio apačioje.

05 Techniniai parametrai ir kita informacija

Specifikacijos

Ekranu skyra

QN9**H: 7680 x 4320

Kiti modeliai: 3840 x 2160

Garsas (išvestis)

U7***H/U8***H/U9***H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Veikimo temperatūra

nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °F)

Veikimo drėgnis

10–80 proc., be kondensacijos

Laikymo temperatūra

nuo -20 iki 45 °C (nuo -4 iki 113 °F)

Laikymo drėgnis

5–95 %, be kondensacijos

Pastabos

- Tai yra B klasės skaitmeninis aparatas.
- Informacija apie maitinimą ir kita informacija apie elektros energijos vartojimą yra pateikta ant produkto etiketės.
 - Daugelio modelių etiketę galite rasti televizoriaus galinėje dalyje. (Kai kurių modelių etiketę rasite dangtelio vidinėje pusėje.)
 - Wireless One Connect bloke arba One Connect bloko modeliuose etiketę rasite pritvirtintą Wireless One Connect bloko arba One Connect bloko apačioje.
- Įprastai suvartojamos energijos kiekis nustatomas pagal IEC 62087 standartą.

- Norėdami prijungti LAN laidą, naudokite CAT 7 (*STP tipo) laidą. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
- Unpacking and Installation Guide esantys vaizdai ir techniniai duomenys gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Paveikslėliai ir iliustracijos šiame Paprastas naudotojo vadovas pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikroji televizoriaus išvaizda gali skirtis. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
- Radijo dažnių anteną (-as) reikia įrengti taip, kad visada būtų išlaikytas minimalus bent 20 cm atstumas tarp spinduliuojančio įrenginio (antenos) ir žmonių.

[Atsargumo priemonės naudojant „Wi-Fi“ 5,945–6,425 GHz]

- Šią funkciją galima naudoti tik pastatuose, traukiniuose su metaliniais langais ir orlaiviuose.

[Atsargumo priemonės naudojant „Wi-Fi“ 5,15–5,35 GHz]

- Šios funkcijos naudojimas apsiriboja tik naudojimu patalpose.

Administravimo mokesčiai gali būti imamas šiais atvejais:

- iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte naudotojo vadovo);
- atnešėte prietaisą į „Samsung“ techninės priežiūros centrą, tačiau buvo nustatyta, kad jokių defektų nėra (t. y., neperskaitėte naudotojo vadovo).

Prieš atvykstant technikai, jums bus pranešta apie administravimo mokesčio dydį.

Jeigu gaminio taisymą atliko neįgalios paslaugų teikėjas, gaminys buvo taisomas savarankiškai arba neprofesionaliai, „Samsung“ neprisima atsakomybės už bet kokius gaminio gedimus, pažeidimus ar kitus gaminio saugos pažeidimus, atsiradusius dėl bet kokio bandymo taisyti gaminį, kai yra atidžiai nesilaikoma taisymo ir priežiūros instrukcijų. Garantija nėra taikoma jokiems gaminio gedimams, atsiradusiems dėl bet kurio asmens, jei tai ne „Samsung“ sertifikuotas paslaugų teikėjas, bet kokio bandymo taisyti gaminį.

Apsilankykite samsung.com/pagalba ir gaukite daugiau informacijos apie išorinį maitinimo adapterį ir nuotolinio valdymo pultą, susijusius su ES Ekologinio projektavimo direktyva - ekologinio projektavimo reikalavimais

„Samsung“ pareiškia, kad ši radijo įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK teisinius reikalavimus.

Visas atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo adresu: <http://www.samsung.com/support> ir įveskite modelio pavadinimą.

Šį gaminį galima naudoti visose ES šalyse ir JK.

- Šios įrangos 5 GHz ir 6 GHz WLAN („Wi-Fi“) funkcija veikia tik patalpose.
- Šios įrangos 60 GHz–61,5 GHz funkcija gali būti naudojama tik patalpose (Tik The Frame (LS03H*)).

RF didž. siųstuvo galia:

[QN990H]

100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW esant 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW esant 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
25 mW esant 5,725 GHz–5,85 GHz,
200 mW esant 5,945 GHz–6,425 GHz.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW esant 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW esant 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
200 mW esant 5,945 GHz–6,425 GHz.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9*H/U8***H/U7***H]**

100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW esant 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW esant 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW esant 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW esant 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
200 mW esant 5,945 GHz–6,425 GHz,
100 mW esant 61 GHz–61,5 GHz.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz,
200 mW esant 5,15 GHz–5,25 GHz,
100 mW esant 5,25 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz,
25 mW esant 5,725 GHz–5,85 GHz,
200 mW esant 5,945 GHz–6,425 GHz,
100 mW esant 61 GHz–61,5 GHz.



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkto, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.



Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai. Tam, kad būtų apsaugoti gamtos išteklių ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.

Atitikties deklaracija

Gamintojas

Pavadinimas: Samsung

Registruotas prekių ženklų pavadinimas: Samsung Electronics Co., Ltd

Adresas: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Gaminio duomenys

Gaminys : Smart Control

Modelis (-iai) : VG-TM2660

Deklaracija ir taikomi standartai

Mes, prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad aukščiau pateiktas produktas atitinka esminius reikalavimus, nustatytus:

Radiojo ryšio įrenginių direktyvoje 2014/53/ES kai taikoma:

EMS

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Saugos

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62368-3:2020

EN 62479:2010

Radiojo

EN 300 328 V2.2.2

Direktyva (2011/65/ES) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, kai taikomas EN IEC 63000:2018.

Pasirašyta "Samsung" vardu

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Parašo vieta ir data)

Glenn Bodman – Reguliavimo atitikties direktorius
(Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

※ Tai nėra „Samsung“ serviso centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ techninės priežiūros centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote gaminį.

- Savo Smart Control modelio pavadinimą galite rasti etiketėje ant nuotolinio valdymo pulto galinės dalies.

Atitikties deklaracija

Gamintojas

Pavadinimas: Samsung

Registruotas prekių ženklo pavadinimas: Samsung Electronics

Co., Ltd

Adresas: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,

Korea

Gaminio duomenys

Gaminys : Smart Control

Modelis (-iai) : VG-TM2280

Deklaracija ir taikomi standartai

Mes, prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad aukščiau pateiktas produktas atitinka esminius reikalavimus, nustatytus:

Radijo ryšio įrenginių direktyvoje 2014/53/ES kai taikoma:

EMS

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.3.1

Saugos

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 62479:2010

Radijo

EN 300 328 V2.2.2

Direktyva (2011/65/ES) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, kai taikomas EN IEC 63000:2018.

Pasirašyta "Samsung" vardu

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*

2025-11-20 (Parašo vieta ir data)



Glenn Bodman – Reguliavimo
atitikties direktorius
(Įgalioto asmens vardas, pavardė
ir parašas)



* Tai nėra „Samsung“ serviso centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ techninės priežiūros centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote gaminį.

- Savo Smart Control modelio pavadinimą galite rasti etiketėje ant nuotolinio valdymo pulto galinės dalies.

Šis puslapis specialiai
paliktas tuščias.

Enne selle Lihtne kasutusjuhend lugemist

Selle teleriga on kaasas käesolev Lihtne kasutusjuhend ja integreeritud Kasutusjuhend.

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > Nõuanded ja kasutusjuhendid > Ava kasutusjuhend

Hoiatus! Olulised ohutussuunised

Lugege enne teleri kasutamist ohutussuuniseid. Samsungi tootes esinevate tähististe selgitused leiате allolevast tabelist.

ETTEVAATUST!	
ELEKTRILÖÖGIOHT! ÄRGE AVAGE!	
ETTEVAATUSTI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). SEADE EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID/ REMONDITAVAJAID OSI. JÄTKE KÕIK HOOLDUS- JA REMONDITÖÖD VOLITATUD SPETSIALISTIDE HOOLEKS.	
	See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seosmist osade puudutamine on ohtlik.
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.
	II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust. Kui toitekaabliga tootes tähis puudub, PEAB tootel olema usaldusväärne ühendus kaitsemaandusega (maandus).
	Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.
	Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.
	Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: See sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama Lihtne kasutusjuhend.

Toide

- Ärge koormake seinakontakte, pikendusjuhtmeid ega adaptoreid nende pingest ja mahutavusest üle. See võib põhjustada tulekahju või elektrilööki. Teavet pinge ja voolutugevuse kohta leiате juhendi energiatoitejaotisest ja/või tootel olevalt toitevarustuse sildilt.
- Toitejuhtmed tuleb paigutada nii, et neist ei käidaks üle ja need ei jääks teiste esemete vahele ega alla. Pöörake erilist tähelepanu juhtme pistikupoolsele otsale ja kohale, kus see väljub seadmest.
- Ärge sisestage seadme avadesse metallesemeid. See võib põhjustada elektrilööki.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust. Seadet võib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Toitejuhtme pistikupessa ühendamisel lükake see kindlasti lõpuni sisse. Toitejuhtme eemaldamisel seinakontaktist hoidke alati kinni pistikust. Ärge eemaldage seda kunagi juhtmest tõmmates. Ärge puudutage toitejuhtet märgade kätega.
- Kui seadme töös esineb tõrkeid, eriti kui kuulete veidraid hääli või tunnete imelikku lõhna, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja pöörduge volitatud edasimüüja või Samsungi hoolduskeskuse poole.
- Kui seade jäetakse järelevalveta ja seda ei kasutata pika aja vältel või seadme kaitsmiseks äikese eest eemaldage see vooluvõrgust ning lahutage antenn või kaablisüsteem.
 - Kogunenud tolm võib põhjustada sädemete ja kuumuse tekkimist toitejuhtme juures või isolatsiooni kahjustumist, millega võib omakorda kaasneda elektrilöök, lühis või tulekahju.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupessa.
 - Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilööki või seadme kahjustusi (ainult 1. klassi seade).
- Seadme täielikult väljalülitamiseks lahutage see seinakontaktist. Selleks, et saaksite seadme vajaduse korral kiiresti vooluvõrgust eemaldada, tuleb tagada, et pistikupessa ja toitepistik oleksid vabalt ligipääsetavad.

Paigaldamine

- Ärge paigutage seadet radiaatori ega soojussalvesti lähedusse või kohale ega otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge pange seadmele vett sisaldavaid nõusid (vaasid jne). See põhjustab tule- ja elektrilöögiohtu.
- Ärge jätke seda seadet vihma ega niiskuse kätte.



- Enne teleri paigaldamist väga tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure õhuniiskusega või keemiliste ainetega saastatud keskkonda või kohtadesse, kus see töötab 24 tundi ööpäevas, nt raudtee- ja lennujaamad, konsulteeringe kindlasti Samsungi volitatud teeninduskeskusega. Vastasel juhul võib teler saada tõsisid kahjustusi.
- Vältige vedelike tilkumist või pritsimist seadmele.

Teleri paigaldamine seinale



Teleri paigaldamisel seinale järgige täpselt tootja suuniseid. Kui TV ei ole õigesti kinnitatud, võib see maha libiseda või kukkuda ning põhjustada nii lastele kui ka täiskasvanutele raskeid vigastusi. Ühtlasi võib TV ise tõsiselt kahjustada saada.

- Samsungi seinakinnituskomplekti tellimiseks võtke ühendust Samsungi klienditeenindusega.
- Samsung ei vastuta mis tahes seadmele põhjustatud kahjustuste ega endale või teistele tekitatud kehavigastuste eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
- Samsung ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui kasutatakse VESA standarditele mittevastavat või mittemääratatud seinakinnitust või kui tarbija ei järgi toote paigaldamisel suuniseid.
- Paigaldage seinakinnituskomplekt kindlale seinale, mis on põranda suhtes täisnurga all. Enne seinakinnituse paigaldamist mõnele muule pinnale kui kipsplaat võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga. Teleri paigaldamisel lakke või kaldus seinale võib see kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi.
- Ohutuse tagamiseks paigaldage kõik kinnitusvahendid, jätmata vahele ühtegi tarnekomplektis olevat osa puuduks, kaasasolevas paigaldusjuhendis antud juhiste kohaselt.
- Enne seinakinnituse paigaldamist kontrollige kindlasti, et see sobiks TV-le.
- Ärge paigaldage telerit suurema kaldega kui 15 kraadi.
- Seinakinnituskomplektide standardmõõtmed on toodud jaotises Unpacking and Installation Guide olevas tabelis.



Ärge paigaldage seinakinnituskomplekti, kui teler on sisse lülitatud. See võib põhjustada elektrilöögist tingitud kehavigastuse.

- Ärge kasutage kruvisid, mis on standardmõõtmetest pikemad või ei vasta VESA kruvispetsifikatsioonide standarditele. Liiga pikad kruvid võivad kahjustada teleri sisemust.

- Seinakinnituskomplektide puhul, mille kruvispetsifikatsioonid ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused olla olenevalt spetsifikatsioonist erinevad.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni. See võib seadet kahjustada või põhjustada selle mahakukkumist ja tekitada seetõttu kehavigastusi. Samsung ei vastuta kirjeldatud õnnetusjuhtumite eest.
- Teleri seinale paigaldamiseks on vaja kaht inimest.
 - 82-tolliste või suuremate mudelite korral tuleb teleri seinale kinnitamiseks kasutada nelja inimese abi.

Telerile piisava ventilatsiooni tagamine

TV (* digiboksi Wireless One Connect või One Connect) paigaldamisel tagage nõuetekohane ventilatsioon, jättes TV (* digiboksi Wireless One Connect või One Connect) ja ümbristevate esemete vahele piisavalt ruumi. Piisava ventilatsiooni mittevõimaldamine võib põhjustada tulekahju või toote sisetemperatuuri tõusust tulenevaid rikkeid.

*: Ainult digiboksi Wireless One Connect või One Connect toega mudel

- Kui kasutate teleri paigaldamiseks alust või seinakinnitust, soovitame kasutada ainult Samsungi osasid. Kui kasutate mõne teise tootja osasid, võib tulemuseks olla probleem seadmega või vigastused seadme kukkumise tõttu.

Ettevaatusabinõud



Hoiatus! Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Eriti tähtis on tagada, et lapsed ei ripuks teleri küljes ega lükkaks seda tasakaalust välja. See võib põhjustada teleri ümberkukkumise, mis võib tekitada raskeid vigastusi või surma. Järgige kõiki teleri ohutuslehel toodud ettevaatusabinõusid. Täiendava stabiilsuse ja turvalisuse huvides võite osta ja paigaldada kukkumisvastase seadme, vaadake jaotist „Teleri kukkumise ennetamine“.



HOIATUS! Ärge pange telerit kunagi ebastabiilsele pinnale. Teler võib maha kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi või surma. Paljud vigastused on välditavad järgmiste ettevaatusabinõudega:

- Kasutage alati Samsungi soovitatud mooduleid või aluseid või muid kinnitusviise.
- Kasutage alati sellist mööblit, mis suudab telerit kindlalt toetada.
- Veenduge alati, et teler ei ulatuks üle toetava mööblieseme serva.
- Selgitage alati lastele ohtusid, mis võivad tekkida, kui nad ronivad mööblil, et telerile või selle juhtnuppudele juurde pääseda.




- Juhtige teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid alati nii, et nende taha poleks võimalik komistada või neid poleks võimalik tõmmata või haarata.
- Ärge pange telerit kunagi ebastabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi pange telerit kõrgetele mööbliesemetele (nt puhvetkapile või raamaturiulile), kinnitamata nii telerit kui ka mööblieset sobival viisil.
- Ärge kunagi pange telerit kangale ega muudele materjalidele, mis võivad olla teleri ja toetava mööblieseme vahel.
- Ärge kunagi pange asju, mis võivad meelitada lapsi ronima, nagu mänguasjad ja puldid, televisiorile või mööblile, millele televiisor on asetatud.

Olemasoleva teleri allesjätmisel ja ümberpaigutamisel tuleb arvesse võtta samu, eespool nimetatud tingimusi.

- Kui peate telerit asendamiseks või puhastamiseks liigutama või tõstmata, siis ärge tõmmake alust välja.

Teleri kukkumise ennetamine

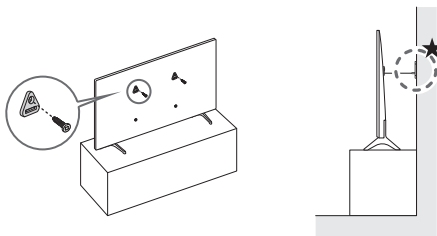


★ : Seinankur (ei ole kaasas)

1. Kinnitage kronsteinikomplekt õigete kruvide abil tugevalt seinale külge. Veenduge, et kruvid oleksid tugevalt külge kinnitatud.
 - Olenevalt seinatüübist võib minna vaja täiendavaid tarvikuid, nt seinankruvid.
2. Kinnitage kronsteinikomplekt õiges suuruses kruvide abil tugevalt teleri külge.
 - Kruvide tehnilisi andmeid vaadake jaotises Unpacking and Installation Guide oleva tabeli standardkruvi veerust.
3. Ühendage teleri külge kinnitatud kronsteineid tugevalt nööri kasutades seinale külge kinnitatud kronsteinidega ja siduge nööri korralikult kinni.
 - Paigaldage teler seinale lähedale nii, et see ei jää tahapoole kaldu.
 - Ühendage nööri nii, et seinale külge kinnitatud kronsteinid oleksid teleri külge kinnitatud kronsteinidega samal kõrgusel või neist veidi madalamal.

Ettevaatusabinõud teleri paigaldamisel alusega

(ainult The Frame)

Kui paigaldate teleri koos alusega, vältige aluse paigutamist lauapinna tagaossa. Muudu ei pruugi teleri alaservas olev liikumisandur korralikult töötada.

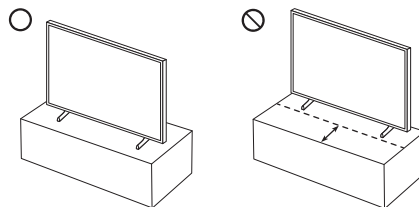

Toiming

- Selle seadme kasutamiseks on vaja patareisid. Teie elukohas võivad kehtida patareide keskkonnasõbralikkuse kasutuselt kõrvaldamist puudutavad määrused. Utiliseerimist ja taaskasutamist puudutava teabe saamiseks pöörduge kohalike ametivõimude poole.
- Hoidke tarvikuid (kaugjuhtimispult, patareisid jms) ohutult lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet ei tohi maha pillata ega painutada. Kui seade on saanud kahjustada, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja pöörduge Samsungi teeninduskeskuse poole.
- Ärge visake kaugjuhtimispulti ega patareisid tulle.
- Ärge lühistage patareisid, võtke neid osadeks ega laske neil üle kuumeneda.
- Pärast ekraani kaitsekile eemaldamist ärge polariseerivat kilet eemaldage.
 - Kui te kaitsekile eemaldamise silti ei leia, on kaitsekile juba eemaldatud.
- **ETTEVAATUST!:** Kaugjuhtimispuldil kasutatud patareide asendamisel valet tüüpi patareidega võib tekkida plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama tüüpi või samaväärsete patareide vastu.
- **HOIATUS!** Ärge kasutage toote lähedal pihusteid, näiteks sääsetõrjet või õhuvärskendajat.
 - Kui aur puutub kokku toote pinnaga või satub toote sisse, võib see jätta plekke ja tekitada tõrkeid.
- **HOIATUS! TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID JA MUUD LAHTISE TULE ALLIKAD SEADMEST ALATI EEMAL.**



Teleri hooldamine

- Seadme puhastamiseks eemaldage toitejuhe pistikupesast ja pühkige seadet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale, nagu vaha, benseen, alkohol, vedeldid, putukatõrjevahend, õhuvärskendaja, määrdained või puhastusvahendid. Need kemikaalid võivad teleri välimust kahjustada või kustutada seadmele trükitud kujutised.
- Teleri välispinnale ja ekraanile võib tekkida puhastamise ajal kriimustusi. Pühkige välispinda ja ekraani kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult pehme lapiga.
- Ärge pihustage vett ega muud vedelikku otse telerile. Tootesse sattunud vedelik võib põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.

01 Mis on karbis?

Kontrollige, kas teie teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.

- Lihtne kasutusjuhend
- Garantikaart / Normatiivne teave (pole mõnes piirkonnas saadaval)
- *Samsungi nutika kaugjuhtimispuul
- *Kaugjuhtimispuul
- *Standardne kaugjuhtimispuul
- *Patareid
- *CI CARD-i adapter
- *Teleri toitejuhe
- *Seinakinnituse adapter x 2
- *Õhuke toitejuhe
- **Toitekarp
- **Toitekabi kaabel, 2 tk
- **C-tüüpi toiteadapter
- **C-tüüpi pistikutega kaabel
- **Wireless One Connecti boks
- **One Connecti boks
- **One Connecti boksi toitejuhe
- **One Connecti kaabel x 2
- **One Connecti kaablihoidik (seinakinnituse jaoks)

*: Olenevalt mudelist geograafilisest piirkonnast ei pruugi mõned ülaltoodud üksused olla kaasas.

** : Sõltuvalt One Connect ühendusmeetodist (traadiga või traadita ühendus), ei pruugi mõned osad kaasas olla.

** : Kaasasolevate One Connect kaablite arv võib erineda sõltuvalt mudelist.

- Akude tüübid võib olenevalt mudelist erineda.
- Komponentide värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
- Komplekti mittekuuluvaid kaableid on võimalik eraldi osta.
- Karbi avamisel veenduge, et mõni tarvik ei ole jäänud pakkematerjali taha või vahele.



Hoiatus! Vale käitlemise korral võib otsene surve ekraani kahjustada. Soovitame tõsta telerit servadest, nagu on joonisel näidatud. Lisateabe saamiseks käsitlemise kohta vaadake tootega kaasas olevat juhendit Unpacking and Installation Guide.



02 Teleri ühendamine One Connecti boksiga

(Ainult One Connecti boksi toega mudelil)

Lisateavet One Connecti boksi kaudu ühendamise kohta vaadake dokumendist Unpacking and Installation Guide.



- Ärge kasutage One Connecti boksi tagurpidi või püstasendis.
- Olge ettevaatlik ja hoidke kaablit järgmiste ohtude eest. Konnektor One Connecti kaabel sisaldab elektritoiteahelat.



Painutamine



Väänamine



Tõmbamine



Peale vajutamine



Elektrilööök


KLASS 1 LASERTOODE (ainult The Frame (LS03HA))

- Ettevaatust! Avatuna esineb nähtamatut laserikiirgust. Ärge vaadake kiire sisse.
 - Ärge painutage One Connecti kaabel liigselt. Ärge lõigake kaablit.
 - Ärge pange kaablile raskeid esemeid.
 - Ärge võtke kumbagi kaablikonnektorit koost lahti.
- Ettevaatust! Kui kasutada juhtseadiseid, kohandusi või toiminguid, mida ei ole siin kirjeldatud, võib see põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.

One Connecti kaabliühenduse kasutamine

(ainult S95H (55"-77"), The Frame (LS03HA))

Saate kasutada One Connecti kaabliühendust kaabli korrastamiseks seinakinnituse paigaldamisel.

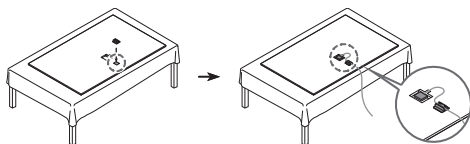

- Pilt võib olenevalt mudelist erineda.

03 Algeadistus


Teleri esmakordsel sisselülitamisel käivitatakse kohe algseadistus. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid ja konfigureerige teleri põhiseaded teie vaatamiskeskonnale sobivaks.

- Meie võrgupühiste nutiteenuste kasutamiseks vajate Samsungi kontot. Kui otsustate mitte sisse logida, saate ühenduse ainult maapealse televisiooniga (kehtib üksnes tuuneriiga seadme korral) ja välisseadmetega, nt HDMI kaudu.
- LS03H mudelid toetavad püstsuunaliselt paigaldatuna režiimi Vertikaalpaigutus (välja arvatud 98LS03HE).
 - Mõned funktsioonid ei pruugi toetada püstpaigutusrežiimi või täisekraani.
 - Algeadistus on optimeeritud rõhtpaigutusrežiimi jaoks.

TV juhtseade kasutamine

Saate teleri sisse lülitada selle alumisel küljel olevat nuppu TV juhtseade vajutades ja seejärel menüüd Juhtimismenüü kasutades. Kui teler on sisse lülitatud, avaneb menüü Juhtimismenüü, kui vajutate nuppu TV juhtseade.


- Teleri all olevate nuppude asukoht ja kuju võivad mudelist olenevalt olla erinevad.
- Ekraanikuva võib tumeneda, kui Samsung-i logol või teleri alumisel küljel asetsevat kaitsekilet ei ole eemaldatud. Kui kaitsekile on paigaldatud, eemaldage see.
- Mudelil LS03HW ei pruugi teleri juhtimise nupp / kaugjuhtimispuldi andur olla fikseeritud ja need võivad liikuda. See ei ole viga, vaid osa konstruktsioonist kaugjuhtimispuldi sujuva tuvastamise tagamiseks, kui paigaldatakse eraldi müüdav Customizable Frame.



- A Juhtimismenüü
 - B TV juhtseade nupp / kaugjuhtimispuldi andur / mikrofoni lülit
 - C TV juhtseade nupp / kaugjuhtimispuldi andur
 - D mikrofoni lülit
- *: ainult The Frame

Mikrofoni sisse ja välja lülitamine

* Sellel pildil on kujutatud mikrofoni lülitit välimus ja asukoht.

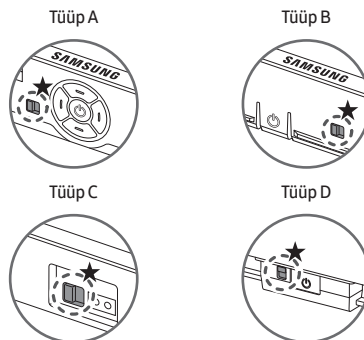

★ : Sisse-/väljalülit



Mikrofoni saate sisse või välja lülitada teleri all või taga all oleva lülitit abil. Kui mikrofon on välja lülitatud, pole mikrofoni kasutatavad hääl- ja helifunktsioonid saadaval.

- Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9*H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H* puhul.
- Mikrofonilülitit asukoht ja kuju võivad mudelist olenevalt olla erinevad.
- Mikrofonist saadud andmete analüüsimise ajal andmeid ei salvestata.



04 Törkeotsing ja hooldus

Törkeotsing

Lisateave vt dokumendi Kasutusjuhend jaotisest „Törkeotsing“.

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > Nõuanded ja kasutusjuhendid > Ava kasutusjuhend > Törkeotsing)



Kui ükski neist törkeotsingu nõuannetest teid ei aita, külastage veebisaiti „www.samsung.com“ ja klõpsake valikut Support (Tugi) või pöörduge Samsungi hoolduskeskusse.

- See paneel on valmistatud kõrgtehnoloogiliselt toodetud alampikslitest. Sellegipoolest võib ekraanil leiduda mõni hele või tume piksel. Need pikslid ei mõjuta seadme tööd.
- Teleri hea seisukorra tagamiseks täiendage selle tarkvara uusimale versioonile. Kasutage teleri menüüs **Värskenda kohe** või **Automaatne värskendamine** funktsioone ( > vasaknool >  Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Värskenda kohe või Automaatne värskendamine).

Teleri ei lülitu sisse.

- Veenduge, et toitejuhe oleks nii tootega kui seinakontaktiga korralikult ühenduses.
- Veenduge, et pistikupesa töötaks ja teleri alumisel küljel olev kaugjuhtimispuldi andur põleks punaselt.
- Proovige vajutada teleri allosas nuppu **TV juhtseade**, et veenduda, et probleem pole kaugjuhtimispuldil.

Ekraan hämardub.

Eco Sensor kohandab automaatselt pildi heledust ümbrusvalguse tugevuse järgi. Kui ekraan on pimedas keskkonnas vaatamisel liiga tume, märkige funktsioon **Heleduse optimeerimine** ( > vasakuunapanup >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Toite- ja energiasäästurežiim > Heleduse optimeerimine).

Ekraani heledus võib väheneda, kui mõni ese varjab seadme allosas asuva anduri Eco Sensor.

05 Tehnilised andmed ja muu teave

Tehnilised andmed

Ekraani eraldusvõime

QN9**H: 7680 x 4320

Teised mudelid: 3840 x 2160

Heli (väljundvõimsus)

UJ7**H/UJ8**H/UJ9**H/M7*H/M8*H/M9*H/S8*H/QN7*H/

QN1EH/M1EH: 20 W

QN8*H: 30 W

R8*H (55"-85"): 30 W, R8*H (100"): 40 W

S9*H (42"): 20 W

S90H (48"-83"): 40 W

S92H/S93H/S94H (48"-83"): 60 W

S95H (48"): 60 W, S95H (55"-77"): 70 W

S99H/R9*H: 70 W

QN9**H: 90 W

LS03HE (43"): 20 W

LS03HA/LS03HW: 40 W

Töökeskkonna temperatuur

10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F)

Töökeskkonna niiskustase

10–80 %, mitte kondenseeruv

Hoiustamiskeskonna temperatuur

-20 °C kuni 45 °C (-4 °F kuni 113 °F)

Hoiustamiskeskonna niiskustase

5–95 %, mitte kondenseeruv

Märkused

- See seade on B-klassi digitaal-seade.
- Lisateave toiteallika ja energiatarbe kohta leiata tootel olevalt sildilt.
 - Enamikul mudelitel on silt kinnitatud teleri alumisele küljele. (Mõnel mudelil asub silt pesakatte sisemuses.)
 - Digiboksiga Wireless One Connect või One Connect mudelitel on silt kinnitatud digiboksi Wireless One Connect või One Connect põhjale.
- Tüüpilist energiatarvet mõõdetakse standardi IEC 62087 järgi.

- LAN-kaabli ühendamiseks kasutage CAT 7 (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)
* Shielded Twisted Pair
- Dokumendis Unpacking and Installation Guide toodud pildid ja tehnilised andmed võivad tegelikust tootest erineda.
- Selle Lihtne kasutusjuhend joonised ja illustratsioonid on lisatud ainult näitlikustamise eesmärgil ning nendel kujutatud võib erineda toote tegelikust välisusest. Toote kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.
- RF-antenn(id) tuleb paigaldada nii, et kiirguri (antenni) ja inimeste vahel säiliks alati vähemalt 20 cm suurune vahemaa.

[Hoiatused 5,945–6,425 GHz Wi-Fi kasutamise kohta]

- Selle funktsiooni kasutamine on piiratud metallkattega akendega hoonetes (sealhulgas rongides) ning õhusõidukites.

[Hoiatused 5,15–5,35 GHz Wi-Fi kasutamise kohta]

- Selle funktsiooni kasutamine on piiratud ainult siseruumidega.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel.

(a) Teie soovil saadetakse tehnik välja, aga seadmel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).

(b) Toote seadme Samsungi hoolduskeskuse, aga sellel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).

Teid teavitatakse haldustasu suurusest enne tehniku visiiti.

Toote parandamisel mittevolitatud teenuseosutaja poolt, tarbija enda poolt parandamise või ebaprofessionaalse parandamise korral ei vastuta Samsung ükskõik millise kahju eest tootele või muu tooteohtusega seotud probleemide korral, mis on tekkinud toote parandamise katsel, kus ei järgita hoolikalt neid parandamise ja hooldamise tingimusi. Igasugune kahju, mis tekitatakse tootele seoses katsega seda parandada kellegi teise kui Samsungi sertifitseeritud teenuseosutaja poolt, ei ole garantiiga kaetud.

Palun külasta samsung.com/support lehekülge, et leida välise toiteadaperi ja kaugjuhtimise kohta täiendavat informatsiooni, mis on seotud EL ökodisaini direktiiviga - Energiamõjuga toodete regulatsioon

Samsung kinnitab siinkohal, et need raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval aadressil: <http://www.samsung.com/support> ja sisestage mudeli nimi.

Seadet võib kasutada kõikides EL-i riikides ning samuti Ühendkuningriigis.

- Selle seadme 5 GHz ja 6 GHz WLANi (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides.
- Selle seadme 60–61,5 GHz funktsiooni tohib kasutada ainult siseruumis (Ainult The Frame (LS03H*)).

RF maksimaalne edastusvõimsus:

[QN990H]

100 mW 2,4–2,4835 GHz juures,
200 mW 5,15–5,25 GHz juures,
100 mW 5,25–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz juures,
25 mW 5,725–5,85 GHz juures,
200 mW 5,945–6,425 GHz juures.

[R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H]

100 mW 2,4–2,4835 GHz juures,
200 mW 5,15–5,25 GHz juures,
100 mW 5,25–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz juures,
200 mW 5,945–6,425 GHz juures.

[QN7*H/QN1EH/M9*H/M8*H/M7*H/M1EH/U9***H/U8***H/U7***H]

100 mW 2,4–2,4835 GHz juures,
200 mW 5,15–5,25 GHz juures,
100 mW 5,25–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz juures.

[The Frame (LS03HA, LS03HE)]

100 mW 2,4–2,4835 GHz juures,
200 mW 5,15–5,25 GHz juures,
100 mW 5,25–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz juures,
200 mW 5,945–6,425 GHz juures,
100 mW 61–61,5 GHz juures.

[The Frame (LS03HW)]

100 mW 2,4–2,4835 GHz juures,
200 mW 5,15–5,25 GHz juures,
100 mW 5,25–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz juures,
25 mW 5,725–5,85 GHz juures,
200 mW 5,945–6,425 GHz juures,
100 mW 61–61,5 GHz juures.



Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmsid peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.



Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei käidelda õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi. Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Vastavusdeklaratsioon

Tootja

Nimi: Samsung
Registreeritud arinimi: Samsung Electronics Co., Ltd
Address: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Tooteteave

Toode : Smart Control
Mudel(id) : VG-TM2660

Deklaratsioon ja kohaldatavad standardid

Käesolevaga kinnitame oma vastutusel, et ülaltoodud toode vastab järgmistest õigusaktidest tulenevatele kohustuslikele nõuetele: Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete kohta kohaldades:

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1

Ohutus

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62368-3:2020
EN 62479:2010

Raadiovõrk

EN 300 328 V2.2.2

direktiivi (2011/65/EU) teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, mida on täiendatud seadustega EN IEC 63000:2018.

Alla kirjutanud tema nimel: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK *
2025-10-31 (Allakirjutamise koht ja kuupäev)

Glenn Bodman –
Regulatiivnõuete täitmise
direktor
(Volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi hoolduskeskuse aadress. Samsungi hoolduskeskuse aadressi või telefoninumbri saamiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust jaemüüjaga, kelle käest te oma toote ostsite.

- Oma Smart Control'i mudeli nime leiate kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevalt sildilt.

Vastavusdeklaratsioon

Tootja

Nimi: Samsung
Registreeritud arinimi: Samsung Electronics Co., Ltd
Aadress: 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Tooteteave

Toode : Smart Control
Mudel(id) : VG-TM2280

Deklaratsioon ja kohaldatavad standardid

Käesolevaga kinnitame oma vastutusel, et ülaltoodud toode vastab järgmistest õigusaktidest tulenevatele kohustuslikele nõuetele: Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete kohta kohaldades:

EMC	Ohutus
EN 301 489-1 V2.2.3	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-17 V3.3.1	EN 62479:2010

Raadiovõrk

EN 300 328 V2.2.2

direktiivi (2011/65/EU) teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, mida on täiendatud seadustega EN IEC 63000:2018.

Alla kirjutanud tema nimel: Samsung

Samsung Euro QA Lab, Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK*
2025-11-20 (Allakirjutamise koht ja kuupäev)



Glenn Bodman –
Regulatiivnõuete täitmise
direktor
(Volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi hoolduskeskuse aadress. Samsungi hoolduskeskuse aadressi või telefoninumbri saamiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust jaemüüjaga, kelle käest te oma toote ostsite.

- Oma Smart Control'i mudeli nime leiate kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevalt sildilt.

See leht on jäetud
tahtlikult tühjaks.

See leht on jäetud
tahtlikult tühjaks.

See leht on jäetud
tahtlikult tühjaks.

SAMSUNG



BN68-24437D-00

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

Country/Region	Samsung Service Centre ☎	Website
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 262 002 10	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	06 1 42 92 312	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support