


H15 PRO

Bezprzewodowy odkurzacz
pionowy mopujący

Dreame H15 Pro

Instrukcja obsługi

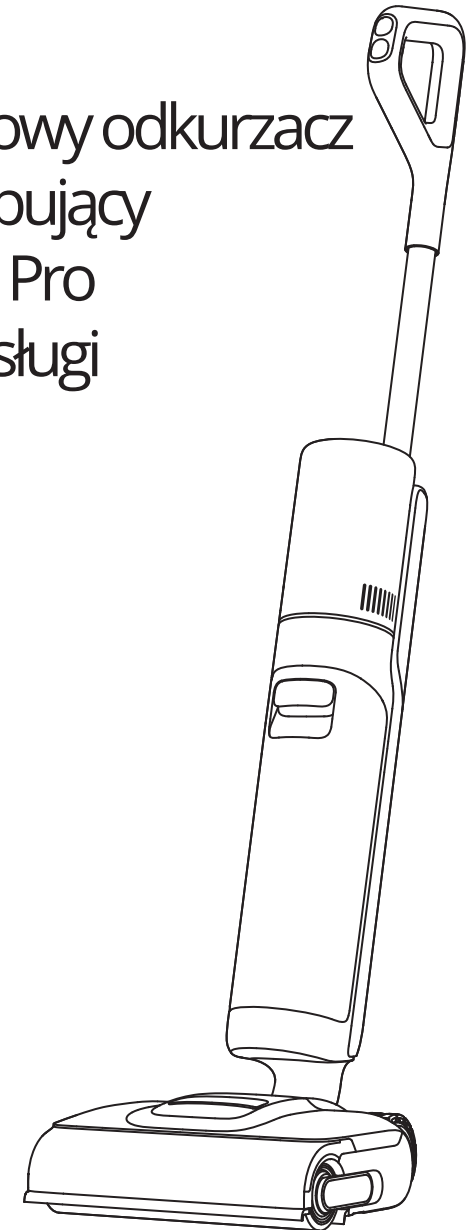

Strona internetowa: <https://global.dreame.tech.com>

Wyprodukowane przez: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Wyprodukowano w Chinach

YYYY-MM

CH-A00



Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy.
Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

DREAME

DZIĘKUJEMY

ZA ZAKUP TEGO ODKURZACZA
DO PRACY NA MOKRO I SUCHO.

Rejestracja - szybki start

Zapraszamy do rejestracji konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR. Dostępna jest instrukcja obsługi i oferty specjalne.



Wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

PRZED UŻYCIEM (TEGO URZĄDZENIA) NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Ograniczenia użytkowania

- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym doświadczeniem lub wiedzą bez nadzoru rodzica lub opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i uniknięcia wszelkich zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Folia z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach, na niewykładzinowych powierzchniach podłogowych, takich jak winyl, płytki, zabezpieczone drewno itp. Należy uważać, aby nie przejechać po luźnych przedmiotach lub krawędziach dywanów. Zatrzymanie szczotki może spowodować przedwczesne uszkodzenie paska.
- Używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- Nie narażać urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub nadmierną temperaturę może spowodować wybuch.
- Nie używać w ekstremalnie gorącym lub zimnym otoczeniu (poniżej 5° C/41° F lub powyżej 40° C/104° F). Urządzenie należy ładować w temperaturze powyżej 5° C/41° F i poniżej 40° C/104° F.
- Nie zanurzać urządzenia w cieczy.
- Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Nie używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne lub palne ciecze.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek otwór jest zablokowany. Chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą utrudniać przepływ powietrza.
- Nie podnosić materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do czyszczenia kanalizacji itp.) Nie podnosić twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie używaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami farby olejnej, rozcieńczalnika do farb, niektórych substancji przeciw molom, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów. Nie podnoś niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Nie używaj urządzenia bez założonych filtrów.
- Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia i jego akcesoriów.
- Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać przewody uziemiające z dala od urządzenia. Urządzenie może stwarzać zagrożenie, jeśli zostanie przeciągnięte przez przewód zasilający.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Konserwacja i przechowywanie

- Zapobieganie niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub włączanie urządzenia może spowodować wypadek.
- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na poziomej powierzchni. Nie używaj urządzenia w tej samej pozycji, jeśli jest ono wyposażone w szczotkę obrotową, a uchwyt nie jest ustawiony całkowicie pionowo. Nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może zamarać.
- Przed czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzenia, a także przed podłączaniem lub odłączaniem ruchomej szczotki należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, gdy nie jest używane.
- Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie wolno modyfikować urządzenia ani podejmować prób jego naprawy, z wyjątkiem przypadków opisanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym osprzętem (np. podstawą ładującą, przewodem zasilającym itp.). Jeśli urządzenie lub przystawka zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz, wpadły do wody lub nie działają prawidłowo, nigdy nie próbuj ich używać. Oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie stacji ładującej dostarczonej wraz z urządzeniem. Używać wyłącznie z stacją ładującą HCBA.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować urządzenia poza zakresem temperatur określonym dla akumulatora, ponieważ zwiększa to ryzyko pożaru.
- Ładowarka jest wyposażona w funkcję suszenia i nadaje się wyłącznie do suszenia szczotki tego urządzenia.
- Kabel stacji ładującej należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie dotykać wtyczki stacji ładującej ani urządzenia mokrymi rękami. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę stacji ładującej, a nie za przewód.
- Nie ciągnąć ani nie przenosić stacji dokującej za kabel, nie używać kabla jako uchwytu, nie zamykać drzwi na kablu ani nie przeciągać kabla wokół ostrych krawędzi lub narożników.
- Nie należy używać akumulatorów nienadających się do ponownego ładowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar akumulatora litowo-jonowego. To urządzenie zawiera akumulator, który może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanych techników lub serwis posprzedażowy.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Środowiska. Przed utylizacją urządzenia należy najpierw wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym jest używany.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wkładać akumulatora do ust. W przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub lokalnym centrum zatrucia.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- W niewłaściwych warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wytrysnąć ciecz. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, spłukać wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ciecz wyrzucana z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Stacja ładująca umożliwia ładowanie 6-ogniowego akumulatora o pojemności 5000 mAh. Stacja ładująca nie powinna być używana do ładowania akumulatorów innych niż ładowalne. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- Stacja ładująca jest oznaczona ikoną [] wskazującą „UWAGA: GORĄCA POWIERZCHNIA”. Nie należy dotykać szczotki obrotowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładującej podczas samodzielnego czyszczenia gorącą wodą.

Symbole



Sprzęt klasy II



Miniaturowa wkładka bezpiecznikowa z opóźnieniem czasowym, gdzie T 3.15A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej



Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń




Przeczytaj instrukcję obsługi



Uwaga: Gorąca powierzchnia

Przegląd produktu


Zawartość opakowania

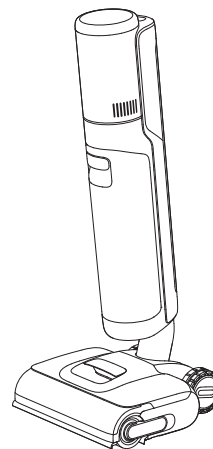

Korpus



Uchwyt

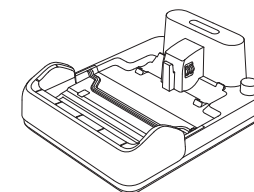

Stacja ładująca



Wymienny filtr



Zapasowa szczotka




Szczoteczka do czyszczenia

Szczegółowa elektroniczna instrukcja obsługi znajduje się na stronie <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Przegląd produktu


Odkurzacz

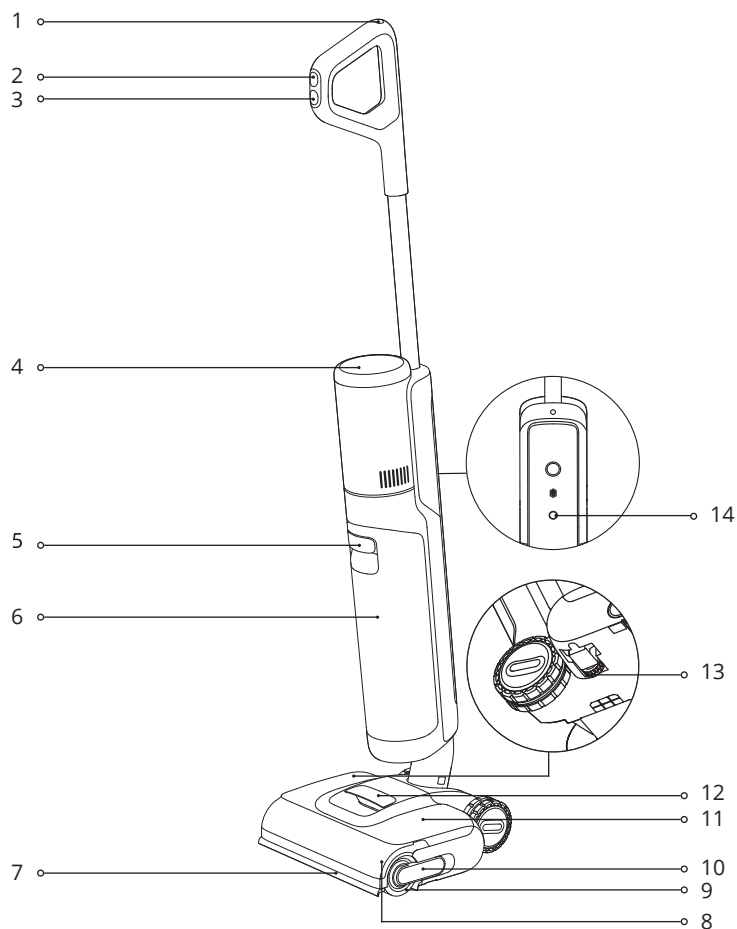

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 Przycisk samoczyszczenia | 8 Osłona szczotki | 14 Przycisk komunikatu głosowego |
| 2 Przelącznik trybu | 9 Szczotka obrotowa | • Naciśnij krótko, aby włączyć komunikat głosowy lub dostosować głośność. |
| 3 Przelącznik zasilania | 10 Uchwyt szczotki | • Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć konfigurację Wi-Fi/Resetowanie Wi-Fi |
| 4 Wyświetlacz | 11 Zbiornik czystej wody | |
| 5 Uchwyt zbiornika wody brudnej | 12 Uchwyt zbiornika czystej wody | |
| 6 Zbiornik brudnej wody | 13 Koło kierunkowe | |
| 7 Ramię podnoszące | | |

Przegląd produktu

Stacja ładująca

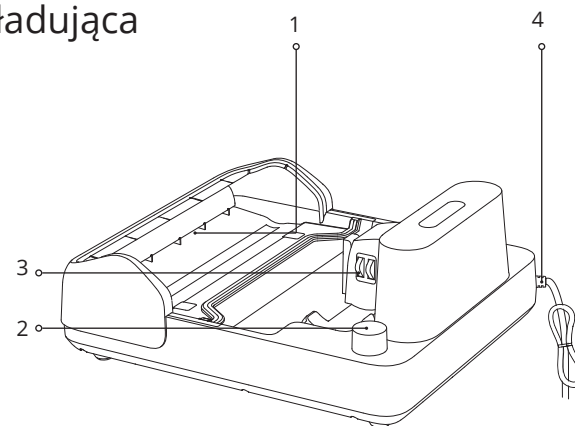

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Wylot gorącego powietrza | 2 Miejsce na akcesoria |
| 3 Styki ładowania | 4 Przewód zasilający |

Wyświetlacz



- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1 Tryb Turbo | 6 Wskaźnik stężenia pyłu | 9 Tryb niestandardowy |
| 2 Tryb Smart | Kolor wskaźnika zmienia się wraz z ilością zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym. | 10 Tryb ssania |
| 3 Tryb suszenia | 7 Tryb samoczyszczenia | |
| 4 Ładowanie/ Wskaźnik niskiego poziomu naładowania | 8 Wskaźnik Wi-Fi | |
| 5 Komunikat błędu | | |


Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub kod błędu. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z tabelą komunikatów o błędach i rozwiązań.

Instalacja

Instalacja uchwytu

Włóż koniec uchwytu pionowo do otworu w górnej części urządzenia, zgodnie ze wskazówkami, aż usłyszysz kliknięcie.

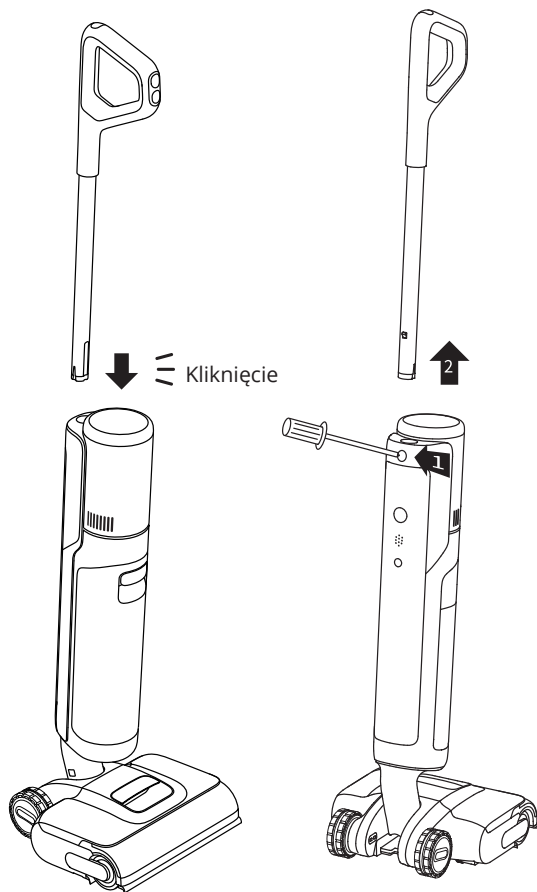


Uwaga: Aby zdemontować urządzenie, należy wsunąć twardy przedmiot w otwór urządzenia zgodnie ze wskazówkami, aby wcisnąć styki i jednocześnie pociągnąć uchwyt do góry.

Ładowanie

1. Umieść stację ładującą przy ścianie na równym podłożu i podłącz ją do źródła zasilania. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
2. Umieść urządzenie na podstawie ładującej. Gdy liczba na wyświetlaczu osiągnie 100, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

⚡ Wskaźnik ładowania/wysokiego poziomu naładowania akumulatora

- Miga na pomarańczowo: poziom naładowania $\leq 20\%$ (ładowanie)
- Miga na zielono: poziom naładowania $> 20\%$ (ładowanie)
- Kolor zielony ciągły: Pełne naładowanie
- Ciągły pomarańczowy: Poziom naładowania $\leq 20\%$

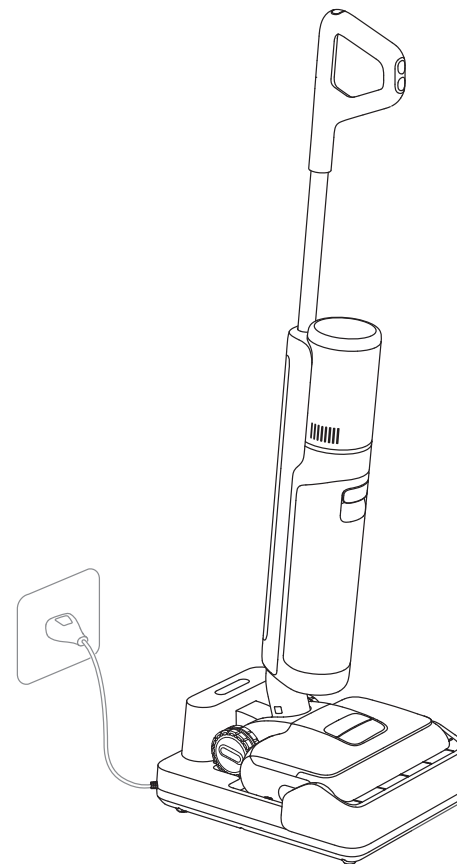


Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania odkurzacz nie zostanie uruchomiony, przejdzie on w tryb uśpienia. W razie potrzeby należy ponownie uruchomić urządzenie.
- Aby wydłużyć żywotność akumulatora, jest on automatycznie schładzany po dłuższym używaniu urządzenia.

Łączenie z aplikacją Dreamehome

1. Pobierz aplikację Dreamehome

Zeskanuj kod QR na urządzeniu lub wyszukaj „Dreamehome” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

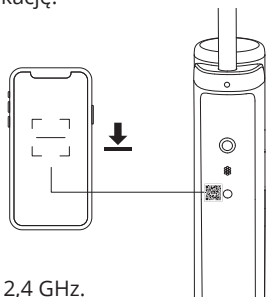


Uwaga:


- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ze względu na aktualizacje oprogramowania aplikacji rzeczywiste operacje mogą różnić się od wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

2. Dodaj urządzenie

1. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie.

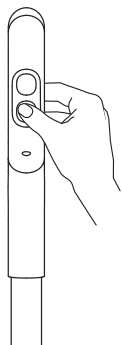

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk monitu głosowego/Wi-Fi znajdujący się z tyłu urządzenia, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi miga na biało, a komunikat głosowy mówi: "Waiting for the network configuration" (Oczekiwanie na konfigurację sieci).

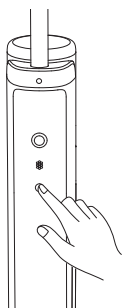

3. Otwórz aplikację Dreamehome i ponownie zeskanuj ten sam kod QR na urządzeniu, aby dodać urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie Wi-Fi.



Wskaźnik Wi-Fi


- Miganie pulsacyjne: połączono
- Miganie: podłączanie/aktualizacja OTA
- Wł: połączono

Uwaga: Urządzenie zakończy połączenie sieciowe, jeśli nie będzie działać przez 10 minut lub jeśli połączenie sieciowe nie powiedzie się. Aby zresetować Wi-Fi, powtórz powyższe kroki i zakończ połączenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Użycie

Napełnianie zbiornika czystej wody

Wyjmij zbiornik. Otwórz pokrywę zbiornika i napełnij zbiornik czystą wodą. Zainstaluj zbiornik czystej wody i upewnij się, że zatrasnął się na swoim miejscu.

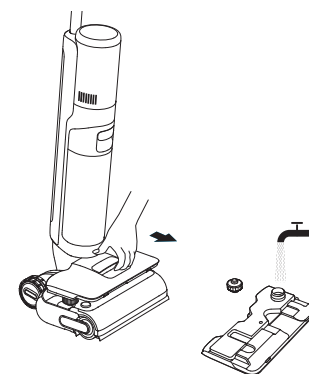


Uwaga:

- Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż oficjalnie zatwierdzony środek czyszczący. Środek czyszczący jest dostępny w oficjalnym sklepie internetowym.
- Aby uzyskać lepszą skuteczność czyszczenia, zaleca się dodanie 10 ml detergentu z nakrętką do pełnego zbiornika czystej wody, a następnie delikatne i równomierne wstrząśnięcie.

Rozpoczęcie czyszczenia

Delikatnie naciśnij pokrywę szczotki i odchyl urządzenie do tyłu. Naciśnij na przełącznik zasilania, aby rozpocząć pracę.

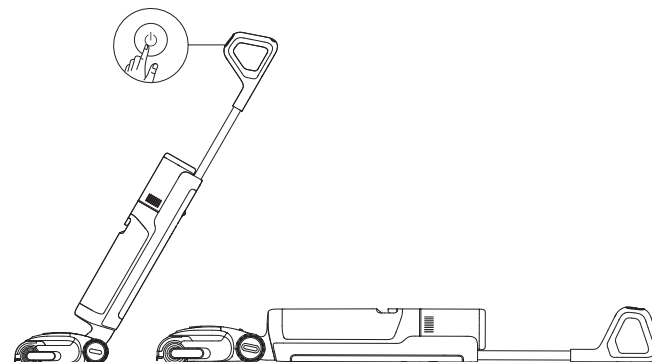

Note:

- Nie należy odkurzać pianących się płynów.
- Jeśli podczas pracy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej, bieżące zadanie zostanie zawieszone.
- Urządzenie nadaje się do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Podczas użytkowania należy dociskać szczotkę do podłogi.
- Nie podnoś ani nie przesuwaj urządzenia podczas pracy, aby zapobiec przedostawaniu się brudnej wody z powrotem do silnika.

Użycie

Tryby przełączania

Naciśnij przełącznik trybu , aby przełączać tryby w zależności od potrzeb. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć ramię robota podnoszącego.



Tryb Smart

Urządzenie inteligentnie dostosuje moc ssania w zależności od plam na podłożu.



Tryb Turbo

Po wybraniu trybu turbo urządzenie odkurzy uporczywe plamy z podłogi.



Tryb ssania

Jeśli wybrano tryb ssania, urządzenie będzie odkurzać tylko wodę, a szczotka obrotowa nie zostanie zwilżona. Ze zbiornika czystej wody nie wypływa woda.




Tryb niestandardowy

Moc ssania, objętość wody itp. można regulować w aplikacji. Główny korpus zacznie działać zgodnie z ustawieniami w aplikacji.

Opróżnianie zbiornika zużytej wody

Pociągnij uchwyt zbiornika na zużytą wodę, aby go wyjąć. Zdejmij pokrywę zbiornika i wylej zużytą wodę. Ponownie zainstaluj zbiornik na zużytą wodę, aż usłyszysz kliknięcie.

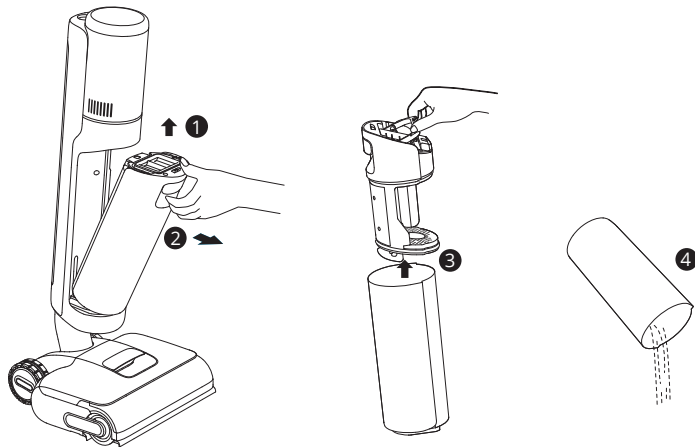

Użycie

Samoczyszczenie gorącą wodą


1. Umieść urządzenie z powrotem na podstawie. Upewnij się, że ilość wody w zbiorniku czystej wody jest wystarczająca do samooczyszczania.
2. Naciśnij przycisk samooczyszczania  na górze uchwytu, aby uruchomić/zatrzymać samooczyszczanie gorącą wodą. Przełącz tryb samooczyszczania gorącą wodą zgodnie z komunikatami głosowymi.
3. Po zakończeniu samooczyszczania i włączeniu trybu suszenia należy opróżnić zbiornik na zużytą wodę. Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu suszenia.

Note:

- Funkcję samooczyszczania można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest ładowane, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
- Podstawa ładująca jest oznaczona ikoną [] wskazującą „UWAGA: GORĄCA POWIERZCHNIA”. Nie dotykaj szczotki obrotowej, gorącej wody ani modułu grzewczego podstawy ładującej podczas samooczyszczania gorącą wodą.

Tryb suszenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania  przez 3 sekundy, aby włączyć tryb suszenia.
2. Urządzenie zostanie naładowane po zakończeniu suszenia.
3. Przełącz na 5-minutowy tryb suszenia w aplikacji.

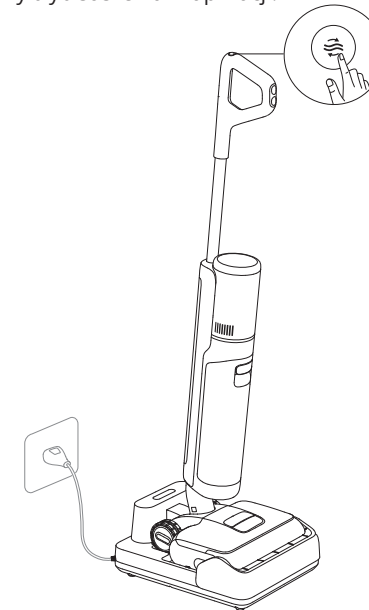

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi oraz przycisk samooczyszczania, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



Czyszczenie i konserwacja

Wskazówki


- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie. Nie dotykaj przełącznika zasilania.
- W razie potrzeby wymień części. Części muszą być wymieniane na dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć wtyczkę zasilania i przechowywać w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę i filtra


1. Pociągnij uchwyt zbiornika na zużytą wodę, aby go wyjąć.
2. Wyjmij filtr z pokrywy zbiornika na zużytą wodę. Podnieś pokrywę zbiornika na zużytą wodę i wylej ścieki.

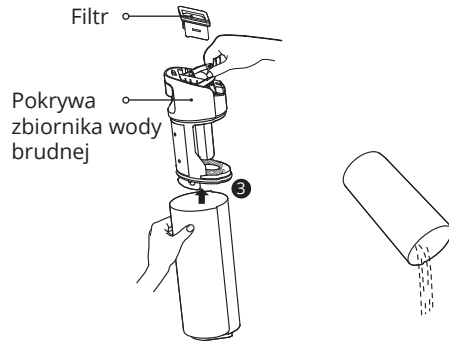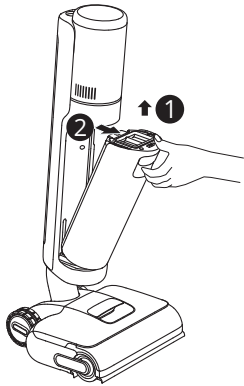

3. Opłucz wodą zbiornik na zużytą wodę i pokrywę zbiornika. Użyj dołączonej szczotki do czyszczenia, aby wyczyścić wewnętrzną ściankę zbiornika.

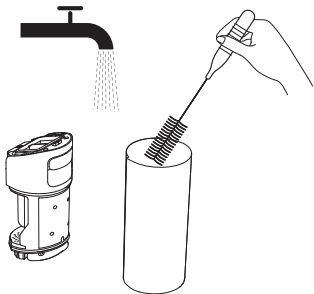

4. Ponownie zainstaluj filtr i pokrywę zbiornika na zużytą wodę. Następnie zainstaluj ponownie zbiornik na zużytą wodę, aż usłyszysz kliknięcie.

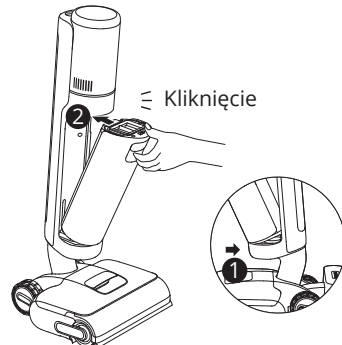


Uwaga:

- Jeśli filtr jest zabrudzony, przed użyciem należy przepłukać go czystą wodą i całkowicie wysuszyć.
- Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie przewodu i czujnika zabrudzenia

Przed użyciem należy wyjąć zbiornik na zużytą wodę, delikatnie przetrzeć przewód i czujnik zanieczyszczeń wilgotną ściereczką.

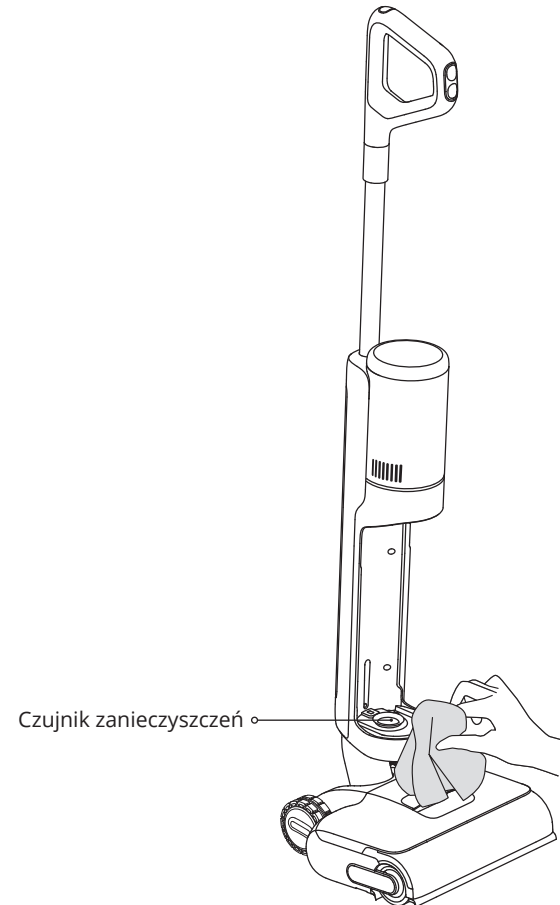


Uwaga: Nie płukać przewodu ani czujnika zanieczyszczeń.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie szczotki


1. Pociągnij za uchwyt, aby wyjąć szczotkę.

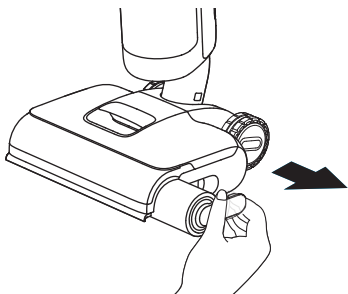


3. Zaleca się wymianę szczotki co 3 do 6 miesięcy. Zdejmij uchwyt szczotki, aby zastąpić ją nową szczotką i mocno wciśnij ją na miejsce.

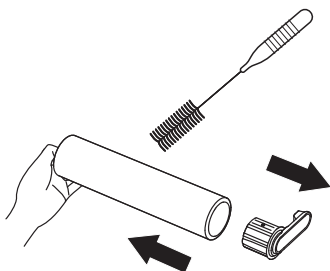


5. Przetrzyj wlot ssący suchą szmatką lub wilgotną chusteczką. Nie płukać szczotki wodą.

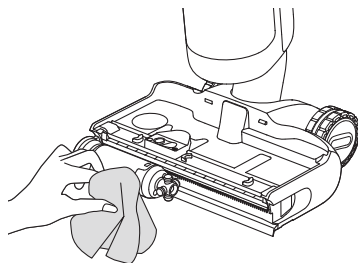


2. Użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wyczyścić szczotkę, a następnie opłucz ją czystą wodą i całkowicie wysusz.

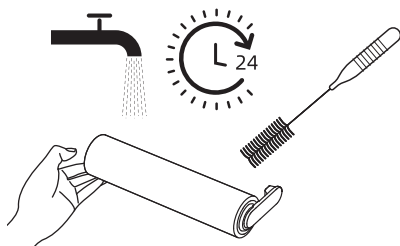

4. Za pomocą monety przekręć pokrętła blokujące na pokrywie szczotki, aby zdjąć pokrywę.

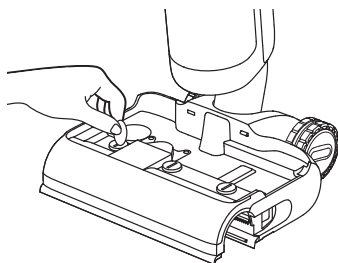

6. Ponownie zamontuj szczotkę, aż usłyszysz kliknięcie. Ponownie zablokuj pokrywę szczotki.

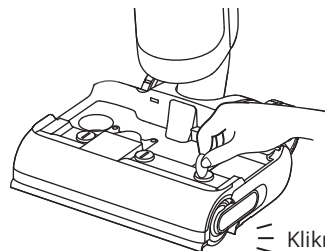

Kliknięcie

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi błąd, urządzenie przestanie działać. W celu rozwiązania problemu należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania jest niski.	Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator.
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej.	Odchyl urządzenie do tyłu.
	Blokada aktywowała tryb ochrony przed przegrzaniem.	Usuń blokadę i poczekaj, aż temperatura wróci do normy.
	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku czystej wody.	Napełnij zbiornik czystej wody.
	Zbiornik zużytej wody jest pełny.	Opróżnij zbiornik zużytej wody.
	Części nie są zamontowane na miejscu.	Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo założone.
Urządzenie ładuje się powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy.
Moc ssania urządzenia jest słaba.	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
	Wlot lub przewód ssący jest zablokowany przez ciało obce.	Wyczyść przewód i wlot ssania.
Silnik wydaje dziwne dźwięki.	W zbiorniku zużytej wody znajduje się zbyt dużo brudnej wody.	Opróżnij zbiornik zużytej wody.
	Wlot ssania jest zablokowany.	Usuń wszelkie blokady wlotu ssącego.
Wskaźnik stężenia pyłu świeci na czerwono.	Czujnik zabrudzenia wymaga czyszczenia.	Czujnik zanieczyszczeń znajduje się w przewodzie. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia.
	Stężenie roztworu czyszczącego jest zbyt wysokie.	Rozcieńcz roztwór czyszczący wodą w zalecanych proporcjach.
	Roztwór czyszczący innej firmy spowodował dużą ilość piany.	Należy używać wyłącznie oficjalnie zatwierdzonego roztworu czyszczącego.
Wskaźnik poziomu naładowania na ekranie wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania.	Wtyczka stacji ładującej nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.	Upewnij się, że wtyczka stacji ładującej jest włożona na miejsce.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej.	Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej.

Rozwiązywanie problemów

Z urządzenia nie wypływa woda.	Zbiornik czystej wody nie jest prawidłowo zainstalowany lub ilość wody w zbiorniku czystej wody jest niewystarczająca.	Ponownie zainstaluj lub napełnij zbiornik czystej wody.
	Zwłżenie szczotki zajmuje 30 sekund.	Włącz urządzenie i sprawdź ponownie po pewnym czasie.
Z odpowietrznika wycieka woda.	Zderzenie lub gwałtowne szarpnięcie powoduje przedostanie się wody do silnika.	Delikatnie poruszaj urządzeniem w przód i w tył, gdy jest włączone.
	Filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu.	Przed użyciem należy całkowicie wysuszyć filtr.
Samoczyszczenie nie powiodło się.	Szczotka może być zablokowana przez duże zanieczyszczenia.	Zdejmij pokrywę szczotki, aby sprawdzić i wyczyścić szczotkę.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej.	Przed włączeniem funkcji samooczyszczania należy upewnić się, że urządzenie jest naładowane.
	Samoczyszczenia nie można włączyć, jeśli poziom naładowania jest niższy niż 20%.	Samoczyszczenie można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest ładowane, a poziom naładowania przekracza 20%.
	Zbiornik na zużytą wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na zużytą wodę.
	Zbiornik czystej wody nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub ilość wody w zbiorniku czystej wody jest niewystarczająca.	Ponownie zainstaluj lub napełnij zbiornik czystej wody.
Słaba wydajność suszenia lub dziwny hałas podczas suszenia	Wylot i wlot powietrza podstawy ładującej mogą być zablokowane.	Sprawdź i usuń blokadę wylotu i wlotu powietrza.

Komunikaty o błędach i rozwiązania

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Ikona błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Niewystarczająca ilość wody	Napełnij zbiornik czystej wody.
	Zbiornik zużytej wody jest pełny	Wyczyść zbiornik na zużytą wodę.
	Szczotka zacięła się	Wyczyść szczotkę.
	Zablokowany przewód	Informacje na temat czyszczenia przewodu i czujnika zanieczyszczeń znajdują się w sekcji Konserwacja.
	Szczotka i przewód są zabrudzone.	Umieść urządzenie z powrotem na podstawie w celu samoczyszczenia.

Ikona błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Uruchom ponownie urządzenie w celu rozwiązania problemu. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
H1-H6		
H7	Przegrzanie akumulatora	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy.

Specyfikacja

Odkurzacz			
Model	HHR46A	Moc znamionowa	400 W
Napięcie znamionowe	21.6 V ===	Napięcie ładowania	27 V ===
Pojemność zbiornika czystej wody	780 mL	Pojemność zbiornika na zużytą wodę	700 mL
Czas ładowania	Okolo 4 godzin	Czas pracy	60 min (Tryb cichy)
Stacja ładująca			
Model	HCBA	Znamionowa moc wejściowa*	670 W
Wejście znamionowe	220-240 V ~ 50-60 Hz	Moc znamionowa	27 V === 1.6 A

W normalnych warunkach użytkowania urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

* Znamionowa moc wejściowa odnosi się do mocy zmierzonej podczas reprezentatywnego cyklu wchodzenia w tryb suszenia.

*Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 10 minutach, przy poborze mocy 0,8 W (z trybem czuwania sieci) lub 0,4 W (bez trybu czuwania sieci).

Utylizacja i usuwanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją akumulatora należy upewnić się, że zostanie on wyjęty przez wykwalifikowanych techników i oddany do odpowiedniego punktu recyklingu.

- Akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego złomowaniem;
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.

UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora należy odłączyć zasilanie i maksymalnie rozładować akumulator.
- Niepotrzebne akumulatory należy oddać do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wytrysnąć ciecz. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przepłukać urządzenie wodą i skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja dotycząca usuwania akumulatora

1. Za pomocą narzędzi zdejmij ekran wyświetlacza.
2. Za pomocą narzędzi wykręć śruby mocujące pokrywę akumulatora, a następnie podważ pokrywę akumulatora.
3. Odłącz zaciski łączące akumulator z płytą główną, a następnie wyjmij akumulator.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Odkurzacze nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Przechowuj urządzenia w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub kontaktowi z ruchomymi częściami.
- Roboty sprząające mogą być uruchamiane w trybie automatycznym – upewnij się, że nie znajdują się w pobliżu dzieci lub zwierząt, aby uniknąć ryzyka zderzeń.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony ani splątany.
- Nie używaj odkurzaczy przewodowych na mokrych powierzchniach, chyba że są do tego specjalnie przystosowane (np. odkurzacze wodne).
- W przypadku odkurzaczy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i akumulatorów.

3. Ryzyko obrażeń i uszkodzeń:

- Nie wkładaj rąk, odzieży ani innych przedmiotów do otworów ssących lub w ruchome części urządzenia.
- Unikaj wciągania ostrych przedmiotów (np. szkieł, gwoździ), które mogą uszkodzić mechanizm urządzenia.

4. Ochrona przed przegrzaniem:

- Regularnie opróżniaj pojemniki na kurz lub wymieniaj worki w tradycyjnych odkurzaczach, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Upewnij się, że filtry (HEPA, węglowe itp.) są czyste i odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przeciążeniu silnika.

5. Bezpieczeństwo użytkowania robotów sprząających:

- Przed uruchomieniem robota sprząającego usuń wszelkie przeszkody z podłogi, takie jak kable, małe zabawki czy inne przedmioty, które mogą zakłócić jego pracę.
- Nie przenoś robota sprząającego podczas jego pracy, aby uniknąć zakłócenia zaprogramowanego cyklu.

6. Części zamienne i akcesoria:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, takich jak szczotki, filtry czy akumulatory, zalecanych przez producenta. Nieodpowiednie części mogą obniżyć wydajność urządzenia lub spowodować jego uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek, kółek i rur ssących – uszkodzone elementy mogą zmniejszyć efektywność odkurzacza.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest rozwinięty, a akumulator w modelach bezprzewodowych jest naładowany.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Używaj odpowiednich końcówek i trybów pracy w zależności od rodzaju powierzchni (np. dywan, parkiet, tapicerka).
- W modelach wielofunkcyjnych, takich jak odkurzacze z funkcją mopowania, stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia zbiorników lub powierzchni.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie czyść filtry, szczotki i pojemniki na kurz zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ich długą żywotność i efektywność.
- Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj odkurzacze w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur. Przewód zasilający zabezpiecz przed uszkodzeniem, a w modelach bezprzewodowych unikaj przechowywania urządzenia z całkowicie rozładowanym akumulatorem.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona środowiska:

- Zużyte filtry, worki na kurz i akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zużyte odkurzacze oddawaj do punktów zbiórki sprzętu elektrycznego w celu ich recyklingu.

● Efektywność energetyczna:

- Korzystaj z trybów energooszczędnych, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Wyłącz odkurzacze, gdy nie jest używany, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Tianjin, China

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
DREAME TECHNOLOGY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Koszykowa 61 00-667 Warszawa
dreamesupport@dreame.tech

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.