



VIDAA

MATV002LUV50

MATV002LUV55



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN USER MANUAL
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SI NAVODILA ZA UPORABO
DE BENUTZERHANDBUCH
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SMART TV

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAŻNE:

Przed zainstalowaniem i skorzystaniem z telewizora, zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Zachowaj tę instrukcję pod ręką w razie potrzeby.



Spis Treści

Informacje bezpieczeństwa.....	1
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	1
Przyciski i Interfejs telewizora.....	2
Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego.....	2
Ustawienie i podłączenie telewizora.....	3
Instrukcja instalacji podstawy telewizora.	3
OSD.....	4
Pierwsza instalacja.....	4
DOM	5
Wejścia – Źródła sygnału.	5
Początkowe ustawienia.....	6
System.....	9
Multimedia.....	11
Rozwiązywanie problemów.....	13
Pilot.	14

Informacje bezpieczeństwa

	Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego informuje o konieczności zwrócenia uwagi na obecność niebezpiecznych informacji, które znajdują się w dokumentacji dołączonej do urządzenia.	UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ
	Symbol białkawicy: Informuje o obecności niez izolowanego, niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym dla użytkownika.	Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy obudowy, a wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną personel serwisu gwarancyjnego. Jeśli telewizor wymaga jakichkolwiek zmian lub regulacji, nie należy próbować samodzielnie otwierać urządzenia ani przeprowadzać napraw. W takim przypadku należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu wykonania niezbędnych napraw.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


- 1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
 - 2) Zachowaj niniejszą instrukcję.
 - 3) Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 - 4) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 - 5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 - 6) Czyść tylko suchą szmatką.
 - 7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 - 8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
 - 9) Nie wolno pomijać funkcji bezpieczeństwa wtyczek. Istnieją dwa główne typy wtyczek: wtyczka polaryzowana, która ma dwa bolce, oraz wtyczka z uzziemieniem, która ma dwa bolce i dodatkowy bolec uziemiający. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienić przestarzałe gniazdko
 - 10) Chronić przewód zasilający przed chodzeniem po nim lub przycięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
 - 11) Używaj tylko przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
 - 12) Używaj wyłącznie ze stojakiem, statywem, wspornikiem lub określonym przez producenta zgodnym z rozstawem śrub VESA, lub sprzedawanym razem z urządzeniem.
 - 13) Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Ostrożnie:**
- 14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
 - 15) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające. Urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
 - 16) Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 - 17) Produkt ten nie powinien być nigdy umieszczony w zabudowie, takiej jak regał lub stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.
 - 18) Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazon.
 - 19) Nie należy umieszczać na aparaturze źródeł zagrożenia (np. przedmiotów wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
 - 20) Montaż na ścianie lub suficie – Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie tylko w sposób zalecany przez producenta.
 - 21)  Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece lub inne płomienie z dala od telewizora, pilota i baterii.
 - 22) Złącze USB powinno być obciążone prądem 0,5 A podczas normalnej pracy.
 - 23) Akumulator nie powinien być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
 - 24)  Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uzziemieniem elektrycznym.
 - 25) Maksymalna temperatura otoczenia podczas użytkowania wynosi 35 stopni Celsjusza, maksymalna wysokość użytkowania wynosi 2000 metrów.







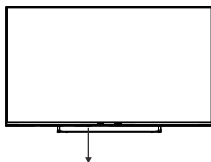


Przyciski i interfejs telewizora

Przyciski TV

Uwaga: Poniższy schemat przedstawia jedynie ogólną funkcjonalność. Faktyczna pozycja i rozmieszczenie przycisków mogą różnić się w zależności od modelu.




Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

	Wejście AV Zewnętrzne wejście sygnału AV		Wejście USB Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne
	Czytnik CI Wejście czytnika kart CI, wymaga modułu CAM, który jest używany do telewizji zakodowanej płatnej.		Wyjście OPTYCZNE Podłączenie odbiornika SPDIF
	Wejście HDMI Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI		RJ45 Połącz się z Internetem.
	ANT 75 Wejście antenowe / telewizji kablowej (75 / YHF / UHF)		




* Nie dotykaj się do złączy HDMI i USB i nie dopuść aby wyładowania elektrostatyczne zakłóciły działanie tych złączy w trybie pracy

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

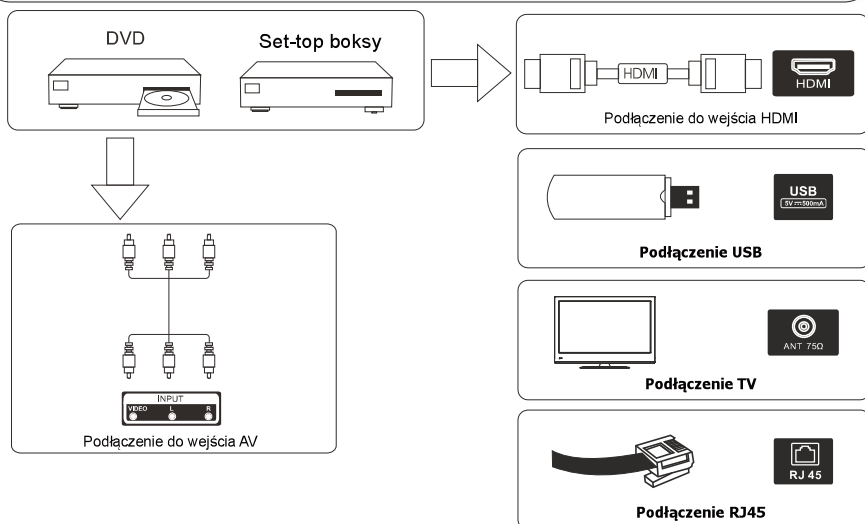

Ustawienie i podłączenie telewizora

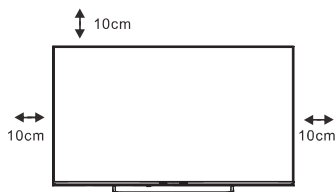

Ustawienie telewizora

Ustaw telewizor w stabilnym miejscu, które wytrzyma ciężar telewizora. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy ustawiać telewizora w pobliżu wody lub miejsc gorących (takich jak światło, świeca, urządzenia grzewcze), nie należy blokować wentylacji znajdującej się z tyłu telewizora.



Podłączenie anteny i włączenie zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizora (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Dołączony kabel zasilający jest tylko dla tego modelu.

Włączenie telewizora

3. Naciśnij przycisk włączenia telewizora. Kontrolka zmieni kolor na bezbarwny. Jeśli jest w trybie gotowości (lampka świeci na czerwono), aby włączyć telewizor naciśnij przycisk włączenia telewizora na pilocie.


Uwaga: Jeśli model ma gniazdo kart CI na górze, zatyczkę silikonową do gniazda karty CI można znaleźć w torbie z akcesoriami (w modelach bez gniazda karty CI nie ma takiej zatyczki silikonowej), należy włożyć silikonową zatyczkę do gniazda, gdy karta CI nie jest używana.

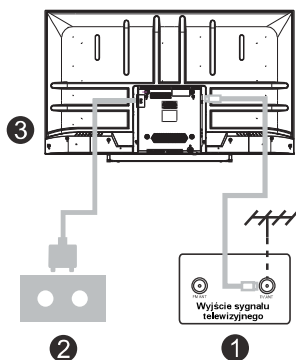

Uwaga: Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.

Instrukcja instalacji podstawy telewizora

1. Otwórz karton i wyjmij telewizor oraz rozrzucone akcesoria i podstawę (niektóre modele bez podstawy).
2. Aby uniknąć obrażeń telewizora, pokryte miękkim materacem, umieścić go na stole, twarzą w dół na miękkim materacu, podstawa szyi jest przymocowany do telewizora za pomocą śrub.
3. przykręcić podstawę i podłączyć do telewizora.
4. Instalacja jest zakończona.

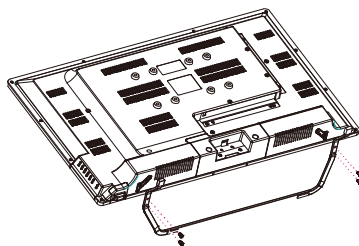

Uwaga:


Zdjęcie tylko dla celów referencyjnych.
Proszę przeważać w naturze

Pierwsza instalacja

Pierwsza instalacja


Postępuj zgodnie z wskazówką tekstową do pierwszej konfiguracji.

Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Język.

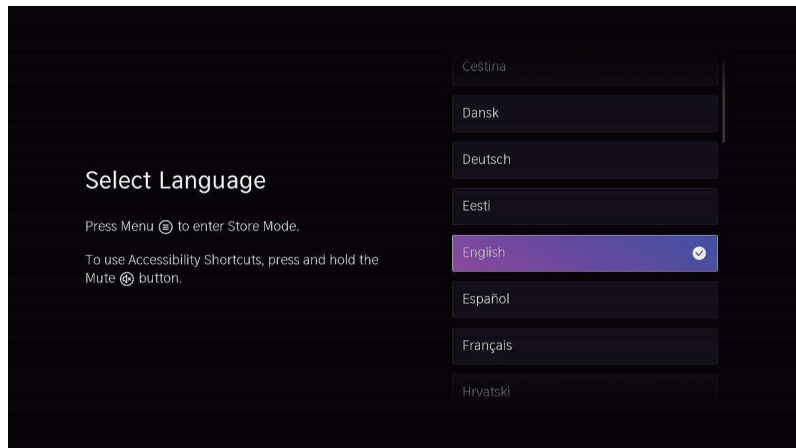

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone,


Następnie naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać nazwę telewizora.

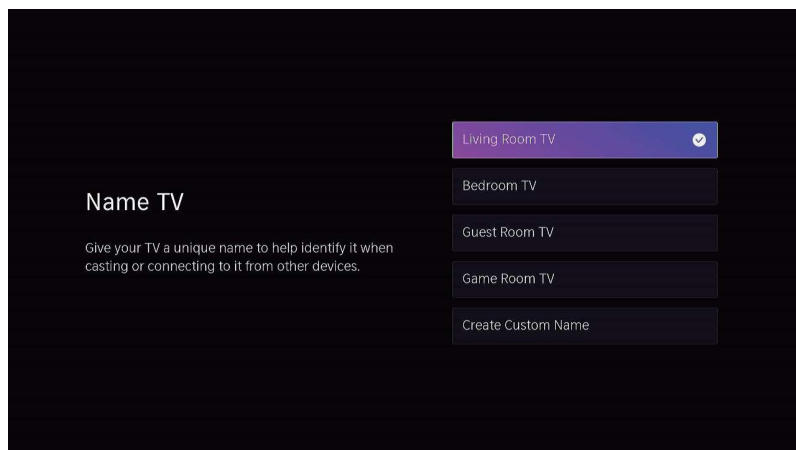


DOM

DOM

Naciskać “DOM / 🏠” przycisk, możesz przejść do ekranu głównego.

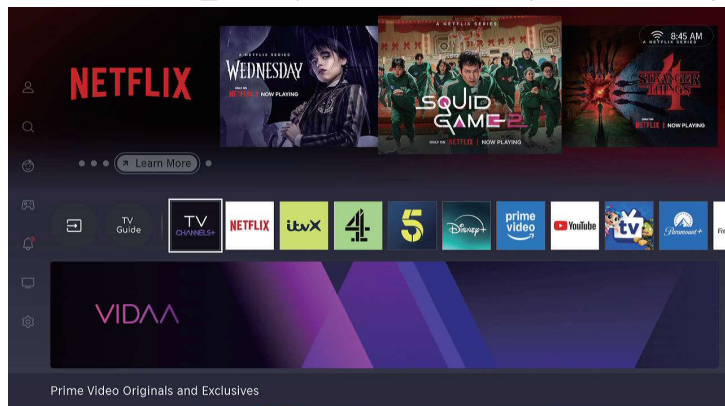


**Interfejs użytkownika ekranu głównego w niektórych krajach może wyglądać inaczej niż na powyższym obrazku. Szczegóły znajdziesz w opisie produktu.*

- Możesz zarządzać aplikacjami
- Wybierz element, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij  przycisk do zarządzania.

Dogrywanie aplikacji

Aby zainstalować nową aplikację należy skorzystać z wbudowanego sklepu z aplikacjami APP STORE.

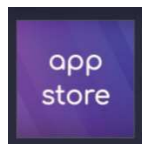


Wejścia - Źródła sygnału

Źródła sygnału

Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać źródło sygnału.

Naciśnij ENTER, aby wybrać źródło.

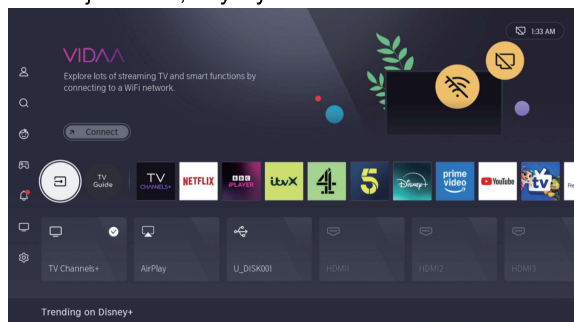

Początkowe ustawienia


Obraz

Naciśnij [MENU], aby wejść do menu głównego, naciśnij **【▼】/【▲】**, aby wybrać menu obrazu.

1. Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać opcję, którą chcesz wyregulować w menu OBRAZ.

2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.

3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i wrócić do poprzedniego menu.

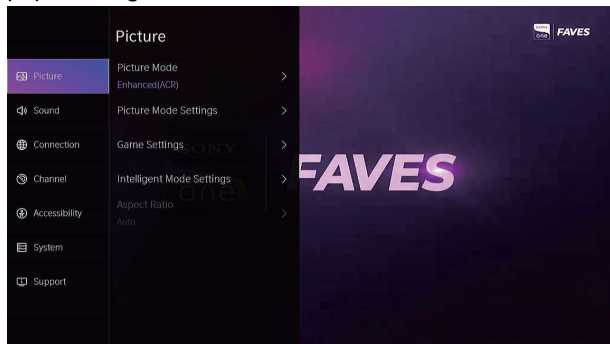

Tryb obrazu

Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać Tryb obrazu, a następnie naciśnij przycisk **【▼】/【▲】 & Enter**, aby wybrać. (Opcjonalnie: Standard/Kino w dzień/Kino w nocy/ Dynamika/ Sport).

Proporcje obrazu

Dostosuj współczynnik proporcji, aby rozciągnąć lub powiększyć obraz.


Naciśnij przycisk **▼/▲**, aby wybrać Współczynnik proporcji.

Naciśnij przycisk **◀/▶**, aby wybrać Automatyczny/16:9/4:3/Panoramiczny/Zoom filmu/Bezpośredni.

Ustawienia gry

Naciśnij **【▼】/【▲】**, aby wybrać i naciśnij **【◀】/【▶】**, aby wybrać Wł./Wył. Ustawienia trybu obrazu w grach.


Naciśnij **【▼】/【▲】**, aby wybrać i naciśnij **【▶】** i ENTER, aby wejść.

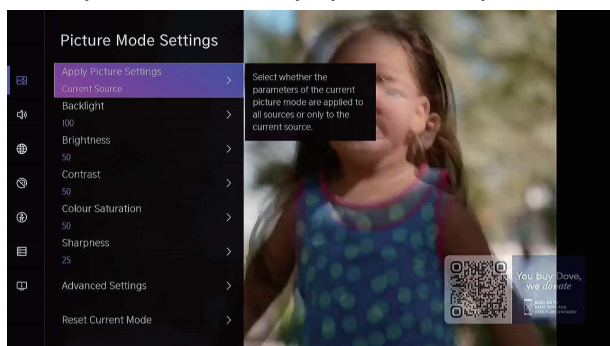

Początkowe ustawienia

DŹWIĘK

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać DŹWIĘK w menu głównym,

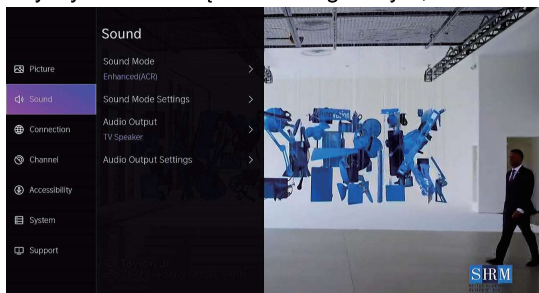


1. Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać opcję, którą chcesz wyregulować w menu DŹWIĘK.
2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

Wyjście dźwiękowe


Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać Wyjście dźwiękowe.

Naciśnij przycisk ENTER/ **【▶】**, aby wejść do podmenu, następnie naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać ARC/Głośnik TV/SPDIF.

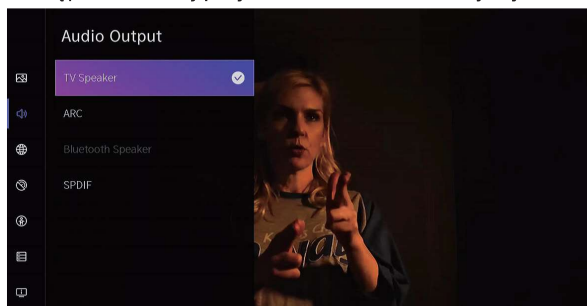

Połączenie

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać Sieć.

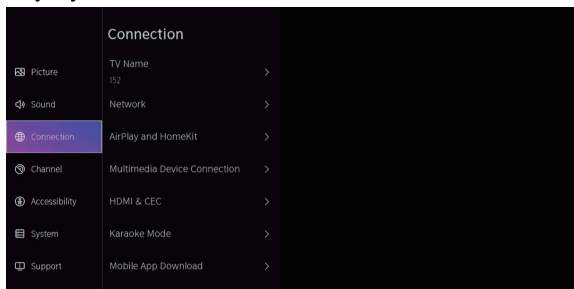


Początkowe ustawienia

Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać: Konfiguracja sieci/Połączenie internetowe/Obudź w sieci bezprzewodowej/Obudź w sieci LAN.


Kanał

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk **【◀】 / 【▶】**, aby wybrać Kanał.

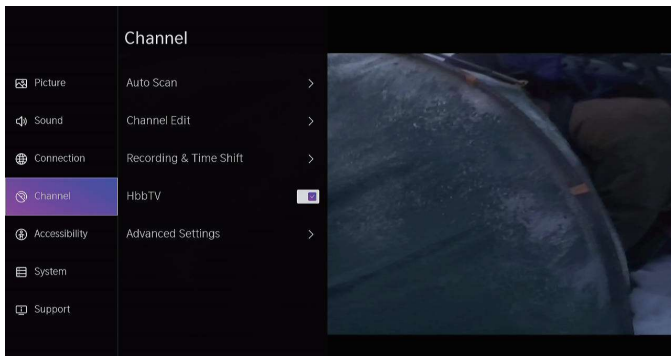

1. Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu Kanał
2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

Funkcja pomocnicza dla osób niedowidzących i niedosłyszących

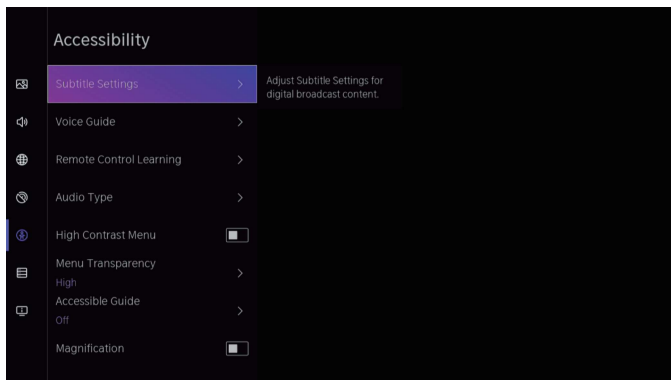

1. Funkcja opisu audio (dla osób niedowidzących)

Wprowadzenie: Audiodeskrypcja to skrót od „werbalnego opisu obrazów” i jest przeznaczony dla użytkowników niedowidzących. Dodając dodatkowy komentarz głosowy, zapewnia pomocnicze opisy mediów wizualnych, takich jak telewizja, filmy i seriale telewizyjne, pomagając użytkownikom niedowidzącym zrozumieć informacje wizualne, które w innym przypadku byłyby niedostępne, takie jak sceny, wyraz twarzy i szczegóły ruchów postaci.

Jak włączyć: Ustawienia -> Dostępność -> Przewodnik głosowy

2. Funkcja dla osób niedosłyszących

Wprowadzenie: Funkcja dla osób niedosłyszących (asystent słuchu) w telewizji cyfrowej to technologia wspomagająca zaprojektowana specjalnie dla użytkowników z wadami słuchu, której celem jest pomoc użytkownikom w lepszym zrozumieniu treści telewizyjnych za pomocą napisów wizualnych.

Jak włączyć: Ustawienia -> Dostępność -> Ustawienia napisów

Początkowe ustawienia

3. Ustaw preferencje użytkownika

Wprowadzenie: Ustaw korekcję kolorów, kontrast czcionki, rozmiar czcionki, kursor ostrości itp.


Jak włączyć: Ustawienia -> Dostępność -> Dostępny przewodnik -> Duży przedni przewodnik

System

System

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu System.

Naciśnij przycisk **【◀】 / 【▶】**, aby wybrać System w menu głównym

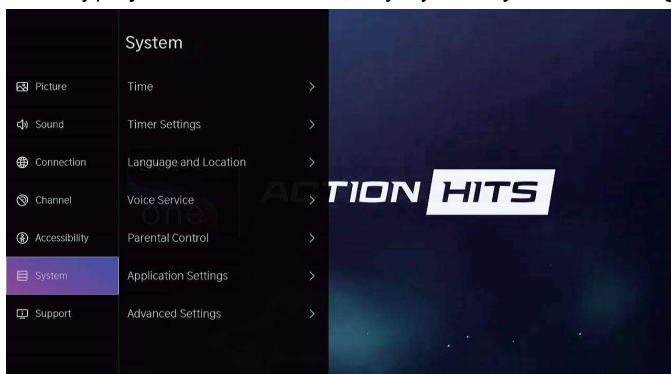


1. Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu System.

2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.

3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

Ustawienia aplikacji


Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】**, aby wybrać Ustawienia aplikacji

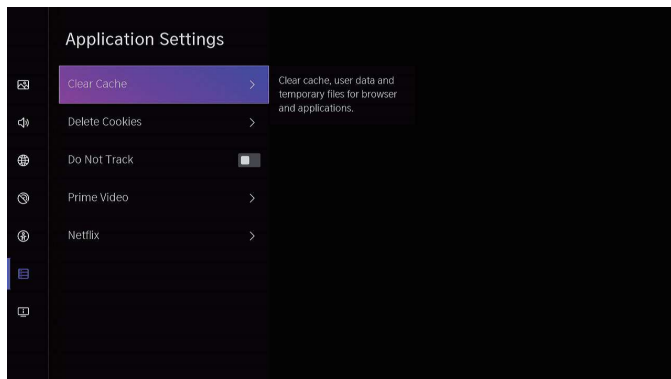

System

Funkcja HDMI/CEC

Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać funkcję CEC, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby przejść do podmenu i wybrać.

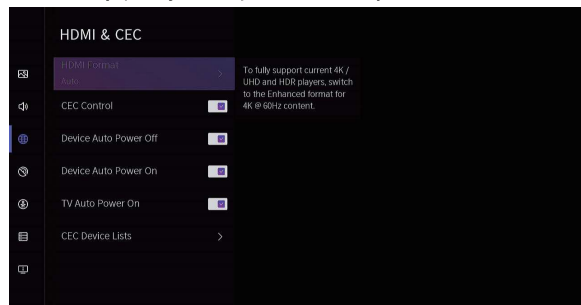


Naciśnij przycisk **▼/▲**, aby wybrać Sterowanie CEC/Automatyczne włączanie urządzenia / Automatyczne wyłączenie urządzenia / Automatyczne włączanie telewizora / Lista urządzeń CEC

Uwaga: Wszystkie opcje są dostępne tylko wtedy, gdy kontrolka CEC wybierze opcję Wł.


Zaawansowane ustawienia

Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać opcję Ustawienia zaawansowane, a następnie naciśnij przycisk ENTER / **【▶】**, aby wejść

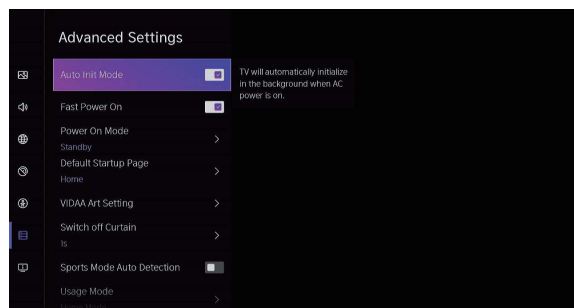

Wsparcie


Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać opcję Wsparcie, a następnie naciśnij przycisk ENTER/▶】 , aby przejść.

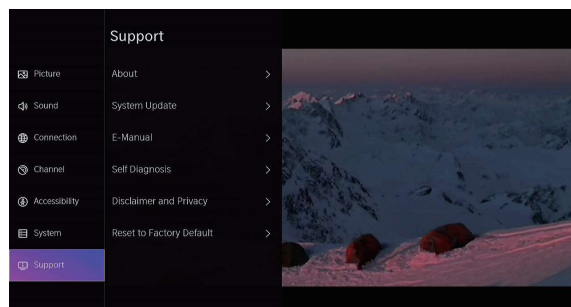

System

Przywróć ustawienia fabryczne


Naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】** , aby wybrać opcję Przywróć ustawienia fabryczne, a następnie naciśnij przycisk **ENTER/▶】** , aby przejść do podmenu i wybierz.

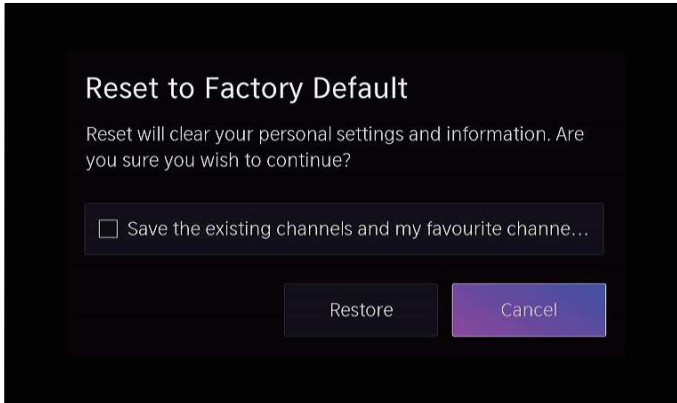

Multimedia

Multimedia


Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】**, aby wybrać Multimedia na stronie głównej lub naciśnij przycisk Multimedia na pilocie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do Multimedia Center.

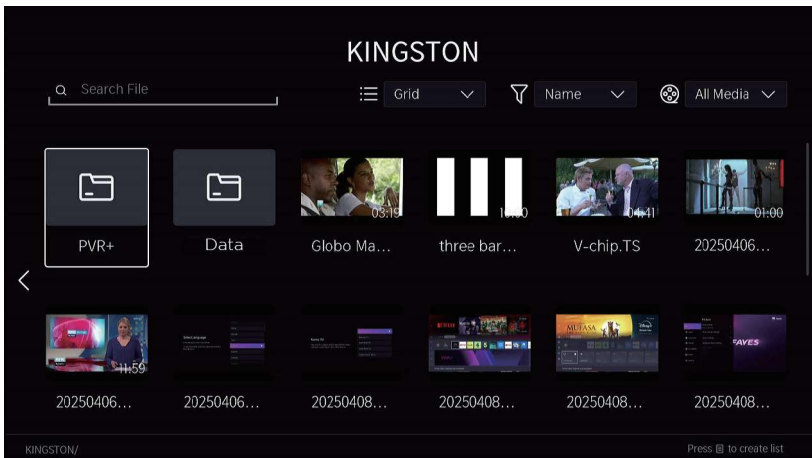

Multimedia


Wideo

Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać wideo lub Wszystkie i naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, aby wybrać Filmy. Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje ustawień po lewej stronie.

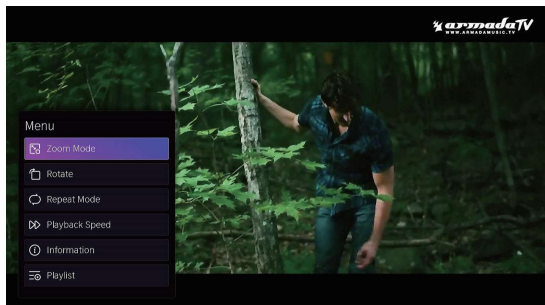

Muzyka

Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać muzyka lub Wszystko, naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, aby wybrać Muzyka.

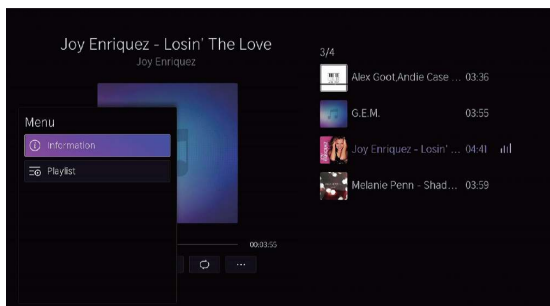

Zdjęcia

Naciśnij przycisk **【▼】/【▲】**, aby wybrać zdjęcia lub wszystko, naciśnij przycisk **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, aby wybrać Obraz.



Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania	- Sprawdź, czy telewizor jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka elektrycznego. - Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony i dobrze podłączony.
Sygnal nie jest poprawnie odbierany	- Sprawdź, czy kabel antenowy lub sygnałowy jest prawidłowo podłączony i nieuszkodzony. - Upewnij się, że antena jest prawidłowo ustawiona i skierowana w stronę nadajnika. W razie potrzeby dostosuj jej położenie. - Sprawdź, czy antena ma wystarczającą moc do odbioru sygnału w Twojej lokalizacji, może być konieczna antena o większej mocy - Wykonaj ponowne wyszukiwanie kanałów w ustawieniach telewizora.
Brak obrazu	- Sprawdź, czy telewizor jest włączony i nie jest ustawiony na tryb oszczędzania energii, który może wyłączyć ekran.
Brak dźwięku	- Sprawdź, czy głośność telewizora nie jest wyciszona lub ustawiona na minimalny poziom. - Upewnij się, że kabel HDMI lub inny kabel audio jest prawidłowo podłączony, jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników.
Problemy z kolorami	- Sprawdź, czy kabel sygnałowy (np. HDMI) jest prawidłowo podłączony i nieuszkodzony. - Upewnij się, że telewizor jest ustawiony na odpowiednie źródło sygnału i nie ma problemu z urządzeniem źródłowym (np. dekoderm, konsolą).
Zakłócenia obrazu	- Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony i nieuszkodzony.
Pionowe piksele na matrycy	- Sprawdź, czy problem występuje na wszystkich źródłach sygnału. Jeśli piksele są widoczne na stałe, skontaktuj się z serwisem w celu diagnozy i ewentualnej wymiany matrycy.
Pilot zdalnego telewizora nie działa	- Sprawdź, czy baterie w pilocie są naładowane i prawidłowo włożone. Jeśli problem nie ustępuje, zresetuj telewizor, odłączając go od zasilania na kilka minut. - Upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio w stronę czujnika IR telewizora. - Sprawdź, czy nie ma przeszkód blokujących sygnał między pilotem a odbiornikiem IR telewizora.
Brak obrazu (tryb PC)	- Sprawdź, czy kabel HDMI lub VGA jest prawidłowo podłączony do telewizora i komputera.
Migotanie w pionie (tryb PC)	- Zmień rozdzielczość na obsługiwaną przez TV w ustawieniach karty graficznej na komputerze. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj sterowniki karty graficznej lub użyj innego kabla.
Migotanie w poziomie (tryb PC)	- Zmień rozdzielczość na obsługiwaną przez TV w ustawieniach karty graficznej na komputerze. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj sterowniki karty graficznej lub użyj innego kabla.
Obraz zbyt jasny lub zbyt ciemny	- Dostosuj jasność i kontrast w ustawieniach obrazu telewizora.
Funkcja komputera - brak odpowiedzi	- Sprawdź, czy kabel HDMI lub VGA jest prawidłowo podłączony do telewizora i komputera.
Migotanie obrazu przez RCA	- Sprawdź, czy przewody RCA są prawidłowo podłączone i nieuszkodzone. Jeśli problem nie ustępuje, spróbuj użyć innego źródła sygnału lub kabla.
Problem nadal występuje	- Jeśli problem nie został rozwiązany po próbach, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, aby przeprowadzić dokładną diagnozę sprzętu. Podaj model telewizora i opis problemu, aby przyspieszyć proces naprawy.

Uwaga

Unikaj trwałego wyświetlania jednego obrazu. Długotrwałe pozostawianie telewizora na tym samym obrazie lub źródle może prowadzić do wypalania pikseli, co skutkuje trwałymi uszkodzeniami matrycy. Aby tego uniknąć, regularnie zmieniaj treść na ekranie i korzystaj z funkcji wygaszacza ekranu, jeśli jest dostępna.

Synchronizacja mowy – Ta funkcja służy do synchronizacji dźwięku z obrazem na wbudowanych głośnikach telewizora. Jest przydatna, gdy dźwięk i obraz nie są zsynchronizowane, np. gdy ruch ust aktorów nie pasuje do dźwięku. Po podłączeniu zewnętrznych głośników funkcja ta jest nieaktywna.

Opóźnienie dźwięku cyfrowego – Ta opcja reguluje opóźnienie dźwięku wysyłanego przez cyfrowe wyjście audio (optyczne lub HDMI ARC). Jest przydatna w przypadku podłączenia zewnętrznych wzmacniaczy lub soundbarów, które mogą przetwarzać dźwięk z opóźnieniem.

Pilot zdalnego sterowania



- ① **MOC:** Przełącza telewizor między trybem włączonym a trybem gotowości.
- ② Brak efektu.
- ③ **WYCISZENIE:** Wycisz lub przywróć dźwięk telewizora.
- ④ **0-9:** Cyfry „0-9” służą do bezpośredniego wprowadzenia numeru kanału.
- ⑤ **LISTA CH:** Lista kanałów
- ⑥ **TXT:** Naciśnij, aby wejść w teletext podczas odtwarzania programu.
- ⑦ **Dostosowywanie aplikacji:** Personalizacja aplikacji (długie naciśnięcie pod stroną główną)
- ⑧ **VOL+/-:** Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dźwięku.
- ⑨ **CH+/-:** Naciśnij, aby przeskakać kanały.
- ⑩ **INFORMACJE:** Wyświetla informacje o bieżącym kanale, takie jak bieżący czas i nazwa kanału.
- ⑪ **Wejś ciał:** Wyświetl/wybierz opcje źródła sygnału.
- ⑫ **DOM:** Wyświetla ekran główny.
- ⑬ **Przyciski nawigacyjne:** Kursor GÓRA/LEWO/PRAWO/DÓŁ.
- ⑭ **TYŁ:** Naciśnij, aby poruszać się wstecz po menu.
- ⑮ **WYJŚ CIE:** Wyjdź z menu OSD.
- ⑯ **PLEX:** Łączy się z PLEX-em.
- ⑰ **deezer:** Łączy się z deezerem.
- ⑱ **Kanały telewizyjne:** Łączy się z aplikacją kanałów telewizyjnych VIDAA (wymagane połączenie internetowe).
- ⑲ **PRZEGLĄDARKA:** Łączy się z PRZEGLĄDARKĄ.
- ⑳ **NETFLIX:**
Łączy się z serwisem NETFLIX w celu oglądania programów telewizyjnych i filmów online (wymagane połączenie internetowe).
- ㉑ **YouTube:**
Łączy się z YouTube (wymagane połączenie internetowe).
- ㉒ **Premierowy film:**
Łączy się z Prime Video (wymagane połączenie z Internetem).
- ㉓ **Disney + :**
Łączy się z Disney+ (wymagane połączenie z Internetem).
- ㉔ **KOLOROWE PRZYCISKI:** W EPG znajdują się powiązane funkcje.
- ㉕ **PODSTAWA:** POD.
- ㉖ **EPG:** menu EPG.
- ㉗ **Kontrola mediów:** Odtwórz/Wstrzymaj
- ㉘ **Menu:** Wyświetla menu OSD (wyświetlanie na ekranie).
- ㉙ **OK:** Przycisk zatwierdzenia [OK].

Uwaga

Pilot zdalnego sterowania nie posiada funkcji Mikrofon oraz nie posiada funkcji Mysz.



Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produkt i jego elektroniczne akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/ WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAWEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie może uszkodzić słuch użytkownika.

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy: 5–35 °C (41–95 °F)

Wilgotność podczas pracy: 20–75%, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania: -15–45 °C (-5–113 °F)

Wilgotność podczas przechowywania: 10–90%, bez kondensacji

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100mW at 2402 ~ 2480MHz

Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100mW at 2400 ~ 2483.5MHz
100mW at 4900MHz ~ 5845MHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Uwaga!

- Podłączenie wszelkich głośników do telewizora powinno odbywać się za pomocą przewodów, jak można to najlepiej za pomocą przewodu optycznego lub przewodu HDMI ARC. Podłączenie głośników poprzez sygnał BT powoduje przesunięcie obrazu względem dźwięku. Technologia BT przesyła dźwięk w formie skompresowanej, co oznacza, że dźwięk musi zostać zakodowany przed przesłaniem i zdekodowany po dotarciu do głośnika. Proces kodowania i dekodowania wymaga czasu, co wprowadza opóźnienie (latencję).

- Nie zamknięcie zaślepki na slotcie karty CI spowoduje uszkodzenie płyty - reklamacje uszkodzenia płyt z tego tytułu nie będą uwzględniane.

- Uwagi dotyczące PVR:

nie wszystkie pamięci USB gwarantują obsługę PVR

nie wszystkie pamięci USB pomimo możliwości PVR nie gwarantują Live Playback

nie wszystkie pamięci USB pomimo możliwości PVR nie gwarantują jednoczesnego odtwarzania i nagrywania.

- Nie każda aplikacja gwarantuje prawidłową obsługę klawiatury (np. YT nie obsługuje klawiatury).



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE