

MY ARCADE®

JOYSTICK PLAYER

Instrukcja obsługi (SONIC THE HEDGEHOG™ Edition)

ZBIERZ JE WSZYSTKIE!
WWW.MYARCADE.COM

JĘZYK POLSKI (POLISH)

Zawartość opakowania:

Konsola Joystick Player, mini-śrubokręt oraz instrukcja obsługi.


Wymagane materiały (nie dołączone do zestawu):

4 baterie typu AA lub kabel USB-C®.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

Pierwsze użycie

1. Jeśli nie chcesz używać baterii, ostrożnie włóż końcówkę USB-C® kabla USB-C® (nie dołączony do zestawu) do portu zasilania (5V IN) znajdującego się z tyłu konsoli. Drugi koniec kabla podłącz do zasilanego portu USB. Przy korzystaniu z tej opcji nie ma potrzeby wkładania baterii.
2. Ostrożnie użyj zakładki PEEL, aby usunąć naklejkę ochronną z obrazem gry z przedniej części ekranu.
3. Przesuń przełącznik zasilania z pozycji wyłączonej (OFF) do pozycji włączonej (ON).

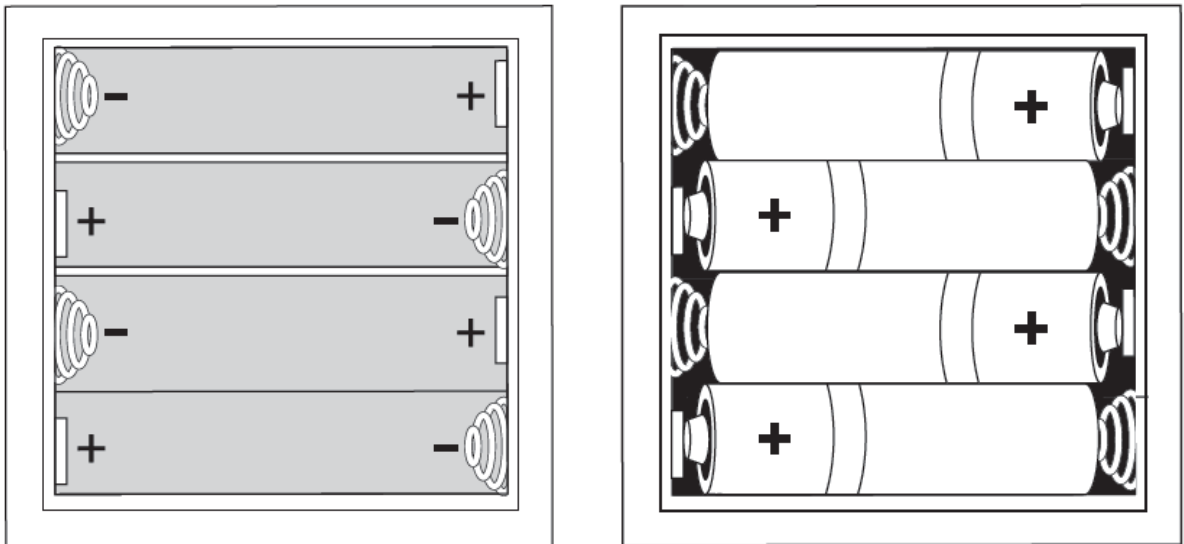

Wkładanie i wyjmowanie baterii

WAŻNE: Używaj wysokiej jakości baterii alkalicznych, aby uzyskać dłuższy czas pracy urządzenia. Wymagania dotyczące zasilacza sieciowego używanego z urządzeniem: 5V DC, 1A.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma dreamGEAR®, LLC deklaruje, że urządzenie elektroniczne typu DGUNL-7157 jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.myarcade.com/pages/doc

Informacje o bateriach

Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia ciała, a także uszkodzenie produktu. W przypadku wycieku z baterii należy dokładnie przemyć zanieczyszczoną skórę oraz odzież. Kwas akumulatorowy należy trzymać z dala od oczu i ust. Wyciekające baterie mogą wydawać trzaski.

- Baterie powinny być instalowane i wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii (wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie).
- Nie należy mieszać baterii różnych marek.
- Nie zaleca się używania baterii oznaczonych jako "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" (chlorkowo-cynkowe) lub "Zinc Carbon" (węglowo-cynkowe).
- Nie pozostawiaj baterii w produkcie przez dłuższy czas, kiedy nie jest on używany.
- Wyjmij baterie i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Rozładowane baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Nie wkładaj baterii odwrotnie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są skierowane w odpowiednią stronę. Wkładaj najpierw ujemny koniec baterii.
- Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych ani przeciekających baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych (nieładowalnych).
- Przed ładowaniem akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania) należy je wyjąć z urządzenia.
- Baterie należy utylizować wyłącznie w zatwierdzonych przez władze lokalne punktach recyklingu.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków baterii.
- Modyfikowanie lub ingerencja w urządzenie może spowodować jego uszkodzenie, utratę gwarancji oraz może doprowadzić do obrażeń ciała.
- Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Ostrzeżeniu o wieku towarzyszą odpowiednie ograniczenia wiekowe.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem osób dorosłych.

Informacje FCC (Federalna Komisja Łączności)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane

i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Its operation is subject to the following two conditions:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie radiowe FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Informacje o gwarancji

Wszystkie produkty MY ARCADE® są objęte ograniczoną gwarancją i zostały poddane szczegółowym testom w celu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności i kompatybilności. Jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły jakiegokolwiek problemy, jednak jeśli wada ujawni się podczas użytkowania produktu, MY ARCADE® gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumenckiemu, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 120 dni od daty pierwotnego zakupu.

W przypadku produktów MY ARCADE® zakupionych poza USA i Kanadą, w celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, ingerencji ani żadnych innych przyczyn niezwiązanych z materiałami lub wykonaniem. Gwarancja nie dotyczy produktów używanych do jakichkolwiek celów przemysłowych, profesjonalnych lub komercyjnych.

Informacje serwisowe i rejestracja

W celu obsługi serwisowej wadliwego produktu w ramach 120-dniowej polityki gwarancyjnej, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Konsumenta:

E-mail wsparcia konsumenta: support@MyArcadeGaming.com

Strona internetowa: www.myarcade.com

Oszczędzaj drzewa, zarejestruj się online

MY ARCADE® dokonuje proekologicznego wyboru, wprowadzając rejestrację wszystkich produktów online. Pozwala to uniknąć drukowania fizycznych, papierowych kart rejestracyjnych. Wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania ostatniego zakupu MY ARCADE® są dostępne pod adresem: www.myarcade.com/product-registration