


SwitchBot

Wentylator stojący z funkcją obrotu

Instrukcja obsługi

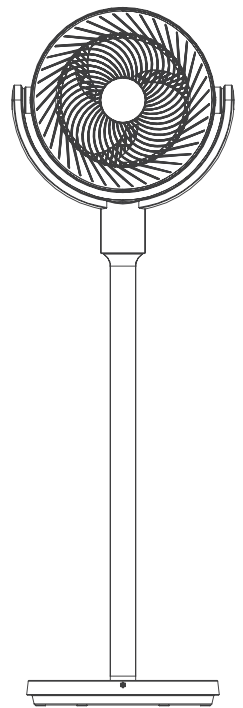

Przed użyciem urządzenia prosimy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.
Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.
Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.
Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.
Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi w języku polskim.
<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Instrukcja obsługi


Lista części



Pilot zdalnego sterowania × 1



Kabel do ładowania × 1

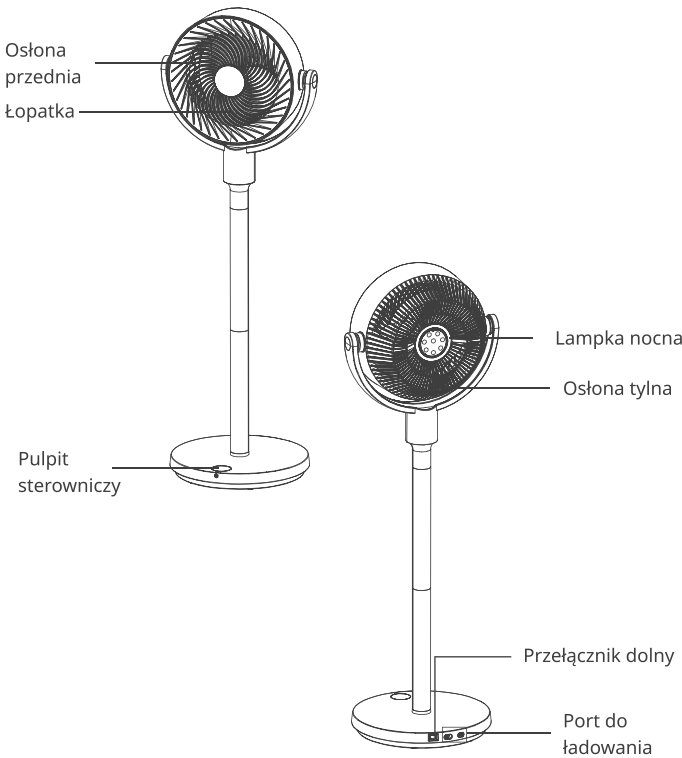

Uwaga: ilustracje przedstawiające przedmiotowy produkt i akcesoria służą tylko do celów referencyjnych.

Przygotowanie

Wymagania:

- Smartfon lub tablet z funkcją Bluetooth w wersji 4.2 lub nowszej.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, dostępna do pobrania w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot. Istnieje możliwość rejestracji za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogowania się bezpośrednio na swoje konto w przypadku jego posiadania.

Uwaga: jeśli zamierzasz korzystać z usług zewnętrznych, takich jak Alexa, będziesz potrzebować urządzenia SwitchBot Hub (sprzedawane oddzielnie).



Wymagania systemowe iOS i Android:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>




Sposób użytkowania

Włączanie


1. Ustaw przełącznik dolny w pozycji I.
2. Sprawdź pozostały poziom naładowania akumulatora. Naładuj wentylator w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora. Pełne naładowanie wentylatora zajmie około 8–10 godzin.
3. Użyj pulpitu sterowniczego i zostaw wentylator włączony.

Dodawanie wentylatora w aplikacji

Otwórz aplikację i zaloguj się na konto. Stuknij symbol „+” w prawym górnym rogu w u strony głównej, wybierz opcję „Znajdź urządzenie” i znajdź oraz wybierz ikonę wentylatora. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać wentylator.

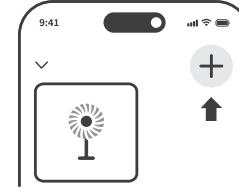


Pulpit sterowniczy

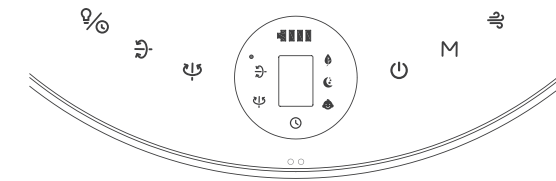

Przyciski	Opisy
	• Domyślne włączanie wentylatora z wcześniej używanymi ustawieniami. • Pierwsze użycie: włączanie trybu normalnego, prędkość wentylatora 1.
	• Przełączanie między trybem naturalnym, snu i dziecięcym. • Wentylator z funkcją obrotu symuluje naturalne podmuchy wiatru. • Prędkość wentylatora zmniejsza się o 1 poziom co 30 minut i przestaje się zmieniać po osiągnięciu poziomu 1. • Wentylator z funkcją obrotu działa z najmniejszą prędkością.
	• Włączanie trybu normalnego. • Naciśnij wielokrotnie, aby zmienić prędkość wentylatora w zakresie od 1 do 9.
	• Naciśnij i puść, aby włączyć/wyłączyć ruch oscylacyjny w poziomie. • Naciśnij i przytrzymaj, aby wentylator wykonał ruch oscylacyjny do przodu, a następnie zakończył ten ruch.
	• Naciśnij i puść, aby włączyć/wyłączyć ruch oscylacyjny w pionie. • Naciśnij i przytrzymaj, aby wentylator wykonał ruch oscylacyjny do pozycji wypoziomowania, a następnie zakończył ten ruch.
	• Naciśnij i puść, aby włączyć lampkę nocną, przyciemnić ją lub ją wyłączyć. • Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć tryb timera. • Naciśnij i puść, aby przełączyć się w zakresie od 1 do 9 godzin. Wyjdź z trybu timera, nie wykonując żadnej czynności przez 5 sekund.
	• Pokazywanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora. Tylko 1 widoczna kratka oznacza konieczność naładowania wentylatora.

Pilot zdalnego sterowania

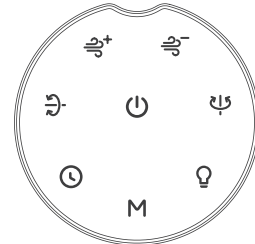

Przyciski	Opisy
	Zasilanie
	Zwiększanie prędkości Zmniejszanie prędkości
	Ruch oscylacyjny w poziomie
	Ruch oscylacyjny w pionie
	Przełączanie trybu
	Lampka nocna
	Timer

Usługi zewnętrzne

Po połączeniu wentylatora z urządzeniem SwitchBot Hub (sprzedawane oddzielnie) możliwe jest korzystanie z poniższych usług.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.



Polecenia głosowe



Hej Siri, włącz wentylator w mojej sypialni.



Hej Google, wyłącz wentylator w kuchni.



Alexa, ustaw wentylator w sypialni w trybie snu.

Zeskanuj ten kod QR,
aby uzyskać więcej
przykładowych poleceń
głosowych.



Metody ładowania

1. Ładowanie prądem przemiennym

Podłącz wentylator do gniazda AC za pomocą dostarczonego przewodu do ładowania.

2. Ładowanie za pomocą portu USB-C

Podłącz wentylator do gniazda AC za pomocą kabla ze złączem typu C i ładowarki USB (niedostępne w ramach przedmiotowego zestawu).

Uwaga: część akumulatora trochę się nagrzewa podczas ładowania i jest to normalne.

Kierunek ruchu oscylacyjnego

1. Kąt ruchu oscylacyjnego w poziomie mieści się w zakresie 90°.
2. Kąt ruchu oscylacyjnego w pionie mieści się w zakresie 90°.

Uwaga:

- Wentylator będzie wykonywał automatyczny ruch oscylacyjny we wskazanym zakresie kąta. Nie należy regulować kąta ręcznie z użyciem siły.
- W aplikacji można włączyć funkcję „automatycznego wyrównywania z przodu”, dzięki której po każdym wyłączeniu wentylator będzie automatycznie wracał do pozycji, w której będzie ustawiony równo i zwrócony do przodu.

Funkcja pamięci:

W przypadku wyłączenia lub odłączenia wentylatora od zasilania, po jego ponownym włączeniu będzie on działał zgodnie z ustawieniami, które był aktywny przed odłączeniem zasilania (tryb, prędkość wentylatora i kierunek ruchu oscylacyjnego).

Czyszczenie i konserwacja

Przeostroga:


1. Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy zawsze wyjąć wtyczkę wentylatora z gniazda, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zaczekać, aż wentylator całkowicie ostygnie.
3. Do czyszczenia przedmiotowego produktu należy używać łagodnego i neutralnego detergentu.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do przedostania się wody do obudowy silnika.
5. Przeprowadzaj regularne czyszczenie i konserwację wentylatora, aby wydłużyć jego żywotność.

Powierzchnia zewnętrzna


Delikatnie wytrzyj kurz miękką i suchą ściereczką. W przypadku trudnych do usunięcia plam użyj miękkiej ściereczki nasączonej neutralnym detergentem, aby wyczyścić urządzenie, a następnie zetrzyj pozostały detergent suchą szmatką.

Łopatki i osłona przednia

1. Wykręć śruby znajdujące się z przodu wentylatora i obróć osłonę przednią w lewo, aby ją zdjąć. Łopatek nie da się zdjąć.

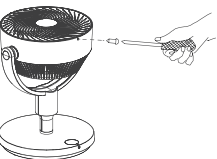


2. Wyczyść łopatki i osłonę przednią czystą, wilgotną szmatką.

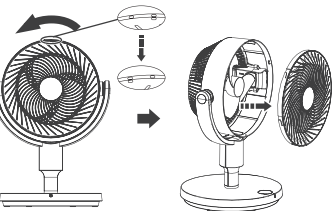

3. Wysusz łopatki i osłonę przednią, a następnie załóż ją z powrotem.

*Usuń kurz z podłogi, używając odkurzacza.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

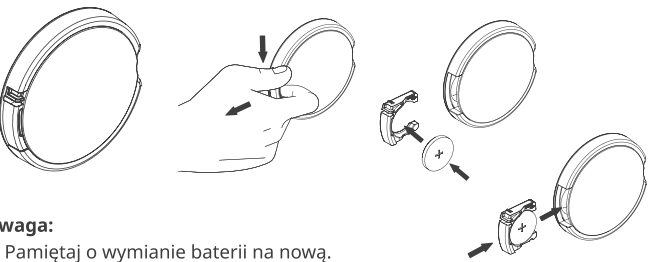

Uwaga:

1. Pamiętaj o wymianie baterii na nową.
2. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyciągnij baterię, aby się nie rozlała.

*Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, kontrolki zaczną migać po upływie 1 sekundy i przestaną migać po 15 sekundach. Urządzenie będzie teraz zresetowane.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

W ramach poprawy doświadczenia użytkowników będziemy regularnie udostępniali aktualizacje oprogramowania sprzętowego, obejmujące nowe funkcje i rozwiązujące wszelkie wady oprogramowania, jakie mogą wystąpić w trakcie korzystania z niego. Po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, za pośrednictwem naszej aplikacji wysłamy na Twoje konto powiadomienie o aktualizacji. Podczas aktualizacji należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora urządzenia jest wystarczający, a smartfon znajduje się w zasięgu, aby zapobiec zakłóceniom.

Często zadawane pytania

Dlaczego wentylator z funkcją obrotu nie działa?

- Sprawdź, czy przełącznik dolny jest załączony. Podłącz wentylator z funkcją obrotu do gniazda zasilania, jeśli akumulator jest rozładowany.

Dlaczego wentylator z funkcją obrotu za bardzo hałasuje?

- Ustaw wentylator z funkcją obrotu na płaskiej i równej powierzchni. Możesz także sprawdzić, czy łopatki wentylatora nie poluzowały się i zabezpieczyć je.

Nie mogę korzystać z wentylatora zdalnego sterowania. Co mogę zrobić?

- Wymień baterie i pamiętaj, aby używać pilota zdalnego sterowania w graniach 10 metrów od wentylatora z funkcją obrotu. Możesz także spróbować usunąć przeszkody występujące między wentylatorem z funkcją obrotu a pilotem zdalnego sterowania, aby poprawić sygnał emitowany przez to urządzenie.

Dlaczego wentylator jest taki wolny?

Łopatki wentylatora mogą być za bardzo zakurzone i wymagać wyczyszczenia.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub uzyskać za pomocą poniższego kodu QR.



Dane techniczne

Materiał: ABS

Rozmiar: 1000 × 290 × 335 mm

Waga: 3,5 kg

Wejście: 100–240 V~; USB 5 V ~ 2 A

Zasilanie: 24 W

Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz

Łączność: Standard Bluetooth Low Energy 4.2 lub nowszy

Gwarancja

Udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu gwarancji w zakresie braku wad materiałowych i wykonania w produkcji. Prosimy pamiętać, że ta ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów przekazanych po upływie pierwotnego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji.
2. Produktów naprawianych lub modyfikowanych.
3. Produktów po upadku, wystawianych na działanie skrajnej temperatury, wody lub używanych w innych warunkach wykraczających poza przewidziane dla nich dane techniczne.
4. Uszkodzeń powstałych na skutek kęsy żywiołowej (w tym m.in. powodzi, tornada, huraganu, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi itp.).
5. Uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań, niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania lub nagłego wypadku (np. pożaru).
6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.
7. Produktów zakupionych w nieautoryzowanych sprzedawców.
8. Części eksploatacyjnych (w tym m.in. akumulatorów).
9. Naturalnego zużycia produktu.

Kontakt i wsparcie

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów:

support.switch-bot.com

Adres e-mail do działu wsparcia:

support@switch-bot.com

Opinie: W przypadku jakichkolwiek obaw lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy przesłać swoje opinie za pośrednictwem naszej aplikacji, przechodząc do sekcji Profil > strony Wsparcie.