



MANTA

BOOMBOX

BBX004 TITO



INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE URZĄDZENIA.

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA GŁOŚNIKA, NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.**

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ten symbol, umieszczony na tyle lub na spodzie urządzenia, ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie obudowy urządzenia, które może stanowić zagrożenie porażenia prądem dla użytkowników.



Ten symbol, umieszczony na tyle lub na spodzie urządzenia, ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności istotnych instrukcji na temat obsługi i konserwacji (serwisowanie) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.



W niniejszym produkcie do odtwarzania płyt CD zastosowano laser Klasy 1. **Ten laserowy odtwarzacz płyt CD wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegające ekspozycji na promień lasera w czasie, gdy klapka CD jest otwarta i gdy pokrywa odtwarzacza CD jest uszkodzona. Gdy odtwarzacz CD jest otwarty oraz gdy blokada systemu zawiodła, lub została uszkodzona, mamy do czynienia z niewidocznym promieniowaniem lasera. Bardzo ważne jest, aby unikać bezpośredniej ekspozycji na promień lasera. Nie należy podejmować prób uszkodzania lub prowadzenia obejść wyłączników bezpieczeństwa.**

UWAGA: W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WTYCZKA 2-PINOWA ZOSTAŁA PODŁĄCZONA PRAWIDŁOWO DO PASUJĄCEGO GNIAZDA LUB ROZGAŁĘŻNIKA.

W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nie należy usuwać pokrywy (lub tylnej części).

Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje wprowadzone do tego urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego sprzętu.

Nie należy łączyć starych i nowych baterii.

Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych), lub akumulatorów (NiCd, NiMH, itp.).

UWAGA: Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłócenia przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

- Ponownie ustawienie lub zmienienie położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie dystansu pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy, zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

CECHY


- Odtwarzacz CD: CD, CD-R/RW
- Radio FM
- Wejście dla urządzeń zewnętrznych
- Programowalne ścieżki CD
- 4-cyfrowy niebieski wyświetlacz LCD
- Wbudowane głośniki
- Zasilanie AC: odłączalny przewód AC zasilający
- Zasilanie DC: wymaga 4 baterii C, niedołączone do zestawu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Odłączalny przewód zasilający
- Instrukcja, karta gwarancyjna


ZASILANIE AC

Podłączyć odłączalny przewód AC zasilający do standardowego gniazda AC(100-240V~ 50/60Hz).

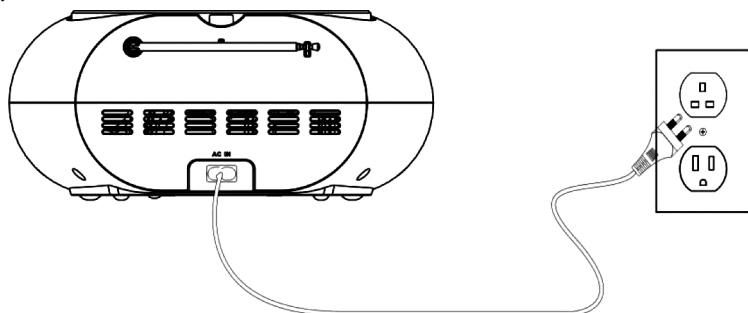


ZASILANIE BATERYJNE

Wymaga 4 baterii C, niedołączone do zestawu.

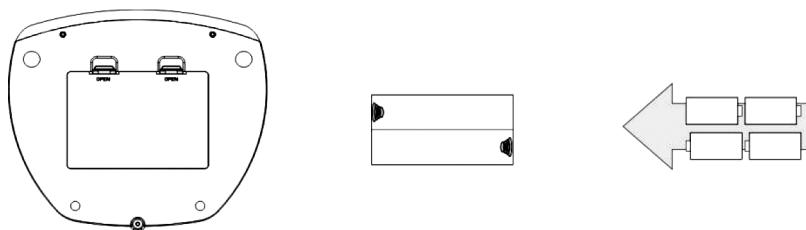

LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

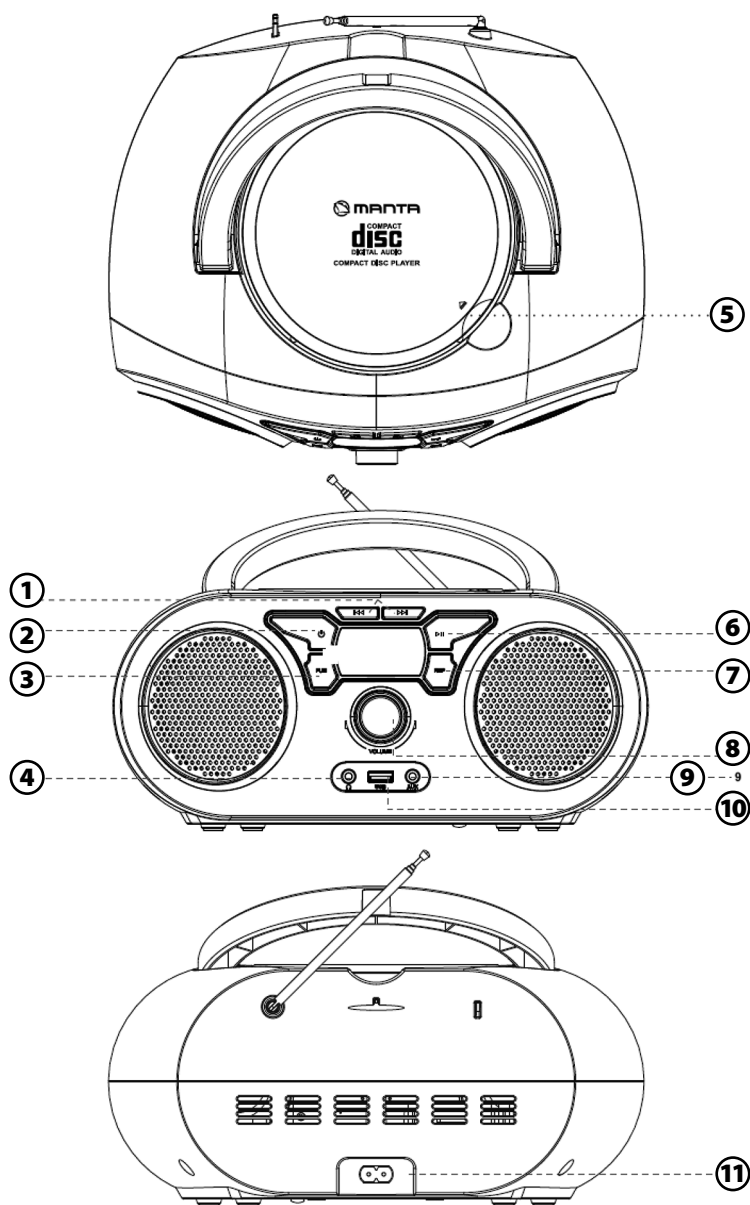

DEFINICJE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1. PREV/NEXT

W trybie FM: Jedno krótkie naciśnięcie, częstotliwość przełączana jest do przodu lub wstecz. Długie naciśnięcie, skanowanie częstotliwości stacji FM do przodu lub wstecz.

W trybie CD/USB: Jedno krótkie naciśnięcie przesuwa program do przodu lub wstecz; Długie naciśnięcie powoduje szybkie przewijanie do przodu, lub wstecz.

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji;

2. POWER

W trybie czuwania, wciśnij by włączyć urządzenie. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

3. FUN

Przytrzymaj długo przycisk EQ w celu zmiany FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP

W trybie pracy: naciśnij krótko w celu zmiany Radio/CD/USB/AUX.

4. SŁUCHAWKI

5. OTWIERANIE/ZAMYKANIE

6. PLAY/PAUSE

W trybie FM: jednorazowe, krótkie naciśnięcie dla przeszukiwania częstotliwości z pamięci; długie przyciśnięcie przez 2 sekundy dla automatycznego przeszukiwania częstotliwości FM.

W trybie CD/USB: pierwsze, krótkie przyciśnięcie wstrzymuje odtwarzanie (Pauza), ponowne krótkie przyciśnięcie służy do wznowienia odtwarzania;

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji;

7. REP

W trybie FM: jednorazowe, krótkie przyciśnięcie jest dla zapamiętanych częstotliwości, maksymalnie może zapamiętać 20 częstotliwości.

W trybie CD/USB: w trybie odtwarzania, jednorazowe naciśnięcie dla jednego ponownego odtwarzania, naciśnij ponownie dla powtórzenia całego programu, jednorazowe krótkie przyciśnięcie dla usunięcia tej funkcji, a długie przyciśnięcie dla zatrzymania odtwarzania.

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji.

8. VOL+/VOL-

Przekręć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

9. AUX

Użyj wejścia dla urządzeń zewnętrznych, aby podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku (odtwarzacz MP3) do urządzenia.

10. USB

Wciśnij przycisk Mode na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać tryb USB, a następnie podłącz USB.

11. AC Power Input (Zasilanie AC)

Użyj wejścia zasilania AC, aby podłączyć urządzenie do źródła zasilania AC.

STROJENIE RADIA FM

Krok 1: Przyciskiem Function przełącz na tryb FM

- Rozłóż antenę FM, aby polepszyć odbiór radiowy FM.

Krok 2: Krótko naciśnij PREV lub NEXT, aby przeskoczyć do poprzedniej lub następnej dostępnej stacji.

ODTWARZANIE CD

Krok 1: Otwórz kłapkę CD, umieść płytę CD lub CD-R/RW W ODTWARZACZU.

Krok 2: Przyciskiem Function przełącz na tryb CD.

Krok 3: Wciśnij przycisk Play/Pause, aby zacząć odtwarzanie włożonej płyty CD.

KORZYSTANIE Z WEJŚCIA DLA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH (AUX)

Źródło Audio	Wymagane złącze
Odtwarzacz MP3	3.5mm mini-przewód do telefonu (niedołączony do zestawu)

Krok 1: Podłącz 3.5mm mini-przewód do telefonu (niedołączony do zestawu) do wejścia dla urządzeń zewnętrznych (Aux In) na urządzeniu oraz do wyjścia audio na odtwarzaczu MP3.

Krok 2: Przyciskiem Function przełącz na tryb AUX IN.

Głośniki urządzenia będą teraz odtwarzać dźwięk audio pochodzący z podłączonego odtwarzacza MP3.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Moc wyjściowa	Moc P.M.P.O. 200W, 4W (RMS) 2 x 2W
Odtwarzanie	MP3
Gniazda	USB, AUX-in, gniazdo słuchawkowe
Radio FM	FM 87.5 - 108 MHz
Funkcje	Antena teleskopowa Wyświetlacz LCD (częstotliwość FM) Odtwarzacz CD Equalizer
Zasilanie	230V - 50Hz Baterie 4 x R14
Wymiary	280x240x130mm / 1.15kg
W zestawie	Kabel zasilania, Instrukcja, Karta Gwarancyjna

WARNINGS AND PRECAUTIONS



This symbol, located on the back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol, located on the back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. **This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is opened and the CD player’s lid is damaged. Invisible laser radiation is present when the CD player is open and the system’s interlock has failed or has been damaged. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to damage or bypass the safety switches.**

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, ENSURE TO INSERT 2 PIN PLUG CORRECTLY INTO THE MATCHING SOCKET OR ADAPTOR.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back).

There are no user-serviceable parts inside. Please refer any servicing to qualified service personnel.

WARNING: Changes or modifications to this unit not approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Do not mix old and new batteries.

DO not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can emit radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



MANTA

since 1998

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE

Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie BBX004 jest zgodne z dyrektywami RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny pod adresem www.manta.com.pl

MANTA S.A. hereby declares that appliance BBX004 is compliant with Directives RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.manta.com.pl