

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

RQ600P7S*E

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za wybór Hisense. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nowej lodówki będzie dla Ciebie przyjemnością. Przed użyciem urządzenia zalecamy jednak uważne przeczytanie instrukcji, która zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń.....	01
Instalacja nowego urządzenia.....	11
Opis urządzenia.....	19
Sterowanie wyświetlaniem.....	20
Korzystanie z urządzenia.....	27
Czyszczenie i pielęgnacja.....	30
Pomocne wskazówki i porady.....	32
Rozwiązywanie problemów.....	34
Utylizacja urządzenia.....	38
Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia.....	39

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj niniejsze instrukcje i upewnij się, że pozostaną one w pobliżu urządzenia w przypadku zmiany jego miejsca lub sprzedaży, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres użytkowania, został odpowiednio poinformowany o jego obsłudze i zasadach bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa życia i mienia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej pominięciem.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą EN

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykladać produkty z urządzenia chłodniczego.

Zgodnie z normą IEC

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymają nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci.
- Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatrzaskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działać. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.



Bezpieczeństwo ogólne

• OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak

1. obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
2. domy rolnicze, hotele, motele i inne miejsca zamieszkania;
3. środowiska typu „bed and breakfast”;
4. gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

• OSTRZEŻENIE

W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

• OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

• OSTRZEŻENIE

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.



Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Czynnik chłodniczy i gaz wydmuchiwany z izolacji są łatwopalne. Urządzenie należy utylizować wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płomienia.

- **OSTRZEŻENIE**

Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.



Wymiana lamp oświetlających

• OSTRZEŻENIE

Nie należy samodzielnie wymieniać lamp oświetlających! Jeśli lampy oświetlające są uszkodzone, należy skontaktować się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie chłodziarek wyposażonych w lampy podświetlające.



Czynnik chłodniczy

- W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobutan (R600a) – gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy dopilnować, aby żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu.
- Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

• OSTRZEŻENIE

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

W przypadku uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:

1. Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
2. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne.

Wszelkie uszkodzenia przewodu mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za przewód główny.
5. Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampki oświetlenia wewnętrznego.



Bezpieczeństwo elektryczne

7. Lodówka jest przeznaczona wyłącznie do zasilania prądem zmiennym jednofazowym o napięciu 220~240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w rejonie użytkownika są tak duże, że przekraczają powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy zastosować zasilanie prądem przemiennym. Automatyczny regulator napięcia do lodówki o mocy ponad 350W. Lodówka musi korzystać ze specjalnego gniazdka elektrycznego, a nie wspólnego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazda z przewodem uziemiającym.

Codzienne użytkowanie

- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów lub płynów. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W urządzeniu nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych maszyn do robienia lodów, mikserów itp.)
- Podczas odłączania wtyczki należy zawsze wyciągnąć ją z gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel.
- Nie należy umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producenta.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzeń dotyczących ich , przechowywania. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania poszczególnych produktów.
- Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, które może doprowadzić do jego eksplozji, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- Spożywanie zamrożonej żywności bezpośrednio z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia układu pokarmowego.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z nieosłoniętym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego zapalenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnych warunkach domowych, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie.
- Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia spowodowane mrozem/ zamrażarką.
- Nie należy używać podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania na nich lub jako podpór.
- Po rozmrożeniu nie należy ponownie zamrażać zamrożonej żywności.
- Nie należy spożywać lodów ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Aby uniknąć upadku przedmiotów i spowodowania obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciągać półek na drzwiach ani wkładać zbyt dużej ilości żywności do szuflad na pieczywo.
- Aby wyczuć temperaturę i wilgotność w pobliżu urządzenia i usprawnić jego działanie, należy dodać czujnik temperatury i wilgotności poza obudowę urządzenia. Na urządzeniu znajdują się również czujniki zbliżeniowe.

Ostrożnie! Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, parą wodną, olejami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowego skrobaka.

Instalacja – Ważne

Aby zapewnić dokładność połączeń elektrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku.

- Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń.
- Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby umożliwić ponowny przepływ oleju do sprężarki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Wokół urządzenia powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- W miarę możliwości tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub złapania ciepłych części (sprężarka, skraplacz). Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest dostępna.
- Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.
- Niniejszym Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://auid.connectlife.io>.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.
- Produkt ten musi naprawiany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych:
 1. Jeśli urządzenie nie posiada działającego trybu zamrażania.
 2. Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażarki.

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciu urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.




Wentylacja urządzenia

Aby zwiększyć wydajność systemu chłodzenia i oszczędzać energię, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia w celu odprowadzania ciepła. Z tego powodu wokół lodówki należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.

Wskazówka:


Zaleca się pozostawienie co najmniej 2" (50mm) wolnej przestrzeni od tyłu do ściany, co najmniej 1/2" (12mm) od góry, co najmniej 1/2" (12mm) od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu, aby umożliwić otwarcie drzwi pod kątem 125°. Zobacz poniższe schematy.

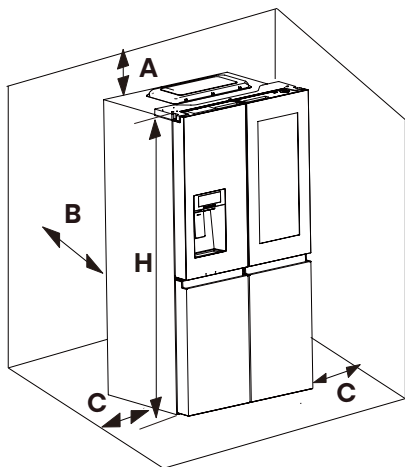

A > 1/2" (12mm) B > 2" (50mm)
C > 1/2" (12mm)

Istotne informacje (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
914	730	1790	908	996	1474	610	1108

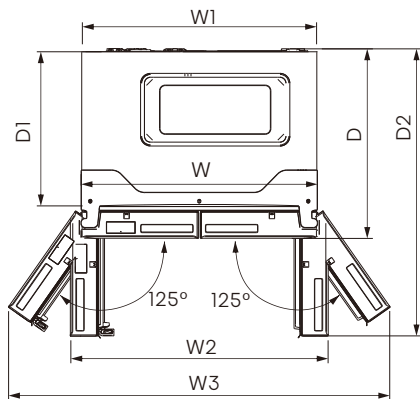

Uwaga

To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od SN do T. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.


Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką wilgotnością. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu lub mrozu. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ogniska lub grzejniki.


Instalacja nowego urządzenia

Poziomowanie urządzenia (w razie potrzeby)

- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej, tylnej części urządzenia, może być konieczna regulacja dolnych nóżek. Możesz je wyregulować ręcznie lub za pomocą odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część obudowy do tyłu o ok. 15mm, obracając regulowane nóżki.
- Zawsze, w celu przeniesienia urządzenia, należy pamiętać, aby obrócić nóżki z powrotem do góry, tak aby urządzenie mogło się swobodnie toczyć. W przypadku zmiany lokalizacji należy ponownie zainstalować urządzenie.

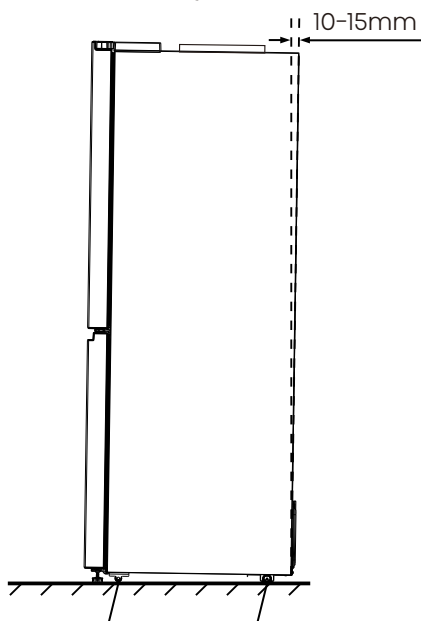


Walek czołowy Rolka tylna

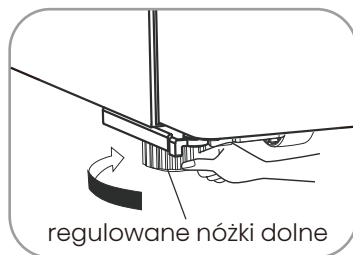

! OSTRZEŻENIE

- Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni o tej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać w pełni obciążoną chłodziarkę.
- Rolki, które nie są kółkami, powinny być używane tylko do przemieszczania się do przodu lub do tyłu. Przesuwanie lodówki na boki może spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.
- Zaleca się ustawienie obu dolnych stóp tak, aby dotykały podłoża po umieszczeniu lodówki.

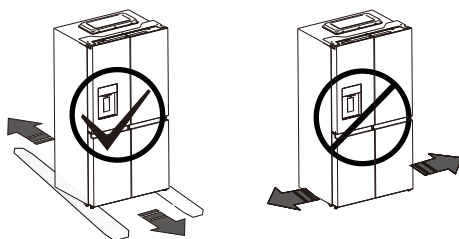

Instalacja nowego urządzenia

Jeśli drzwi wejściowe do domu są zbyt wąskie, aby lodówka mogła przez nie przejść, należy je zdemontować.

OSTRZEŻENIE


- Przed zdjęciem drzwi odłącz zasilanie.
- Przed rozpoczęciem pracy ponownie podłącz przewód uziemiający.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować śmierć lub porażenie prądem.

Narzędzia, które będą potrzebne (brak w zestawie):


	
Klucz imbusowy (5/32", 4mm)	Klucz (5/16", 8mm)
	
Śrubokręt Philips	

Demontaż drzwi (w razie potrzeby)


1. Przy zamkniętych drzwiczkach wykręć 3 śruby mocujące górne pokrywy (1) za pomocą śrubokręta Philips (+), a następnie zdejmij górną pokrywę.

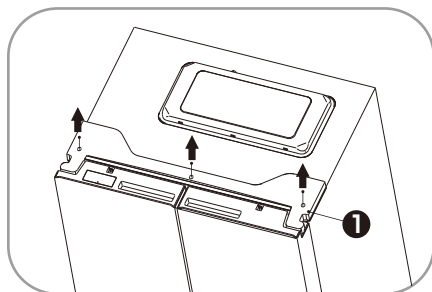

2. Rozdziel dwa złącza na lewych drzwiach bocznych. Aby usunąć złącze przewodu, naciśnij górną część złącza (2) i oddziel je od drugiego. Aby zdjąć złączkę wodną z zawiasu, przekręć i pociągnij zacisk (3) ze złączki. Zdejmij przewód wodny (4), jednocześnie naciskając ruchomą część (5) łącznika przewodu wodnego.

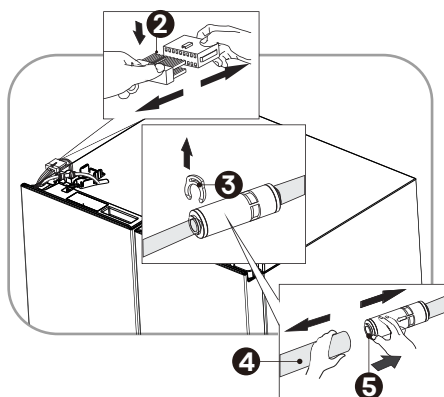


3. Odkręć śruby (6) przymocowane do górnych zawiasów za pomocą klucza (5/16", 8mm) i śrubę uziemiającą (7) przymocowaną do zawiasu za pomocą śrubokręta krzyżakowego (+). Wyjmij górne lewe i prawe zawiasy drzwi (8).

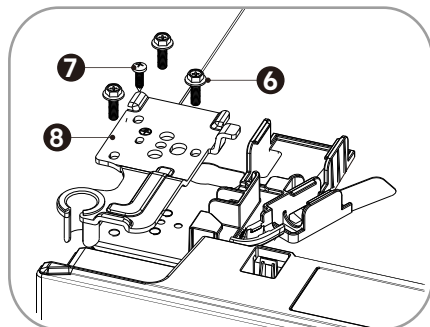


Instalacja nowego urządzenia

4. Użyj obu rąk, aby otworzyć drzwi na więcej niż 90°. Podnieś je do góry i zdejmij.

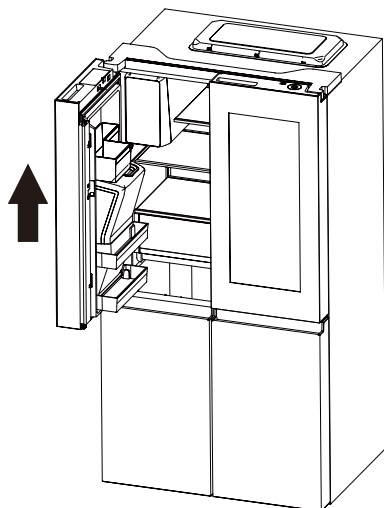

5. Odkręć śruby (9) przymocowane do środkowych zawiasów za pomocą klucza imbusowego (5/32", 4mm). Zdemontuj środkowy lewy i prawy zawias (10).

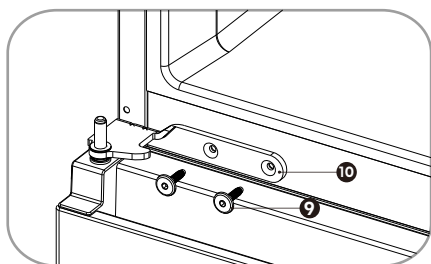


Zamontuj drzwi ponownie

Aby ponownie zamontować drzwiczki po przeniesieniu urządzenia w docelowe miejsce, zamontuj części w odwrotnej kolejności.


Wyrównaj drzwi (w razie potrzeby)

Jeśli drzwi lodówki są nierówne ze względu na nierówne podłoże lub inne czynniki, możesz wypoziomować drzwi w następujący sposób.

1. Jeżeli prawe drzwi chłodziarki są nisko, można je podnieść i zatrzasnąć uszczelkę w torbie na akcesoria na wążku zawiasu na dolnym końcu korpusu wejściowego.

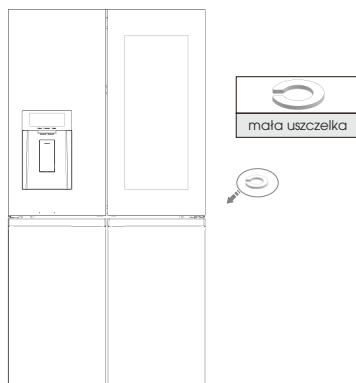

2. Można wyregulować korpus drzwi po tej samej stronie nóżek poprzez regulację dolnych nóżek.

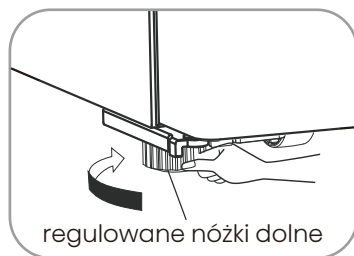

Instalacja nowego urządzenia

Podłączenie zasilania wodą

Dozownik wody z filtrem to jedna z pomocnych funkcji w Twoim nowym urządzeniu. Aby pomóc w promowaniu lepszego zdrowia, filtr wody usuwa niepożądane cząsteczki z Twojej wody. Nie sterylizuje jednak ani nie niszczy mikroorganizmów. Możliwe, że w tym celu trzeba będzie zakupić system oczyszczania wody.

Do prawidłowego działania wytwornicy lodu wymagane jest ciśnienie wody w zakresie 206~862KPa. W normalnych warunkach kubek o pojemności 200mL (5,75 uncji) można napełnić w ciągu około 10 sekund. Jeśli lodówka jest zainstalowana w obszarze o niskim ciśnieniu wody (poniżej 206KPa), można zainstalować pompę wspomagającą, aby skompensować niskie ciśnienie. Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę należy sprawdzić, czy zbiornik na wodę wewnątrz lodówki jest odpowiednio napełniony. W tym celu naciśnij dźwignię dozownika wody, aż z wylotu wody zacznie płynąć woda.

Części do instalacji przewodu wodnego:
Potrzebne narzędzia:

(Złącze 3/4" BSP i zawór zwrotny są dostarczane jako jedna część)

Złącze 3/4" BSP i zawór zwrotny	Złącze dwukierunkowe	Gniazdo zaworu	Śruba
Śrubokręt Phillips	Przedłużka rury wodnej 1/4"	Klucz płaski	Klips


Podłączenie do przewodu wodociągowego:

OSTRZEŻENIE

- Podłączanie należy wykonać w kolejności podanej poniżej, w przeciwnym razie może dojść do pęknięcia przewodu wodnego i wycieku wody!
- Przewody wodne muszą być podłączone wyłącznie do źródła wody pitnej.
- Powinieneś zastosować nowe złącze BSP 3/4" i zawór zwrotny, ale nie stare, które masz.
- Proszę używać wyłącznie nowych rurek wodnych dostarczonych wraz z lodówką. Nie należy używać starych rur wodociągowych.
- Przewód doprowadzający wodę należy podłączyć do rury zimnej wody. Jeśli zostanie podłączony do rury z gorącą wodą, może to spowodować nieprawidłowe działanie oczyszczacza.

1. Proszę wyłączyć główny dopływ wody.


Główna linia wodociągowa

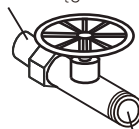


Odpływ wody

2. Proszę przykręcić złącze 3/4" BSP do odpowiedniego wylotu wody.

Instalacja nowego urządzenia

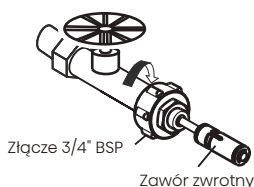


3. Proszę użyć klucza, aby go dokręcić.

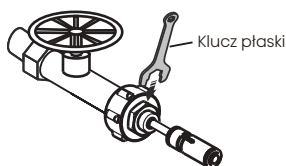


4. Wsuń całkowicie przewód wlotowy filtra (lub przedłużkę rury wodnej 1/4") do zaworu zwrotnego.



5. Włóż klips do opakowania instalacyjnego zgodnie z poniższą ilustracją.

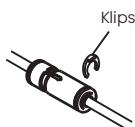

6. Aby zapobiec poluzowaniu się klipsów, użyj gniazda zaworu do jego przytrzymania. Następnie użyj śruby do przytrzymania gniazda zaworu za pomocą śrubokręta Philips.

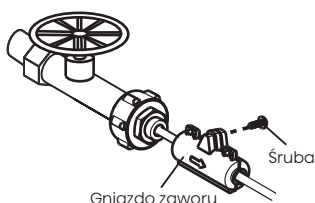

! OSTRZEŻENIE


- Rury doprowadzające wodę nie powinny być naciskane przez ciężkie przedmioty i nie powinny być zbyt mocno wygięte.
- Po otwarciu dopływu wody należy upewnić się, że nie ma wycieków w żadnym miejscu połączeń rur z wodą. W przypadku wycieku należy natychmiast zamknąć dopływ wody i dokręcić przyłącze wodne lub całkowicie wsunąć rurki wodne do przyłączy.

Uwaga:


- Po podłączeniu do głównego dopływu wody, przed użyciem należy otworzyć zawór wody i przepłukać filtr przez 5 minut. Początkowe ciemne przebarwienie wody jest normalne.
- Jeśli główna linia zasilania wodą znajduje się zbyt daleko od lodówki, aby podłączyć ją do linii wlotowej filtra, pomocna może być dostarczona przedłużka rury wodnej 1/4" (około 5m) – należy ją przyciąć do odpowiedniej długości i podłączyć do linii wlotowej filtra za pomocą złącza dwukierunkowego. Rurka wodna nie powinna być zbyt krótka ani zbyt długa. Jeżeli będzie za krótka, zostanie zaciśnięty i nie będzie można go całkowicie wsunąć do złącza. Jeśli jest zbyt długi, będzie się kręcił i łatwo łamał.

Instalacja nowego urządzenia


- Aby zapobiec wyciekaniu wody, rurka wodna musi być całkowicie wsunięta do środka złącza. Włóż 2 klipsy do zestawu instalacyjnego w sposób pokazany na rysunku, a następnie sprawdź, czy każdy klips mocno trzyma linkę.
- To normalne, że po podłączeniu przewodu wodnego do urządzenia i pierwszym naciśnięciu poziomu dozownika z urządzenia wydobywa się intensywny dźwięk.

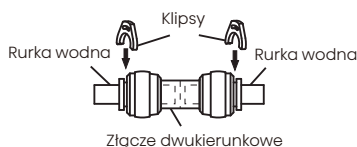

Stan połączenia bez przedłużenia rurki wodnej:

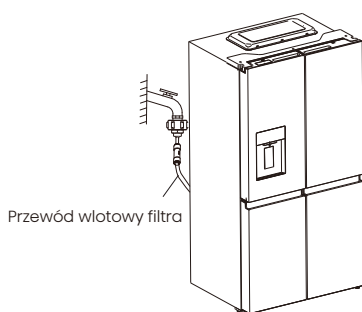

Stan połączenia z przedłużką rurki wodnej:

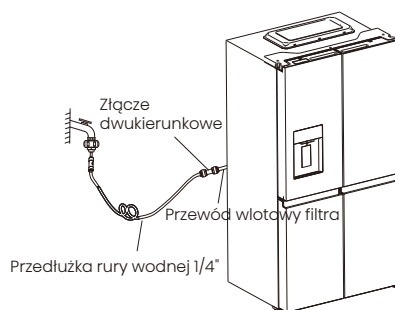


Uwaga:

Wygląd Twojego produktu może różnić się od tego przedstawionego na ilustracji w tej instrukcji, zależnie od cech Twojego modelu.instrukcji.


Wymiana filtra wody

Aby pić najświeższą i najczystsza wodę z lodówki, wymieniaj filtr na czas. Aby wymienić filtr wody, wykonaj następujące kroki:

1. Odetnij dopływ wody. Wyciągnij pokrywę (B) na około 1,5 cm i otwórz ją.

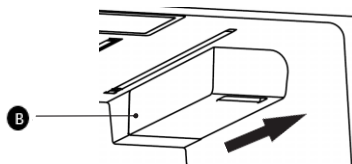


2. Proszę obrócić filtr wody (C) o około 1/4 obrotu.

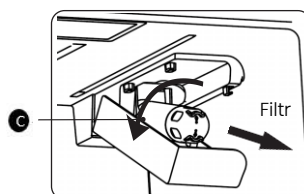

Instalacja nowego urządzenia

- Czasami trudno jest zdemontować filtr wody, ponieważ zanieczyszczenia w wodzie powodują jego przywieranie. W razie trudności mocno chwyć filtr wody i wyciągnąć go.
 - Po wyjęciu filtra wody z otworu może wyciekać niewielka ilość wody. Jest to normalne. Aby zminimalizować wycieki wody, podczas wyciągania wkładu filtra trzymaj go poziomo. Aby włożyć nowy filtr wody, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
3. Włóż nowy filtr do uchwytu filtra.

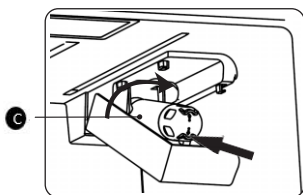

4. Wciśnij filtr, a następnie obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.

Jeśli włożenie filtra wody jest utrudnione z powodu wysokiego ciśnienia wody, zamknij zawór zasilania wodą.

5. Jeśli dopływ wody został wyłączony, włóż go ponownie.

Uwaga

- Po włączeniu dopływu wody sprawdź szczelność. Jeśli wystąpią nieszczelności, powtórz kroki 1-5.
- Jeśli wycieki nie ustąpią, przerwij użytkowanie i skontaktować się z działem obsługi klienta.

- Ogólnie rzecz biorąc, aby zapewnić wysoką jakość wody pitnej, należy wymieniać filtr co 6 miesięcy.

Usuwanie wszelkich pozostałości wewnątrz przewodu doprowadzającego wodę po zainstalowaniu filtra wody.


1. Po wymianie filtra wody należy wlać 2,5 galona wody (płukanie przez około 5 minut), aby usunąć z układu uwięzione powietrze i zanieczyszczenia.

2. W niektórych gospodarstwach domowych może być wymagane dodatkowe płukanie.

3. Otwórz drzwi lodówki i upewnij się, że nie ma wycieków wody z filtra wody.

Opis urządzenia

Widok urządzenia

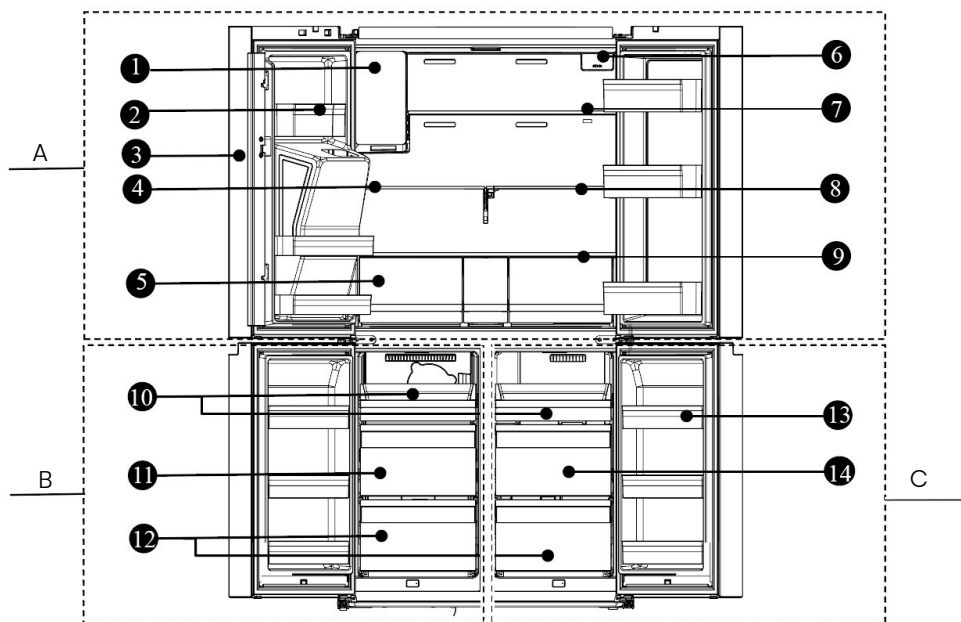

A: Lodówka

1. Element komory lodowej
2. Półki na drzwi
3. Separator rotacyjny
4. Półka szklana o połowie rozmiaru
5. Szuflady

6. Filtr wody
7. Pełnowymiarowa szklana półka
8. Składana półka szklana
9. Pokrywa komory chłodniczej

B: Zamrażarka

10. Górne tacki
11. Szuflada środkowa zamrażarki
12. Dolne szuflady

C: MyFreshChoice

13. Półki na drzwi
14. Środkowa szuflada MyFreshChoice


Uwaga

- Ze względu na ciągle udoskonalanie naszych produktów lodówka może nieznacznie różnić się od niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposób użytkowania pozostają takie same.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu, zgodnie z ilustracją powyżej.


Sterowanie wyświetlaniem

Ten produkt ma wyświetlacz umieszczony na drzwiach lodówki, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Poniższe zdjęcie przedstawia stronę główną, a ikonę strony głównej można przesuwać w lewo i w prawo. Proszę kliknąć ikonę, aby przejść do odpowiedniej funkcji.

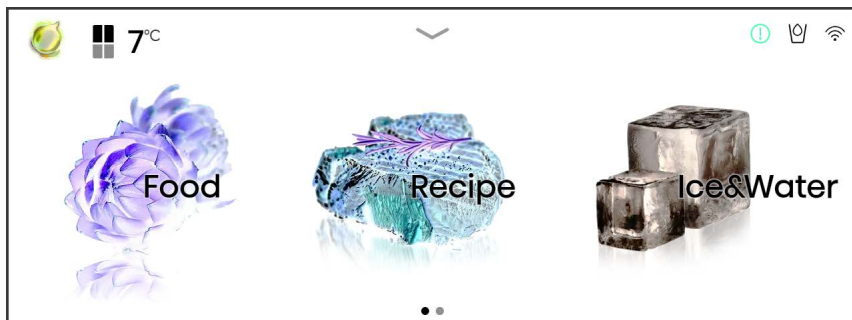

Na poniższym zdjęciu widać sterownik lodówki, za pomocą którego można regulować temperaturę i tryb pracy lodówki.

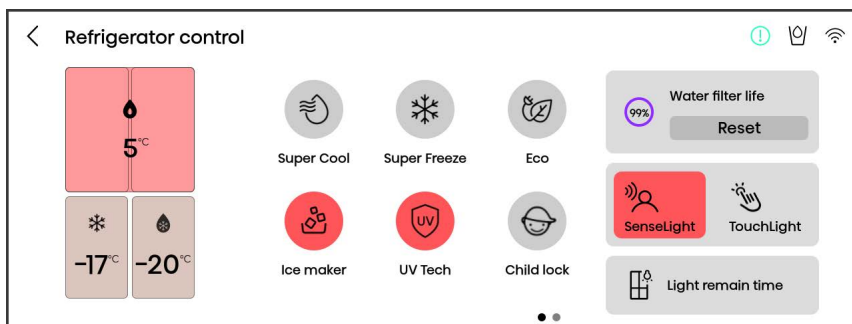

Po włączeniu lodówki wyświetlacz się zaświeci, przejdzie w tryb wygaszacza ekranu i wyłączy się na określony czas. Wyświetlacz składa się z dwóch obszarów, z których jeden to obszar wyświetlania, a drugi to przycisk trybu wody z lodem.

Ostrożnie!

Gdy ustawiasz temperaturę w lodówce, temperatura ta odnosi się

jedynie do średniej temperatury odpowiedniego obszaru lodówki. Temperatura w poszczególnych obszarach lodówki będzie się różnić od temperatury wyświetlanej na panelu wyświetlacza, a różnica ta będzie zależała od ilości produktów spożywczych przechowywanych w danym obszarze oraz od miejsca ich przechowywania. Zbyt niska lub zbyt

Sterowanie wyświetlaniem

wysoka temperatura w pomieszczeniu może również mieć wpływ na rzeczywistą temperaturę wewnątrz lodówki.



Blokada przed dziećmi

Proszę włączyć blokadę przed dziećmi: Po otwarciu blokady rodzicielskiej pojawi się komunikat „Włączyć blokadę rodzicielską? Po aktywacji nie będzie Pan/Pani miał/a dostępu do lodu ani wody.” Jeśli użytkownik kliknie przycisk potwierdzenia, urządzenie zostanie włączone, a ikona się zaświeci. Po otwarciu użytkownik naciska dźwignię dozownika i nie może wyjąć lodu ani wody. Gdy użytkownik dotknie przycisku Kostka/Kruszenie/Woda lub naciśnie dźwignię dozownika, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Wyłącz blokadę przed dziećmi: Kliknij podświetloną ikonę „”, a ikona „” zgaśnie, co oznacza, że blokada rodzicielska jest wyłączona.




Alarm drzwiowy

W przypadku otwarcia drzwi w celu uruchomienia alarmu, na ekranie wyświetli się komunikat o otwarciu drzwi i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Gdy użytkownik kliknie, aby sprawdzić stan lub zamknąć drzwi lodówki, alarm i monit znikną.



Wytwornica lodu

Ten przycisk steruje kostkarką do lodu. Można sterować kostkarką do lodu, naciskając przycisk „”. Gdy zapali się ikona „”, oznacza to, że kostkarka do lodu rozpoczęła pracę. Jeśli chcesz wyłączyć kostkarkę do lodu, naciśnij ponownie przycisk „”, aż zniknie ikona „”.

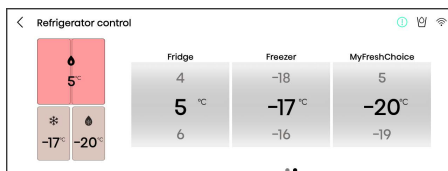

Regulacja temperatury lodówki

Temperaturę lodówki można regulować za pomocą odpowiedniego pokrętkła „Lodówka”.

Jeśli jednostką temperatury jest °F, wyświetlana temperatura będzie mieścić się w zakresie od 46°F do 36°F. Jeśli jednostką temperatury jest °C, temperatura będzie wyświetlana w zakresie od 8°C do 2°C.

Jeśli chcesz skrócić czas chłodzenia w lodówce, naciśnij ikonę „”, zaświeci się ikona Super Cool, a temperatura w lodówce wyniesie 36°F (2°C). Funkcja Super Cool włączy się automatycznie na 6 godzin, a następnie wyłączy się, a temperatura chłodzenia powróci do poprzedniego ustawienia.

Sterowanie wyświetlaniem

Po włączeniu funkcji Super Cool możesz ponownie nacisnąć ikonę „”, aby wyłączyć tryb Super Cool i ustawić poprzednią temperaturę chłodzenia. Po ponownym włączeniu lodówki funkcja Super Cool nie jest aktywowana.

Regulacja temperatury w zamrażarce

Temperaturę komory zamrażarki można regulować za pomocą odpowiedniego pokrętki „Zamrażarka”. Jeśli jednostką temperatury jest °F, wyświetlana temperatura będzie mieścić się w zakresie od 7°F do -11°F. Jeśli jednostką temperatury jest °C, wyświetlana temperatura będzie od -14°C do -24°C.

Jeśli chcesz skrócić czas mrożenia produktu w zamrażarce, naciśnij ikonę „”, ikona „” się zaświeci, a temperatura zamrażarki wyniesie -11°F (-24°C). Funkcja Super Freeze pozwala szybko obniżyć temperaturę i zamrozić żywność szybciej niż zwykle, dzięki czemu w świeżej żywności zachowuje się więcej witamin i składników odżywczych, dzięki czemu żywność nadaje się do spożycia na dłużej. Tryb Super Freeze pozwala zamrażać produkty z maksymalną prędkością. Zalecamy, aby urządzenie najpierw działało przez 6 godzin. Po 52 godzinach funkcja Super Freeze wyłączy się automatycznie, a temperatura zamrażarki powróci do poprzedniego ustawienia. Po włączeniu

funkcji Super Freeze wystarczy ponownie nacisnąć ikonę „”, aby wyłączyć funkcję Super Freeze i przywrócić poprzednią temperaturę zamrażania.

Uwaga: Wybierając funkcję Super Freeze, upewnij się, że w komorze zamrażarki nie ma butelek. Butelki i puszki mogą wybuchnąć.

Regulacja temperatury MyFreshChoice

Temperaturę komory MyFreshChoice można regulować za pomocą odpowiedniego pokrętki „MyFreshChoice”. Jeśli jednostką temperatury jest °F, wyświetlana temperatura będzie mieścić się w zakresie od 41°F do -4°F. Jeśli jednostką temperatury jest °C, wyświetlana temperatura będzie od 5°C do -20°C.



Możecie nacisnąć przycisk „”, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii. Po włączeniu trybu oszczędzania energii świeci się lampka przycisku „”. Temperatura chłodzenia automatycznie zmienia się na 43°F (6°C), a temperatura zamrażania automatycznie zmienia się na 1°F (-17°C). Po wyłączeniu trybu oszczędzania energii kontrolka przycisku „” gaśnie, a temperatura automatycznie powraca do

Sterowanie wyświetlaniem

ustawionej wartości. Po przejściu w tryb oszczędzania energii tryby „Super Freeze” i „Super Cool” zostają wyłączone.

Wymiana filtra wody

Po wypiciu około 1000 galonów wody (około 6 miesięcy od użycia filtra), ikona filtra poinformuje o konieczności wymiany filtra. Najpierw należy zakupić nowy filtr. Filtr można kupić w punkcie sprzedaży lodówki lub w serwisie Hisense. Przed zakupem należy sprawdzić, czy nowy filtr pasuje do starego, aby pasował do lodówki. Po wymianie filtra należy nacisnąć przycisk „Reset”. Podczas wymiany filtra z filtra i rur wycieknie niewielka ilość wody. Złap wodę do pojemnika i wytrzyj do sucha.

°F/°C: Przycisk konwersji

W ustawieniach znajduje się przycisk przełączania jednostek temperatury, a dotknięcie przycisku °F/°C umożliwia przełączanie między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.



Sterowanie dozownikiem

Gdy ikona blokady dziecięcej jest włączona, dozownik przestaje działać. Kształt kostki lodu wybiera się przyciskami „Kostka” i „Kruszony”, a dotknięcie przycisku „Woda” aktywuje tryb picia. Po dotknięciu przycisku typu kostki lodu aktywowany jest wybrany tryb Kostki lub Kruszonego lodu, a na interfejsie wyświetlacza zapala się ikona Kostki lub Kruszonego lodu.

Jeśli lód nie jest potrzebny, proszę wyłączyć tę funkcję, aby oszczędzać wodę i energię (patrz „Urządzenie do produkcji lodu” powyżej). Jeśli potrzebujesz wody, naciśnij przycisk „Woda”, a na wyświetlaczu zaświeci się ikona wody.



Ekran wyboru lodu i wody

Tworzenie sieci kontaktów

Za pomocą funkcji sieci bezprzewodowej w ustawieniach użytkownik wybiera konto Wi-Fi, z którym chce się połączyć, i wprowadza odpowiednie hasło, aby połączyć się z siecią.

Sterowanie wyświetlaniem



Połączenie sieciowe

Urządzenie będzie używać i zapisywać wprowadzone przez Ciebie informacje o sieci Wi-Fi w celu świadczenia usług sieciowych. Aby uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po nawiązaniu połączenia z siecią, zapoznaj się z polityką prywatności. Po połączeniu z siecią na ekranie pojawi się ikona Wi-Fi.

Aplikacja ConnectLife


Aplikację ConnectLife można pobrać bezpłatnie z Apple App Store lub Google Play Store.



Wiązanie telefonu komórkowego

Przejdź do Ustawień i znajdź „Aplikacje i parowanie”.

1. Jeśli posiadają Państwo już aplikację mobilną, przejdźcie do następnego kroku.
2. Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej kliknij „+” w prawym dolnym rogu aplikacji, wybierz funkcję skanowania kodu i zeskanuj kod QR wyświetlony na wyświetlaczu.

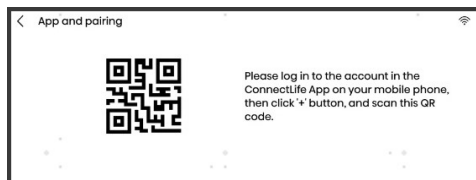

3. Zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie interfejsu, powiązanie zakończyło się powodzeniem lub proszę kontynuować skanowanie kodu kreskowego urządzenia znajdującego się w lodówce.

4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, aby sterować temperaturą lub trybem pracy lodówki za pomocą telefonu komórkowego, należy włączyć przełącznik „Pilot” na wyświetlaczu.

W miarę unowocześniania aplikacji należy zapoznawać się z aktualnym interfejsem wyświetlacza.

Dane użytkownika można usunąć za pomocą funkcji przywracania ustawień fabrycznych w ustawieniach. Interfejs Wi-Fi urządzenia jest domyślnie włączony i służy do konfiguracji sieci oraz łączenia się z Internetem.

Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz.

Dla BT: 2400–2483,05MHz@5,33dBm; W przypadku sieci Wi-Fi 2,4GHz: 2400–2483,05MHz@15,54dBm;

W przypadku sieci Wi-Fi 5G: 5150–5875MHz@14,71dBm; W przypadku czujników zbliżeniowych 24G: od 24,00GHz do 24,25GHz: 11,55dBm (maksymalna EIRP);

Sterowanie wyświetlaniem



Technologia UV

Funkcja sterylizacji UV jest domyślnie włączona, a ikona „” świeci się. Gdy dystrybutor wody potrzebuje wody, moduł sterylizacji UV włącza się, aby wysterylizować wodę. Proszę kliknąć ikonę „”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterylizacji UV. Gdy ikona „” zgaśnie, a moduł sterylizacji przestanie działać.



SenseLight

Po włączeniu tej funkcji oświetlenie zostanie uruchomione przez ruch użytkownika w odległości około 1 m przed lodówką. Funkcja oświetlenia „TouchLight” jest wyłączona.

Uwaga: Zasięg wykrywania będzie się różnić w zależności od środowiska użytkownika, co jest zjawiskiem normalnym.



TouchLight

Po podświetleniu ikony „” dotknij dłońią obszaru wrażliwego na dotyk u dołu prawych drzwi komory lodówki, aby włączyć oświetlenie lodówki. Po włączeniu tej funkcji funkcja podświetlenia „SenseLight” zostanie wyłączona.



Czas pozostały do wygaśnięcia światła

Użytkownicy mogą dostosować czas opóźnienia wygaszania oświetlenia do rzeczywistego poziomu użytkowania. W trybie „SenseLight” użytkownik może ustawić opóźnienie wygaszania oświetlenia, aby je wyłączyć, gdy lodówka nie wykryje użytkownika. W trybie „TouchLight” należy włączyć oświetlenie w lodówce i zamrażarce, a następnie wyłączyć je po ustawieniu czasu wygaszania oświetlenia.


Aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz

Przycisk znajduje się w górnej części lewych drzwi.

1. Naciśnij „ON”, aby włączyć wyświetlacz.



2. Naciśnij „OFF”, aby wyłączyć wyświetlacz.




Jeśli ekran się zawiesi lub wystąpią inne problemy, możesz spróbować wyłączyć ekran, wyłączając urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk „ON”, aby ponownie uruchomić ekran.

Sterowanie wyświetlaniem

Uwaga: Nie wyłączaj zasilania ekranu podczas codziennego użytkowania, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można korzystać z przycisku wyboru wody z lodem.

Asystent głosowy

Proszę powiedzieć „Hi, VIDAA”, aby aktywować asystenta głosowego. Przy pierwszym użyciu pojawi się monit. Po kliknięciu przycisku „OK” można przejść do ekranu ustawień głosu. Na tej stronie można ustawić przełącznik głosu i wyświetlić instrukcje głosowe.

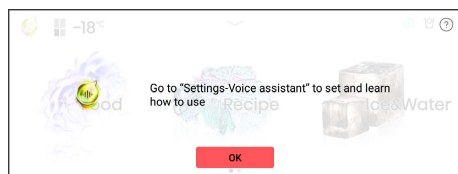

Podczas korzystania z funkcji głosu zaleca się zachowanie odległości około 1-2m bezpośrednio przed lodówką.

Gdy poziom hałasu otoczenia jest wysoki, może to wpływać na działanie funkcji interakcji głosowej.

Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny służy do ekspozycji w sklepie. Tryb ten może uniemożliwić lodówce wytwarzanie powietrza chłodzącego. W tym trybie lodówka może sprawiać wrażenie, że działa, ale nie chłodzi. Po przejściu do trybu demonstracyjnego na wyświetlaczu temperatury pojawi się symbol „OF”.

Po przejściu do interfejsu ustawień można wyjść z trybu demonstracyjnego, klikając nazwę ustawienia 10 razy z rzędu.

Alarm wysokiej temperatury

Jeśli lodówka jest włączona przez 24 godziny, a temperatura w zamrażarce przekroczy określoną wartość i utrzyma się przez 2 godziny, uruchomi się alarm wysokiej temperatury, a na ekranie pojawi się komunikat „Alarm temperatury: Temperatura Państwa zamrażarki jest zbyt wysoka.” Kliknij wyskakujące okienko „ROZUMIANO”, aby anulować monit. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się symbol „ⓘ”. Po opadnięciu komory zamrażarki alarm wysokiej temperatury zostanie automatycznie anulowany.

Alarm braku zasilania

Jeśli po wyłączeniu i ponownym włączeniu lodówki temperatura w komorze zamrażarki przekroczy określoną wartość, na ekranie wyświetli się komunikat „Alarm awarii zasilania: Temperatura Państwa zamrażarki jest zbyt wysoka.” Ten komunikat jest normalny.

Kliknij wyskakujące okienko „ROZUMIANO”, aby anulować monit. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się symbol „ⓘ”.

Gdy komora zamrażarki opadnie, alarm braku zasilania zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga: Alarmy te mogą wystąpić w następujących okolicznościach:


- Po pierwszym włączeniu urządzenia po instalacji.
- Gdy zamrażarka jest zbyt ciepła z powodu awarii zasilania.

Korzystanie z urządzenia

W tej części opisano sposób korzystania z większości przydatnych funkcji. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Półki drzwiowe


- Nadaje się do przechowywania płynów w puszkach, napojów butelkowanych i pakowanej żywności itp. Na półkach nie należy umieszczać zbyt wielu ciężkich przedmiotów.

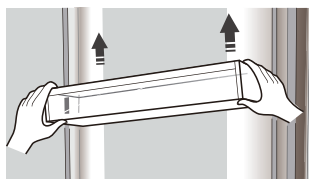


Regulowane półki

Wysokość półek można dostosować do potrzeb przechowywania.

1. Aby wyjąć szklane półki. Proszę przechylić przednią część półki w pokazanym kierunku (1) i podnieść ją pionowo (2). Wyciągnij półkę.

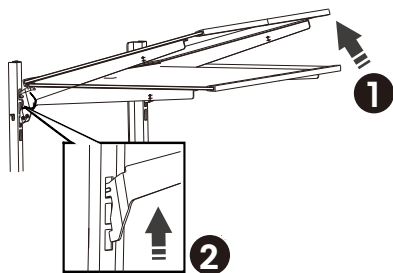


2. Aby ponownie zamontować szklane półki, należy przechylić przednią część półki do góry i wsunąć haczyki półki w otwory na żądanej wysokości (3). Następnie opuść przednią część półki, aby haczyki mogły wpaść do otworów (4).

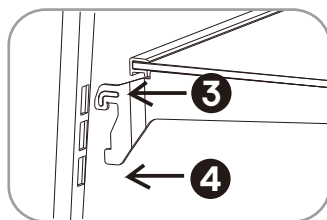

Półka w komorze chłodziarki

- Pojemnik chłodzący nadaje się do przechowywania warzyw i owoców itp.
- Wyciągnij pojemnik na owoce i warzywa poziomo, podnieś go, a następnie wyjmij.
- W odwrotny sposób można odpowiednio ustawić pojemnik z powrotem.

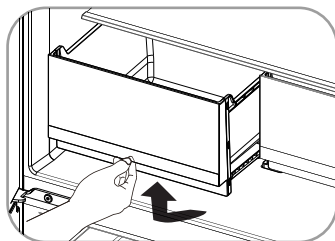


Szuflada w komorze zamrażarki/MyFreshChoice

- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania żywności wymagającej zamrożenia, takiej jak mięso, lód.
- Komorę MyFreshChoice można ustawić na temperaturę dodatnią lub ujemną, w zależności od potrzeb, aby przechowywać różnorodne produkty spożywcze.
- Procedura wyjmowania szuflady jest taka sama jak w przypadku pojemnika na owoce i warzywa.

Korzystanie z urządzenia

Dozownik wody

Dozownik wody znajduje się na lewych drzwiach lodówki. Wodę można pobierać, naciskając dźwignię dystrybutora. Aby uzyskać lód, naciśnij przycisk lodu w kostkach lub kruszonego w zależności od potrzeb.

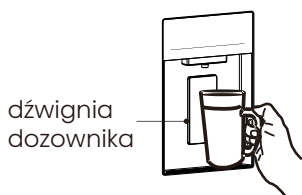

Uwaga:

Podczas pierwszego użycia lub po długim okresie nieużywania i ponownym użyciu, należy stale napełniać 1 litr wody (przez około 1 minutę) i wylewać.

Tworzenie lodu

Uwaga:

Podczas pierwszego użycia lub po długim okresie nieużywania i ponownym użyciu, należy wyrzucić pierwsze trzy partie kostek lodu (około 20-30), ponieważ jest to niezdrowe. Pojemniki do przechowywania lodu należy czyścić w tym samym czasie. Po instalacji odczekaj 24 godziny na wyprodukowanie pierwszej partii kostek lodu.

OSTRZEŻENIE:


- Nie wkładaj jedzenia do pojemnika z lodem. Jeśli przechowujesz jedzenie w pojemniku na lód, może ono uderzyć w wytwornicę lodu podczas otwierania lub zamykania drzwi, powodując jej uszkodzenie.

- Kostki lodu w pojemniku na lód mogą wysypywać się z szuflady. Jeśli tak się stanie, pamiętaj, aby wyczyścić kostki lodu, które wyspały się z szuflady.
- W przypadku awarii zasilania kostki lodu mogą się roztopić, a następnie razem zamrażając po ponownym włączeniu zasilania, co spowoduje, że urządzenie przestanie działać. Aby zapobiec temu, po awarii zasilania wyciągnij pojemnik na lód wraz z resztkami lodu lub wodą.
- Jeśli nie używasz lodu przez ponad tydzień, sprawdź, czy nie jest on nagromadzony lub lepki. Jeśli lód nie jest wytwarzany z powodu nagromadzenia lub przywierania, wyczyść przechowywany lód i ponownie go wymieszaj.

Proszę wyłączyć kostkarkę do lodu


Po wyłączeniu kostkarki należy wyjąć wszystkie kostki lodu z pojemnika. Jeśli pozostawisz kostki lodu w pojemniku, mogą one zbić się w grudki, co utrudni ich usunięcie. Najpierw otwórz drzwi pod maksymalnym kątem. Następnie podnieś do góry kubetek z lodem i wyciągnij go prosto w kierunku wskazanym przez strzałkę. Aby włożyć kubetek z lodem z powrotem na swoje miejsce, wciśnij go mocno do tyłu. Jeśli pojemnik będzie mieć trudności z dopasowaniem się obróć spiralę o 90 stopni (patrz: ostatnia ilustracja po prawej stronie poniżej) i spróbuj ponownie.

Korzystanie z urządzenia

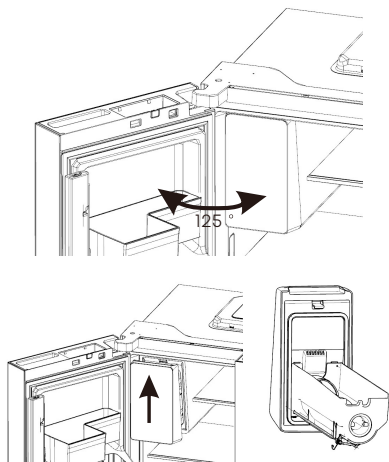


Część mikrofonowa

Mikrofon znajduje się w dolnej części lewych drzwiczek komory lodówki. Nie pozwalaj dzieciom używać długopisu ani ostrych przedmiotów do przebijania otworu i uważaj, aby nie wlać do niego wody, ponieważ może to wpłynąć na odbiór dźwięku.

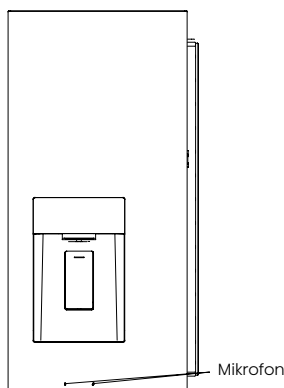

Głośnik i czujnik dotykowy

Obszar dotykowy, który steruje otwieraniem i zamykaniem oświetlenia LED lodówki, znajduje się w pokazanym na ilustracji obszarze u dołu prawych drzwi lodówki. Należy pamiętać, że funkcja ta działa tylko wtedy, gdy ikona oświetlenia dotykowego na wyświetlaczu jest podświetlona. Pokazany na ilustracji obszar u dołu prawych drzwi lodówki to otwór głośnika. Należy uważać, aby go nie zasłonić.



Czyszczenie i pielęgnacja

Ze względów higienicznych urządzenie (wraz z akcesoriami zewnętrznymi i wewnętrznymi) powinno być regularnie czyszczone (co najmniej raz na dwa miesiące).


OSTRZEŻENIE

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie części zewnętrznych

Aby utrzymać dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

- Wytrzyj panel cyfrowy i panel wyświetlacza czystą, miękką ściereczką.
- Rozpyl wodę na ściereczkę do czyszczenia, zamiast spryskiwać nią bezpośrednio powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozproszanie wilgoci na powierzchni.
- Drzwi, uchwyty i powierzchnie korpusu czyść łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką.




OSTRZEŻENIE

- Nie używaj ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, płynu Clorox, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalnika organicznego, takiego jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

Czyszczenie wnętrza

- Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Łatwiej jest je czyścić, gdy zapasy żywności są niewielkie. W celu dokładniejszego czyszczenia możesz wyjąć szuflady i półki.
- Przetrzyj wnętrze zamrażarki słabym roztworem wodorowęglanu sody, a następnie spłucz ciepłą wodą przy użyciu wykręconej gąbki lub szmatki. Przed ponownym założeniem półek i pojemników należy wytrzeć je do sucha.
- Przed ponownym umieszczeniem zdejmowanych części na miejscu należy dokładnie osuszyć całą ich powierzchnię.

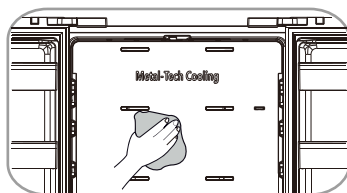

Czyszczenie i pielęgnacja

- Chociaż urządzenie automatycznie się rozmraża, na wewnętrznych ściankach komory zamrażarki może pojawić się na nim warstwa szronu, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo.
- Jeśli szron będzie zbyt gruby, wybierz czas, gdy zamrażarka jest prawie pusta, i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 1. Wyjmij wszystkie pojemniki na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw otwarte drzwi. Aby przyspieszyć ten proces, dokładnie przewietrz pomieszczenie.
 2. Gdy odmrażanie zakończy się, wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.



OSTRZEŻENIE

- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory zamrażarki.
- Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza urządzenia włóż je ponownie i podłącz do gniazdka sieciowego.

Czyszczenie uszczelek drzwi

- Należy dbać o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przyklejanie się uszczelek do szafki i ich rozrywanie przy otwieraniu drzwiczek. Uszczelki należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Po czyszczeniu należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć.

Ostrożnie!

Urządzenie można włączyć dopiero po całkowitym wyschnięciu uszczelek drzwi.

Wymiana żarówki



OSTRZEŻENIE

- Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! Jeśli dioda LED jest uszkodzona, skontaktuj się z infolinią dla klientów w celu uzyskania pomocy.
- W lodówce zainstalowane zostało źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

Pomocne wskazówki i porady

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy stosowanie się do wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się nie zostawiać drzwi otwartych przez dłuższy czas, aby oszczędzać energię.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od wszelkich źródeł ciepła (bezpośrednie światło słoneczne, piekarnik elektryczny lub kuchenka itp.)
- Nie ustawiaj temperatury na niższą, niż jest to konieczne.
- W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłych potraw ani parujących płynów. Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem „Instalacja nowego urządzenia”.
- Opis schematu urządzenia przedstawia prawidłową kombinację szuflad, szafek i półek. Nie należy zmieniać tej kombinacji, ponieważ jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Nie należy wkładać gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki, ponieważ temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężiej i zużyje więcej energii.
- Należy przykryć lub zawinąć żywność, zwłaszcza jeśli ma ona intensywny smak.
- Żywność należy umieścić w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia mrozonek

- Należy upewnić się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę żywności.
- Po rozmrożeniu żywność ulega szybkiemu zepsuciu i nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (Wszystkie rodzaje) należy zawinąć w folię polietylenową: zawinąć i umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i terminów przydatności do spożycia podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, dania zimne itp: Powinny być przykryte i można je umieścić na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: Należy je przechowywać w specjalnej, przeznaczonej do tego celu szufladzie.
- Masło i ser: Należy je zawinąć w szczelną folię lub folię plastikową.
- Butelki na mleko: Powinny mieć pokrywę lub korek i być przechowywane w regałach na drzwiach.

Wskazówki dotyczące zamrażania

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po dłuższym okresie nieużywania przed włożeniem jedzenia do komory należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach.

Pomocne wskazówki i porady

- Należy przechowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie oraz późniejsze rozmrożenie tylko potrzebnej ilości.
- Należy zawinąć jedzenie w folię aluminiową lub polietylenowe folie spożywcze, które są hermetyczne.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu świeżej, niezamrożonej żywności z żywnością już zamrożoną, aby uniknąć patowego rozmrażania.
- Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego opakowania mrożonek, aby kontrolować czas ich przechowywania.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni na nim.

1. Usuń wszystkie produkty spożywcze.
2. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
3. Dokładnie oczyść i osusz wnętrze urządzenia.
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że nie działa ono prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych. Znajdziesz je poniżej. Przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych zgodnie z niniejszym rozdziałem.

OSTRZEŻENIE

- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli po wykonaniu poniższych czynności kontrolnych problem nadal występuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilacza i w razie potrzeby wymień go.
	Normalne jest, że zamrażarka nie działa podczas automatycznego cyklu odmrażania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia, aby chronić sprężarkę.
Zapachy z przegród urządzenia	Wnętrze może wymagać czyszczenia.
	Niektóre produkty spożywcze, pojemniki lub opakowania są przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Hałas emitowany przez urządzenie	Poniższe dźwięki są całkiem normalne: • Odgłosy pracy sprężarki. • Dźwięk ruchu powietrza z małego silnika wentylatora w komorze zamrażarki lub innych komorach. • Bulgoczący dźwięk podobny do wrzenia wody. Odgłos pękania lodu podczas automatycznego odmrażania. • Odgłos klikania przed uruchomieniem sprężarki. • Odgłos kliknięcia podczas pobierania wody. • Odgłosy pracy silnika po oblodzeniu. Inne nietypowe odgłosy wynikają z poniższych przyczyn i mogą wymagać sprawdzenia i podjęcia odpowiednich działań: • Szafka nie jest wypoziomowana. • Tył urządzenia styka się ze ścianą. • Butelki lub pojemniki spadły lub toczą się.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Hałas emitowany przez urządzenie	• Hałas pomp wodnych i zaworów po wciśnięciu zbiornika wody na miejsce. • Hałas pomp wodnych i zaworów po naciśnięciu dźwigni dozownika.
Silnik pracuje w sposób ciągły.	Normalnym zjawiskiem jest częste słyszenie dźwięku silnika, który będzie musiał pracować dłużej w poniższych okolicznościach: • Temperatura jest ustawiona na niższą niż konieczna. • W urządzeniu były ostatnio przechowywane duże ilości ciepłego jedzenia. • Temperatura na zewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. • Drzwi są otwarte zbyt długo lub zbyt często. • Po zainstalowaniu urządzenia lub gdy było ono wyłączone przez dłuższy czas.
W komorze tworzy się warstwa szronu.	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu w sposób umożliwiający wystarczającą wentylację. Upewnij się, że drzwi mogą być całkowicie zamknięte. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym „Czyszczenie i pielęgnacja”.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Być może drzwi były otwarte zbyt długo lub zbyt często; • Lub drzwi są otwarte przez jakąś przeszkodę; • Lub urządzenie jest umieszczone z niewystarczającą wolną przestrzenią po bokach, z tyłu i na górze.
Temperatura wewnątrz jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „Sterowanie wyświetlaniem”.
Drzwi nie dają się łatwo zamknąć	Sprawdź, czy górna część chłodziarki jest odchylona do tyłu o 0,1"–0,2" (2,5–5mm), aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, czy też coś wewnątrz uniemożliwia zamknięcie drzwi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Woda kapie na podłogę	Zbiornik na wodę (znajdujący się w tylnej dolnej części obudowy) może nie być prawidłowo wypoziomowany lub wylewka spustowa pod górną częścią magazynu sprężarki może nie być prawidłowo ustawiona, aby kierować wodę do tego zbiornika, lub wylewka wody jest zablokowana, lub woda nie jest w pełni włożona do złącza. • Konieczne może być odciągnięcie lodówki od ściany w celu sprawdzenia miski, wylewki i złącza. • Sprawdzić, czy lodówka jest wyłączona z zasilania przez dłuższy czas – może to spowodować roztopienie się lodu w wiaderku i spłynięcie go na podłogę.
Oświetlenie nie działa	• Dioda LED może być uszkodzona. Więcej informacji na temat wymiany diod LED znajdziesz w rozdziale dotyczącym „Czyszczenie i pielęgnacja”. • System sterowania wyłączył światła z powodu zbyt długo otwartej drzwi. Aby ponownie włączyć oświetlenie, zamknij i ponownie otwórz drzwi.
Słychać bulgotanie wody w lodówce	• Jest to normalne. Bulgotanie to efekt płynu chłodzącego krążącego w chłodziarce.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Lód się nie tworzy	• Czy przed rozpoczęciem produkcji lodu odczekali Państwo 24 godziny od napełnienia zbiornika wodą? Jeśli temperatura nie jest wystarczająco niska, wytwarzanie lodu może trwać dłużej, np. przy pierwszej instalacji. • Czy funkcja wytwarzania lodu została włączona ręcznie? Proszę upewnić się, że nie wyłączyli Państwo kostkarki do lodu. • Czy temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka? Spróbuj obniżyć temperaturę w zamrażarce. • Wytwornica lodu nie wytwarza lodu wystarczająco szybko. Zaczekaj co najmniej 120 minut.
Dozownik wody nie działa	• Czy zbiornik na wodę jest dobrze osadzony? Upewnij się, że w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody. • Czy przewód wodny jest uszkodzony lub wygięty? Upewnij się, że przewód wodny jest drożny i wolny pozbawiony wszelkich przeszkód. • Czy zbiornik na wodę jest zamrożony, ponieważ temperatura w lodówce jest zbyt niska? Spróbuj wybrać cieplejsze ustawienie na panelu wyświetlacza. • Czy pompa wody/zawór wodny działają?
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	• Czy hasło do domowej sieci Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie? Upewnij się, że hasło jest prawidłowe i połącz się ponownie. • Urządzenie nie obsługuje obecnie szyfrowanego połączenia Wi-Fi w wersji WPA3 R3. Ustaw Wi-Fi routera na tryb szyfrowania WPA, WPA2, WPA2/WPA3. Hotspot iPhone'a musi być włączony w trybie zgodności. • Czy router i urządzenie znajdują się daleko od siebie, co powoduje słabą sieć? Może wystąpić słaby sygnał i problemy z konfiguracją połączenia. Rozważ przeniesienie routera bliżej urządzenia lub zakup i zainstalowanie wzmacniacza zasięgu Wi-Fi.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia jako odpadu z gospodarstwa domowego.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do ponownego przetworzenia. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania go recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda zasilania.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzucić razem z wtyczką sieciową.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz swoją starą lodówkę lub zamrażarkę:

- Zdejmij drzwi.
- Pozostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wspiąć się do środka urządzenia.



OSTRZEŻENIE

- Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja produktu
 	To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących zaleceń.

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.
2	(***)*- Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), słodkowodne produkty wodne i produkty mięsne (zalecany czas to 3 miesiące – wartości odżywcze i smak ulegają redukcji wraz z upływem czasu), odpowiednie jako mrożona świeża żywność.
3	***-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), słodkowodne produkty wodne i produkty mięsne (zalecany czas to 3 miesiące – wartości odżywcze i smak ulegają redukcji wraz z upływem czasu). Nie nadaje się do uwalniania świeżej żywności.
4	** -Zamrażarka	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), słodkowodne produkty wodne i produkty mięsne (zalecany czas to 2 miesiące – wartości odżywcze i smak ulegają redukcji wraz z upływem czasu). Nie nadaje się do uwalniania świeżej żywności.

Sugestie dotyczące korzystania z urządzenia

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
5	*-Zamrażarka	≤ -6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), słodkowodne produkty wodne i produkty mięsne (zalecany czas to 1 miesiąc – wartości odżywcze i smak ulegają redukcji wraz z upływem czasu). Nie nadaje się do uwalniania świeżej żywności.
6	0 gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, a najlepiej nie później niż w ciągu 3 dni). Żywność przetworzona częściowo zapakowana lub zamknięta w kapsułkach (żywność, której nie można zamrażać)
7	Chłodzenie	-2~+3	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp. (7 dni w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 0°C, zaleca się spożycie w ciągu tego dnia, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).
8	Świeża żywność	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, potrawy gotowane itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).
9	Wino	+5~+20	Wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.

UWAGA: Należy przechowywać różne rodzaje żywności, w zależności od przegródek lub docelowej temperatury przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Hisense

life reimagined