

## DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadczam, że głośnik BTS500x jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: [www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS500x/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS500x/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

- ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

- W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
- Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

**X MUSIC**



**GŁOŚNIK  
BTS500x\***

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

x\* - oznaczenie koloru głośnika

Götze & Jensen

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia **XMUSIC**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.



Przed jego uruchomieniem zapoznaj się z tą instrukcją. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować, aby można było do niej wrócić w przyszłości.

## UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Nie otwieraj obudowy urządzenia. W środku nie ma części nadających się do wymiany przez użytkownika. Pozostaw serwis wykwalifikowanym specjalistom.
2. Wyłącz urządzenie, jeśli z niego nie korzystasz. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas.
3. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.
5. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używaj miękkiej i czystej szmatki. Nigdy nie używaj detergentów lub środków chemicznych.
6. Instrukcja jest tylko przewodnikiem dla użytkownika, a nie kryterium konfiguracyjnym.
7. Używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta.
8. Na wyposażeniu znajduje się przewód MicroUSB do ładowania urządzenia oraz przewód AUX.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Gniazdo ładowania microUSB.
2. Reset urządzenia.
3. Gniazdo kart pamięci microSD.
4. Gniazdo AUX.

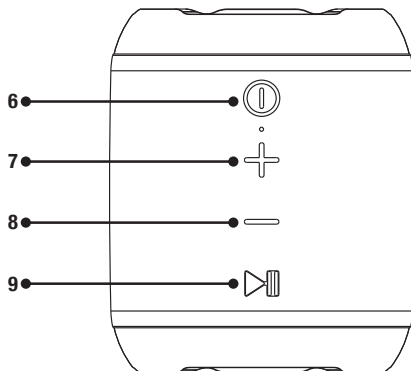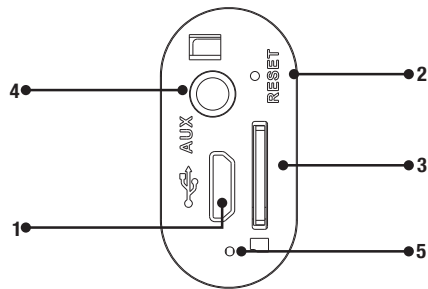

5. Wskaźnik LED ładowania urządzenia.
6. Długie przyciśnięcie: włączenie lub wyłączenie urządzenia. Krótkie przyciśnięcie: przełączenie na kartę microSD/tryb AUX/radio FM/Bluetooth.

7. Krótkie przyciśnięcie: następny utwór. Długie przyciśnięcie: zwiększenie głośności.

W trybie zestawu głośnomówiącego: wyłączenie lub włączanie trybu AUDIO w telefonie.

W trybie radia FM: wyszukiwanie stacji.

8. Krótkie przyciśnięcie: poprzedni utwór. Długie przyciśnięcie: zmniejszenie głośności.

W trybie zestawu głośnomówiącego: wyłączenie lub włączanie trybu AUDIO w telefonie.

9. Krótkie przyciśnięcie: pauza/odtwarzanie. Długie przyciśnięcie: rozłączanie z urządzeniem połączonym przez Bluetooth.

W trybie zestawu głośnomówiącego: odbieranie lub rozłączanie połączeń.

W trybie radia FM: wyszukiwanie stacji

### FUNKCJA TWS (PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW)

Aby połączyć dwa głośniki BTS500x w parę, naciśnij dłużej przycisk ►. W głośnikach zaczną naprzemiennie pulsować pomarańczowa i niebieska dioda, a dwa głośniki sparują się automatycznie. Następnie włącz Bluetooth w urządzeniu, będącym źródłem dźwięku.

Znajdź urządzenie BTS500x i połącz się z nim. Po połączeniu lewy głośnik poinformuje Cię komunikatem „Device Paired”, a dioda zaświeci się na niebiesko. Od tego momentu muzyka będzie odtwarzana przez obydwa głośniki.

### ROZŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW

Aby rozłączyć głośniki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ►. Podwójne krótkie naciśnięcie przycisku ► spowoduje wyczyszczenie pamięci parowania TWS. Głośnik poinformuje o tym komunikatem „TWS Cleared”

### UWAGA!

1. Aby użyć funkcji TWS, potrzebne są dwa głośniki BTS500x.
2. Przed uruchomieniem funkcji TWS obydwa głośniki nie mogą być połączone z innymi urządzeniami przez Bluetooth. W obydwu głośnikach diody muszą świecić się na niebiesko.

**UWAGA! GŁOŚNIK MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ POPRZEC BLUETOOTH TYLKO Z JEDNYM URZĄDZENIEM. ABY POŁĄCZYĆ GŁOŚNIK Z INNYM URZĄDZENIEM, NALEŻY URUCHOMIĆ GŁOŚNIK PONOWNIE I POŁĄCZYĆ Z URZĄDZENIEM. JEŚLI W POKLIŻU ZNAJDUJE SIĘ INNE URZĄDZENIE BLUETOOTH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE.**



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego poziomu głośności.

## DANE TECHNICZNE

Model:	BTS500x
Bluetooth	4.2+EDR
Napięcie ładowania	5.0V = 1.0A
Pasma przenoszenia	65Hz - 20kHz
Głośnik	2 x Ø40mm, 4Ω, 2x3,5W
Radio FM	87.5MHz ~ 108MHz
Odtwarzane formaty	MP3, WMA, WAV, FLAC
Czas ładowania	od 3 do 4 godzin
Czas pracy	do 6 godzin przy średniej głośności
Bateria	2200mAh 3,7V
Rodzaj karty pamięci i pojemność	Maksymalnie 32 GB microSD
Wejście AUX	Mini jack 3.5mm
Zakres częstotliwości	2402-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	1.72dBm

### UWAGI OGÓLNE

1. PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE