


285x210mm

Bateria kuchenna ze wyciąganą wylewką

Instrukcja montażu

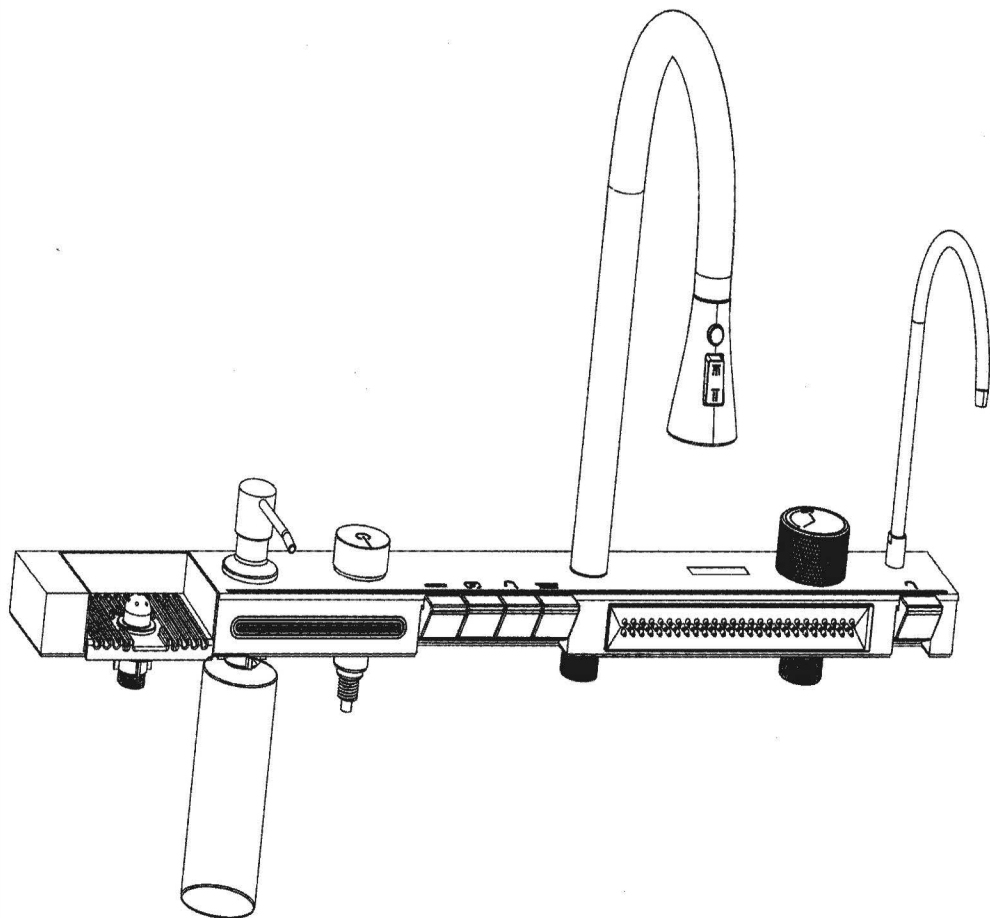

**Przy zamówieniu prosimy podać numer koloru

Nagłówek

Przed montażem:

Wszystkie materiały zostały opracowane na podstawie najnowszych danych produktowych. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu, opakowań lub dostępnych modeli bez wcześniejszego powiadomienia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, konserwacji oraz czyszczenia – prosimy przekazać tę dokumentację użytkownikowi końcowemu.


Uwagi bezpieczeństwa:

- Należy dokładnie przepłukać przewody wodociągowe, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z rur.
- W przypadku montażu nowego zlewozmywaka najpierw zamontuj baterię na zlewozmywaku.
- Zakres roboczego ciśnienia natrysku: od 0,1 MPa do 0,5 MPa. Gdy ciśnienie przekracza 0,5 MPa, obowiązkowo zainstaluj zawór redukujący ciśnienie. Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza natrysku oraz temperatura otoczenia wynosi 60°C. Należy szczególnie zadbać o to, aby rura łącząca natrysk z baterią znajdowała się z dala od grzałki – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia natrysku i jego uszczelkek, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

Instrukcja obsługi:

Pokrętło ręczne pełni funkcję zaworu głównego: obrót w lewo stopniowo zmienia wypływ z zimnej wody, przez wodę mieszaną, aż do gorącej wody; obrót w prawo całkowicie zamyka dopływ wody. Przycisk po lewej stronie steruje trybem wypływu wody.
***Pokrętło ręczne jest głównym zaworem z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem (2,5 MPa). Po każdym użyciu należy koniecznie zamknąć zawór – firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pozostawienia otwartego zaworu.**

Wymiary montażowe:

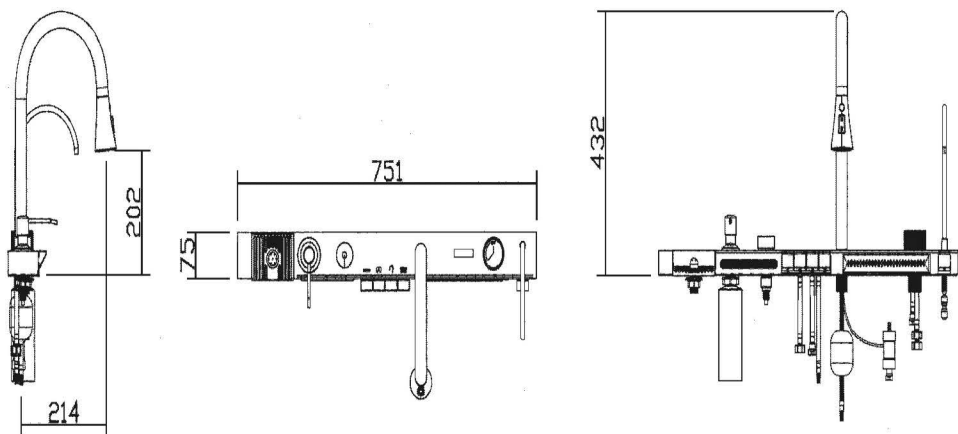

Przed montażem:

1. Włóż korpus baterii (1) do otworu zlewu zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką.	2. Wkręć nakrętkę (2) w pierścień montażowy (3), aż śruba wystanie spod pierścienia montażowego na 6 mm.	3. Zamontuj podkładkę (4) na rurze gwintowanej (5), a następnie wkręć pierścień montażowy na rurę gwintowaną.	4. Dostosuj położenie śrub na pierścieniu montażowym i dokręć je.	5. Zamontuj filtr i dokręć pierścień gwintowany, aby docisnąć baterię do blatu zlewu.	5. Zamontuj dozownik mydła i dokręć pierścień gwintowany, aby docisnąć go do blatu zlewu.
7. Wciśnij rurę zagiętą mocno w złącze korpusu baterii i sprawdź, czy obraca się ona swobodnie.	8. Przewlec waży natrysku z głowicą wyciąganą przez rurę zagiętą, a następnie sprawdź, czy wyciąganie przebiega swobodnie.	9. Zamontuj kulę obciążającą (6) na węźle natrysku (7), na razie nie dokręcaj kuli obciążającej.	10. Podłącz waży natrysku do otworu wyciąganej wylewki w korpusie baterii.	11. Podłącz silnik do szybkozłączki zaworu głównego, a przewody silnika podłącz do przewodów ekranu.	12. Zamontuj rurę łączącą na otworze dopływu wody w korpusie i dokręć, podłącz szybkozłączkę do silnika.
13. Zamontuj rurę łączącą na otworze myjki kubków w korpusie baterii i dokręć, następnie podłącz rurę gwintowaną myjki kubków i dokręć ją solidnie.	14. Podłącz i dokręć przewody zimnej i gorącej wody (8) do źródła wody. Przewód niebieski podłącz do zimnej wody, a czerwony do gorącej.	15. Jak pokazano na schemacie, dostosuj kulę obciążającą do odpowiedniej pozycji i dokręć ją, aby zamocować.	16. Podłącz sterownik blatu do gniazda sterownika na blacie zlewu.	17. Podłącz rurę wypływu czystej wody do złącza wody filtrowanej w korpusie baterii.	18. Otwórz dopływ zimnej i gorącej wody oraz zawór baterii, pozwól wodzie płynąć przez około dwie minuty.
Głowica wyciągana powinna swobodnie wysuwać się i chować.	Naciśnij, aby przełączyć tryb wypływu wody z natrysku.	Naciśnij, aby przełączyć tryb wypływu wody z natrysku.	Konserwacja baterii: 1. Otwórz baterię, pocieraj dyszę aby usunąć zanieczyszczenia.	2. Jeśli zanieczyszczenia zmniejszą przepływ wody, zdejmij aerator głowicy natrysku, wyczyść go i zamontuj ponownie.	

Poradnik obsługi

 Pokrętło ręczne: obrót w lewo reguluje temperaturę – wypływ zimnej, mieszanej a następnie gorącej wody; obrót w prawo zamyka całkowicie dopływ wody. (Po każdym użyciu koniecznie zamknij zawór)	 Przycisk trybu deszczowego wypływu (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)	 Przycisk wypływu z wyciąganej głowicy (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)
 Przycisk wypływu do mycia kielicha (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)	 Przycisk wypływu wodosapadowego (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)	 Przycisk wypływu czystej wody (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)
 Ekran cyfrowy wyświetla temperaturę i czas wypływu wody.	 Pokrętło sterownika stołowego	 Przycisk dozownika mydła

Kontrola po zakończeniu montażu

Sprawdź i upewnij się, że wszystkie połączenia są dokładnie dokręcone, a korbka znajduje się w pozycji zamkniętej. Otwórz główne dopływ wody oraz system odprowadzania wody, sprawdź wszystkie złącza i napraw te, z których wycieka woda.

Instrukcja czyszczenia

Dotyczy wszystkich obrabianych powierzchni: Powierzchnię galwaniczną umyj neutralną wodą z mydłem, a następnie dokładnie wysusz całą powierzchnię czystą miękką szmatką. Wiele środków czyszczących, takich jak amoniak, proszek ścierny do czyszczenia, preparat do czyszczenia toalet i inne, uszkadza powłokę galwaniczną – ich stosowanie jest surowo zabronione. Nie wolno również używać ściernych narzędzi czyszczących ani ściernych preparatów czyszczących do kranu oraz jego akcesoriów.

Przed montażem:

1. Włóż korpus baterii (1) do otworu zlewu zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką.	2. Wkręć nakrętkę (2) w pierścień montażowy (3), aż śruba wystanie spod pierścienia montażowego na 6 mm.	3. Zamontuj podkładkę (4) na rurze gwintowanej (5), a następnie wkręć pierścień montażowy na rurę gwintowaną.	4. Dostosuj położenie śrub na pierścieniu montażowym i dokręć je.	5. Zamontuj filtr i dokręć pierścień gwintowany, aby docisnąć baterię do blatu zlewu.	5. Zamontuj dozownik mydła i dokręć pierścień gwintowany, aby docisnąć go do blatu zlewu.
7. Wciśnij rurę zagiętą mocno w złącze korpusu baterii i sprawdź, czy obraca się ona swobodnie.	8. Przewlec waży natrysku z głowicą wyciąganą przez rurę zagiętą, a następnie sprawdź, czy wyciąganie przebiega swobodnie.	9. Zamontuj kulę obciążającą (6) na węźle natrysku (7), na razie nie dokręcaj kuli obciążającej.	10. Podłącz waży natrysku do otworu wyciąganej wylewki w korpusie baterii.	11. Podłącz silnik do szybkozłączki zaworu głównego, a przewody silnika podłącz do przewodów ekranu.	12. Zamontuj rurę łączącą na otworze dopływu wody w korpusie i dokręć, podłącz szybkozłączkę do silnika.
13. Zamontuj rurę łączącą na otworze myjki kubków w korpusie baterii i dokręć, następnie podłącz rurę gwintowaną myjki kubków i dokręć ją solidnie.	14. Podłącz i dokręć przewody zimnej i gorącej wody (8) do źródła wody. Przewód niebieski podłącz do zimnej wody, a czerwony do gorącej.	15. Jak pokazano na schemacie, dostosuj kulę obciążającą do odpowiedniej pozycji i dokręć ją, aby zamocować.	16. Podłącz sterownik blatu do gniazda sterownika na blacie zlewu.	17. Podłącz rurę wypływu czystej wody do złącza wody filtrowanej w korpusie baterii.	18. Otwórz dopływ zimnej i gorącej wody oraz zawór baterii, pozwól wodzie płynąć przez około dwie minuty.
Głowica wyciągana powinna swobodnie wysuwać się i chować.	Naciśnij, aby przełączyć tryb wypływu wody z natrysku.	Naciśnij, aby przełączyć tryb wypływu wody z natrysku.	Konserwacja baterii: 1. Otwórz baterię, pocieraj dyszę aby usunąć zanieczyszczenia.	2. Gdy przepływ wody zmniejszy się z powodu zanieczyszczenia, odkręć aerator głowicy natryskowej, wyczyść aerator i zamontuj go z powrotem.	Silikonowa podkładka urządzenia do mycia kubków jest demontowalna i łatwa do wyczyszczenia.

Poradnik obsługi

 Pokrętło ręczne: obrót w lewo reguluje temperaturę – wypływ zimnej, mieszanej a następnie gorącej wody; obrót w prawo zamyka całkowicie dopływ wody. (Po każdym użyciu koniecznie zamknij zawór)	 Przycisk trybu deszczowego wypływu (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)	 Przycisk wypływu z wyciąganej głowicy (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)
 Przycisk wypływu do mycia kielicha (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)	 Przycisk wypływu wodosapadowego (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)	 Przycisk wypływu czystej wody (nie służy jako główny zawór odcinający wodę)
 Ekran cyfrowy wyświetla temperaturę i czas wypływu wody.	 Pokrętło sterownika stołowego	 Przycisk dozownika mydła

Kontrola po zakończeniu montażu

Sprawdź i upewnij się, że wszystkie połączenia są dokładnie dokręcone, a korbka znajduje się w pozycji zamkniętej. Otwórz główne dopływ wody oraz system odprowadzania wody, sprawdź wszystkie złącza i napraw te, z których wycieka woda.

Instrukcja czyszczenia

Dotyczy wszystkich obrabianych powierzchni: Powierzchnię galwaniczną umyj neutralną wodą z mydłem, a następnie dokładnie wysusz całą powierzchnię czystą miękką szmatką. Wiele środków czyszczących, takich jak amoniak, proszek ścierny do czyszczenia, preparat do czyszczenia toalet i inne, uszkadza powłokę galwaniczną – ich stosowanie jest surowo zabronione. Nie wolno również używać ściernych narzędzi czyszczących ani ściernych preparatów czyszczących do kranu oraz jego akcesoriów.