


# Lenco CR-18 - RADIOBUDZIK Z TUNEREM FM

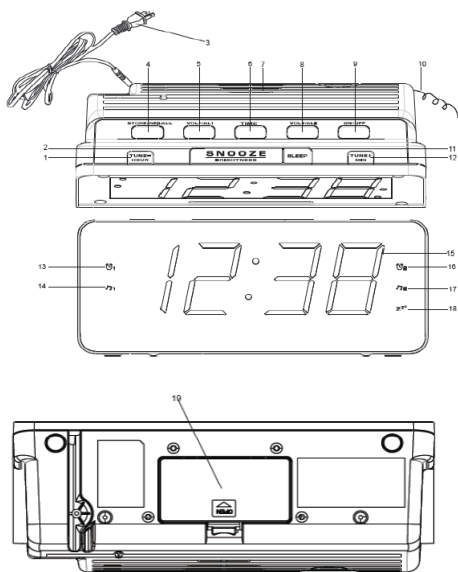

1. **TUNING / HOUR**  
Strojenie / ustawienie godziny
2. **PRZYCIŚK SNOOZE**  
Włączanie drzemki
3. **Przewód zasilający**
4. **PRE / M +**  
Zapisywanie w pamięci stacji radiowych
5. **ALARM 1 / VOLUME DOWN (-)**  
Alarm / obniżenie głośności
6. **TIME SET**  
Konfiguracja godziny
7. **SPEAKER**  
Głośnik
8. **ALARM 2 / VOLUME UP (+)**  
Alarm / podniesienie głośności
9. **POWER ON / STANDBY / ALARM OFF**  
Włączanie / wyłączanie / wyłączenie alarmu
10. **Antena FM**
11. **SLEEP**  
Funkcja wyłącznika czasowego
12. **TUNING + / MINUTE SET**  
Strojenie / ustawienie minut
13. **BEEPING ALARM 1**  
Wskaźnik alarmu (brzęczyk)
14. **MUSIC (RADIO) ALARM 1**  
Wskaźnik alarmu (radio)
15. **Wyświetlacz LED**
16. **BEEPING ALARM 2**  
Wskaźnik alarmu (brzęczyk)
17. **MUSIC (RADIO) ALARM 2**  
Wskaźnik alarmu (radio)
18. **SLEEP**  
Wskaźnik funkcji wyłącznika czasowego
19. **Pokrywa przedziału baterii**

## Radio

1. Naciśnij przycisk "ON / OFF", aby wyłączyć radio.
2. Przyciskami "TUNING+" lub "TUNING-", wybierz stację.
3. Przyciskami "VOLUME +" lub "VOLUME-" ustaw poziom głośności.
4. Naciśnij i przytrzymaj "PRE/ M +" aż na wyświetlaczu pojawi migający numer komórki pamięci (np. "P01"). Wybierz komórkę pamięci przyciskami VOL+/- i naciśnij PRE/M+w celu zapisania stacji w wybranej komórce pamięci.

## ALARM

1. Wyłącz radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj **AL1** aż na wyświetlaczu będzie migać godzina.  
Ustaw czas: przyciskami "Hour" ustaw godziny, a przyciskiem "Minute" ustaw minuty.
3. Naciśnij AL1w celu zapisania ustawienia.
4. Można aktywować alarm i wybrać sposób budzenia (brzęczyk, czy radio) naciskając przycisk AL1.  
Brzęczyk: na wyświetlaczu pojawi się ikona dzwonka.  
Radio: na wyświetlaczu pojawi się ikona nuty.  
Jeśli obydwie ikony nie są wyświetlane, oznacza to, że alarm jest wyłączony.
5. Tym samym sposobem skonfiguruj **ALARM2**.

## Wyłączanie codziennego alarmu

Naciśnij przycisk ON/OFFw celu przerwania alarmu. Alarm ponownie się włączy za 24 godziny o określonej godzinie.

## Wyłączanie alarmu

Naciskając przyciski AL1 lub AL2, wyłącz ikonę dzwonka i nuty.

## Konfiguracja zegara

1. Wyłącz radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj **TIME** aż wyświetlacz będzie migać.  
Ustaw czas: przyciskami "Hour" ustaw godziny, a przyciskiem "Minute" ustaw minuty.
3. Naciśnij **TIME** w celu zapamiętania ustawień.

## Konfiguracja wyłącznika czasowego (SLEEP)

Przyciskiem **SLEEP** wybierz czas po którym urządzenie samoczynnie się wyłączy: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 lub OFF.

## Drzemka

Naciśnij przycisk **SNOOZE** po włączeniu się alarmu w celu przerwania go na 9 minut. Po tym czasie alarm włączy się ponownie.

## Specyfikacje:

Pasma FM: 87,5 - 108 Mhz  
Zasilanie: AC 230V~50 Hz, 3W  
DC 2 x AAA (pamięć zapasowa)  
Moc: 300 mW