



Opis produktu

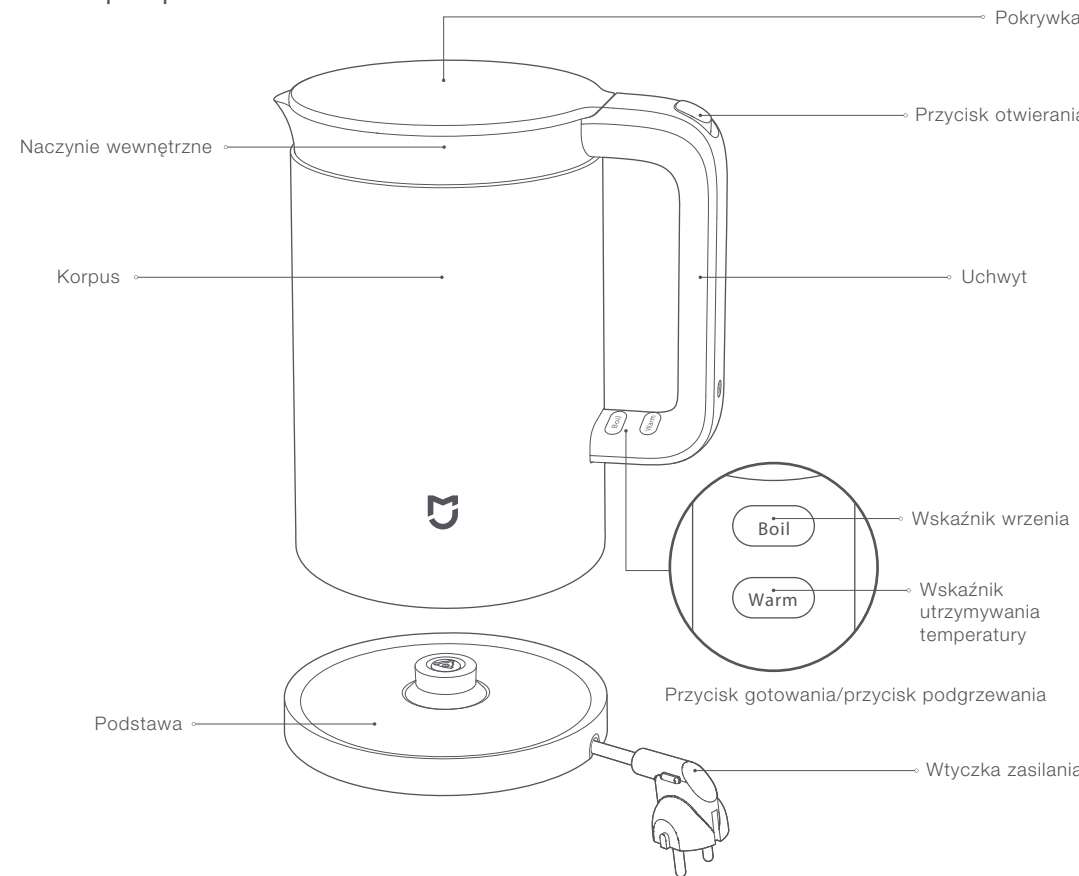


*Naczynie wewnętrzne, pokrywka i pokrywa wewnętrzna wykonane zostały ze stali nierdzewnej 304, przeznaczonej do kontaktu z żywnością (austenitycznej stali nierdzewnej).

Instrukcja obsługi

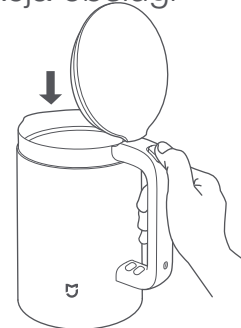


1. Aby otworzyć czajnik, należy wcisnąć przycisk "Open". Następnie należy wlać wodę.

Należy upewnić się, że poziom wody jest niższy od poziomu minimalnego i nie przekracza poziomu maksymalnego.

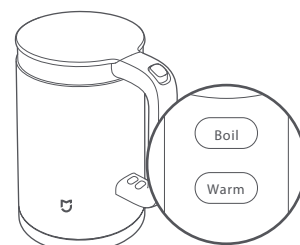


3. Należy wcisnąć przycisk gotowania („Boil”) lub podgrzewania („Warm”) aby rozpocząć podgrzewanie wody.

Więcej informacji na temat ustawiania trybu podgrzewania znajduje się na następnej stronie instrukcji.

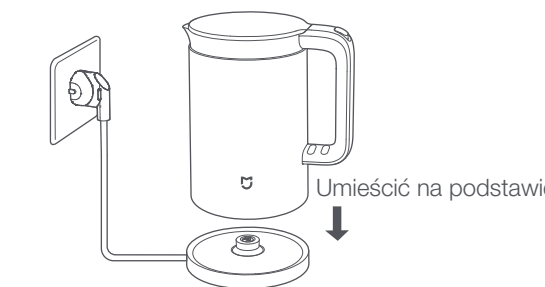


2. Należy zamknąć pokrywę i umieścić czajnik na podstawie.

Jeśli czajnik odpowiednio styka się z podstawą wskaźnik mrugnie raz i się wyłączy.

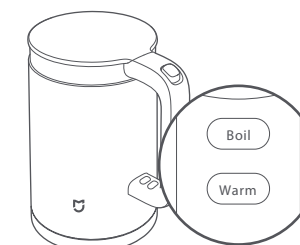


4. Kiedy woda się zagotuje, wskaźnik wyłączy się, a czajnik wyda sygnał dźwiękowy. Kiedy woda osiągnie ustaloną temperaturę, czajnik wyda kolejny sygnał dźwiękowy, zaświeci się pomarańczowa dioda i włączy się tryb utrzymywania stałej temperatury

Inteligentne połączenie

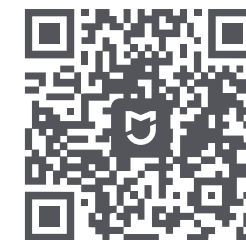


Więcej produktów dostępnych jest na stronie www.mi.com i w aplikacji Mi Home.

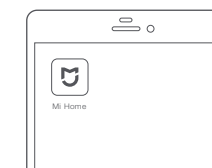

1. Należy włączyć funkcję Bluetooth na telefonie.
2. Należy zeskanować poniższy kod QR lub wejść na stronę App Store i ściągnąć aplikację Mi Home.
3. Aby ustanowić połączenie należy upewnić się, że inteligentny czajnik Mi Smart Kettle jest podłączony do sieci, następnie włączyć aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami.


* Aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą dodać nowe funkcje i zwiększyć komfort użytkownika. Prosimy dokonywać regularnych aktualizacji oprogramowania.

Ustawienia trybu podgrzewania

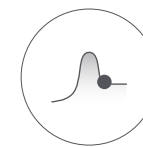

- 1 Temperatura wody spada do ustalonej wartości i jest utrzymywana na tym poziomie (tryb domyślny)

Należy wcisnąć przycisk podgrzewania („Warm”). Woda w inteligentnym czajniku zagotuje się, a następnie, kiedy temperatura spadnie do ustalonej wartości, czajnik będzie utrzymywał ją na tym samym ustalonym wcześniej poziomie przez 12 godzin (funkcja polecana jest do podgrzewania wody z kranu).

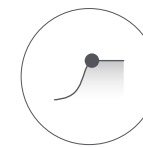


- 2 Podgrzewanie do ustalonej temperatury

Należy wcisnąć przycisk podgrzewania („Warm”). Temperatura wody w inteligentnym czajniku będzie się podnosić, aż osiągnie ustaloną wcześniej wartość i będzie ją utrzymywać (funkcja polecana do podgrzewania wody oczyszczonej).

1. Domyślnie ustawiona temperatura podgrzewania wynosi 50°C, a czas podgrzewania wynosi 12 godzin.
2. Temperaturę podgrzewania można ustawić w zakładce Mi Smart Kettle aplikacji Mi Home.

Czyszczenie i konserwacja

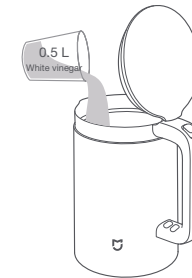

1. Wlać biały ocet do czajnika

Należy wlać 0,5 litra białego octu do czajnika. Moczyć co najmniej przez godzinę.




2. Wylać ocet z czajnika.

Po wylaniu octu z czajnika należy przetrzeć wnętrze szmatką, aby pozbyć się pozostałości osadu.



3. Zagotować wodę w czajniku.

Należy nalać wody do czajnika, poczekać, aż się zagotuje, wylać gorącą wodę, a następnie przepłukać wnętrze czajnika bieżącą wodą 3-4 razy.

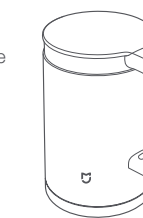

4. Wytrzeć czajnik do sucha.

Za pomocą suchej szmatki należy przetrzeć do sucha zewnętrzną część korpusu czajnika. Czajnik należy umieścić w suchym, przewiewnym miejscu. Czajnik należy zabezpieczyć przed wilgocią, kurzem i insektami.

Środki ostrożności:

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że wtyczka jest odłączona od gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odstawić czajnik do ostygnięcia.
2. Aby wydłużyć czas użytkowania inteligentnego czajnika, należy systematycznie usuwać osad z jego wnętrza.
3. Jeśli w czajniku zebrało się bardzo dużo osadu, czynności opisane powyżej należy powtórzyć. Do czyszczenia czajnika nie wolno używać wełny stalowej, środków chemicznych, ani detergentów z dodatkami ściernymi.
4. Podstawy i korpusu czajnika nie wolno zanurzać w wodzie. Zewnętrzną część korpusu należy chronić przed zamoczeniem.
5. W instrukcji obsługi urządzeń, które należy czyścić po użyciu i których nie należy zanurzać w wodzie, powinna znaleźć się informacja, że zanurzanie urządzenia w wodzie nie jest dozwolone.
6. O ile konstrukcja czajnika sprawia, że w przypadku nadmiernego napełnienia wrząca woda nie wydostanie się z czajnika, instrukcja obsługi powinna zawierać informację, że nadmierne napełnienie czajnika może doprowadzić do wydostania się wrzącej wody z czajnika.

Opakowania należy pozbyć się zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). W Dyrektywie wyszczególnione zostały zasady zwrotu i utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego na terenie UE. Aby uzyskać informację na temat dostępnych punktów utylizacji, należy skontaktować się z przedstawicielem specjalistycznej jednostki handlowej.



Deklaracja Zgodności UE

My, jako Viomi Electrical Technology Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że urządzenie jest zgodne z odnośnymi Dyrektywami i Normami Europejskimi oraz poprawkami.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik się nie włącza	Wtyczka nie została odpowiednio wciśnięta do kontaktu lub jest uszkodzona.	Sprawdza użytkownik
	Wtyczka została poprawnie podłączona.	Sprawdza użytkownik
	Wtyczka może być uszkodzona lub zdeformowana.	Sprawdza użytkownik
	Użyto odpowiedniej, dedykowanej podstawy.	Sprawdza użytkownik
Czajnik nie podgrzewa wody	Przycisk „Boil” nie został poprawnie wciśnięty.	Sprawdza użytkownik
	Płytkę PCB jest uszkodzona.	Przekazanie do naprawy
	Element grzejny jest uszkodzony.	Przekazanie do naprawy
	Regulator temperatury jest uszkodzony.	Przekazanie do naprawy
Czajnika nie da się wyłączyć/ nie da się zagotować wody	Czujnik temperatury NTC jest uszkodzony.	Przekazanie do naprawy
	Płytkę PCB jest uszkodzona.	Przekazanie do naprawy
	Urządzenie nie jest zasilane w prawidłowy sposób.	Sprawdza użytkownik
Problemy z połączeniem z aplikacją	Aplikacji nie da się ściągnąć lub zainstalować.	Sprawdza użytkownik
	Funkcja Bluetooth na telefonie została wyłączona.	Sprawdza użytkownik
	Płyta główna jest uszkodzona.	Przekazanie do naprawy

Specyfikacje

Nazwa urządzenia	Mi Smart Kettle	Model	YM-K1501	Napięcie:	220-240V~
Wymiary	204 mm x 145 mm x 235 mm	Objętość	1,5 l	Moc:	1800W
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 4.0 BLE	Waga	1,24 kg	Częstotliwość prądu znamionowego AC:	50/60Hz

Środki ostrożności:

- Osoby starsze, dzieci oraz osoby niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia jedynie pod odpowiednim nadzorem.
- Należy upewnić się, że dzieci nie bawią się czajnikiem i korzystają z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci i niemowląt.
- Należy upewnić się, że czajnik jest odłączony od sieci: kiedy jest pusty, podczas napełniania; kiedy nie jest w użyciu, podczas czyszczenia lub przenoszenia; kiedy wykryto uszkodzenie.
- Czajnika nie należy używać na niestabilnym lub miękkim podłożu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, aby plastikowe części czajnika nie uległy uszkodzeniu. Trzymać z dala od innych urządzeń. Nie stawiać na innych urządzeniach.
- Czajnik podłączać należy do osobnego, uziemionego gniazdka z zabezpieczeniem minimum 10A i napięciem znamionowym równym 220V. Nie należy używać gniazdka uniwersalnego, do którego podpięte są inne urządzenia.
- Z uwagi na zasady bezpieczeństwa uszkodzoną wtyczkę wymienić może producent, autoryzowany dział napraw producenta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy.
- Urządzenie należy stosować jedynie do podgrzewania wody. Nie należy podgrzewać innych płynów i produktów (np. jajek, mleka sojowego, herbaty, mleka krowiego, makaronu), gdyż grozi to uszkodzeniem czajnika.
- Należy upewnić się, że poziom wody nie przekracza oznaczonego poziomu maksymalnego. Przekroczenie poziomu maksymalnego skutkować może przelaniem lub rozprysnięciem gorącej wody. Czajnika nie należy włączać, kiedy jest pusty.
- Czajnika należy używać jedynie w połączeniu z dedykowaną podstawą. Czajnika nie należy używać w połączeniu z innymi podstawami.
- Podczas nalewania wody należy zdjąć czajnik z podstawy. Przed powtórным ustawieniem na podstawie, dół czajnika należy wytrzeć do sucha.
- Czajnik należy trzymać z dala od kuchenki, aby nie dopuścić do przypadkowego zaprószenia ognia.
- Nie wolno podłączać urządzenia do gniazd o napięciu niższym niż zalecane.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnego, w tym:
 - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i podobnym środowisku pracy,
 - w gospodarstwach rolnych, w pokojach hotelowych, motelowych i innych miejscach tego typu,
 - w pokojach gościnnych,
 - w ramach cateringu i do innych celów niekomercyjnych.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się czajnikiem.
- Jeśli kabel zasilający uległ uszkodzeniu, wymienić go może jedynie producent, autoryzowany dział napraw producenta lub specjalistyczny zakład naprawczy, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie można zanurzać w wodzie.
- Jeśli czajnik jest przepelniony, wrząca woda może wydostawać się na zewnątrz.
- Czajnika używać można jedynie w połączeniu z dedykowaną podstawą, dostarczoną wraz z czajnikiem.

Instrukcja obsługi inteligentnego czajnika Mi Smart Kettle

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Adres: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxin Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Chiny
Dalsze informacje dostępne są na stronie <http://www.mi.com>.

