



Hisense

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Jest to skrócona wersja instrukcji obsługi. W celu uzyskania więcej informacji, zeskanuj kod QR powyżej, aby wyświetlić pełną wersję instrukcji.

UWAGA:

1. Podczas przeglądania instrukcji elektronicznych ustaw urządzenie mobilne lub tablet w trybie pionowym, aby uzyskać najlepsze wrażenia podczas przeglądania. 2. Aby zapewnić płynne korzystanie z funkcji pobierania podręczników elektronicznych, zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari.

PL

Polski

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, która opisuje urządzenie oraz jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcje dotyczą kilku typów/modeli urządzeń, dlatego mogą być w nich opisane ustawienia lub wyposażenie, które nie jest dostępne w posiadanym urządzeniu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i dołączenie jej do urządzenia w przypadku jego sprzedaży w przyszłości.

Sprawdź, czy na urządzeniu nie ma uszkodzeń lub nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia powiadom sprzedawcę, u którego urządzenie zostało zakupione.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania pozostaw je w pozycji pionowej na co najmniej 2 godziny. Zmniejszy to możliwość wystąpienia usterek spowodowanych wpływem transportu na układ chłodzenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz je od zasilania (wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego).

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

⚠ OSTRZEŻENIE

Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! W przypadku uszkodzenia diody LED skontaktuj się z biurem obsługi klienta i poproś o pomoc.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zagrożenia wynikającego ze słabej stabilności urządzenia, upewnij się, że zostało ono zainstalowane zgodnie z instrukcją.

Zagrożenie odmrożenia ciała

Aby uniknąć odmrożenia ciała, nigdy nie wkładaj zamrożonej żywności do ust i nie dotykaj zamrożonej żywności.

Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania

Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także niedoświadczone w obsłudze produktu, chyba że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez opiekuna.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Usuń opakowanie przeznaczone do ochrony urządzenia lub jego poszczególnych części podczas transportu i przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Stwarza to niebezpieczeństwo obrażeń lub uduszenia.

Podczas demontażu używanego urządzenia odłącz przewód zasilający, zdejmij drzwiczki i pozostaw półki w urządzeniu. Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w urządzeniu.

Tylko dla rynków europejskich

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą znajdować się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą załadować i rozładować lodówkę.

Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego

Urządzenie zawiera niewielką ilość przyjaznego dla środowiska, ale łatwopalnego gazu R600a. Upewnij się, że żadna część układu chłodzenia nie jest uszkodzona. Wyciek gazu nie jest niebezpieczny dla środowiska, ale może spowodować obrażenia oczu lub pożar.

W przypadku wycieku gazu dokładnie przewietrz pomieszczenie, odłącz urządzenie od zasilania i wezwij serwisanta.

Ważne informacje dotyczące korzystania z urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych oraz podobnych środowiskach, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy,
- Gospodarstwa rolne, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne;
- Pensjonaty lub podobne środowiska,
- catering i podobne zastosowania inne niż detaliczne.

⚠ OSTRZEŻENIE

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.

Urządzenie nie może być używane na zewnątrz i nie powinno być narażone na działanie deszczu.

Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolami z łatwopalnymi materiałami pędnymi.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je za pomocą odpowiedniego przycisku i odłącz od zasilania. Opróżnij urządzenie, rozmroź je, wyczyść i pozostaw uchylone drzwiczki.

W przypadku błędu lub awarii zasilania nie należy otwierać komory zamrażarki, chyba że zamrażarka nie działała przez ponad 16 godzin. Po tym okresie użyj zamrożonej żywności lub zapewnij wystarczające chłodzenie (np. urządzenie zastępcze).

Informacje techniczne dotyczące urządzenia

Tabliczka znamionowa znajduje się we wnętrzu urządzenia. Wskazuje dane dotyczące napięcia, objętości brutto i netto, typu i ilości czynnika chłodniczego oraz informacje o klasach klimatycznych.

Jeśli język na tabliczce znamionowej nie jest wybranym przez Ciebie językiem lub językiem Twojego kraju, zastąp ją dostarczoną tabliczką.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.

Dostarczone zestawy wężyków (specjalne dla produktów z kostkarką):



Używaj wyłącznie nowych zestawów wężyków dostarczonych z tym urządzeniem. Nie używaj ponownie starych zestawów.

INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA

- Postaw urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie światła słonecznego, deszczu lub szronu.
- Wykres przedstawia zakres temperatur dla każdej klasy klimatycznej. Klasa klimatyczna tego urządzenia jest podana na tabliczce znamionowej. Użycie poza tym zakresem może skutkować niską wydajnością.



Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Wokół urządzenia powinno być wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby ułatwić wentylację i odprowadzanie ciepła.
- Sugerowana przestrzeń jest wskazana na rysunku.

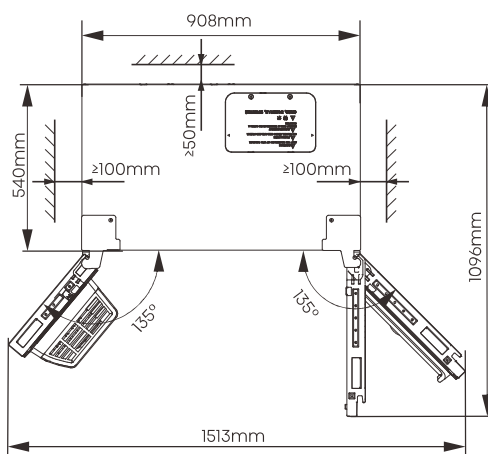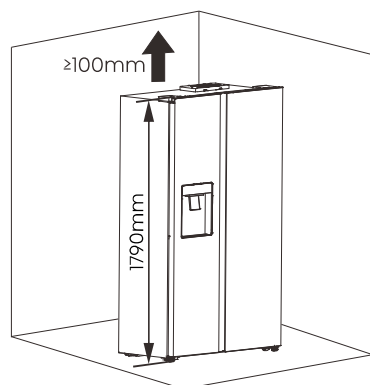


Poziomowanie urządzenia (w razie potrzeby):

- Rysunek służy wyłącznie jako odniesienie.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki, których można użyć do wypoziomowania urządzenia.
- Aby umożliwić samodzielne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część do tyłu, obracając regulowane nóżki.

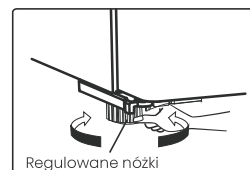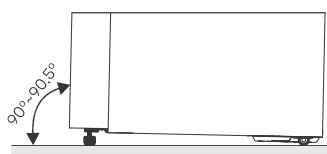


OSTRZEŻENIE

- Aby prawidłowo zainstalować urządzenie, należy je umieścić na solidnej, równej powierzchni, która jest na tej samej wysokości co otaczająca podłoga. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco mocna, aby utrzymać w pełni obciążone urządzenie.
- Rolki powinny być używane wyłącznie do ruchu do przodu lub do tyłu. Przemieszczanie urządzenia na boki może uszkodzić podłogę i rolki.

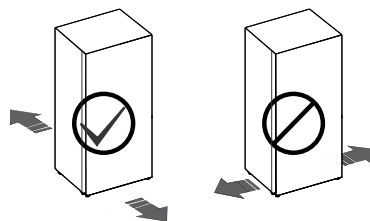

OPIS URZĄDZENIA

- Wyposażenie wewnętrzne urządzenia może ulec zmianie w zależności od modelu urządzenia.
- Schemat może nieznacznie różnić się od zakupionego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi.

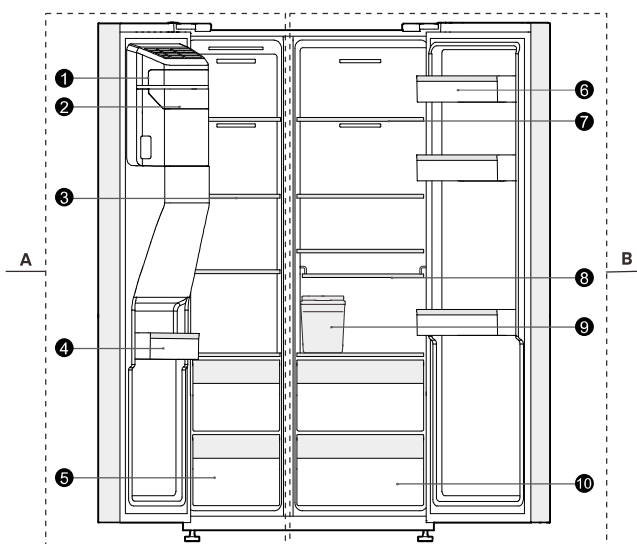

A: Zamrażarka

1. Pokrywa kostkarki
2. Zasobnik na lód
3. Półka
4. Półki drzwiowe
5. Szuflada

B: Lodówka


6. Półki drzwiowe
7. Półka
8. Stojak na butelki *
9. Zbiornik wody *
10. Szuflada

* : Tylko w niektórych modelach.


PANEL STEROWANIA

UWAGA: Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu, dlatego należy wybrać wersję odpowiednią do swojego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi.

TYP 1:

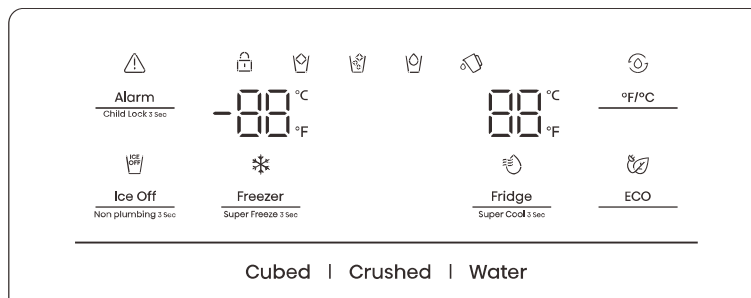

TYP 2:

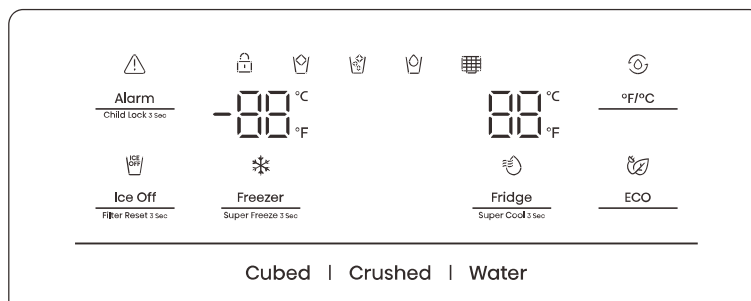

Blokada przed dziećmi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Alarm” przez 3 sekundy, aby zablokować wszystkie elementy sterujące. Zaświeci się wskaźnik „”. Aby odblokować, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Alarm” przez 3 sekundy.

Alarm drzwi

Jeśli któreś drzwiczki pozostaną otwarte przez ponad 1 minutę, włączy się alarm drzwi i zaświeci się . Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk „Alarm” lub zamknij wszystkie drzwiczki.

Funkcja „Ice Off”

Dotknij przycisku „Ice Off”, aby wyłączyć kostkarkę; ikona „” zaświeci się. Dotknij

przycisku „Ice Off” ponownie, aby włączyć kostkarkę.

UWAGA: Gdy funkcja „Kostkarka wyt.” jest aktywna, wyłącza ona tylko kostkarkę, a nie dozownik.

°F/°C

Gdy blokada przed dziećmi jest wyłączona, naciśnij przycisk „°F/°C”, aby przełączać między jednostkami Celsjusza i Fahrenheita (domyślnie). Ikona „” oznacza skalę Fahrenheit.

Regulacja temperatury lodówki

Naciskaj przycisk „Fridge”, aby przełączać ustawienia temperatury w zakresie od 8°C (46°F) do 2°C (36°F).

Regulacja temperatury w zamrażarce

Naciskaj przycisk „Freezer”, aby przełączyć ustawienia temperatury w zakresie od -14°C (7°F) do -24°C (-11°F).

Szybkie chłodzenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Fridge” przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Szybkie chłodzenie „”. Wyświetlacz lodówki pokaże 2°C (36°F). Funkcja wyłączy się automatycznie po 6 godzinach lub można ją wyłączyć, naciskając przycisk „Fridge”.

Szybkie zamrażanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Freezer” przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję Szybkie zamrażanie „”. Wyświetlacz zamrażarki pokaże -24°C (-11°F). Funkcja wyłączy się automatycznie po 52 godzinach lub można ją wyłączyć, naciskając przycisk „Freezer”.

UWAGA: Dotknij przycisku „Eco”, aby wyłączyć tryb „Szybkie chłodzenie” / „Szybkie zamrażanie”.

ECO

Naciśnij przycisk „Eco”, aby włączyć tryb ekonomiczny (zaświeci się ikona „”). Ustawia on temperaturę lodówki na 6°C (43°F) i zamrażarki na -17°C (1°F). Wyłączenie tego trybu przywróci poprzednie ustawienia.

Sterowanie dozownikiem

Gdy blokada dziecięca jest wyłączona, wybierz „Kostki” – „” lub „Kruszony” – „” dla typu lodu, oraz „Woda” – „” dla wody. Odpowiednia ikona zapali się.

Reset zbiornika / przypomnienie o braku wody (tylko TYP 1)

Jeśli zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany lub brakuje w nim wody, ikona „” będzie migać. Aby wyłączyć ikonę „”, naciśnij przycisk „Ice Off” i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Reset filtra (tylko TYP 2)

Zasadniczo filtr wody należy wymieniać co 6 miesięcy, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość wody. Gdy ikona filtra „” miga, wymień filtr wody. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Ice Off” przez 3 sekundy, aby zresetować stan filtra wody.

Tryb demonstracyjny

Ten tryb jest oznaczony ikoną „OF” (WYŁ.). Tryb zatrzymuje chłodzenie powietrza, choć sprawia wrażenie, że lodówka działa. Aby anulować ten tryb, naciśnij jednocześnie przyciski „Alarm” i „°F/°C” i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe.


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Zbiornik wody (tylko TYP 1)

Zbiornik wody dostarcza wodę do kostkarki i dozownika wody. Jeśli zachodzi potrzeba nalania wody do zbiornika, można podnieść przednią małą pokrywę, a następnie nalać ją bezpośrednio. Można go wyjąć poziomo na zewnątrz, jeśli trzeba go wyczyścić.

⚠ OSTRZEŻENIE


Napełniaj zbiornik wyłącznie wodą pitną.

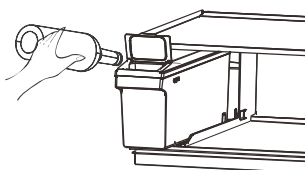

Instalacja filtra wody (tylko TYP 2)


Zainstaluj filtr

1. Wyjmij z lodówki filtr wody i wężyki wodne.
2. Ustal miejsce montażu filtra zewnętrznego.
3. Ustal odległość filtra od kranu oraz odległość filtra od lodówki. Przygotuj wężyki o wymaganej długości. (Przytnij wężyki wodne do wymaganej długości, aby podłączyć je do wlotu i wylotu filtra).
4. Zamontuj uchwyt filtra na ścianie za pomocą śrubokręta i załóż filtr wody.

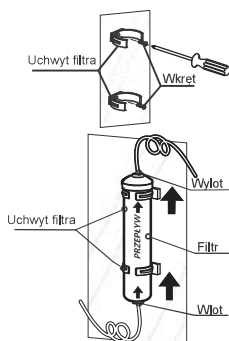


Instalacja wężyków filtra


1. Wyjmij 2 klipsy, a następnie wyciągnij 2 korki filtra wody.



2. Całkowicie wsuń wężyki wodne do wlotu i wylotu filtra wodnego.

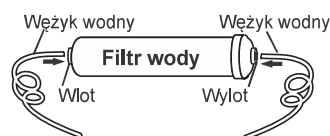


3. Włóż 2 klipsy w odpowiednim kierunku jak na rysunku poniżej i potwierdź, że każdy klips mocno trzyma linię wodną.

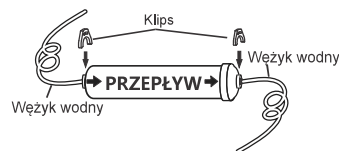


Podłączanie wężyka wlotowego filtra do źródła wody

Przykręć adapter do odpowiedniego wylotu wody 3/4" BSP i użyj klucza, aby go dokręcić. Całkowicie wsuń wężyk wodny do zaworu zwrotnego. Następnie włóż klips do zestawu instalacyjnego jak na rysunku poniżej.

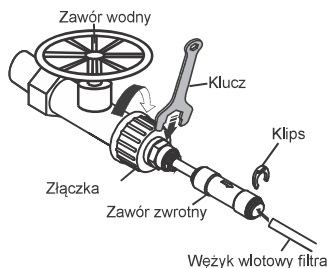


Po zainstalowaniu filtra otwórz zawór wody, aby przepłukać filtr przez 5 minut przed użyciem.

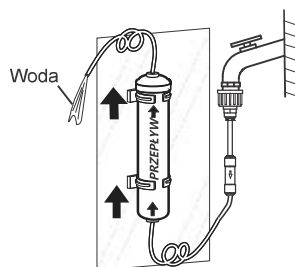


Podłączanie wężyka wylotowego filtra do lodówki

Włóż 2 klipsy w odpowiednim kierunku jak na rysunku poniżej i potwierdź, że każdy klips mocno trzyma wężyk wodny.

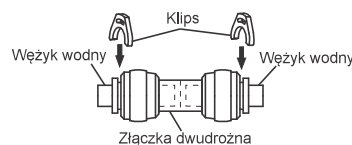

UWAGA: Po podłączeniu wężyka wylotowego filtra do lodówki (zobacz diagram poniżej), przepłucz wężyki, dozując wodę przed użyciem.

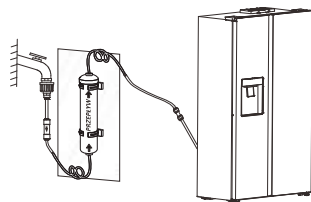


⚠ OSTRZEŻENIE

Po włączeniu zaworu wodnego należy upewnić się, że nie ma wycieków we wszystkich miejscach połączeń przewodów wodnych. W przypadku wystąpienia wycieku należy natychmiast zakręcić zawór i dokręcić złącze wodne lub sprawić, aby przewody były całkowicie wsunięte w złącze.

Dozowanie zimnej wody i lodu


Naciśnij przycisk wybranego rodzaju lodu lub wody. Przyciśnij szklankę do dźwigni dozownika (A), aby pobrać wodę/lód.

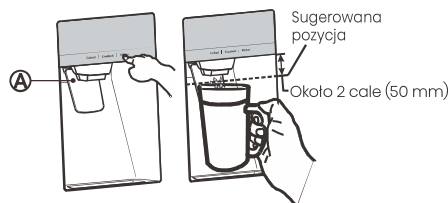


Korzystanie z wiaderka z lodem

Kroki demontażu:

1. Unieś zasobnik na lód.
2. Powoli wyciągnij zasobnik na lód.

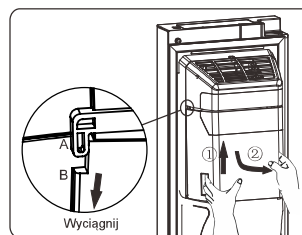


Przy ponownym montażu upewnij się, że obie strony (B i B') zasobnika na lód są osadzone w zatrzaskach (A i A').

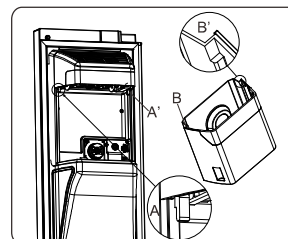


Kroki instalacji:


1. Pchnij zasobnik na lód do góry, upewniając się, że dwa zaczepy po bokach (B i B') są bezpiecznie zablokowane w odpowiednich zatrzaskach (A i A').
2. Pociągnij zasobnik na lód w dół i upewnij się, że jest on mocno osadzony w uchwycie.

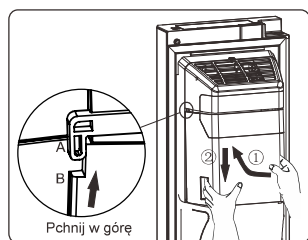

Jeśli lód nie wylatuje, sprawdź lej pod kątem zatorów i usuń je. Możesz też wyciągnąć zasobnik na lód i sprawdzić, czy kostki lodu nie są pozlepiane; jeśli tak, usuń je.

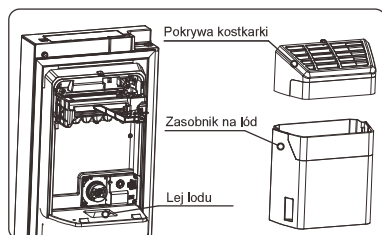


Nie pozwalaj dzieciom wieszać się na dozowniku ani ciągnąć za zasobnik na lód. Może to spowodować obrażenia ciała.

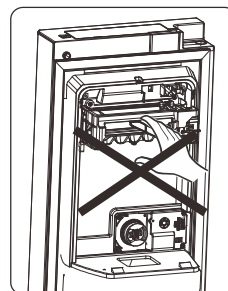

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Ze względów higienicznych urządzenie (akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne) należy czyścić regularnie, co najmniej raz na dwa miesiące.
- Przed ponownym włączeniem i podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego upewnij się, że jest ono całkowicie suche.
- Przetrzyj wnętrze urządzenia słabym roztworem wodorowęglanu sodu, a następnie spłucz ciepłą wodą za pomocą wyciśniętej gąbki lub ścierki.
- Dbaj o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przywieranie uszczelek do obudowy. Oczyszć uszczelki delikatnym detergentem i ciepłą wodą. Po czyszczeniu dokładnie je wypłucz i osusz.
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
- Więcej informacji na temat czyszczenia znajdziesz w instrukcji obsługi.

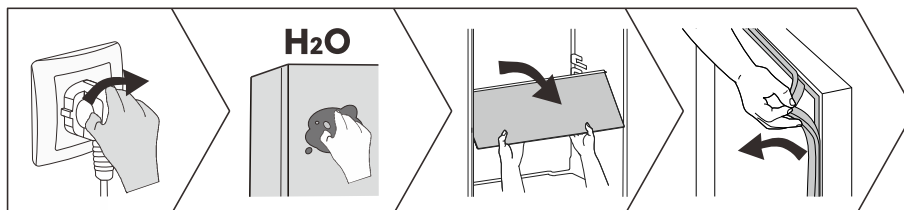

POMOCNE WSKAZÓWKI I PORADY

Wskazówki o oszczędzaniu energii

Zalecamy, abyś stosował się do wskazówek oszczędzania energii.

- Drzwiczki otwieraj na jak najkrótszy czas.
- Postaw urządzenie z dala od źródeł ciepła.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Nie chowaj do urządzenia ciepłej żywności ani parujących płynów.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli musisz wyłączyć urządzenie na dłuższy okres, wykonaj te kroki, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

1. Wyjmij całą żywność.
2. Wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.
3. Dokładnie wyczyść i wysusz wnętrze urządzenia.
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

- Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub istnieje obawa, że urządzenie nie działa prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać następujące proste czynności kontrolne.
- **UWAGA:** Więcej istotnych informacji znajdziesz w e-instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli problem będzie się utrzymywał po wykonaniu tych sprawdzeń, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa poprawnie	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Spróbuj ustawić temperaturę komory na niższą wartość, aby rozwiązać ten problem.
Warstwa szronu tworzy się w komorze	Upewnij się, że wyloty powietrza są niezakłócone, a wokół przechowywanej żywności jest wystarczająco dużo miejsca, aby powietrze mogło krążyć. Upewnij się, że drzwiczki można całkowicie zamknąć.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Unikaj zbyt długiego lub częstego otwierania drzwi. Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują drzwi i że wokół urządzenia jest wystarczająca przestrzeń.
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	Wprowadzono nieprawidłowe hasło Wi-Fi lub nie można znaleźć sieci. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji sieci znajdziesz w elektronicznej instrukcji obsługi.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zabronione jest wyrzucanie tego urządzenia jako odpadów domowych.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Proszę recyklingować wszystkie materiały opakowaniowe, korzystając z odpowiednich systemów zbiórki.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go razem z wtyczką.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz swoją starą lodówkę lub zamrażarkę:

- Usuń drzwi.
- Pozostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wspiąć się do środka urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

To urządzenie zawiera chłodziwo i gazy w izolacji. Chłodziwo i gazy muszą być usuwane przez wykwalifikowanych specjalistów, ponieważ mogą powodować obrażenia oczu lub stanowić zagrożenie pożarowe. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.



Prawidłowa utylizacja tego urządzenia

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą przekazać ten produkt do ekologicznego recyklingu.

SUGESTIE DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo i świeżość swojej żywności, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępny system odprowadzania wody.
- Czyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin. Płucz system wodny podłączony do źródła wody, jeśli przez 5 dni nie pobrano wody. (Dotyczy modeli wyposażonych w zbiorniki na wodę.)
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, zapewniając, że nie będą miały kontaktu z innymi produktami ani nie będą na nie kapać.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je i rozmroź je. Następnie oczyść i wysusz urządzenie, pozostawiając drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- **UWAGA:** Poniższe informacje mają charakter poglądowy, ponieważ funkcje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji znajdziesz w e-instrukcji.

Kolejność	Typ przegrody	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność	Okres przechowywania
1	Lodówka	+2~+8	Jajka, potrawy gotowane, produkty pakowane, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje oraz inne produkty, które nie nadają się do zamrażania.	/
2	Cztery gwiazdki	≤-18	Owoce morza, słodkowodne produkty wodne i mięso.	≤3 miesiące
3	Trzy gwiazdki	≤-18		
4	Dwugwiazdkowy	≤-12		≤2 mies.
5	Jedna gwiazdka	≤-6		≤1 miesiąc

Kolejność	Typ przegrody	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność	Okres przechowywania
6	Zero gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. Częściowo zapakowane/owinięte przetworzone produkty (nie nadające się do zamrażania)	≤3 dni
7	Chłodzenie	-3~+3	Owoce morza, wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp.	2~7 dni
8	Świeża żywność	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowana żywność itp.	≤3 dni
9	Wino	+5~+20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itp.	/